STRÖME

Luftbefeuchter – Modell: SPS-201A

Gebrauchsanleitung auf Deutsch



CE

Inhalt

Sicherheit	5
Technische Information	7
Teile	8
Verwendung	10
Nutzungsort wählen	10
Wasser und Duftöl hinzufügen	10
Allgemeine Verwendung	12
Einstellungen	13
Pflege, Aufbewahrung und Recycling	14
Wasserbehälter reinigen	14
Dampfsensor und -rohr reinigen	15
Aufbewahrung	15
Recycling	15

Sicherheit


- Lesen Sie die Anweisungen und bewahren Sie diese für spätere Verwendung auf. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, können Sie das Gerät sicher verwenden und Schäden am Gerät oder persönlichen Verletzungen vermeiden.
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, dass der Lieferumfang vollständig ist und alle in den technischen Daten aufgeführten Teile enthält und dass die Teile unbeschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, die Teile des Geräts selbst zu reparieren. Bringen Sie das Gerät bei fehlerhaften Teilen zum Händler oder zu einem autorisierten Servicezentrum.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien und Aufkleber vom Gerät.
- Das Gerät ist für den Hausgebrauch in Räumen von ugf. 20 bis 25 Quadratmetern bestimmt.
- Die Verwendung des Geräts erhöht die Luftfeuchtigkeit, insbesondere in unmittelbarer Nähe des Nutzungsorts. Aus diesem Grund wird nicht empfohlen, das Gerät in der Nähe von Objekten oder Oberflächenmaterialien zu verwenden, die durch Feuchtigkeit beschädigt werden können. Zu solchen Objekten und Materialien gehören beispielsweise Bücher, Fotografien und Wandtapeten. Hören Sie sofort auf, das Gerät zu verwenden wenn es in der Betriebsumgebung eine schädliche Menge an Feuchtigkeit verursacht.
- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.

- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen, extremen Kältegraden oder ätzenden Substanzen aus.
- Decken Sie das Gerät oder seinen Luftauslass nicht ab.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Geräts während der Installation nicht beschädigt wird. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, wenden Sie sich an den Händler oder ein autorisiertes Servicezentrum. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist.
- Falsche Spannung kann das Gerät beschädigen und einen elektrischen Schlag verursachen. Überprüfen Sie auf dem Produktschild die erforderliche Spannung des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nur an Orten, an denen die erforderliche Spannung verfügbar ist.
- Schließen Sie das Gerät erst an die Steckdose an, wenn Sie den Wasserbehälter gefüllt haben.
- Schließen Sie das Netzkabel des Geräts an eine Steckdose an, zu der Sie einen barrierefreien Zugang haben.
- Stellen Sie das Gerät in ausreichendem Abstand (ca. > 50 cm) zu Wänden und Gegenständen auf eine stabile, ebene und trockene Oberfläche.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht über den Rand hoher Oberflächen hängen, während das Gerät benutzt oder aufbewahrt wird, um zu verhindern, dass das Gerät herunterfällt.
- Stellen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Gehwegen ab, wo es eine Stolpergefahr darstellen könnte.
- Installieren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht so, dass sie während der Verwendung oder Aufbewahrung Druck ausgesetzt ist.
- Wickeln Sie das Stromkabel nicht während der Nutzung oder Aufbewahrung um das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Wasser.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.
- Trennen Sie das Netzkabel nach der Nutzung vom Stromnetz. Ziehen Sie niemals am Kabel, um es zu trennen; greifen Sie immer den Stecker.
- Reinigen und trocknen Sie den Wasserbehälter mindestens alle drei Tage, um mikrobielles Wachstum zu verhindern.
- Das Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit physischen oder geistigen Einschränkungen oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nicht das Gerät reinigen oder warten, ohne dass ein:e Erwachsene:r sie beaufsichtigt.

Technische Information

Modell	Ströme SPS-201A
Volumen des Wasserbehälters	5,5 l
Dampfleistung	300 ml/h
Größe des Zimmers	20 bis 25 m^2
Timer	1 bis 12 h
Automatische Ausschaltung	Ja
Größe	27,4 × 20 × 20 mm
Gewicht	1,1 kg
Länge des Netzkabels	150 cm
Spannung	220–240 V~ 50/60 Hz 1,0 A

Teile

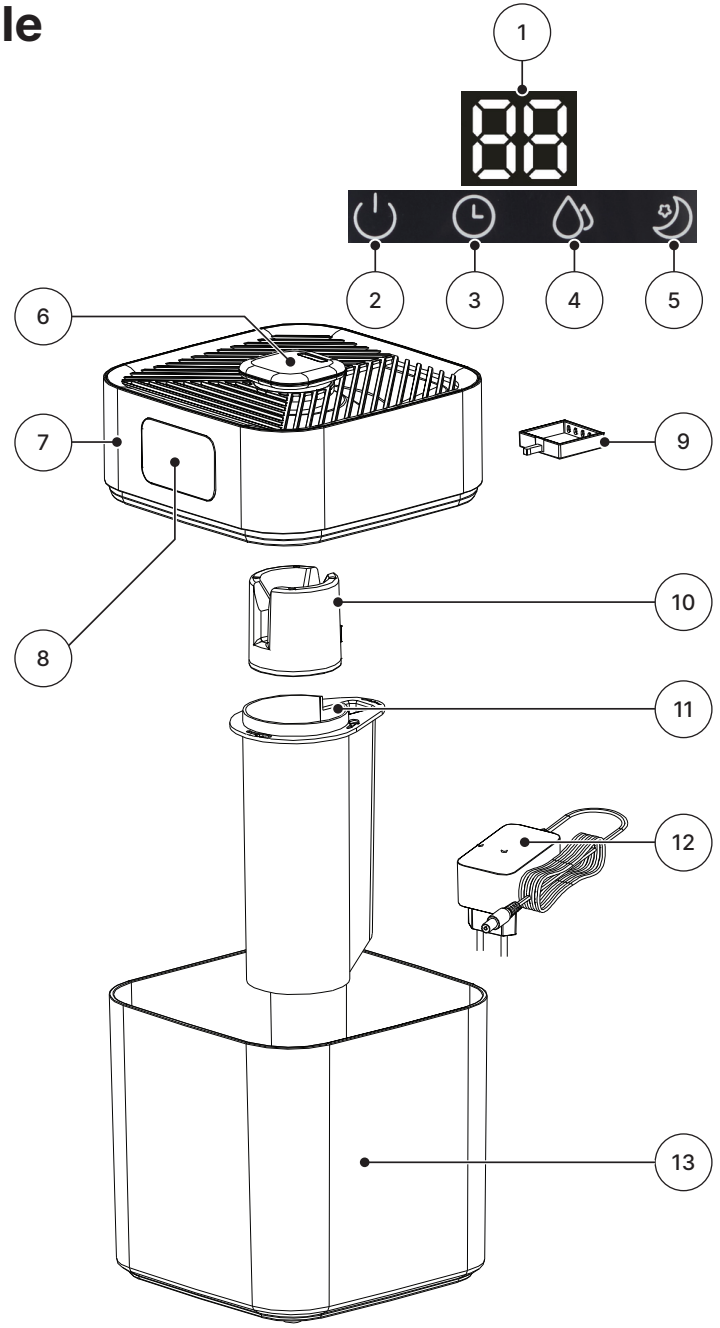

Bildschirm und Bedienfeld

1. Ziffernbildschirm
2. Ein-/Aus-Taste:
3. Timer-Taste
4. Taste zur Auswahl der Leistungsstufe
5. Nachmodus-Taste

Gerät

6. Dampfauslass
7. Deckel des Wasserbehälters
8. Bedienfeld
9. Duftbehälter
10. Dampfsensor
11. Dampfrohr
12. Netzteil und -kabel
13. Wasserbehälter

Verwendung

Nutzungsort wählen

Wählen Sie einen passenden Nutzungsort für das Gerät. Stellen Sie sicher, dass

- Der Einsatzort den Sicherheitsanleitungen in dieser Gebrauchsanleitung entspricht,
- Sie das Gerät leicht bedienen und den Wasserbehälter am Nutzungsort füllen können,
- Sie einen barrierefreien Zugang zu der Steckdose haben, an die Sie das Netzkabel des Geräts anschließen.

Wasser und Duftöl hinzufügen

Schließen Sie die Fenster vor der Verwendung, damit das Gerät so effizient wie möglich funktioniert.

1. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, bevor Sie den Wasserbehälter füllen.
2. Heben Sie den Deckel des Wassertanks vom Gerät ab.

- Reinigen Sie den Wasserbehälter vor der ersten Verwendung oder wenn Sie ihn während der letzten 72 Stunden nicht gereinigt haben.

3. Bringen Sie den Dampfsensor und das Dampfrohr so an, dass das Dampfrohr von unten nach oben gebogen ist. Stecken Sie das Dampfrohr in den Regler im Sensor.
4. Gießen Sie sauberes Leitungswasser oder Abgefülltes Trinkwasser in den Behälter. Bitte beachten Sie, dass das Volumen des Behälters 5,5 Liter beträgt. Überschreiten Sie nicht das Volumen des Behälters.
5. Schließen Sie den Deckel des Wasserbehälters.

- Sie können auch Duftöl in den Duftbehälter hinzufügen.

1. Schieben Sie den Duftbehälter nach innen. Der Sprungschalter öffnet den Behälter.
2. Fügen Sie ein paar Tropfen Duftöl in den Behälter hinzu.
3. Stecken Sie den Duftbehälter wieder in das Gerät, sodass er einrastet.

- Achtung! Fügen Sie niemals Duftöl in das Wasser hinzu.

Allgemeine Verwendung

1. Schließen Sie das Netzkabel des Geräts an eine Steckdose an, zu der Sie einen barrierefreien Zugang haben.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf dem Bedienfeld, um das Gerät einzuschalten. Die Standardeinstellung ist eine Dampfleistung mit mittlerer Geschwindigkeit und variierender RGB-Beleuchtung.
3. Falls gewünscht, können Sie diese Geräteeinstellungen manuell anpassen:

- Leistungsstufe
- Timer
- Nachtmodus
- RGB-Beleuchtung

Bekannten Sie sich mit den Geräteeinstellungen in der Tabelle auf der nächsten Seite.

Das Gerät schaltet sich automatisch ab und gibt einen Signalton aus, wenn der Wasserbehälter leer ist. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose und füllen Sie den Wasserbehälter, bevor Sie das Gerät weiter verwenden.

- Achtung! Das Gerät gibt keinen Signalton aus, wenn der Nachtmodus aktiviert ist.

Einstellungen

Einstellung	Erklärung
Leistungsstufe	Sie können zwischen langsamer, mittlerer oder schneller Dampfleistung wählen. Drücken Sie die Taste auf dem Bedienfeld, um die Leistungsstufe auszuwählen.
Timer	Nach der eingestellten Zeit hört das Gerät auf, Dampf auszulassen. Drücken Sie die Taste auf dem Bedienfeld, um den Timer (1 bis 12 Std.) einzustellen. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Timer auszuschalten.
Nachtmodus	Licht und Signaltöne sind aus. Drücken Sie die Taste auf dem Bedienfeld, um den Nachtmodus ein- und auszuschalten.
RGB-Beleuchtung	Halten die Nachtmodus-Taste gedrückt, um das Licht ein- und auszuschalten.

Pflege, Aufbewahrung und Recycling

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig gemäß dieser Anleitungen. Verwenden Sie keine Scheuermittel, keine metallischen Reinigungswerkzeuge oder scharfen Gegenstände.

Wasserbehälter reinigen



- Wenn Sie das Gerät alle drei oder mehr Tage benutzen, reinigen Sie den Wasserbehälter mindestens alle 72 Stunden, um mikrobielles Wachstum zu verhindern.
- Wenn Sie das Gerät nicht alle drei Tage oder öfter benutzen, gießen Sie das Wasser nach der Verwendung aus dem Wasserbehälter und trocknen Sie ihn gründlich ab.
- Reinigen Sie das Innere des Wasserbehälters mit einem weichen Tuch. Wenn sie die Kalkablagerungen nicht allein mit Wasser entfernen können, können Sie ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Spülen Sie die Reinigungsmittelreste gründlich aus dem Wasserbehälter.
- Reinigen Sie die Außenseite des Wasserbehälters, des Deckels und des Geräts mit einem trockenen, weichen Tuch. Wenn sich auf den Außenflächen Schmutz angesammelt hat, können Sie sie mit einem milden Reinigungsmittel reinigen. Setzen Sie die elektrischen Teile des Geräts nicht Wasser aus.

Dampfsensor und -rohr reinigen

1. Nehmen Sie den Dampfsensor und das Dampfrohr aus dem Gerät und reinigen Sie diese mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
2. Setzen Sie den Dampfsensor und das Dampfrohr nach der Reinigung wieder ein.

Aufbewahrung

- Gießen Sie das Wasser aus dem Wasserbehälter und trocknen Sie ihn, bevor Sie das Gerät zur Aufbewahrung stellen.
- Bewahren Sie das Gerät bei Raumtemperatur in einem trockenen Innenraum außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Wenn Sie das Gerät nicht regelmäßig verwenden, bewahren Sie es in seiner Originalverpackung auf.

Recycling

Das Gerät oder seine Zubehörteile dürfen am Ende ihres Lebenszyklus nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einem Händler oder einer örtlichen Recyclingstelle. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Entsorgungsunternehmen.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki, Finnland
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com