

STRÖME

Gliding Grille 2 Pro

Ohjekirja
Bruksanvisning
User manual
Brugsanvisning
Gebrauchsanleitung

SUOMI | SISÄLTÖ

Turvallisuus 4
Tekniset tiedot 8
Osat 9
Asennus 11
Käyttö 11
Hoito, säilytys ja kierrätys 13

SVENSKA | INNEHÅLL

Säkerhet 16
Teknisk information 20
Delar 21
Installation 23
Användning 23
Skötsel, förvaring och återvinning 25

ENGLISH | CONTENTS

Safety 28
Technical information 32
Parts 33
Installation 35
How to use 35
Maintenance, storage and recycling 37

DANSK | INDHOLD

Sikkerhed 40
Tekniske specifikationer 44
Dele 45
Installation 47
Brug 47
Rengøring, opbevaring og genbrug 49

DEUTSCH | INHALT

Sicherheit 52
Technische Information 57
Teile 58
Installation 60
Verwendung 60
Pflege, Aufbewahrung und Recycling 62

CE

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.

SÄHKÖLAITTEEN TURVALLINEN KÄSITTELY

- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa. Älä käytä laitetta kylpyhuoneessa, saunaosastolla, kodinhoitohuoneessa tai muussa kosteassa tai puolikosteassa tilassa.
- Älä käytä laitetta suljetussa tilassa helposti syttyvien, räjähdysherkkien tai myrkyllisten aineiden lähellä.
- Älä aseta laitetta avotulen tai muiden lämmönlähteiden lähelle. Älä aseta laitetta kuumenevalle alustalle, kuten keittolevylle tai hellalle.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle. Laitteeseen päätyvä sadevesi saattaa aiheuttaa sähköiskun, joten älä aseta laitetta avonaisen ikkunan eteen. Älä käsittele laitetta, kun kätesi ovat kosteat.

- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu asennuksen aikana. Jos virtajohto vahingoittuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä ikinä käytä laitetta, jonka virtajohto on viallinen tai vahingoittunut.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen vaatima jännite tuotemerkinnästä. Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa paikassa, jossa laitteelle voidaan syöttää sen vaatima jännite.
- Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Älä anna laitteen virtajohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella käytön tai säilytyksen aikana, jotta laite ei putoa.
- Älä aseta laitetta tai virtajohtoa kulkuväylälle, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä asenna laitetta tai virtajohtoa siten, että ne joutuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä peitä laitteen ilmanotto- tai ilmanpoistoaukkoja.
- Älä kelaa virtajohtoa laitteen ympärille käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on käynnissä.
- Sammuta laite ja kytke virtajohto irti pistorasiasta käytön jälkeen sekä ennen puhdistusta, säilytystä ja huoltoa. Älä koskaan tartu virtajohtoon, kun irrotat sen pistorasiasta, vaan tartu aina pistokkeeseen.

KÄYTTÖ

- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Älä työnnä sormia tai esineitä tuulettimen ritilöiden läpi silloin, kun tuuletin on käynnissä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut (esim. pudonnut), toimii epänormaalisti, kuumenee tai siinä on näkyviä vaurioita.
- Laitteen pohjassa on silikonista valmistetut pehmusteet, jotka ehkäisevät laitteen liukumista ja suojaavat lattiaa naarmuuntumiselta. Pehmusteet saattavat kuitenkin ajan myötä reagoida herkkien lattiamateriaalien kanssa, aiheuttaen esimerkiksi värimuutoksia tai muita jälkiä. Suosittelemme käyttämään lattiamateriaalille soveltuvaa suoja-alustaa laitteen alla erityisen herkkien lattiamateriaalien kanssa.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

PARISTOJEN TURVALLINEN KÄSITTELY


- Jos lapsi tai lemmikkieläin nielee pariston, se voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Lisäksi nielty paristo voi aiheuttaa kahdessa tunnissa vakavia sisäisiä palovammoja. Varmista siksi, että säilytät paristoja aina lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Jos epäilet, että ihminen tai lemmikkieläin on niellyt pariston tai paristo on joutunut johonkin ihmisen tai lemmikkieläimen ruumiinaukkoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Tarkista paristokotelon napaisuusmerkinnät ennen kuin asennat paristot. Noudata aina napaisuusmerkintöjä.
- Laitteen kaukosäädin toimii kahdella 1,5 V AAA -paristolla. Laitteen mukana ei toimiteta paristoja, vaan ne myydään erikseen.
- Älä oikosulje paristoja.
- Jos paristo on vuotanut, poista paristokoteloon vuotanut neste ja vaihda kaikki paristot uusiin.
- Älä yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja. Älä käytä ladattavia paristoja tai akkuja.
- Vaihda kaikki paristot uusiin kolmen kuukauden välein sekä aina silloin, kun jokin paristoista on tyhjä.
- Aina kun vaihdat paristot, vaihda jokainen paristo uuteen. Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja keskenään.
- Poista paristot laitteesta, kun laitetta ei käytetä säännöllisesti. Poista paristot myös silloin, kun asetat laitteen säilytykseen.
- Poista paristot laitteesta ennen kuin toimitat laitteen kierrätykseen.
- Kierrätä aina käytetyt paristot. Älä koskaan polta paristoja, sillä se voi aiheuttaa räjähdyksen ja vakavia henkilövaurioita.
- Teippaa pariston molemmat navat ennen kuin toimitat ne kierrätykseen, jotta paristot eivät aiheuta oikosulkua.

Tekniset tiedot

Malli	Ströme Gliding Grille 2 Pro
Jännite ja teho	220–240 V~ 50 Hz 40 W
Kaukosäätimen paristot	2 × 1,5 V AAA
Nopeusasetukset	3
Kääntyvyys	60 °
Ilmavirran nopeus	maks. 4,78 m/s
Ilmavirta	maks. 7,34 m^3 / min
Äänitaso	59,62 dB(A)
Käyttöarvo	0,19 (m3/min)/W
Käyttöarvon mittaus	EN IEC 60879:2019
Mitat	310 × 310 × 1048 mm
Pakkauksen sisältö	Tornituuletin, ohjekirja

Osat


TUULETIN

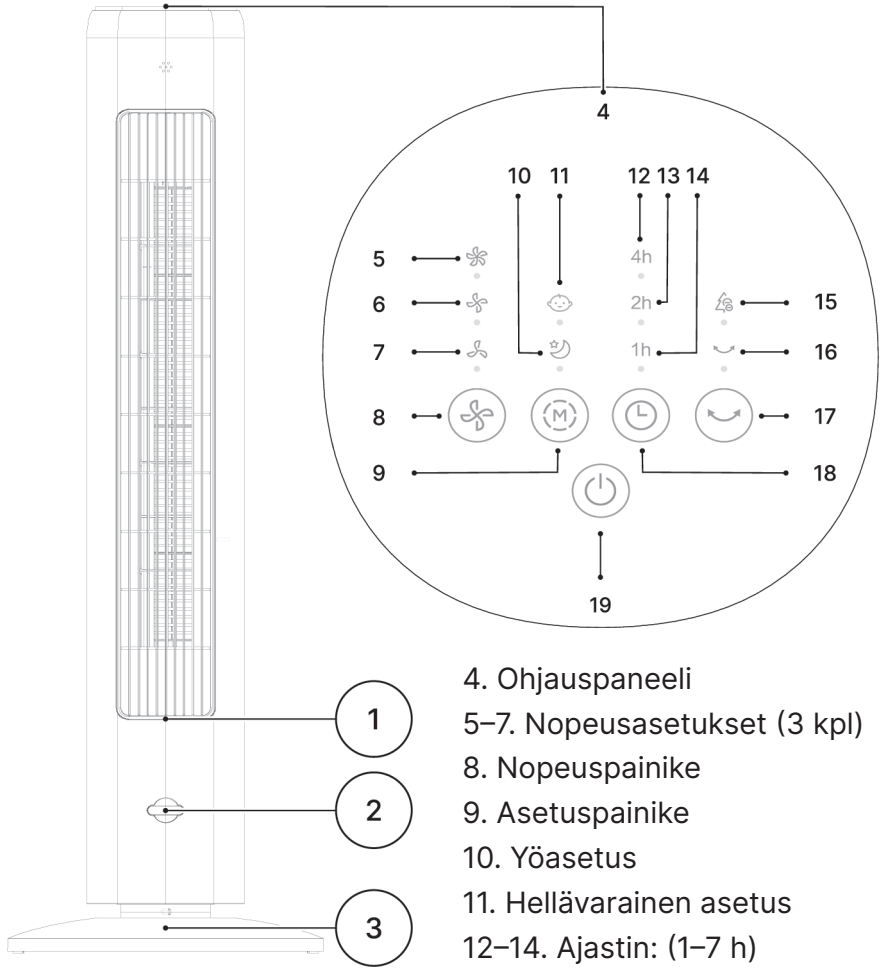


1. Laitteen runko
2. Tuoksulokero
3. Jalusta

4. Ohjauspaneeli
5–7. Nopeusasetukset (3 kpl)
8. Nopeuspainike
9. Asetuspainike
10. Yöasetus
11. Hellävarainen asetus
12–14. Ajastin: (1–7 h)
15. Puhtaan ilman asetus
16. Oskillointi
17. Oskillointipainike
18. Ajastinpainike
19. Virtapainike

KAUKOSÄÄDIN

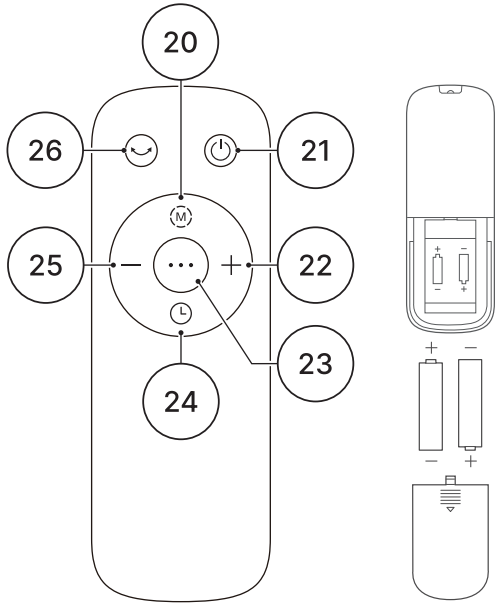

20. Asetuspainike 1 (Yöasetus ja hellävarainen asetus)
21. Virtapainike
22. Nopeudensäätöpainike (+)
23. Asetuspainike 2 (Puhdas ilma)
24. Ajastinpainike
25. Nopeudensäätöpainike (-)
26. Oskillointipainike

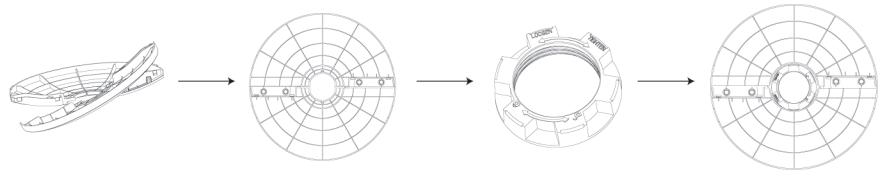

Asennus

1. Kiinnitä jalustan osat toisiinsa.
2. Aseta lukitusmutteri jalustan keskelle.
3. Kierrä lukitusmutteria myötäpäivään, jotta jalusta kiinnittyy laitteeseen.

Käyttö

Kun olet koonnut laitteen asennusohjeiden mukaisesti, voit aloittaa laitteen käytön.

KAUKOSÄÄTIMEN PARISTOJEN ASENNUS

1. Liu'uta paristokotelon kansi pois paikaltaan.
2. Asenna kaksi 1,5 V AAA-paristoa paristokoteloon napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
3. Liu'uta paristokotelon kansi takaisin paikalleen siten, että se napsahtaa.

YLEINEN KÄYTTÖ

1. Aseta laite sopivalle käyttöpaikalle, joka täyttää turvallisuusohjeissa annetut vaatimukset.
2. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
3. Halutessasi voit lisätä tuoksuöljyä laitteen tuoksulokeroon.
4. Käynnistä laite painamalla laitteen tai kaukosäätimen virtapainiketta.
5. Säädä laitteen asetuksia laitteen ja kaukosäätimen painikkeilla.
6. Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta käytön jälkeen.

LAITTEEN PAINIKKEET

Laitteessa on viisi painiketta:

1. Nopeus, joka määrittää ilmavirran nopeusasetuksen (1–3);
2. Asetus, joka valitsee hellävaraisen asetuksen tai yöasetuksen;
3. Ajastin, joka käynnistää/sammuttaa 1–7 tunnin ajastuksen;
4. Oskillointi, joka valitsee kääntyvän tuuletuksen ja/tai puhtaan ilman asetuksen;
5. Virta, joka käynnistää ja sammuttaa laitteen.

KAUKOSÄÄTIMEN PAINIKKEET

Laitteen kaukosäätimessä on seitsemän painiketta:

1. Virta, joka käynnistää ja sammuttaa laitteen;
2. Oskillointi, joka kääntää tuuletinta edestakaisin 80 astetta;
3. Kaksi nopeuspainiketta (- ja +), jotka määrittävät ilmavirran nopeusasetuksen (1–3);
4. Ajastin, joka käynnistää/sammuttaa 1–7 tunnin ajastuksen;
5. Asetus, joka valitsee hellävaraisen asetuksen tai yöasetuksen;
6. Asetus, joka valitsee puhtaan ilman asetuksen.

- **Huomio**: Kaukosäädin toimii parhaiten alle viiden metrin etäisyydellä laitteesta.

Hoito, säilytys ja kierrätys

LAITTEEN PUHDISTAMINEN

- Puhdista laite kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä käytä puhdistusaineita, teräviä esineitä tai metallisia puhdistusvälineitä laitteen puhdistamisessa.

JALUSTAN PUHDISTAMINEN

- Jos irrotat jalustan laitteesta puhdistamisen ajaksi, voit puhdistaa sen miedolla puhdistusaineella ja kostealla liinalla.
- Älä käytä teräviä esineitä tai metallisia puhdistusvälineitä jalustan puhdistamisessa.
- Kuivaa jalusta huolellisesti puhdistamisen jälkeen.

LAITTEEN PUHDISTAMINEN KOOTTUNA

- Jos et halua irrottaa osia toisistaan puhdistamisen ajaksi, puhdista laitteen kaikki osat kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Älä altista laitteen osia vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä käytä puhdistusaineita, teräviä esineitä tai metallisia puhdistusvälineitä laitteen osien puhdistamisessa.

SÄILYTYS

Säilytä laitetta aina

- huoneenlämmössä,
- kuivissa sisätiloissa,
- lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

Jos et käytä laitetta säännöllisesti, säilytä sitä alkuperäispakkauksessa.

KIERRÄTYS

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Se till att alla delar som nämns i teknisk information ingår i förpackningen och är intakta innan du använder produkten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Levereraapparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.

SÄKER HANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer. Använd inte apparaten i badrum, bastu, tvättstuga eller i andra fuktiga eller halvfuktiga utrymmen.
- Använd inte apparaten i ett stängt utrymme i närheten av brandfarliga, explosiva eller giftiga ämnen.
- Placera inte apparaten i närheten av öppen eld eller andra värmekällor. Placera inte apparaten på en het yta, t.ex. en kokplatta eller spis.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska. Regnvatten som tränger in i apparaten kan orsaka elektriska stötar – placera inte apparaten framför ett öppet fönster. Rör inte vid apparaten med våta händer.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Se till att apparatens strömkabel inte skadas när du installerar apparaten. Om strömkabeln skadas ska du vara i kontakt med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad. Använd aldrig apparaten vars strömkabel är felaktig eller skadad.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan leda till elektriska stötar. Kontrollera på produktetiketten vilken spänning apparaten kräver. Använd endast apparaten på en plats där den får den spänning som den kräver.
- Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Låt inte apparatens strömkabel hänga utanför höga bordytor under användningen eller förvaringen så att apparaten inte faller.
- Sätt inte apparaten eller strömkabeln på en gångväg där den kan orsaka snubbelrisk.
- Montera inte apparaten eller strömkabeln så att de kommer i kläm under användningen eller förvaringen.
- Täck inte över apparatens luftintag eller luftuttag.
- Linda inte strömkabeln runt apparaten under användningen eller förvaringen.
- Lämna inte apparaten utan uppsyn under användningen.
- Stäng av apparaten och koppla bort strömkabeln efter användning och före rengöring, förvaring och underhåll. Grip aldrig i strömkabeln när du kopplar bort den från eluttaget. Grip alltid i stickkontakten.

ANVÄNDNING

- Sätt apparaten på en plan och stadig yta.
- Stick inte in fingrar eller föremål genom fläktgallren när fläkten är igång.
- Använd inte apparaten om den är skadad (t.ex. tappad), fungerar inte normalt, hettas eller har synliga skador.
- På undersidan av apparaten finns silikonkuddar som förhindrar att apparaten glider och skyddar golvet från repor. Med tiden kan dock dynor reagera med känsliga golvmaterial och t.ex. orsaka missfärgningar eller andra märken. Vid särskilt känsliga golvmaterial rekommenderar vi att använda ett skyddande underlag som är anpassat till golvmaterialet under apparaten.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.

SÄKER HANTERING AV BATTERIER

- Om ett barn eller ett husdjur sväljer ett batteri kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall. Ett svalt batteri kan också orsaka allvarliga inre brännskador inom två timmar. Därför måste du se till att du alltid förvarar batterier utom räckhåll för barn och husdjur.


- Sör omedelbart läkarvård om du misstänker att en person eller ett husdjur har svalt ett batteri eller att ett batteri har hamnat i någon kroppsöppning på en person eller ett husdjur.
- Kontrollera polaritetsmarkeringen på batterifacket innan du sätter batterierna på plats. Följ alltid polaritetsmarkeringarna.
- Apparatens fjärrkontroll drivs med två 1,5 V AAA-batterier. Batterierna ingår inte i förpackningen utan de säljs separat.
- Kortslut inte batterierna.
- Om ett batteri har läckt ska du ta bort vätska i batterifacket och ersätt alla batterier med nya.
- Försök inte ladda batterier som inte är uppladdningsbara. Använd inte uppladdningsbara batterier eller ett uppladdningsbart batteri.
- Ersätt alla batterier med nya var tredje månad och när ett av batterierna är tomt.
- Ersätt alla batterier med nya alltid när du byter batterier. Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
- Ta bort batterierna från apparaten då du inte använder apparaten regelbundet. Ta bort batterierna från apparaten även då du ställer apparaten i förvaring.
- Ta bort batterierna från apparaten innan du återvinner den.
- Återvinn alltid förbrukade batterierna. Bränn aldrig batterier eftersom det kan orsaka en explosion och allvarliga personskador.
- Tejpa båda polerna på batteriet innan du återvinner dem så att batterierna inte orsakar kortslutning.

Teknisk information

Modell	Ströme Gliding Grille 2 Pro
Spänning och effekt	220–240 V~ 50 Hz 40 W
Batterier till fjärrkontrollen	2 × 1,5 V AAA
Hastighetsinställningar	3
Rotering	60 °
Lufthastighet	max. 4,78 m/s
Luftflöde	max. 7,34 m^3 / min
Ljudnivå	59,62 dB(A)
Verkningsgrad för luftflöde	0,19 (m^3/min)/W
Måtning av verkningsgrad	EN IEC 60879:2019
Mått	310 × 310 × 1048 mm
Förpackningens innehåll	Tornfläkt, bruksanvisning

Delar


FLÄKT

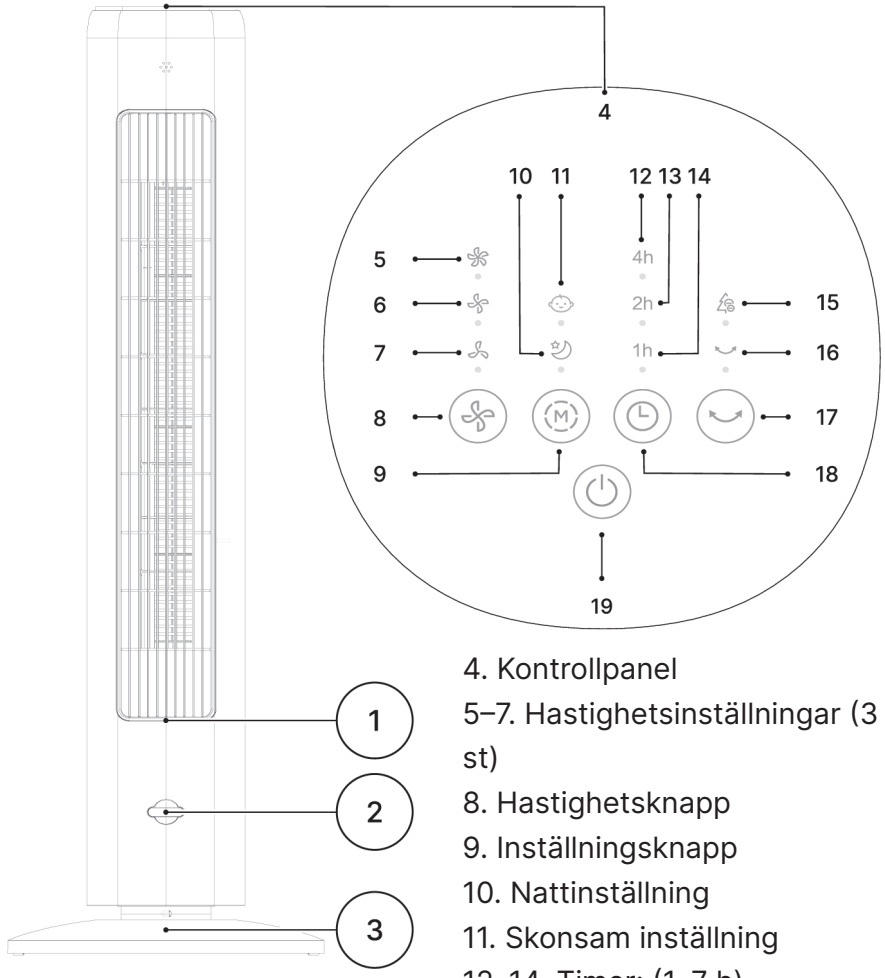

1. Kaross
2. Doftbehållare
3. Fot


4. Kontrollpanel
5–7. Hastighetsinställningar (3 st)
8. Hastighetsknapp
9. Inställningsknapp
10. Nattinställning
11. Skonsam inställning
12–14. Timer: (1–7 h)
15. Renluftsinställning
16. Oscillation
17. Oscillationsknapp
18. Timerknapp

19. Strömknapp

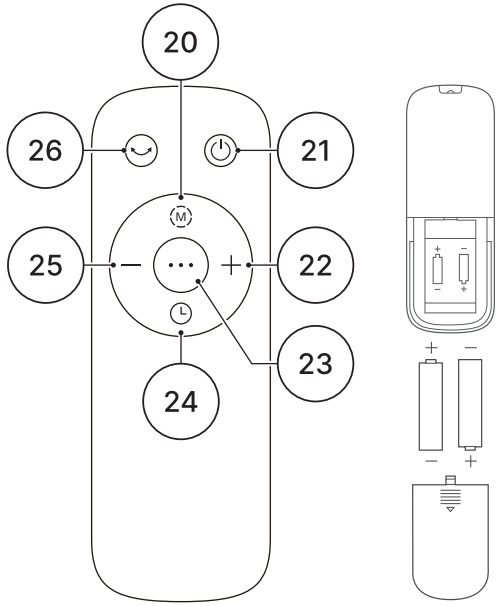

FJÄRRKONTROLL

20. Inställningsknapp 1 (Nattinställning och skonsam inställning)
21. Strömknapp
22. Hastighetsknapp (+)
23. Inställningsknapp (Ren luft)
24. Timerknapp
25. Hastighetsknapp (-)
26. Oscillationsknapp

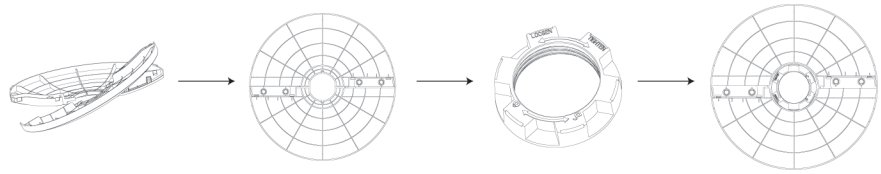

Installation

1. Fäst ihop fotens delar.
2. Placera låsmuttern i mitten av foten.
3. Vrid låsmuttern medurs för att fästa foten på apparaten.

Användning

När du har monterat apparaten enligt installationsanvisningarna kan du börja använda den.

INSTALLERA BATTERIERNA TILL FJÄRRKONTROLLEN.

1. Skjut bort locket till batterifacket.
2. Sätt i två 1,5 V AAA-batterier i batterifacket enligt polaritetsmarkeringarna.
3. Skjut tillbaka locket till batterifacket.

ALLMÄN ANVÄNDNING

1. Placera apparaten på en plats som uppfyller kraven i säkerhetsinstruktionerna.
2. Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
3. Du kan även tillsätta doftolja i doftbehållaren.
4. Tryck på strömknappen på kontrollpanelen eller fjärrkontrollen för att slå på apparaten.
5. Justera inställningarna med knapparna på apparaten och fjärrkontrollen.
6. Stäng av apparaten och koppla bort strömkabeln från eluttaget efter användning.

KNAPPAR PÅ APPARATEN

Apparaten har fem knappar:

1. Hastighet – bestämmer hastigheten för luftflödet (1–3);
2. Inställning – sätter på natt- eller den skonsama inställningen;
3. Timer – sätter på och stänger av timern med 1–7 timmar;
4. Oscillation – sätter på roterande ventilationen och/eller inställningen för ren luft;
5. Ström – sätter på och stänger av apparaten.

KNAPPAR PÅ FJÄRRKONTROLLEN

Fjärrkontrollen har sju knappar:

1. Ström – sätter på och stänger av apparaten.
2. Oscillation – sätter på roterande ventilationen (80 grader)
3. Hastighet (- och +) – bestämmer hastigheten för luftflödet (1–3);
4. Timer – sätter på och stänger av timern med 1–7 timmar;
5. Inställning – sätter på natt- eller den skonsama inställningen;
6. Inställning – sätter på inställningen för ren luft.

- **Observera**: Fjärrkontrollen fungerar bäst på ett avstånd av mindre än fem meter från apparaten.

Skötsel, förvaring och återvinning

RENGÖRING AV APPARATEN

- Rengör apparaten med en torr, mjuk duk.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Använd inte rengöringsmedel, rengöringsverktyg i metall eller vassa föremål vid rengöringen av apparaten.

RENGÖRING AV APPARATEN

- Om du tar bort foten från apparaten för rengöring, kan du rengöra den med ett milt rengöringsmedel och en fuktig duk.
- Använd inte vassa föremål eller rengöringsverktyg i metall vid rengöringen av foten.
- Torka foten ordentligt efter rengöringen.

RENGÖRING AV APPARATEN INSTALLERAD

- Om du inte vill ta bort delarna för rengöring kan du rengöra alla delar av apparaten med en torr, mjuk duk.
- Utsätt inte apparatens delar för vatten eller annan vätska.
- Använd inte rengöringsmedel, rengöringsverktyg i metall eller vassa föremål vid rengöringen av apparaten.

FÖRVARING

Förvara alltid apparaten

- i rumstemperatur,
- i torra inomhusmiljöer,
- utom räckhåll för barn och husdjur.

Förvara apparaten i originalförpackningen om du inte använder den regelbundet.

ÅTERVINNING

Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Safety

- Read the instructions and keep them for future reference. By following these safety instructions, you can use the appliance safely and prevent damage to the appliance or injury to persons.
- Before use, ensure that the package contains all parts listed in the technical specifications and that the appliance parts are intact. Do not use the appliance if any parts are missing or damaged.
- Do not attempt to repair the appliance parts yourself. Take the appliance to the retailer or an authorised service centre if any parts are faulty.
- Remove all protective plastics and stickers from the appliance.

SAFE HANDLING OF ELECTRICAL EQUIPMENT

- Use the appliance only in dry indoor environments at room temperature. The appliance must not be used in bathrooms, sauna rooms, laundry rooms or other damp or semi-damp areas.
- Do not use the appliance in a confined space near flammable, explosive or toxic substances.
- Do not place the appliance near open flames or other heat sources. Do not place the appliance on a hot surface such as a hotplate or stove.
- Do not expose the appliance to water or other liquids. Rainwater entering the appliance may cause electric shock – do not place the appliance in front of an open window. Do not handle the appliance if your hands are wet.
- Do not expose the appliance to fire, direct sunlight, or other heat sources, excessive cold, or corrosive substances.
- Make sure that the power cord doesn't get damaged during installation. If the power cord gets damaged, contact your retailer or an authorised service centre. Never use the appliance if its power cord is defective or damaged.
- Incorrect voltage will damage the appliance and may cause electric shock. Check the required voltage for the appliance on the rating label. Use the appliance only in places where the required voltage is available.
- Plug the appliance’s power cord into an accessible socket.
- Do not let the power cable hang over the edge of high surfaces during use or storage to avoid the appliance falling.
- Do not place the appliance or power cord in walkways where it could pose a tripping hazard.
- Do not install the appliance or power cord in a way that they will be pinched during use or storage.
- Do not cover the air inlet and outlet openings of the appliance.
- Do not wind the power cord around the appliance during use or storage.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Switch off and unplug the appliance after use and before cleaning, storage and maintenance. Never pull the power cord to disconnect it; always grip the plug.

HOW TO USE

- Place the appliance on a flat, stable surface.
- Do not push fingers or objects through the fan grilles when the fan is running.
- Do not use the appliance if it is damaged (e.g. if it has been dropped), if it is not working properly, heats up or has visible damage.
- The bottom of the appliance has silicone pads that prevent the appliance from slipping and protect the floor from scratches. However, over time, the pads may react with sensitive flooring materials, causing discolouration or other marks, for example. We recommend to use a protective underlay suitable for the floor material under the appliance with particularly sensitive floor materials.
- The appliance can also be used by children over 8 years old and persons with physical or mental limitations, or persons without experience or knowledge of how to use the appliance, provided they have been instructed on its safe use or are under appropriate supervision and understand the risks associated with it. Children should not play with the appliance. Children should not clean or maintain the appliance without supervision.

SAFE HANDLING OF BATTERIES


- If a child or pet swallows a battery, it can cause serious injury or death. A swallowed battery can also cause severe internal burns within two hours. Always store batteries out of the reach of children and pets.
- If you suspect that a person or pet has swallowed a battery, or if a battery has entered any body cavity, seek immediate medical attention.
- Check the polarity markings of the battery compartment before inserting the batteries. Always follow the polarity markings.
- The appliance's remote controller operates on two 1.5 V AAA batteries. The appliance does not include batteries; they are sold separately.
- Do not short-circuit the batteries.
- If the battery leaks, remove the leaked substance from the battery compartment and replace all batteries with new ones.
- Do not attempt to recharge disposable batteries. Do not use rechargeable batteries or accumulators.
- Replace all batteries every three months or whenever one of the batteries is depleted.
- Whenever you change the batteries, replace all of them with new ones. Do not mix old and new or different types of batteries.
- Remove the batteries from the appliance if it will not be used for a long time. Also, remove the batteries when storing the appliance.
- Remove the batteries from the appliance before recycling it.
- Always recycle used batteries. Never burn batteries, as this can cause an explosion and serious injury.
- Tape both terminals of the battery before disposing of it for recycling to prevent short-circuiting.

Technical information

Model	Ströme Gliding Grille 2 Pro
Voltage and power	220–240 V~ 50 Hz 40 W
Remote controller batteries	2 × 1.5 V AAA
Speed settings	3
Rotation	60 °
Air flow speed	max. 4.78 m/s
Air flow	max. 7,34 m^3 / min
Noise level	59.62 dB(A)
Air delivery efficiency	0.19 (m^3/min)/W
Air delivery efficiency measurement	EN IEC 60879:2019
Measurements	310 × 310 × 1048 mm
Package contents	Tower fan, user manual

Parts


FAN

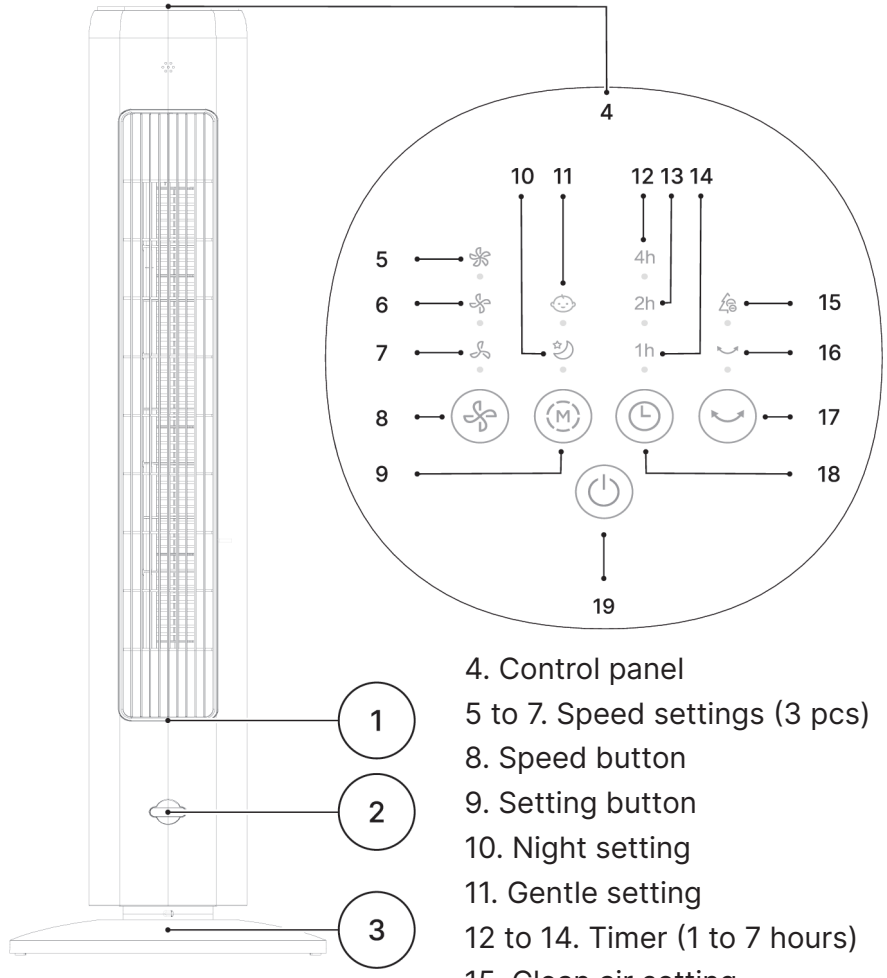


1. Appliance body
2. Fragrance container
3. Stand

4. Control panel
5 to 7. Speed settings (3 pcs)
8. Speed button
9. Setting button
10. Night setting
11. Gentle setting
12 to 14. Timer (1 to 7 hours)
15. Clean air setting
16. Oscillation
17. Oscillation button
18. Timer button
19. Power button

REMOTE CONTROLLER

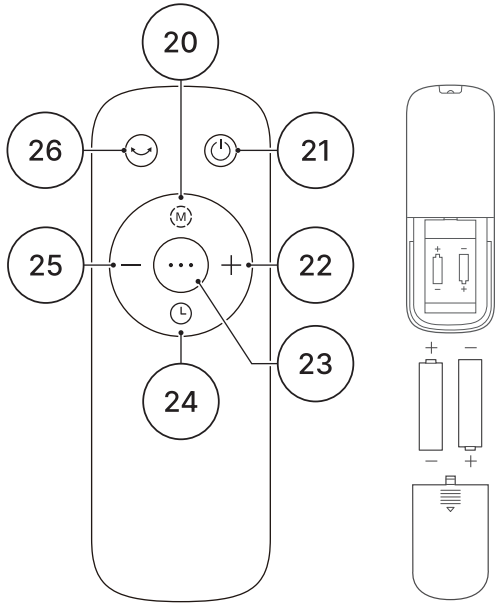

20. Setting button 1 (Night setting and gentle setting)
21. Power button
22. Speed control button (+)
23. Setting button 2 (Clean air)
24. Timer button
25. Speed control button (-)
26. Oscillation button

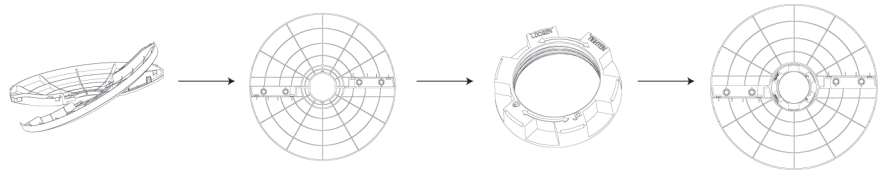

Installation

1. Fasten the stand parts together.
2. Place the locking nut in the middle of the stand.
3. Turn the locking nut clockwise to secure the stand to the appliance.

How to use

Once you have assembled the appliance according to the installation instructions, you can start using it.

REMOTE CONTROLLER BATTERY INSTALLATION

1. Slide off the battery compartment cover.
2. Install two 1.5 V AAA batteries into the battery compartment according to the polarity markings.
3. Slide the battery compartment cover back into place.

GENERAL USE

1. Place the appliance in a place of use that meets the requirements of the safety instructions.
2. Plug the appliance’s power cord into an accessible socket.
3. You can add fragrance oil to the appliance's fragrance container.
4. Press the power button on the appliance or remote controller to turn on the appliance.
5. Use the buttons on the appliance and the remote controller to adjust the appliance settings.
6. Switch off the appliance and disconnect the power cord from the outlet after use.

BUTTONS ON THE APPLIANCE

The appliance has five buttons:

1. Speed – determines the air flow speed setting (1 to 3);
2. Setting – activates gentle setting or night setting;
3. Timer – activates and deactivates 1 to 7-hour timer;
4. Oscillation – selects rotating ventilation and/or clean air setting;
5. Power button – turns the appliance on and off.

BUTTONS ON THE REMOTE CONTROLLER

The remote controller has seven buttons:

1. Power button – turns the appliance on and off.
2. Oscillation – selects rotating ventilation (80 degrees);
3. Speed (+ and -) – determine the air flow speed setting (1 to 3);
4. Timer – activates and deactivates 1 to 7-hour timer;
5. Setting – activates gentle setting or night setting;
6. Setting – activates clean air setting;

- **Attention**: The remote controller works best at a distance of less than five metres from the appliance.

Maintenance, storage and recycling

CLEANING THE APPLIANCE

- Clean the appliance with a soft dry cloth.
- Do not expose the appliance to water or other liquids.
- Do not use detergent, metal cleaning tools or sharp objects.

CLEANING THE STAND

- If you remove the stand from the appliance for cleaning, you can clean it with a mild detergent and a damp cloth.
- Do not use sharp objects or metal cleaning tools when cleaning the stand.
- Dry the parts thoroughly after cleaning.

CLEANING THE APPLIANCE INSTALLED

- If you do not want to take the appliance apart for cleaning, clean all parts of the appliance with a dry, soft cloth.
- Do not expose appliance parts to water or any other liquid.
- Do not use detergent, metal cleaning tools or sharp objects when cleaning the appliance parts.

STORAGE

Always store the appliance

- at room temperature,
- in dry indoor conditions,
- out of reach of children and pets.

Store the appliance in its original package if you do not use it regularly.

RECYCLING

The appliance or its accessories must not be disposed of with regular household waste at the end of their life cycle. Take the appliance for recycling to the retailer or a local waste disposal facility responsible for recycling. For more information, contact your retailer or waste management company.



Sikkerhed

- Læs instruktionerne og opbevar dem til fremtidig reference. Ved at følge disse sikkerhedsinstruktioner kan du bruge enheden sikkert og forhindre skade på enheden eller personskader.
- Før brug skal du sikre dig, at pakken indeholder alle de dele, der er angivet i de tekniske specifikationer, og at enhedens dele er intakte. Brug ikke enheden, hvis dele mangler eller er beskadigede.
- Forsøg ikke at reparere enhedens dele selv. Lever enheden til forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis nogle dele er defekte.
- Tag al beskyttelsesplastik og alle etiketter af enheden.

SIKKER HÅNDTERING AF ELEKTRISK UDSTYR

- Brug enheden kun i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur. Enheden må ikke bruges i badeværelser, saunarum eller andre fugtige eller halvfugtige områder.
- Brug ikke enheden i et lukket rum i nærheden af brandfarlige, eksplosive eller giftige stoffer.
- Placer ikke enheden i nærheden af åben ild eller andre varmekilder. Placer ikke enheden på en varm overflade, såsom en kogeplade eller et komfur.
- Udsæt ikke enheden for vand eller andre væsker. Regnvand, der trænger ind i enheden, kan forårsage elektrisk stød, så placer ikke enheden foran et åbent vindue. Håndter heller ikke enheden, hvis dine hænder er våde.
- Udsæt ikke enheden for ild, direkte sollys eller andre varmekilder, ekstreme kuldegrader eller ætsende stoffer.
- Sørg for, at enhedens strømkabel ikke beskadiges under installationen. Hvis strømkablet er beskadiget, skal du kontakte forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Brug aldrig enheden, hvis strømkablet er defekt eller beskadiget.
- Forkert spænding kan beskadige enheden og kan forårsage elektrisk stød. Kontroller den krævede spænding for enheden på produktets mærkat. Brug enheden kun på steder, hvor den nødvendige spænding er tilgængelig.
- Sæt enhedens strømkabel i en stikkontakt, der du har uhindret adgang til.
- Lad ikke strømkablet hænge ud over kanten på høje overflader under brug eller opbevaring, så enheden ikke falder.
- Placer ikke enheden eller strømkablet på gangstier, hvor det kan udgøre en snublefare.
- Installer ikke enheden eller strømkablet, så de bliver klemt under brug eller opbevaring.
- Dæk ikke enhedens luftindtags- og udtagsåbninger.
- Undgå at vikle strømkablet rundt om enheden under brug eller opbevaring.
- Lad aldrig enheden stå uden opsyn, mens den er i brug.
- Sluk enheden, og tag strømkablet ud af stikkontakten efter brug og før rengøring, opbevaring og service. Tag aldrig fat i strømkablet, når du tager det ud af stikkontakten, tag altid fat i stikket.

BRUG

- Placer enheden på en flad, stabil overflade.
- Stik ikke fingre eller genstande ind gennem ventilatorgitrene, mens ventilatoren kører.
- Brug ikke enheden, hvis den er beskadiget (f.eks. blevet tabt), ikke fungerer korrekt, hedes op eller har synlige skader.
- Bunden af enheden har silikonepuder, der forhindrer enheden i at glide og beskytter gulvet mod ridser. Med tiden kan hynder dog reagere med følsomme gulvmaterialer og forårsage misfarvning eller andre mærker. Vi anbefaler at bruge en beskyttelsesmåtte, der er egnet til gulvmaterialet, under enheden ved særligt følsomme gulvmaterialer.
- Enheden kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge enheden på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.

SIKKER HÅNDTERING AF BATTERIER

- Hvis et barn eller et kæledyr sluger et batteri, kan det forårsage alvorlige skader eller død. Et slugt batteri kan også forårsage alvorlige indre forbrændinger inden for to timer. Sørg derfor altid for, at batterier opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.


- Hvis du har mistanke om, at en person eller et kæledyr har slugt et batteri, eller hvis et batteri er kommet ind i et kropshulrum, skal du straks søge lægehjælp.
- Kontroller polaritetsmærkaterne på batterirummet, inden du indsætter batterierne. Følg altid polaritetsmærkaterne.
- Enhedens fjernbetjening får strøm fra to 1,5 V AAA-batterier. Enheden leveres ikke med batterier; de sælges separat.
- Kortslut ikke batterierne.
- Hvis batteriet lækker, fjern den lækkede væske fra batterirummet og skift alle batterierne ud med nye.
- Forsøg ikke at oplade engangsbatterier. Brug ikke genopladelige batterier eller akkumulatorer.
- Skift alle batterierne ud hver tredje måned eller når et af batterierne er opbrugt.
- Når du skifter batterierne, skal du skifte alle batterierne med nye. Brug ikke gamle og nye eller batterier af forskellige typer sammen.
- Fjern batterierne fra enheden, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Fjern også batterierne, når du opbevarer enheden.
- Fjern batterierne fra enheden, inden du afleverer den til genbrug.
- Genbrug altid brugte batterier. Brænd aldrig batterier, da det kan forårsage en eksplosion og alvorlige skader.
- Dæk begge terminaler på batteriet med tape, inden du afleverer det til genbrug for at forhindre kortslutning.

Tekniske specifikationer

Model	Ströme Gliding Grille 2 Pro
Spænding og effekt	220–240 V~ 50 Hz 40 W
Batterier til fjernbetjening	2 × 1,5 V AAA
Hastighedsindstillinger	3
Rotering	60 °
Lufthastighed	maks. 4,78 m/s
Luftstrøm	maks. 7,34 m^3 / min
Støjniveau	59,62 dB(A)
Luftstrømseffektivitet	0,19 (m^3/min)/W
Måling af effektivitet	EN IEC 60879:2019
Dimensioner	310 × 310 × 1048 mm
Pakkens indhold	Tårnventilator, brugsanvisning


Dele

BLÆSER

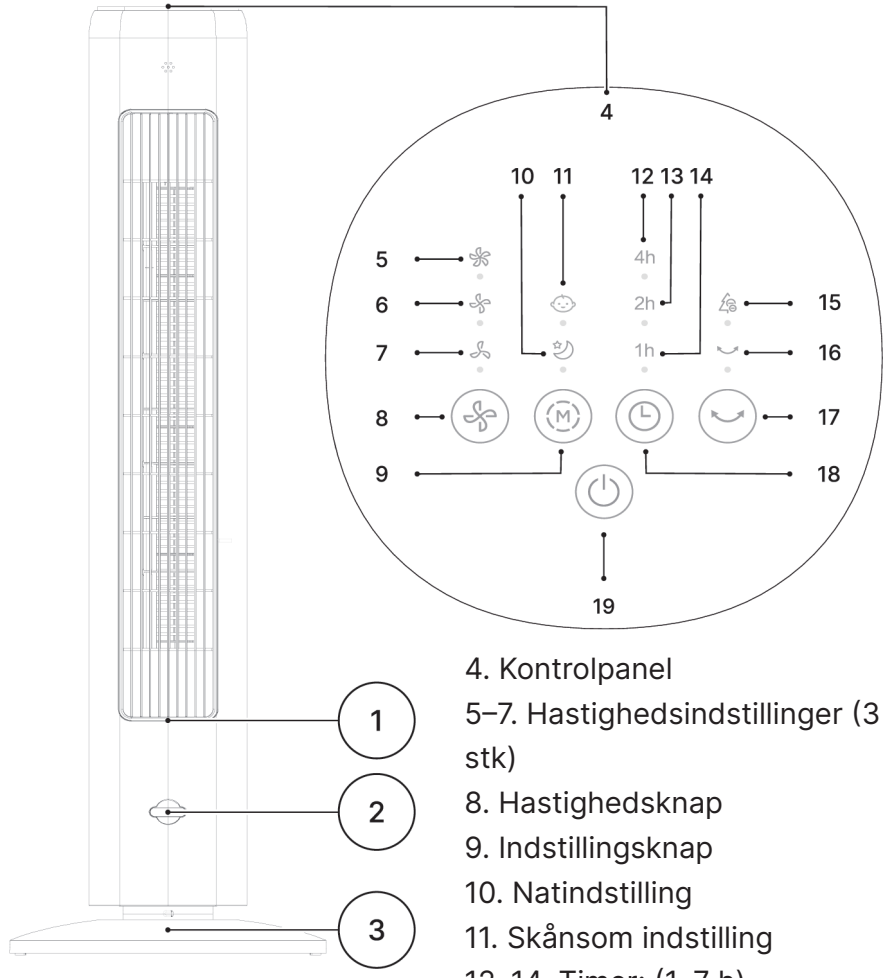


1. Enhedens kabinett
2. Duftbeholder
3. Stativ
4. Kontrolpanel
5–7. Hastighedsindstillinger (3 stk)
8. Hastighedsknap
9. Indstillingsknap
10. Natindstilling
11. Skånsom indstilling
12–14. Timer: (1–7 h)
15. Indstilling for ren luft
16. Oscillation
17. Oscillationsknap
18. Timerknap

19. Strømknap

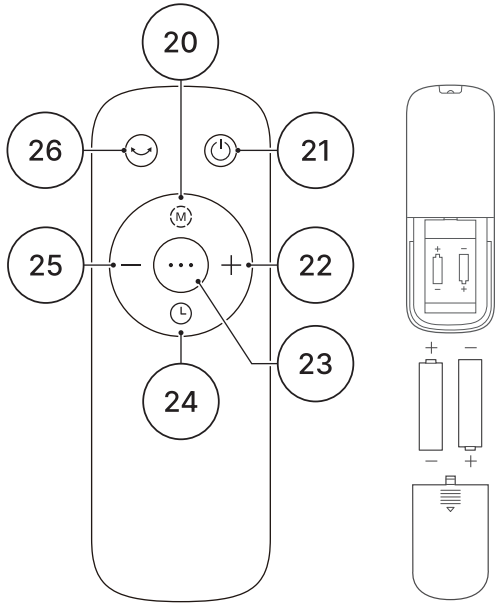

FJERNBETJENING

20. Indstillingsknap 1 (Natindstilling og skånsom indstilling)
21. Strømknap
22. Hastighedsknap (+)
23. Indstillingsknap 2 (Ren luft)
24. Timerknap
25. Hastighedsknap (-)
26. Oscillationsknap

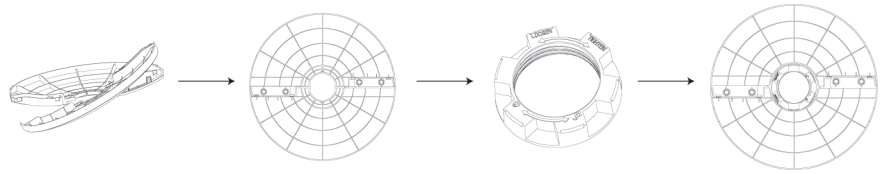

Installation

1. Fastgør stativets dele sammen.
2. Placer låsemøtrikken i midten af stativet.
3. Drej låsemøtrikken med uret for at fastgøre stativet til enheden.

Brug

Når du har samlet enheden i henhold til installationsvejledningen, kan du begynde at bruge enheden.

INSTALLATION AF BATTERIER TIL FJERNBETJENINGEN

1. Skub dækslet til batterirummet.
2. Installer to 1,5V AAA-batterier i batterihuset i henhold til polaritetsmærkerne.
3. Skub batteridækslet på igen.

GENEREL BRUG

1. Anbring enheden på et brugssted, der opfylder kravene i sikkerhedsinstruktionerne.
2. Sæt enhedens strømkabel i en stikkontakt, der du har uhindret adgang til.
3. Hvis det ønskes, kan du tilføje duftolie til enhedens duftbeholder.
4. Tryk på strømknappen på kontrolpanelet eller fjernbetjeningen for at tænde enheden.
5. Juster enhedens indstillinger med knapperne på enheden og fjernbetjeningen.
6. Sluk enheden og tag af strømkablet fra stikkontakten efter brug.

ENHEDENS KNAPPER

Enheden har fem knapper:

1. Hastighed – bestemmer indstillingen af luftstrømmens hastighed (1–3);
2. Indstilling – aktiverer skånsom indstilling eller natindstilling;
3. Timer – aktiverer og slukker for timeren (1–7 timer);
4. Oscillation – aktiverer roterende ventilationen og/eller indstillingen for ren luft;
5. Strømknapp – tænder og slukker for enheden.

FJERNBETJENINGENS KNAPPER

Enhedens fjernbetjening har syv knapper:

1. Strømknapp – tænder og slukker for enheden.
2. Oscillation – aktiverer roterende ventilationen (80 grader)
3. Hastighed (- og +) – bestemmer indstillingen af luftstrømmens hastighed (1–3);
4. Timer – aktiverer og slukker for timeren (1–7 timer);
5. Indstilling – aktiverer skånsom indstilling eller natindstilling;
6. Indstilling – aktiverer indstillingen for ren luft.

- **Bemærk**: Fjernbetjeningen fungerer bedst, når den er mindre end fem meter fra enheden.

Rengøring, opbevaring og genbrug

RENGØRING AF ENHEDEN

- Rengør enheden med en tør klud.
- Udsæt ikke enheden for vand eller andre væsker.
- Brug ikke rengøringsmidler, metalrengøringsredskaber eller skarpe genstande.

RENGØRING AF ENHEDEN

- Hvis du fjerner stativet fra enheden for at rengøre det, kan du rengøre det med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig klud.
- Brug ikke metalrengøringsredskaber eller skarpe genstande ved rengøringen af stativet.
- Tør stativet grundigt efter rengøring.

RENGØRING AF ENHEDEN INSTALLERET

- Hvis du ikke vil skille stativet ad for rengøring, skal du rengøre alle enhedens dele med en tør, blød klud.
- Udsæt ikke enhedens dele for vand eller andre væsker.
- Brug ikke rengøringsmidler, metalrengøringsredskaber eller skarpe genstande.

OPBEVARING

Opbevar altid enheden

- ved stuetemperatur,
- i tørre indendørsmiljøer,
- utilgængeligt for børn og kæledyr.

Opbevar enheden i originalpakken hvis du ikke bruger den regelmæssigt.

GENBRUG

Enhedens eller dets tilbehør må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald ved slutningen af deres livscyklus. Aflever enheden til genbrug hos forhandleren eller et lokalt affaldshåndteringsanlæg, der er ansvarlig for genbrug. For yderligere information, kontakt din forhandler eller affaldshåndteringsvirksomhed.



Sicherheit

- Lesen Sie die Anweisungen und bewahren Sie diese für spätere Verwendung auf. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, können Sie das Gerät sicher verwenden und Schäden am Gerät oder persönlichen Verletzungen vermeiden.
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, dass der Lieferumfang vollständig ist und alle in den technischen Daten aufgeführten Teile enthält und dass die Teile unbeschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, die Teile des Geräts selbst zu reparieren. Bringen Sie das Gerät bei fehlerhaften Teilen zum Händler oder zu einem autorisierten Servicezentrum.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien und Aufkleber vom Gerät.

SICHERER UMGANG MIT ELEKTRISCHEN GERÄTEN

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur. Das Gerät darf nicht in einem Badezimmer, einer Saunaabteilung oder einem anderen feuchten oder halbfeuchten Raum verwendet werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einem geschlossenen Raum in der Nähe von entflammbaren, explosiven oder giftigen Substanzen.
- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von offenen Flammen oder anderen Wärmequellen auf. Stellen Sie das Gerät

nicht auf eine heiße Oberfläche wie z. B. eine Kochplatte oder einen Herd.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. In das Gerät eindringendes Regenwasser kann zu einem elektrischen Schlag führen; stellen Sie das Gerät daher nicht vor einem offenen Fenster auf. Fassen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen an.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen, extremen Kältegraden oder ätzenden Substanzen aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel des Geräts bei der Installation nicht beschädigt wird. Wenn das Netzkabel beschädigt wird, wenden Sie sich an den Händler oder ein autorisiertes Servicezentrum. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn das Netzkabel defekt oder beschädigt ist.
- Falsche Spannung kann das Gerät beschädigen und einen elektrischen Schlag verursachen. Überprüfen Sie auf dem Produktschild die erforderliche Spannung des Geräts. Verwenden Sie das Gerät nur an Orten, an denen die erforderliche Spannung verfügbar ist.
- Schließen Sie das Netzkabel des Geräts an eine Steckdose an, zu der Sie einen barrierefreien Zugang haben.
- Lassen Sie das Stromkabel nicht über den Rand hoher Oberflächen hängen, während das Gerät benutzt oder aufbewahrt wird, um zu verhindern, dass das Gerät herunterfällt.
- Stellen Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht in Gehwegen ab, wo es eine Stolpergefahr darstellen könnte.
- Installieren Sie das Gerät oder das Netzkabel nicht so, dass sie während des Betriebs oder der Aufbewahrung Druck

ausgesetzt ist.
- Decken Sie die Lufteinlass- und -auslassöffnungen des Geräts nicht ab.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht während der Nutzung oder Aufbewahrung um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Steckdose nach der Verwendung sowie vor Reinigung, Lagerung und Wartung. Ziehen Sie niemals am Kabel, um es zu trennen; greifen Sie immer den Netzstecker.

VERWENDUNG

- Stellen Sie das Gerät auf eine flache, stabile Oberfläche.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände durch die Ventilatorgitter, wenn der Ventilator in Betrieb ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist (z. B. heruntergefallen) oder wenn es heizt, sichtbare Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Die Unterseite des Geräts ist mit Polstern aus Silikon versehen, die ein Verrutschen des Geräts verhindern und den Boden vor Kratzern schützen. Im Laufe der Zeit können die Polstern jedoch mit empfindlichen Bodenbelägen reagieren und z. B. Verfärbungen oder andere Flecken verursachen. Bei besonders empfindlichen Bodenmaterialien empfehlen wir die Verwendung einer für das Bodenmaterial geeigneten Schutzunterlage unter dem Gerät.
- Das Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und Personen

mit physischen oder geistigen Einschränkungen oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nicht das Gerät reinigen oder warten, ohne dass ein:e Erwachsene:r sie beaufsichtigt.

SICHERER UMGANG MIT BATTERIEN

- Wenn ein Kind oder Haustier eine Batterie verschluckt, kann dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Eine verschluckte Batterie kann innerhalb von zwei Stunden auch schwere innere Verbrennungen verursachen. Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Person oder ein Haustier eine Batterie verschluckt hat oder eine Batterie in eine Körperöffnung gelangt ist, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.
- Überprüfen Sie die Polmarkierungen des Batteriefachs, bevor Sie die Batterien einsetzen. Befolgen Sie immer die Polmarkierungen.
- Die Fernbedienung des Geräts wird mit zwei 1,5-V-AAA-Batterien betrieben. Das Gerät wird ohne Batterien geliefert; diese sind separat erhältlich.
- Kurzschließen Sie die Batterien nicht.
- Wenn die Batterie ausläuft, entfernen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit aus dem Batteriefach und ersetzen Sie alle Bat-

terien mit neuen Batterien.


- Versuchen Sie nicht, Einwegbatterien aufzuladen. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien oder Akkus.
- Ersetzen Sie alle Batterien alle drei Monate oder wenn eine der Batterien leer ist.
- Wenn Sie die Batterien wechseln, tauschen Sie immer alle Batterien aus. Verwenden Sie niemals alte und neue oder unterschiedliche Batterietypen zusammen.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Entfernen Sie auch die Batterien, wenn Sie das Gerät aufbewahren.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, bevor Sie es zur Wiederverwertung abgeben.
- Recyceln Sie immer gebrauchte Batterien. Verbrennen Sie Batterien niemals, da dies eine Explosion und schwere Verletzungen verursachen kann.
- Decken Sie beide Anschlüsse der Batterie mit Klebeband auf, bevor Sie diese zum Recycling abgeben, um einen Kurzschluss zu vermeiden.

Technische Information

Modell	Ströme Gliding Grille 2 Pro
Spannung und Leistung	220–240 V~ 50 Hz 40 W
Batterien der Fernbedienung	2 × 1,5 V AAA
Geschwindigkeitseinstellungen	3
Oszillation	60 °
Luftgeschwindigkeit	max. 4,78 m/s
Luftstrom	max. 7,34 m^3 / min
Geräuschpegel	59,62 dB(A)
Luftförderleistung	0,19 (m^3/min)/W
Leistungsmessung	EN IEC 60879:2019
Größe	310 × 310 × 1048 mm
Verpackungsinhalt	Turmventilator, Gebrauchsanleitung

Teile


VENTILATOR

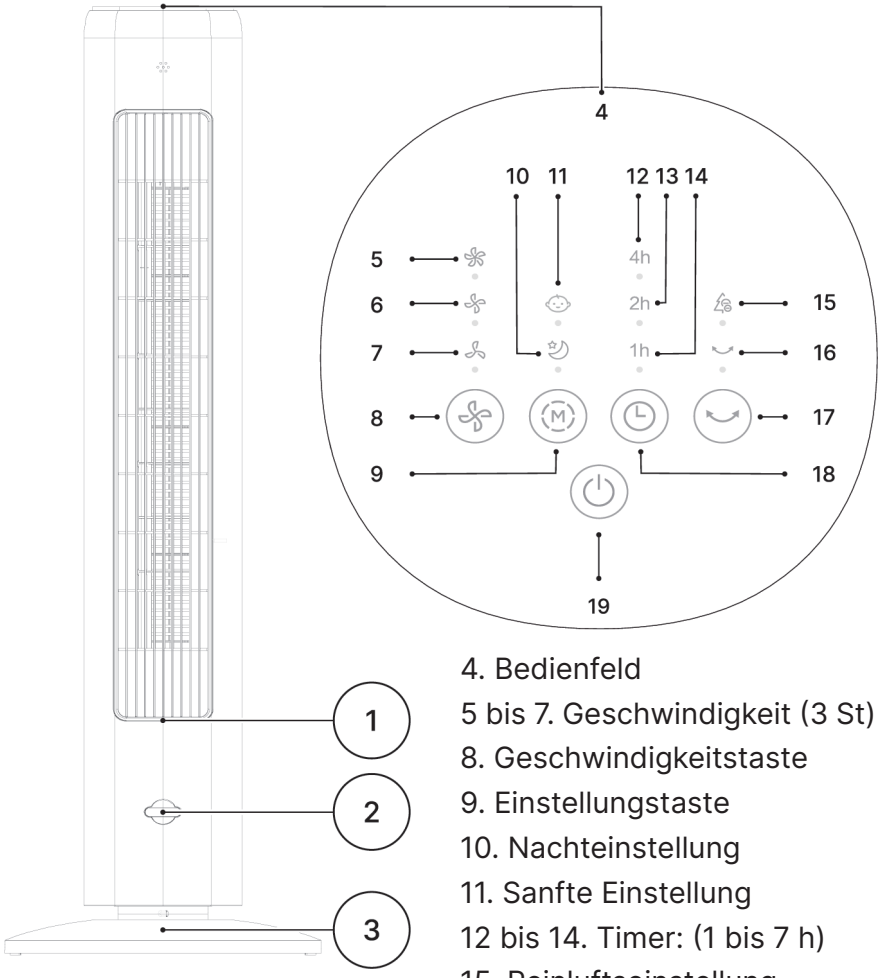


1. Gehäuse
2. Duftbehälter
3. Fuß

4. Bedienfeld
5 bis 7. Geschwindigkeit (3 St)
8. Geschwindigkeitstaste
9. Einstellungstaste
10. Nachteinstellung
11. Sanfte Einstellung
12 bis 14. Timer: (1 bis 7 h)
15. Reinluftseinstellung
16. Oszillation
17. Oszillationstaste
18. Timer-Taste
19. Ein-/Aus-Taste

FERNBEDIENUNG

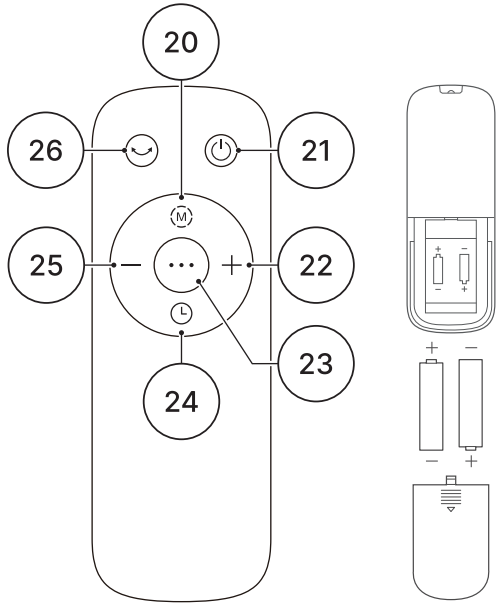

20. Einstellungstaste 1
(Nachteinstellung und sanfte Einstellung)
21. Ein-/Aus-Taste
22. Geschwindigkeitstaste (+)
23. Einstellungstaste 1 (Reinluftseinstellung)
24. Timer-Taste
25. Geschwindigkeitstaste (-)
26. Oszillationstaste

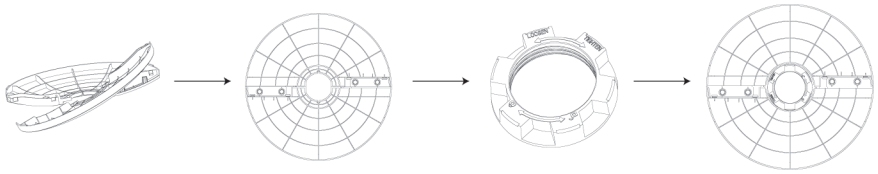

Installation

1. Befestigen Sie die Teile des Fußes aneinander.
2. Setzen Sie die Sicherungsmutter in der Mitte des Fußes an.
3. Drehen Sie die Sicherungsmutter im Uhrzeigersinn, um den Fuß am Gerät zu befestigen.

Verwendung

Sobald Sie das Gerät gemäß der Installationsanleitung zusammengebaut haben, können Sie es in Betrieb nehmen.

EINLEGEN DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG

1. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung von der Oberseite des Batteriefachs ab.
2. Legen Sie zwei 1,5-V-AAA-Batterien entsprechend der Polaritätsmarkierungen in das Batteriefach ein.
3. Schieben Sie die Batteriefachabdeckung wieder an seinen Platz.

ALLGEMEINE VERWENDUNG

1. Platzieren Sie das Gerät an einem Ort, der die in den Sicherheitshinweisen angegebenen Anforderungen erfüllt.
2. Schließen Sie das Netzkabel des Geräts an eine Steckdose an, zu der Sie einen barrierefreien Zugang haben.
3. Sie können auch Duftöl in den Duftbehälter hinzufügen.
4. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung, um das Gerät einzuschalten.
5. Passen Sie die Geräteeinstellungen mit den Tasten des Geräts oder der Fernbedienung an.
6. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz nach der Verwendung.

TASTEN DES GERÄTS

Das Gerät verfügt über fünf Tasten:

1. Geschwindigkeit, die die Einstellung der Luftstromgeschwindigkeit (1–3) bestimmt;
2. Einstellung, die die sanfte Einstellung oder die Nachteinstellung einschaltet;
3. Timer, der den 1 bis 7-Stunden-Timer ein- und ausschaltet;
4. Oszillation, die rotierende Belüftung und/oder die Reinluftseinstellung einschaltet;
5. Ein-/Aus-Taste, die das Gerät ein- und ausschaltet.

TASTEN DER FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung verfügt über sieben Tasten:

1. Ein-/Aus-Taste, die das Gerät ein- und ausschaltet.
2. Oszillation, die den Ventilator um 80 Grad rotiert;
3. Zwei Geschwindigkeitstasten (- und +), die die Einstellung der Luftstromgeschwindigkeit (1–3) bestimmen;
4. Timer, der den 1 bis 7-Stunden-Timer ein- und ausschaltet;
5. Einstellung, die die sanfte Einstellung oder die Nachteinstellung einschaltet;
6. Einstellung, die die Reinluftseinstellung einschaltet.

- **Achtung**: Die Fernbedienung funktioniert am besten in einem Abstand von weniger als fünf Metern zum Gerät.

Pflege, Aufbewahrung und Recycling

GERÄT REINIGEN

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, metallischen Reinigungswerkzeuge oder scharfen Gegenstände bei der Reinigung.

FUSS REINIGEN

- Wenn Sie den Fuß zur Reinigung vom Gerät abnehmen, können Sie ihn mit einem milden Reinigungsmittel und einem feuchten Tuch reinigen.
- Verwenden Sie keine metallischen Reinigungswerkzeuge oder scharfen Gegenstände bei der Reinigung.
- Trocknen Sie die Teile gründlich nach der Reinigung.

GERÄT ZUSAMMENGEBAUT REINIGEN

- Wenn Sie die Teile für die Reinigung nicht auseinander nehmen wollen, reinigen Sie alle Teile des Geräts mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Setzen Sie die Teile des Geräts nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, metallischen Reinigungswerkzeuge oder scharfen Gegenstände bei der Reinigung der Gerätteile.

AUFBEWAHRUNG

Wählen Sie den Aufbewahrungsort des Geräts gemäß diesen Anforderungen:

- Der Aufbewahrungsort hat ständig Raumtemperatur,
- Der Aufbewahrungsort ist ein trockener Innenraum.
- Der Aufbewahrungsort liegt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Bewahren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung auf, wenn Sie es nicht regelmäßig verwenden.

RECYCLING

Das Gerät oder seine Zubehörteile dürfen am Ende ihres Lebenszyklus nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einem Händler oder einer örtlichen Recyclingstelle. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Entsorgungsunternehmen.





Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com