PRINCESS®

EN User manual
SV Bruksanvisning
DA Brugervejledning
FI Käyttöohje
NO Brukermanual




Cyclonic Vision Airfryer

01.182270.23.001

EN	User manual	4
SV	Bruksanvisning	10
DA	Brugervejledning	18
FI	Käyttöohje	26
NO	Brukermanual	34



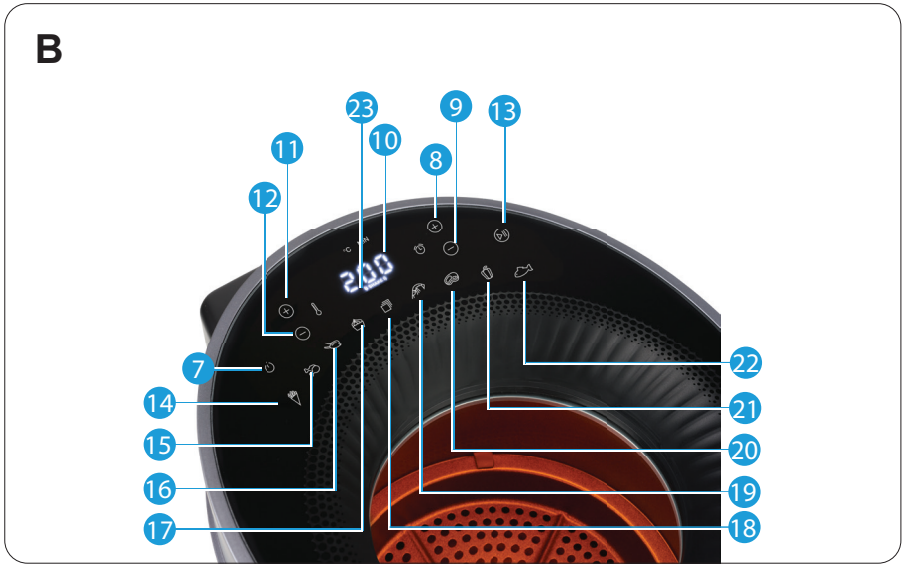

EN User manual

Cyclonic Vision Airfryer

FOREWORD

About this document

This user manual contains all the information for correct, safe, and efficient use of the appliance. Ensure you have fully read and understood the instructions in this user manual before you use the appliance.
Always store this user manual in a safe place near the appliance for future reference.

Original instructions

This manual is originally written in English. All other languages are translated documents.

Support

For spare parts and more information about the appliance, please visit www.princesshome.eu/en-gb

Symbols used

Symbol	Description
⚠ WARNING	Signal word used to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
⚠ CAUTION	Signal word used to indicate a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.
NOTICE	Signal word used to address practices not related to physical injury.
ⓘ	Indicates additional information or emphasis on an instruction.
CE	This product complies with conformity requirements of the applicable European regulations or directives.
	This symbol is used for marking materials intended to come into contact with food in the European Union as defined in regulation (EC) No 1935/2004.
	The Green Dot is the registered trademark of Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH and is protected as a trademark worldwide. The logo may only be used by customers of DSD GmbH holding a valid trademark usage contract or by engaged waste management companies within the Federal Republic of Germany. This also applies to reproduction of the logo by third parties in a dictionary, an encyclopaedia or an electronic database containing a reference manual.
	The universal recycling symbol, logo, or icon is an internationally recognized symbol used to designate recyclable materials. The recycling symbol is in the public domain and is not a trademark.

	Applicable in France: The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.
	Applicable in Italy: The product or packaging can be recycled and components must be disposed of separately. Follow the local regulations.
	Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local authority or local store for recycling advice.

APPLIANCE DESCRIPTION

About this appliance

The Princess 01.182270.23.001 is an air fryer for grilling, baking, and roasting food using hot air without the use of oil.

Intended use

This appliance is intended for indoor use only.
This appliance is intended exclusively for domestic, non-commercial use.
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels, and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
The appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
Any use of the appliance other than described in this user manual is regarded as misuse and may cause injury or damage to the appliance and void the warranty.

Technical specifications

Appliance name	Digital Aerofryer
Article number	01.182270.23.001
Power supply	220 – 240 V~ 50/60Hz
Power consumption in use	1500 W

Main parts (see image A)

1. Main unit
2. Basket handle
3. Basket
4. Air inlet
5. Display
6. Air outlet

Control panel (see image B)

7. On/off button
8. Time +
9. Time -
10. LED Display
11. Temperature +
12. Temperature -
13. Start/pause button
14. Fries program
15. Chicken program
16. Roast program
17. Bake program
18. Program menu
19. Shellfish program
20. Meat program
21. Vegatables program
22. Fish program
23. Shake indicator

SAFETY

Safety symbols

Symbol	Description
	Indication for a hot surface. Contact may cause burns. Do not touch.

Safety precautions

⚠ WARNING

Safety hazard due to unintended use:
- Only use the appliance as described in this user manual.
- By ignoring the safety instructions the manufacturer cannot be held responsible for the damage.
- Never use the appliance if there are visible signs of damage or defects. Always replace a damaged or defective appliance immediately.
- Never make any adjustments to the appliance. Adjustments may affect safety, warranty and proper operation.

Electric shock hazard due to short-circuiting:
- Never use the appliance if there are visible signs of damage or defects to the appliance or power cable. Always replace a damaged or defective appliance or power cable immediately or contact customer service.
- Always avoid spillage on the power cable.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- Never open the appliance. The appliance may only be

opened for maintenance by an authorised technician.
- Never replace the power cable yourself. Always let the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person replace the power cable.
- Never lift the appliance by the power cable. Lifting the appliance by the power cable may damage the power cable. Only lift the appliance by holding the base.
- Always unplug the power cable when the appliance is not in use or unattended, and before cleaning.
- Always check if the voltage stated on the type plate of your appliance matches your mains voltage before use.
- Never insert any objects into the air vent openings.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord cannot become entangled.

Fire hazard due to overheating:
- Never leave the appliance unattended when in use. Only use the appliance under supervision. Switch off the appliance and remove the power cable from the power outlet when you leave the room.
- Never use the appliance with a programmer, timer, separate remote control system or any other device that switches the appliance on automatically.
- Never place the appliance directly underneath a power outlet. The appliance may become hot during use. Always keep the back of the appliance clear of any objects.
- In order to prevent disruptions of the airflow do not put anything on top of the appliance and make sure there is always 10 centimeter of free space around the appliance.
- Never place the appliance near a heat source.
- Never fill the pan with oil.

Fire hazard due to short-circuiting:
- Never drop the appliance and avoid bumping. Excessive vibrations can lead to loosened connections and can influence proper functioning of the appliance. Stop using the appliance if the appliance has been dropped.
- Never use the appliance with an extension cable.
- Never connect any other appliance with high power consumption to the same group.

Fire hazard due to burnt food:
- Always clean all parts that come into contact with food after use.
- Never exceed the maximum level indicated on the inside of the pan to avoid contact with the heating element.

Burning hazard due to hot liquids:
- Never use the appliance on recreational vehicles or boats. Hot liquid may spill out of the appliance.
- Always ensure the basket is fully closed. Hot liquid may splatter out of the appliance.
- Never move the appliance during use. Hot liquid may spill out of the appliance.

Choking hazard due to plastic packaging:
- Never let children play with the packaging material. Always keep the packaging material out of the reach of children.

⚠ CAUTION

Burning hazard due to heat:
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Never touch the hot surfaces during or shortly after use. The hot surfaces may be subject to residual heat. Let the appliance cool down completely before handling the appliance.

Tripping hazard due to loose cables:
- Never leave the power cable hanging out in a way that someone might trip over it or accidentally pull it.

NOTICE

Risk of damaging the appliance:
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- Never use aggressive chemical cleaning agents that can damage the appliance when cleaning the appliance.
- Only use the appliance with the provided accessories or accessories recommended by Princess.
- Never fill the pan above the maximum capacity marking to

prevent overflowing.
- Never place the appliance near the edge of a countertop during use. Vibrations may occur during use which may cause the appliance to move. Always place the appliance on a stable, flat, heat, and moisture resistant surface.
- Never use metal utensils to remove food from the pan. Metal utensils may damage the non-stick coating.

BEFORE FIRST USE

1. Take the appliance and accessories out the box. Remove the stickers, protective foil or plastic from the device.
2. Wipe the inside and outside of the appliance with a moist cloth.
3. Place the appliance on a stable, horizontal and level surface, do not place the appliance on non-heat-resistant surfaces.
4. When the device is turned on for the first time, a slight odour will occur. This is normal, ensure adequate ventilation. This fragrance is only temporary and will disappear soon.

USE

Using the appliance

- Put the main plug in an earthed wall socket.
- Pull the basket **A**3 out of the airfryer
- Put the ingredients into the basket **A**3
- Slide the basket **A**3 into the airfryer
- Select a program or manually adjust the desired temperature and time of cooking.
- The appliance features an automatic shake reminder when ingredients need shaking during the cooking process. This feature ensures optimal results by prompting timely intervention, ensuring thorough mixing and even cooking.
- When you hear the timer beep, the set preparation time has elapsed. The device will shut off after 20 seconds. Pull the basket **A**3 out of the appliance and place it on a heat-resistant surface.
- Check if the ingredients are ready. If the ingredients are not ready yet, simply slide the pan back into the appliance and set the timer to a few extra minutes.
- The appliance features a memory function that will remember the last-used function within 2 hours of being powered off.

MANUAL SETTING:

- Press the **- button B**12 to decrease the temperature.
- Press the **+ button B**11 to increase the temperature.
- The temperature can be set between 80°C and 200°C.
- Press the time + **B**8 and time – **B**9 icon to set the desired cooking time. The time will increase or decrease in 5-minute increments.
- The timer can be set between 1 and 60 minutes.
- Note: It is not necessary to preheat the device.

PROGRAM SETTING:

- Activate the desired program by touching the **program symbol B**18, it's activated when the symbol starts flashing.
- See for presetting information the table below:

Program	Icon	Default temperature/time
Airfryer fries		200°C / 20 minutes
Chicken		180°C / 25 minutes
Roast		180°C / 15 minutes
Bake		160°C / 40 minutes
Shellfish		180°C / 12 minutes
Meat		180°C / 15 minutes
Vegetables		180°C / 10 minutes
Fish		200°C / 20 minutes

After the cooking time has elapsed, the appliance will beep 2 times before it switches off automatically. The fan will continue running for about 30 seconds to cool down the unit.

SHAKE FUNCTION

When a program is halfway, the appliance will show the shake reminder icon.

1. Pull the basket **A**3 out of the airfryer
2. Shake the basket a few times. Be careful to not shake too hard so that the hot ingredients will not fall out.
3. Slide the basket **A**3 into the airfryer
4. For the Fries program **B**14, the device will suggest to shake the fries every 5 minutes.

Tips

- Add some oil to fresh potatoes for a crispy result. Fry your ingredients in the air fryer within a few minutes after you've added the oil.
- Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the air fryer.
- Place the baking tin in the basket if you want to bake a cake or quiche or if you want to fry fragile ingredients or filled ingredients.
- You can also use the air fryer to reheat ingredients. To reheat ingredients, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the appliance after each use.

1. Unplug the **power cable** from the power outlet.
2. Let the appliance cool down.
3. Never use harsh and abrasive cleaners, scouring pad or steel wool, which damages the appliance.
4. Wash the basket and grill with hot water, detergent and a non-abrasive sponge. You can use a degreaser to wash away any remaining dirt.
5. Clean the inside of the product with hot water and a non-abrasive sponge.
6. Dry all parts with a soft, dry cloth.

STORAGE

Store the appliance in a dry and enclosed space.

TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Possible solution

The **display B10** does not light up.	The **power cable** is not properly connected to a working power outlet.	Plug the **power cable** into a working power outlet.
	The appliance is switched off.	Press the **on/off button B7** to switch on the appliance.
The food got burned.	The food is left in the appliance after the cooking time is done.	Immediately remove the food from the appliance when the cooking time is done.
The food is not crispy.	The food is not evenly spread out.	Cook the food according to the instructions on the packaging of the food.
	The temperature is set too low.	
E1	The temperature sensor is malfunctioning	Unplug the appliance and wait for 30 minutes. If you still get the E-code, please contact customer service.
E2	The temperature sensor short-circuited and has to get repaired.	Unplug the appliance and wait for 30 minutes. If you still get the E-code, please contact customer service.

DISPOSAL



Follow the local regulations when you need to dispose the appliance. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle the appliance responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

SV **Bruksanvisning**

Luftfritös med bladlös design

FÖRORD

Om detta dokument

Denna bruksanvisning innehåller all information för korrekt, säker och effektiv användning av apparaten. Se till att du har läst och förstått instruktionerna i denna bruksanvisning till fullo innan du använder apparaten.
Förvara alltid denna bruksanvisning på en säker plats nära apparaten för framtida referens.

Originalinstruktioner

Denna bruksanvisning skrevs ursprungligen på engelska. Alla andra språk är översatta dokument.

Kundtjänst

För reservdelar och mer information om apparaten, besök www.princesshome.eu/en-gb

Använda symboler

Symbol	Beskrivning
⚠ VARNING	Signalord som används för att indikera en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.
⚠ OBSERVERA	Signalord som används för att indikera en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan resultera i mindre allvarlig skada.
OBS!	Signalord som används för metoder som inte har med fysisk skada att göra.
	Anger ytterligare information eller betoning av en instruktion.
	Denna produkt uppfyller kraven på överensstämmelse i tillämpliga europeiska förordningar eller direktiv.
	Denna symbol används för att markera material som säkert kan användas i kontakt med livsmedel inom Europeiska unionen enligt definitionen i förordning (EG) nr 1935/2004.
	Den gröna punkten är ett registrerat varumärke som tillhör Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH och är skyddat som varumärke över hela världen. Logotypen får endast användas av kunder hos DSD GmbH som har ett giltigt avtal om användning av varumärket eller av anlitade avfallshanteringsföretag i Förbundsrepubliken Tyskland. Detta gäller även om tredje part återger logotypen i en ordbok, en uppslagsbok eller en elektronisk databas som innehåller en referensmanual.
	Den universella återvinningssymbolen, logotypen eller ikonen är en internationellt erkänd symbol som används för att beteckna återvinningsbara material. Återvinningssymbolen används offentligt och är inte ett varumärke.
	Tillämpligt i Frankrike: Produkten eller förpackningen kan återvinnas och komponenterna måste kasseras separat. Följ de lokala föreskrifterna.
	Tillämpligt i Italien: Produkten eller förpackningen kan återvinnas och komponenterna måste kasseras separat. Följ de lokala föreskrifterna.
	Elektriska avfallsprodukter får inte slängas medhushållsavfallet. Återvinn där det finns anläggningar för detändamålet. Kontakta din lokala myndighet eller butik för att få råd omåtervinning.

BESKRIVNING AV APPARATEN

Om denna apparat

Princess 01.182270.23.001 är en airfryer för att grilla, baka och steka mat med hjälp av varmluft utan att du

behöver använda olja.

Avsedd användning

Denna apparat är endast avsedd för inomhusbruk.
Den här produkten är endast avsedd för hushållsbruk och icke-kommersiellt bruk.
Den här produkten är avsedd att användas i hushåll och liknande tillämpningar, t.ex:

- personalkök i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer;
- bondgårdar;
- av gäster på hotell, motell och andra boendemiljöer;
- miljöer av typ bed and breakfast.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte har övervakning eller har fått instruktioner angående användning av apparaten av en person som är ansvarig för deras säkerhet.
Apparaten ska inte användas av barn som är yngre än 8 år. Apparaten kan användas av barn från och med 8 års ålder och av personer med ett fysiskt, sensoriskt eller mentalt handikapp eller brist på erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som kan uppkomma. Barn får inte leka med apparaten. Håll apparaten och nätkabeln utom räckhåll för barn som är yngre än 8 år. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn såvida de inte är äldre än 8 år och övervakas.
Apparaten är inte avsedd att manövrerasmed hjälp av en extern timer eller ett separatfjärrkontrollsystem.
All annan användning av apparaten än den som beskrivs i denna bruksanvisning betraktas som felaktig användning och kan orsaka skador eller skada på apparaten och ogiltigförklarar garantin.

Tekniska specifikationer

Apparatens namn	Digital Aerofryer
Artikelnummer	01.182270.23.001
Strömkälla	220 – 240 V~ 50/60Hz
Elförbrukning vid användning	1500 W

Huvuddelar (se bild A)

1. Huvudenhet
2. Korghandtag
3. Korg
4. Luftintag
5. Display
6. Luftutsläpp

Kontrollpanel (se bild B)

7. Strömbrytare
8. Tid +
9. Tid -
10. Display LED
11. Temperatur +
12. Temperatur -
13. Start-/pausknapp
14. Pommes frites-program
15. Kycklingprogram
16. Stekprogram
17. Gräddningsprogram
18. Programmeny
19. Skaldjursprogram
20. Köttprogram
21. Grönsaksprogram
22. Fiskprogram
23. Skakindikator

SÄKERHET

Säkerhetssymboler

Symbol	Beskrivning
	Varningslampa för heta ytor. Kontakt kan orsaka brännskada. Vidrör ej.

Säkerhetsföreskrifter

⚠ VARNING

Säkerhetsrisk på grund av oavsiktlig användning:

- Använd endast apparaten enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Genom att ignorera säkerhetsanvisningarna kan tillverkaren inte hållas ansvarig för skador.
- Använd aldrig apparaten om det finns synliga tecken på skador eller defekter. Byt alltid ut en skadad eller defekt apparat omedelbart.
- Gör aldrig några justeringar på apparaten. Justeringar kan påverka säkerhet, garanti och korrekt funktion.

Risk för elektriska stötar på grund av kortslutning:

- Använd aldrig apparaten om det finns synliga tecken på skador eller defekter på den eller strömkabeln. Byt alltid ut en skadad eller defekt apparat eller strömkabel omedelbart eller kontakta kundtjänst.
- Undvik alltid spill på strömkabeln.
- För att undvika elektriska stötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller apparaten i vatten eller någon annan vätska.
- Öppna aldrig apparaten. Apparaten får endast öppnas för underhåll av en auktoriserad tekniker.
- Byt aldrig ut strömkabeln själv. Låt alltid tillverkaren, dess servicerepresentant eller en liknande kvalificerad person byta ut strömkabeln.
- Lyft aldrig apparaten i strömkabeln. Om du lyfter apparaten i strömkabeln kan strömkabeln skadas. Lyft endast apparaten genom att hålla i basen.
- Dra alltid ur strömkabeln när apparaten inte används eller är

obevakad och före rengöring.
- Kontrollera alltid att den spänning som anges på produktens typskylt stämmer överens med nätspänningen före användning.
- För aldrig in några föremål i luftgallrets öppningar.
- Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller likvärdigt kvalificerad personal för att undvika fara
- Flytta aldrig apparaten genom att dra i sladden och se till att sladden inte blir trasslad.

Brandrisk på grund av överhettning:
- Placera alltid apparaten på en stabil, platt, värme- och fuktbeständig yta. Lämna aldrig apparaten utan uppsikt när den används. Använd endast apparaten under uppsikt. Stäng av apparaten och ta bort nätkabeln från eluttaget när du lämnar rummet.
- Använd aldrig apparaten med en programmerad kontroll, timer, separat fjärrkontrollsystem eller någon annan enhet som sätter på apparaten automatiskt.
- Placera aldrig apparaten direkt under ett eluttag. Apparaten kan bli varm under användning. Det ska aldrig finnas föremål bakom apparaten.
- För att förhindra störningar i luftflödet, placera ingenting ovanpå apparaten och se till att det alltid finns 10 centimeter fritt utrymme runt apparaten.
- Placera aldrig produkten nära en värmekälla.
- Fyll aldrig pannan med olja.

Brandrisk på grund av kortslutning:
- Tappa aldrig apparaten och undvik att stöta till något med den. Överdrivna vibrationer kan leda till att anslutningarna lossnar och kan påverka apparatens korrekta funktion. Sluta använda apparaten om apparaten har tappats.
- Använd aldrig apparaten med en förlängningskabel.
- Anslut aldrig någon annan enhet med hög elförbrukning till samma grupp.

Brandrisk på grund av bränd mat:
- Rengör alltid delar som kommer i kontakt med livsmedel efter användning.

- Överskrid aldrig den maximala nivån som anges på insidan av pannan. Detta för att undvika kontakt med värmeelementet.

Brännrisk på grund av heta vätskor:
- Använd aldrig apparaten i husbilar/husvagnar eller på båtar. Varm vätska kan spillas ut ur apparaten.
- Se alltid till att locket är helt stängt. Varm vätska kan stänka ur apparaten.
- Flytta aldrig apparaten medan den används. Varm vätska kan spillas ut ur apparaten.

Kvävningsrisk på grund av plastförpackningar:
- Låt aldrig barn leka med förpackningsmaterialet. Förvara alltid förpackningsmaterialet utom räckhåll för barn.

⚠ OBSERVERA

Brännskaderisk på grund av värme:
- Barn bör övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
- Rör aldrig vid de heta ytorna under eller kort tid efter användning. De heta ytorna kan utstråla restvärme. Låt apparaten svalna helt efter användning innan du rör vid den.

Snubbelrisk på grund av lösa kablar:
- Låt aldrig strömkabeln hänga så att någon kan snubbla över den eller oavsiktligt dra ur den/dra ned apparaten på golvet.

OBS!

Risk för skador på apparaten:
- Apparaten måste placeras på en stabil, plan yta.
- Använd aldrig aggressiva kemiska rengöringsmedel som kan skada apparaten vid rengöring av apparaten.
- Använd endast apparaten med de medföljande tillbehören eller tillbehören som rekommenderas av Princess.
- Fyll aldrig pannan ovanför märkningen för maximal kapacitet. Detta för att förhindra att pannan blir överfull.
- Placera aldrig apparaten nära kanten på en bänkskiva medan den används. Vibrationer kan uppstå under användning som kan göra att apparaten rör sig. Placera alltid apparaten på en stabil, plan och värme- och fuktbeständig yta.

- Ta aldrig upp mat ur pannan med metallredskap. Metallredskap kan skada nonstick-beläggningen.

INNAN ENHETEN TAS I BRUK FÖRSTA GÅNGEN

1. Ta ut apparaten och tillbehören ur lådan. Ta bort klistermärken, skyddsfolie eller plast från apparaten.
2. Torka insidan och utsidan av apparaten med en fuktig trasa.
3. Placera apparaten på en stabil, horisontell och plan yta, placera inte apparaten på ytor som inte tål värme.
4. När enheten slås på för första gången kan en lätt lukt uppstå. Detta är normalt, se till att det finns tillräcklig ventilation. Denna doft är bara tillfällig och kommer snart att försvinna.

ANVÄNDNING

Använda apparaten.

- Sätt i stickkontakten i ett jordat vägguttag.
- Dra ut korgen **A**3 ur airfryern
- Lägg i ingredienserna i korgen **A**3
- Låt korgen glida **A**3 in i airfryern
- Välj program eller ställ in önskad temperatur och tillagningstid manuellt.
- Apparaten har en automatisk funktion som påminner om när ingredienserna ska skakas om under tillagningen. Denna funktion ger optimalt resultat genom att uppmana till snabbt agerande, vilket ger noggrann blandning och jämn tillagning.
- När den inställda beredningstiden har gått ut, piper apparaten. Apparaten stängs av efter 20 sekunder. Dra ut korgen **A**3 ur apparaten och placera den på en värmeresistent yta.
- Kolla om ingredienserna är färdiga. Om ingredienserna inte är färdiga, skjuta tillbaka pannan i apparaten och ställ in timern på ett par extra minuter.
- Apparaten har en minnesfunktion som minns den senast använda funktionen i två timmar efter avstängning.

MANUELL INSTÄLLNING:

- Tryck på **-knappen B**12 för att minska temperaturen.
- Tryck på **+knappen B**11 för att öka temperaturen.
- Temperaturen kan ställas in mellan 80°C och 200°C.
- Tryck på tids + **B**8 och tid - **B**9ikonen för att ställa in önskad tillagningstid. Tiden kommer att öka eller minska i steg om 5 minut.
- Timern kan ställas in mellan 1 och 60 minuter.
- Obs! Förvärmning krävs inte.

PROGRAMINSTÄLLNING:

- Ställ in önskat program genom att trycka på **programsymbolen B**18, den aktiveras när symbolen börjar blinka.
- Information om förinställning finns i tabellen nedan:

Program	Ikon	Standardtemperatur/-tid
Pommes frites från airfryer		200°C / 20 minuter
Kyckling		180°C / 25 minuter
Stek		180°C / 15 minuter
Baka		160°C / 40 minuter
Skaldjur		180°C / 12 minuter
Köttprogram		180°C / 15 minuter
Grönsaker		180°C / 10 minuter
Fisk		200°C / 20 minuter

Efter att tillagningstiden har löpt ut kommer apparaten att pipa 2 gånger innan den stänger av sig automatiskt. Fläkten kommer att fortsätta att gå i cirka 30 sekunder för att kyla ner enheten.

SKAKFUNKTION

När ett program är halvvägs visar apparaten skakpåminnelse-ikonen.

1. Dra ut korgen **A**3 ur airfryern
2. Skaka korgen några gånger. Var försiktig med att inte skaka korgen för häftigt för att inte de heta ingredienserna ska falla ut.
3. Låt korgen glida **A**3 in i airfryern
4. För pommes frites-programmet **B**14, föreslår apparaten att pommes fritesen skakas var 5 minut.

Tips

- Tillsätt lite olja till färska potatisar för krispigt resultat. Fritera din ingredienser i luftfritösen inom några minuter efter att du har tillsatt oljan.
- Tillaga inte extremt fettiga ingredienser så som korvar i luftfritösen.
- Placera bakformen i korgen om du vill baka en kaka eller en quiche eller om du vill fritera ömtåliga eller fyllda ingredienser.
- Du kan även använda luftfritösen för att värma upp ingredienser. För att värma upp ingredienser, ställ in temperaturen till 150°C i upp till 10 minuter.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Rengör apparaten efter varje användning.

1. Ta ur **strömkabeln** från eluttaget.
2. Låt enheten svalna
3. Använd aldrig aggressiva och abrasiva rengöringsmedel, skursvamp eller stålull, eftersom det skadar apparaten.
4. Rengör korgen och gallret med hett vatten, rengöringsmedel och en icke-nötande svamp. Du kan använda ett avfettningsmedel för att tvätta bort den smuts som finns kvar.
5. Rengör insidan av produkten med hett vatten och en icke-nötande svamp.
6. Torka alla delar med en mjuk, torr trasa.

FÖRVARING

Förvara apparaten i ett torrt och slutet utrymme.

FELSÖKNING

Problem	Möjlig orsak	Möjlig lösning

Displayen B10 tänds inte.	**Strömkabeln** är inte korrekt ansluten till ett fungerande eluttag.	Anslut **strömkabeln** till ett fungerande eluttag.
	Apparaten är avstängd.	Tryck på **strömbrytaren B7** för att slå på apparaten.
Maten bränns.	Maten ligger kvar i apparaten när tillagningstiden har gått ut.	Ta omedelbart ut maten ur apparaten när tillagningstiden går ut.
Maten är inte spröd/knaprig.	Maten har inte spridits ut jämnt	Tillaga maten enligt instruktionerna på matförpackningen.
	Temperaturen är för lågt inställd.	
E1	Temperatursensorn fungerar dåligt	Koppla ur apparaten och vänta i 30 minuter. Om du fortfarande får e-koden, kontakta kundtjänst.
E2	Temperatursensorn har kortslutits och behöver repareras.	Koppla ur apparaten och vänta i 30 minuter. Om du fortfarande får e-koden, kontakta kundtjänst.

KASSERING

Följ de lokala föreskrifterna när du ska kassera apparaten. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn apparaten på ett ansvarsfullt sätt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser.

DA **Brugervejledning**

Cyclonic Vision Airfryer

FORORD

Om dette dokument

Denne brugervejledning indeholder alle oplysninger til korrekt, sikker og effektiv brug af apparatet.
Sørg for, at du har læst og forstået instruktionerne i denne brugervejledning, før du bruger apparatet.
Opbevar altid denne brugervejledning på en sikker placering i nærheden af apparatet til fremtidig reference.

Originale instruktioner

Denne manual blev oprindeligt skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversatte dokumenter.

Support

For reservedele og mere information om apparatet, besøg venligst www.princesshome.eu/en-gb

Anvendte symboler

Symbol	Beskrivelse
⚠ ADVARSEL	Signalord, der bruges til at angive en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i død eller alvorlig personskade.
⚠ FORSIGTIG	Signalord bruges til at angive en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i mindre eller moderat personskade.
BEMÆRK	Signalord, der bruges til at adressere praksis, der ikke er relateret til fysisk skade.

	Angiver yderligere information eller vægt på en instruktion.
CE	Dette produkt overholder overensstemmelseskravene ide gældende europæiske forordninger eller direktiver.
	Dette symbol bruges til at markere materialer, der erberegnet til at komme i kontakt med fødevarer i EU, som defineret iforordning (EF) nr. 1935/2004.
	The Green Dot er et registreret varemærke tilhørende DerGrüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH og er beskyttetsom varemærke over hele verden. Logoet må kun benyttes af kunderhos DSD GmbH med en gyldig brugskontrakt for varemærket eller afaffaldshåndteringsselskaber i Forbundsrepublikken Tyskland. Dettegælder også for tredjemands gengivelse af logoet i en ordbog,encyklopædi eller elektronisk database, indeholdende enreferencemanual.
	Det universelle genbrugssymbol, logo eller ikon er etinternationalt anerkendt symbol, der bruges til at betegnegenanvendelige materialer. Genbrugssymbolet er på offentligtdomæne og er ikke et varemærke.
	Gælder i Frankrig: Produktet eller emballagen kan genanvendes, og komponenterne skal bortskaffes separat. Følg de lokale regler.
	Gælder i Italien: Produktet eller emballagen kan genanvendes, og komponenterne skal bortskaffes separat. Følg de lokale regler.
	Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr må ikkebortskaffes sammen med husholdningsaffald. Bortskaffes til genbrug,hvor sådanne faciliteter er tilgængelige. Kontakt din lokale myndighedeller lokale forhandler for at få råd om genbrug.

APPARATBESKRIVELSE

Om dette apparat

Princess 01.182270.23.001 er en airfryer til grillning, bagning og stegning af mad ved brug af varm luft uden brug af olie.

Tiltænkt brug

Dette apparat er kun beregnet til indendørs brug.
Dette apparat er udelukkende beregnet til privat, ikke-kommerciel brug.
Dette apparat er beregnet til at blive brugt i husholdnings- og lignende applikationer, såsom:
- personalekøkkener i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer;
- Landbrugskøkkener;
- af kunder i hoteller, moteller og andre boligtyper;

- miljøer af bed and breakfast-typen.

Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de har fået opsyn eller instruktion i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Dette apparat må ikke anvendes af børn under 8 år. Dette apparat kan anvendes af børn på 8 år og opefter samt personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring eller viden vedrørende anvendelsen, hvis de overvåges eller instrueres i brugen af apparatet på en sikker måde samt forstår de medfølgende risici. Børn må ikke lege med apparatet. Hold apparatet og dets kabel væk fra børn på under 8 år. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn, medmindre de er over 8 år og overvåges.

Apparatet er ikke egnet til betjening med en ekstern timer eller et separat fjernbetjeningssystem.

Enhver anden brug af apparatet end beskrevet i denne brugervejledning betragtes som misbrug og kan forårsage personskade eller beskadigelse af apparatet og ugyldiggøre garantien.

Tekniske specifikationer

Apparatets navn	Digital Aerofryer
Artikelnummer	01.182270.23.001
Strømforsyning	220 – 240 V~ 50/60Hz
Strømforbrug ved brug	1500 W

Hoveddele (se billedeA)

1. Hoveddel
2. Kurvens håndtag
3. Kurv
4. Luftindtag
5. Skærm
6. Luftudtag

Kontrolpanel (se billede B)

7. Tænd/sluk-knap
8. Timer +
9. Tid -
10. LED-display
11. Temperatur +
12. Temperatur -
13. Start/pause knap
14. Pommes frites-program
15. Kyldprogram
16. Stegningsprogram
17. Bageprogram
18. Programmenu
19. Skaldyrsprogram
20. Kødprogram
21. Grøntsagsprogram
22. Fiskeprogram
23. Indikator Ryster

SIKKERHED

Sikkerhedssymboler

Symbol	Beskrivelse
	Indikation for en varm overflade. Kontakt kan forårsage forbrændinger. Berør ikke.

Sikkerhedsforanstaltninger

⚠ ADVARSEL

Sikkerhedsrisiko på grund af utilsigtet brug:

- Brug kun apparatet som beskrevet i denne brugervejledning.
- Ved at ignorere sikkerhedsinstruktionerne kan producenten ikke holdes ansvarlig for skader.
- Brug aldrig apparatet, hvis der er synlige tegn på skader eller defekter. Udskift altid et beskadiget eller defekt apparat med det samme.
- Foretag aldrig nogen justeringer på apparatet. Justeringer kan påvirke sikkerhed, garanti og korrekt drift.

Fare for elektrisk stød på grund af kortslutning:

- Brug aldrig apparatet, hvis der er synlige tegn på skade eller defekter på apparatet eller strømkablet. Udskift altid øjeblikkeligt et beskadiget eller defekt apparat eller strømkabel, eller kontakt kundeservice.
- Undgå altid spild på strømkablet.
- For at undgå faren for elektrisk stød må netledning, stik eller apparatet ikke nedsænkes i vand eller andre væsker.
- Åbn aldrig apparatet. Apparatet må kun åbnes for vedligeholdelse af en autoriseret tekniker.
- Udskift aldrig strømkablet selv. Lad altid producenten, dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person udskifte strømkablet.
- Løft aldrig apparatet i strømkablet. Hvis apparatet løftes i strømkablet, kan det beskadige strømkablet. Løft kun apparatet ved at holde i bunden.
- Træk altid strømkablet ud, når apparatet ikke er i brug eller uden opsyn, og før rengøring.
- Kontroller altid, om den spænding, der er angivet på dit apparats typeskilt, svarer til din netspænding før brug.
- Sæt aldrig genstande ind i luftåbningerne.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dets servicedeltager eller tilsvarende kvalificerede personer for at undgå fare.
- Flyt aldrig apparatet ved at trække i ledningen, og sørg for, at ledningen ikke bliver flettet.

Brandfare på grund af overophedning:

- Anbring altid apparatet på en stabil, flad, varme- og fugtbestandig overflade. Efterlad aldrig apparatet uden opsyn, når det er i brug. Brug kun apparatet under opsyn.

Sluk for apparatet, og tag strømkablet ud af stikkontakten, når du forlader rummet.
- Brug aldrig apparatet sammen med en timer, tidsindstilling, separat fjernbetjening eller enhver anden enhed, der tænder apparatet automatisk.
- Placer aldrig apparatet direkte under en stikkontakt. Apparatet kan blive varmt under brug. Sørg altid for, at bagsiden af apparatet er fri for genstande.
- For at forhindre forstyrrelser af luftstrømmen må du ikke placere noget ovenpå apparatet, og sørg altid for, at der er 10 centimeter fri plads omkring apparatet.
- Placer aldrig apparatet i nærheden af en varmekilde.
- Fyld aldrig panden med olie.

Brandfare på grund af kortslutning:
- Tab aldrig apparatet, og undgå at støde det. Overdrevne vibrationer kan føre til løse forbindelser og kan påvirke apparatets korrekte funktion. Stop med at bruge apparatet, hvis apparatet er blevet tabt.
- Brug aldrig apparatet med en forlængerledning.
- Tilslut aldrig andre apparater med høj strømforbrug til samme gruppe.

Brandfare på grund af brændt mad:
- Rengør altid alle dele, der kommer i kontakt med mad, efter brug.
- Overskrid aldrig det maksimale niveau angivet indeni panden for at undgå kontakt med varmeelementet.

Forbrændingsfare på grund af varme væsker:
- Brug aldrig apparatet i fritidskøretøjer eller både. Varm væske kan spilde ud af apparatet.
- Sørg altid for, at kurven er helt lukket. Varm væske kan sprøjte ud af apparatet.
- Flyt aldrig apparatet under brug. Varm væske kan spilde ud af apparatet.

Kvælningsfare på grund af plastemballage.
- Lad aldrig børn lege med emballagematerialet. Opbevar altid emballagematerialet utilgængeligt for børn.

⚠ FORSIGTIG

Forbrændingsfare på grund af varme:
- Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Berør aldrig de varme overflader under eller kort efter brug. De varme overflader kan stadig være varme på grund af restvarme. Lad apparatet køle helt ned, før du håndterer det.

Fare for snubleulykker på grund af løse kabler:
- Lad aldrig strømkablet hænge ud på en måde, hvor nogen kan snuble over det eller trække det ved et uheld.

BEMÆRK

Risiko for at beskadige apparatet:
- Apparatet skal placeres på en stabil, plan overflade.
- Brug aldrig aggressive kemiske rengøringsmidler, der kan beskadige apparatet, når apparatet rengøres.
- Brug kun apparatet med de medfølgende tilbehør eller tilbehør anbefalet af Princess.
- Fyld aldrig panden over den maksimale kapacitetsmarkering for at forhindre overfyldning.
- Placér aldrig apparatet nær kanten af en bordplade under brug. Der kan opstå vibrationer under brug, som kan få apparatet til at bevæge sig. Placer altid apparatet på en stabil, plan, varme- og fugtbestandig overflade.
- "Brug aldrig metalredskaber til at fjerne mad fra panden. Metalredskaber kan beskadige den non-stick-belægning.

FØR FØRSTE BRUG

1. Tag apparatet og tilbehøret ud af æsken. Fjern klistermærker, beskyttelsesfolie eller plast fra apparatet.
2. Tør indersiden og ydersiden af apparatet af med en fugtig klud.
3. Plasser apparatet på en stabil, horisontal og jevn overflate, ikke plasser apparatet på overflater som ikke tåler varme.
4. Når apparatet tændes for første gang, kan der opstå en let lugt. Dette er normalt, sørg for tilstrækkelig ventilation. Denne duft er kun midlertidig og vil snart forsvinde.

BRUG

Brug af apparatet
- Sæt netstikket ind i en stikkontakt, som har jordforbindelse.
- Træk kurven **A**3 ud af airfryeren

- Kom ingredienserne i kurven **A**3
- Sæt kurven **A**3 ind i airfryeren.
- Vælg et program, eller indstil den ønskede temperatur og tilberedningstid manuelt.
- Apparatet har en automatisk rystepåmindelse, når ingredienser skal rystes under tilberedningsprocessen. Denne funktion sikrer et optimalt resultat ved at gribe ind i tide og sørge for grundig blanding og jævn tilberedning.
- Når du hører timeren bippe, er den indstillede forberedelsestid udløbet. Apparatet slukker efter 20 sekunder. Træk kurven **A**3 ud af apparatet og læg den på en varmebestandig overflade.
- Kontroller, om ingredienserne er klar. Hvis ingredienserne ikke er klar endnu, skal du bare skubbe panden tilbage i apparatet og indstille timeren til nogle ekstra minutter.
- Apparatet har en hukommelsesfunktion, som husker den sidst anvendte funktion inden for 2 timer efter, at det er blevet slukket.

MANUEL INDSTILLING:

- Tryk på **- knappen B**12 for at sænke temperaturen.
- Tryk på **+ knappen B**11 for at øge temperaturen.
- Temperaturen kan indstilles mellem 80°C og 200°C.
- Tryk på tid + **B**8 og tid - **B**9 ikonet for at indstille den ønskede tilberedningstid. Tiden vil stige eller falde med 5 minut intervaller.
- Timeren kan indstilles mellem 1 og 60 minutter.
- Bemærk: Det er ikke nødvendigt at forvarme apparatet.

PROGRAMINDSTILLING:

- Aktivér det ønskede program ved at trykke på **programsymbolet B**18; det er aktiveret, når symbolet begynder at blinke.
- Se oplysninger om forudindstilling i tabellen herunder:

Program	Ikon	Standardtemperatur/-tid
Luftstegning pommes frites		200°C / 20 minutter
Kylling		180°C / 25 minutter
Steg		180°C / 15 minutter
Bagning		160°C / 40 minutter
Skaldyr		180°C / 12 minutter
Kød		180°C / 15 minutter
Grøntsager		180°C / 10 minutter
Fisk		200°C / 20 minutter

Efter at tilberedningstiden er udløbet, vil apparatet bippe 2 gange, før det slukker automatisk. Ventilatoren vil fortsætte med at køre i cirka 30 sekunder for at køle enheden ned.

RYSTEFUNKTION

Når et program er halvvejs, viser apparatet ikonet, der minder om at ryste ingredienserne.

1. Træk kurven **A**3 ud af airfryeren
2. Ryst kurven et par gange. Pas på ikke at ryste for hårdt, så de varme ingredienser ikke falder ud.
3. Sæt kurven **A**3 ind i airfryeren.
4. For programmed med Pommes frites **B**14, vil apparatet foreslå at pommes fritterne rystes hver 5 minut.

Tips

- Tilsæt lidt olie til friske kartofler for et sprødt resultat. Steg dine ingredienser i luftfriturегryden få minutter efter, du har tilsat olien.
- Undlad at tilberede ekstremt fedtede ingredienser som pølser i luftfriturегryden.
- Placer bageformen i kurven, hvis du vil bage en kage eller tærte, eller hvis du vil stege skrøbelige eller fyldte ingredienser.
- Du kan også bruge luftfriturегryden til at genopvarme ingredienser. For at genopvarme ingredienser, indstil temperaturen til 150°C i op til 10 minutter.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør apparatet efter hver brug.

1. Tag stikket på **strømkablet** ud af stikkontakten.
2. Lad apparatet køle af.
3. Brug aldrig aggressive og slibende rengøringsmidler, skuresvamp eller ståluld, da det beskadiger apparatet.
4. Vask kurven og grillen med varmt vand, rengøringsmiddel og en ikke-slibende svamp. Du kan bruge et affedtningsmiddel til at vaske det resterende snavs væk.
5. Rengør produktet indvendigt med varmt vand og en ikke-slibende svamp.
6. Tør alle dele med en blød, tør klud.

OPBEVARING

Opbevar apparatet på et tørt og lukket sted.

FEJLFINDING

Problem	Mulig årsag	Mulig løsning
Displayet B10 lyser ikke.	Strømkablet er ikke korrekt tilsluttet til et fungerende strømudtag.	Tilslut **strømkablet** til et fungerende stikkontakt.
	Apparatet er slukket.	Tryk på **tænd/sluk-knappen B** 7 for at tænde for apparatet.
Maden blev brændt.	Maden efterlades i apparatet, efter at tilberedningstiden er forbi.	Fjern straks maden fra apparatet, når tilberedningstiden er slut.
Maden er ikke sprød.	Maden er ikke jævnt fordelt.	Tilbered maden i henhold til instruktionerne på fødevarens emballage.
	Temperaturen er indstillet for lavt.	
E1	Temperatursensoren fungerer ikke korrekt	Træk apparatet ud af stikket, og vent i 30 minutter. Hvis E-koden stadig vises, bedes du kontakte kundeservice.
E2	Temperatursensoren er kortsluttet og skal repareres.	Træk apparatet ud af stikket, og vent i 30 minutter. Hvis E-koden stadig vises, bedes du kontakte kundeservice.

BORTSKAFFELSE



Følg de lokale regler, når du skal bortskaffe apparatet. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal apparatet genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer.

FI Käyttöohje

Sykloninen Näkymä Ilmankuivaaja

ESIPUHE

Tietoja tästä asiakirjasta

Tämä käyttöohje sisältää kaikki tiedot laitteen oikeasta, turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä.
Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt tämän käyttöoppaan ohjeet täysin ennen laitteen käyttöä.
Säilytä tämä käyttöohje aina turvallisessa paikassa laitteen lähellä tulevaa tarvetta varten.

Alkuperäiset ohjeet

Tämä käyttöohje on alun perin kirjoitettu englanniksi. Kaikki muut kielet ovat käännettyjä asiakirjoja.

Tuki

Varaosia ja lisätietoja laitteesta löydät osoitteesta www.princesshome.eu/en-gb

Käytetyt symbolit

Symboli	Kuvaus
⚠ VAROITUS	Tunnussana, jota käytetään osoittamaan mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä.
⚠ HUOMIO	Tunnussana, jota käytetään osoittamaan mahdollisesti vaarallista tilannetta, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä.
HUOMAUTUS	Varoitussana, jota käytetään osoittamaan käytäntöjä, jotka eivät liity fyysiseen vammaan.
	Ilmaisee lisätiedot tai ohjeiden painotuksen.
CE	Tämä tuote täyttää sovellettavien eurooppalaistenasetusten tai direktiivien vaatimustenmukaisuutta koskevatmääräykset.
	Tätä symbolia käytetään elintarvikkeiden kanssakosketuksiin joutuvien materiaalien merkitsemiseen Euroopanunionissa asetuksen (EY) N:o 1935/2004 mukaisesti.

	Green Dot on Der Grüne Punkt – Duales SystemDeutschland GmbH:n rekisteröity tavaramerkki ja maailmanlaajuisestisuojattu tavaramerkki. Logoa saavat käyttää vain sellaiset DSDGmbH:n asiakkaat, joilla on voimassa oleva tavaramerkinkäyttösopimus, tai Saksan liittotasavallassa toimivatjätehuoltoyritykset. Tämä koskee myös kolmansien osapuoltensuorittamaa logon jäljentämistä sanakirjassa, tietosanakirjassa taisähköisessä tietokannassa, joka sisältää käsikirjan.
	Yleinen kierrätyssymboli, -logo tai -kuvake on kansainvälisestitunnustettu symboli, jota käytetään kierrätettävien materiaalienkuvaamiseen. Kierrätyssymboli on julkinen, se ei ole tavaramerkki.
	Sovellettavissa Ranskassa: Tuote tai pakkaus voidaan kierrättää ja komponentit on hävitettävä erikseen. Noudata paikallisia määräyksiä.
	Sovellettavissa Italiassa: Tuote tai pakkaus voidaan kierrättää ja komponentit on hävitettävä erikseen. Noudata paikallisia määräyksiä.
	Sähkölaitejätettä ei saa hävittää talousjätteenä. Kierrätäsiihen tarkoitetuissa tiloissa. Kysy kierrätysohjeita paikalliseltaviranomaiselta tai paikallisesta myymälästä.

LAITTEEN KUVAUS

Tietoja tästä laitteesta

Princess 01.182270.23.001 on ilmakeitin, jota käytetään ruoan grillaamiseen, paistamiseen ja ruskistamiseen kuumalla ilmalla ilman öljyn käyttöä.

Käyttötarkoitus

Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan kotikäyttöön, ei-kaupalliseen käyttöön.
Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavassa käytössä, kuten:
- henkilöstön keittiötiloissa myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
- maalaistaloissa;
- asiakkaiden käytössä hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitusympäristöissä;
- aamiaismajoitustyyppisissä ympäristöissä.

Tätä laitetta eivät saa käyttää henkilöt (myös lapset), joilla on alentuneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ei valvo tai opasta laitteen turvallisesta käytöstä.
Tätä laitetta ei saa käyttää alle 8-vuotiaat lapset. Tätä laitetta voivat käyttää 8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai joilla on vähän kokemusta tai tietoa laitteen turvallisesta käytöstä, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisessa käytössä ja ymmärtävät liittyvät riskit. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Pidä laite ja sen johto poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta. Laitteen puhdistusta ja käyttäjän ylläpitoa ei saa suorittaa alle 8-vuotiaat lapset, ellei heitä valvota.
Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisella ajastimella tai erillisellä kaukoohjausjärjestelmällä.

Laitteen muu kuin tässä käyttöoppaassa kuvattu käyttö katsotaan väärinkäytöksi ja voi aiheuttaa vamman tai vaurioittaa laitetta ja mitätöidä takuun.

Tekniset tiedot

Laitteen nimi	Digitaalinen Aerofryer
Artikkelinumero	01.182270.23.001
Virransyöttö	220 – 240 V~ 50/60Hz
Virrankulutus käytössä	1500 W

Pääosat (katso kuvaA)

1. Pääyksikkö
2. Korin kahva
3. Kori
4. Ilmanottoaukko
5. Näyttö
6. Ilmanpoistoaukko

Ohjauspaneeli (katso kuva B)

7. Päälle/pois-painike
8. Ajastin +
9. Aika -
10. LED-näyttö
11. Lämpötila +
12. Lämpötila -
13. Käynnistä/keskeytä-painike
14. Ranskalaisohjelma
15. Kanaprogrammi
16. Paisto-ohjelma
17. Paisto-ohjelma
18. Ohjelmavalikko
19. Äyriäisohjelma
20. Lihaohjelma
21. Vihannesohjelma
22. Kalaprogrammi
23. Ravistamisen merkkivalo

TURVALLISUUS

Turvallisuussymbolit

Symboli	Kuvaus
	Ilmaisin kuumasta pinnasta. Kosketus voi aiheuttaa palovammoja. Älä kosketa.

Turvallisuusvarotoimet

⚠ VAROITUS

Vääränlaisesta käytöstä aiheutuva turvallisuusriski:
- Käytä laitetta vain tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
- Ohjeiden laiminlyönti vapauttaa valmistajan vastuusta vahinkojen osalta.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos siinä on näkyviä merkkejä vaurioista tai vioista. Vaihda vaurioitunut tai viallinen laite välittömästi.
- Älä koskaan tee laitteeseen mitään muutoksia. Muutokset voivat vaikuttaa turvallisuuteen, takuuseen ja asianmukaiseen toimintaan.

Oikosulun aiheuttama sähköiskun vaara:
- Älä koskaan käytä laitetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai vikoja laitteessa tai virtajohtimessa. Vaihda aina vaurioitunut tai viallinen laite tai virtajohto välittömästi tai ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Vältä aina vuotoa virtajohdolle.
- Suojellaksesi itseäsi sähköiskulta, älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai mihinkään muuhun nesteeseen.
- Älä koskaan avaa laitetta. Vain valtuutettu teknikko saa avata laitteen huoltoa varten.
- Älä koskaan vaihda virtajohtoa itse. Anna aina valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön vaihtaa virtajohto.
- Älä koskaan nosta laitetta virtajohdosta. Laitteen nostaminen virtajohdosta voi vahingoittaa virtajohtoa. Nosta laitetta vain pitämällä kiinni alustasta.
- Irrota virtajohto aina ennen puhdistusta ja kun laite ei ole käytössä tai jää ilman valvontaa.
- Tarkista aina ennen käyttöä, vastaako laitteen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite käytössäsi olevaa verkkojännitettä.
- Älä koskaan työnnä esineitä ilmanvaihtoaukkoihin.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltoasentajan tai vastaavasti pätevän henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.
- Älä koskaan siirrä laitetta vetämällä johtoa ja varmista, ettei johto mene solmuun.

Ylikuumenemisen aiheuttama palovaara:
- Aseta laite aina vakaalle, tasaiselle, kuumuutta ja kosteutta kestävälle alustalle. Älä koskaan jätä laitetta ilman valvontaa käytön aikana. Käytä laitetta vain valvonnassa. Sammuta laite ja irrota virtajohto pistorasiasta, kun poistut huoneesta.
- Älä koskaan käytä laitetta ajastimen, ajastuslaitteen, erillisen kaukosäädinjärjestelmän tai minkään muun laitteen kanssa, joka kytkee laitteen automaattisesti päälle.
- Älä koskaan sijoita laitetta suoraan pistorasian alle. Laite voi kuumeta käytön aikana. Pidä aina laitteen takapuoli vapaana esineistä.
- Estääksesi ilmavirran häiriöt, älä laita mitään laitteen päälle ja varmista, että laitteen ympärillä on aina 10 senttimetriä vapaata tilaa.

- Älä koskaan sijoita laitetta lämmönlähteen lähelle.
- Älä koskaan täytä pannua öljyllä.

Oikosulun aiheuttama tulipalon vaara:
- Älä koskaan pudota laitetta ja vältä koljuja. Liiallinen tärinä voi johtaa liitosten löystymiseen ja vaikuttaa laitteen moitteettomaan toimintaan. Lopeta laitteen käyttö, jos laite on pudonnut.
- Älä koskaan käytä laitetta jatkojohdon kanssa.
- Älä koskaan liitä muita suuritehoisia laitteita samaan ryhmään.

Tulipaloriski palaneen ruoan vuoksi:
- Puhdista aina kaikki osat, jotka joutuvat kosketuksiin ruoan kanssa käytön jälkeen.
- Älä koskaan ylitä pannun sisäpuolella olevaa enimmäistasoa välttääksesi kosketuksen lämmityselementtiin.

Polttovaara kuumien nesteiden vuoksi:
- Älä koskaan käytä laitetta matkailuajoneuvoissa tai veneissä. Kuumaa nestettä voi vuotaa laitteesta.
- Varmista aina, että kori on täysin suljettu. Kuuma neste saattaa roiskua ulos laitteesta.
- Älä koskaan siirrä laitetta käytön aikana. Kuuma neste saattaa vuotaa laitteesta.

Tukehtumisvaara muovipakkauksen vuoksi.
- Älä koskaan anna lasten leikkiä pakkausmateriaalilla. Pidä aina pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.

⚠ HUOMIO

Lämmön aiheuttama palovaara:
- Lapsia tulee, jotta he eivät leiki laitteella.
- Älä koskaan koske kuumiin pintoihin käytön aikana tai heti sen jälkeen. Kuumat pinnat voivat olla vielä kuuman jäänteitä. Anna laitteen jäähtyä täysin ennen kuin käsittelet sitä.

Kompastumisvaara löysien kaapeleiden vuoksi:
- Älä koskaan jätä virtajohtoa roikkumaan siten, että joku voisi kompastua siihen tai vetää sen vahingossa.

HUOMAUTUS

Laitteen vaurioitumisvaara:
- Laite on sijoitettava tasaiselle ja vakavalle alustalle.
- Älä koskaan käytä aggressiivisia kemiallisia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa laitetta laitetta puhdistaessasi.
- Käytä laitetta ainoastaan mukana tulevien lisävarusteiden tai Tristar suosittelemien lisävarusteiden Princess.
- Älä koskaan täytä pannua yli enimmäiskapasiteettimerkinnän estääksesi ylivuotoa.
- Älä koskaan sijoita laitetta työtason reunaan käytön aikana. Käytön aikana saattaa esiintyä tärinää, joka voi saada laitteen liikkumaan. Aseta laite aina tasaiselle, vakavalle, lämmön- ja kosteudenkestävälle pinnalle.
- Älä koskaan käytä metallisia välineitä ruoan poistamiseen pannusta. Metalliset välineet voivat vahingoittaa tarttumattoman pinnoitteen.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

1. Ota laite ja tarvikkeet laatikosta. Poista tarrat, suojakalvo tai muovi laitteesta.
2. Pyyhi laitteen sisä- ja ulkopuoli kostealla liinalla.
3. Sijoita laite tasaiselle, vaakasuoralle ja tasaiselle pinnalle, älä sijoita laitetta lämpöä kestämättömille pinnoille.
4. Kun laite kytketään päälle ensimmäistä kertaa, saattaa esiintyä lievää hajua. Tämä on normaalia, varmista riittävä ilmanvaihto. Tämä tuoksu on vain väliaikainen ja häviää pian.

KÄYTTÖ

Laitteen käyttäminen
- Työnnä pistoke maadoitettuun pistorasiaan.
- Vedä kori **A**3 ulos ilmafriteerauskeittimestä
- Laita ainesosat koriin **A**3
- Työnnä kori **A**3 ilmafriteerauskeittimeen
- Valitse ohjelma tai säädä manuaalisesti haluttu lämpötila ja kypsennysaika.
- Laitteessa on automaattinen toiminto, joka muistuttaa ainesten ravistamisesta kypsennysprosessin aikana. Toiminto takaa optimaaliset tulokset, sillä oikea-aikainen toimenpide varmistaa perusteellisen sekoittumisen ja tasaisen kypsennyksen.
- Kun kuulet ajastimen äänimerkin, asetettu valmistusaika on päättynyt. Laite sammuu 20 sekunnin kuluttua. Vedä kori **A**3 ulos laitteesta ja aseta se kuumuutta kestävälle pinnalle.
- Tarkista, ovatko raaka-aineet valmiita. Jos raaka-aineet eivät ole vielä valmiita, työnnä pannu takaisin

laitteeseen ja aseta ajastin muutamalle lisäminuutille.
- Laitteessa on muistitoiminto, joka muistaa viimeksi käytetyn toiminnon 2 tunnin sisällä virran katkaisemisesta.

OMAT ASETUKSET:

- Paina **painiketta - B**12 lämpötilan laskemiseksi.
- Paina **painiketta + B**11 lämpötilan nostamiseksi.
- Lämpötila voidaan asettaa välille 80°C - 200°C.
- Paina aika + **B**8 ja aika - **B**9 kuvaketta asettaaksesi haluamasi kypsennysajan. Aika lisääntyy tai vähenee 5 minuutti välein.
- Ajastin voidaan asettaa 1 ja 60 minuutin välille.
- Huomaa: Laitteen esilämmittäminen ei ole tarpeen.

OHJELMIEN ASETUKSET:

- Käynnistä haluttu paisto-ohjelma koskettamalla **ohjelman symbolia B**18. Ohjelma on käynnistynyt, kun symboli vilkkuu.
- Katso esiasetustiedot alla olevasta taulukosta:

Ohjelma	Kuvake	Oletuslämpötila/-aik
Ranskalaisia ilmafriteeraus-keittimessä		200°C / 20 minuuttia
Kana		180°C / 25 minuuttia
Paisti		180°C / 15 minuuttia
Paisto		160°C / 40 minuuttia
Äyriäiset		180°C / 12 minuuttia
Liha		180°C / 15 minuuttia
Vihannekset		180°C / 10 minuuttia
Kala		200°C / 20 minuuttia

Kun kypsennysaika on päättynyt, laite antaa 2 merkkiääntä ennen kuin se sammuu automaattisesti. Tuuletin jatkaa toimintaansa noin 30 sekuntia jäähdyttääkseen laitetta.

RAVISTUSTOIMINTO

Kun ohjelma on puolivälissä, laite näyttää ravistamisesta muistuttavan kuvakkeen.
1. Vedä kori **A**3 ulos ilmafriteerauskeittimestä
2. Ravista koria muutaman kerran. Varo ravistamasta liian kovaa, jotta kuumat ainekset eivät putoa ulos.
3. Työnnä kori **A**3 ilmafriteerauskeittimeen
4. Ranskalaisohjelmassa **B**14 laite ehdottaa ranskalaisten ravistamista 5 minuutin välein.

Vinkit

- Lisää hieman öljyä tuoreisiin perunoihin rapean tuloksen saamiseksi. Paista raaka-aineet ilmankuivaajassa muutaman minuutin kuluttua öljyn lisäämisestä.
- Älä valmista erittäin rasvaisia raaka-aineita, kuten makkaroita, ilmankuivaajassa.
- Laita leivontavuoka koriin, jos haluat leipoa kakun tai piirakan tai jos haluat paistaa hauraita tai täytettyjä raaka-aineita.
- Ilmankuivaajaa voi käyttää myös raaka-aineiden uudelleenlämmittämiseen. Lämmittääksesi raaka-aineita, aseta lämpötila 150°C ja aika jopa 10 minuuttiin.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdista laite aina käytön jälkeen.
1. Irrota **sähköjohto** pistorasiasta.
2. Anna laitteen jäähtyä.
3. Älä koskaan käytä voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita, hankaussientä tai teräsvillaa, koska ne vahingoittavat laitetta.
4. Pese kori ja grilli kuumalla vedellä, pesuaineella ja hankaamattomalla sienellä. Voit pestä jäljellä olevan lian pois rasvanpoistoaineella.
5. Puhdista tuotteen sisäpuoli kuumalla vedellä ja hankaamattomalla sienellä.
6. Kuivaa kaikki osat pehmeällä, kuivalla liinalla.

SÄILYTYS

Säilytä laite kuivassa ja suljetussa tilassa.

VIANMÄÄRITYS

Ongelma	Mahdollinen syy	Mahdollinen ratkaisu
Näyttö B10 ei syty.	Virtajohto ei ole kunnolla kytkettynä toimivaan pistorasiaan.	Kytke **virtajohto** toimivaan pistorasiaan.
	Laite on sammutettu.	Paina **virta/ poiskytkentäpainiketta B**7 laitteen käynnistämiseksi.
Ruoka paloi.	Ruoka jää laitteeseen kypsennysajan päätyttyä.	Poista ruoka laitteesta välittömästi, kun kypsennysaika on päättynyt.
Ruoka ei ole rapeaa	Ruoka ei ole tasaisesti levitetty.	Kypsennä ruoka pakkauksen ohjeiden mukaan.
	Lämpötila on asetettu liian matalaksi.	
E1	Lämpötila-anturissa on toimintahäiriö	Irrota laite pistorasiasta ja odota 30 minuuttia. Jos laite antaa edelleen E-koodin, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
E2	Lämpötila-anturi meni oikosulkuun, ja se on korjattava.	Irrota laite pistorasiasta ja odota 30 minuuttia. Jos laite antaa edelleen E-koodin, ota yhteyttä asiakaspalveluun.

HÄVITTÄMINEN



Noudata paikallisia määräyksiä, kun sinun on hävitettävä laite. Estä valvomattoman jätteenhävityksen aiheuttamat mahdolliset haitat ympäristölle tai ihmisten terveydelle kierrättämällä laite vastuullisesti materiaaliresurssien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi.

NO **Bruksanvisningen**

Syklonisk Visjon Luftfryer

FORORD

Om dette dokumentet

Denne bruksanvisningen inneholder all informasjon for korrekt, sikker og effektiv bruk av apparatet.
Sørg for at du har lest og forstått instruksjonene i denne bruksanvisningen før du bruker apparatet.
Oppbevar alltid denne bruksanvisningen på et trygt sted i nærheten av apparatet for fremtidig referanse.

Originale instruksjoner

Denne bruksanvisningen er opprinnelig skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversatte dokumenter.

Brukerstøtte

For reservedeler og mer informasjon om apparatet, vennligst besøk www.princesshome.eu/en-gb

Brukte symboler

Symbol	Beskrivelse
⚠ ADVARSEL	Signalord som brukes for å indikere en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig skade.
⚠ FORSIKTIG	Signalord som brukes for å indikere en potensiell farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan resultere i mindre eller moderate skader.
LES DETTE	Signalord brukt for å adressere praksis som ikke er relatert til fysisk skade.
	Indikerer tilleggsinformasjon eller vektlegging av en instruksjon.
CE	Dette produktet er i overenstemmelse med gjeldendeeuropeiske forskrifter eller direktiver.
	Dette symbolet blir brukt for å merke materialer som erberegnet for å komme i kontakt med mat i Den europeiske union slikdet er definert i forskriften (EC) No 1935/2004.
	Grønt punkt er det registrerte varemerket til Der GrünePunkt – Duales System Deutschland GmbH og er beskyttet som etvaremerke over hele verden. Logoen kan kun brukes av DSD GmbHskunder som har en gyldig brukskontrakt for varemerket eller avavfallshåndteringsselskaper som er engasjert i ForbundsrepublikkenTyskland. Dette gjelder også tredjeparts gjengivelse av logoen i enordbok, et leksikon eller en elektronisk database som inneholder enreferansehåndbok.

	Det universelle resirkuleringssymbolet, -logoen eller -ikonet eret internasjonalt anerkjent symbol som brukes til å merkeresirkulerbare materialer. Resirkuleringssymbolet er offentlig eiendomog ikke et varemerke
	Gjelder i Frankrike: Produktet eller emballasjen kan resirkuleres, og komponentene må kastes separat. Følg de lokale forskriftene.
	Gjelder i Italia: Produktet eller emballasjen kan resirkuleres, og komponentene må kastes separat. Følg de lokale forskriftene.
	Elektriske produkter skal ikke kastes sammen medhusholdningsavfallet. Vennligst resirkuler der det finnes fasiliteter.Sjekk med lokale myndigheter eller din lokale butikk for råd omgjenvinning.

APPARATBESKRIVELSE

Om dette apparatet

Princess 01.182270.23.001 er en luftfryser for grilling, baking og steking av mat ved bruk av varm luft uten bruk av olje.

Tiltenkt bruk

Dette apparatet er kun beregnet for innendørs bruk.
Dette apparatet er utelukkende beregnet for privat, ikke-kommersiell bruk.
Dette apparatet er beregnet for bruk ihusholdninger og lignende bruksområder,som:

- Kjøkkenområder for personale i butikker, påkontorer og andre arbeidsmiljøer.
- Gårder;
- Av klienter på hoteller, moteller og andreboligmiljøer.
- Bed and breakfast-miljøer.

Dette apparatet er ikke beregnet for bruk av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som har mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de er under tilsyn eller får instruksjoner om bruk av apparatet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet.
Dette apparatet må ikke brukes av barn under 8 år. Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover samt personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kunnskap om bruken, hvis de blir overvåket eller instruert i å bruke apparatet på en sikker måte og forstår de medfølgende risikoene. Barn skal ikke leke med apparatet. Hold apparatet og ledningen utenfor rekkevidde for barn under 8 år. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er over 8 år og blir overvåket.
Apparatet er ikke laget for å bli betjent ved hjelp av en ekstern timer eller et separat fjernstyringsystem.
Enhver annen bruk av apparatet enn det som er beskrevet i denne bruksanvisningen, anses som feilbruk og kan forårsake personskade eller skade på apparatet og ugyldiggjøre garantien.

Tekniske spesifikasjoner

Apparatets navn	Digital Aerofryer
Artikkelnummer	01.182270.23.001
Strømforsyning	220 – 240 V~ 50/60Hz
Strømforbruk under bruk	1500 W

Hoveddeler (se bildeA)

1. Hovedenhet
2. Kurv håndtak
3. Kurv
4. Luftinngang
5. Skjerm
6. Luftutgang

Kontrollpanel (se bilde B)

7. På/av-knapp
8. Timer +
9. Tid -
10. LED-skjerm
11. Temperatur +
12. Temperatur -
13. Start/pause knapp
14. Pommes frites-program
15. Kyllingprogram
16. Stekprogram
17. Bakeprogram
18. Programmeny
19. Skalldyrprogram
20. Kjøttprogrammet
21. Grønnsaksprogram
22. Fiskprogram
23. Rysteindikatoren

SIKKERHET

Sikkerhetssymboler

Symbol	Beskrivelse
	Indikasjon på en varm overflate. Kontakt kan forårsake forbrenninger. Ikke berør.

Sikkerhetstiltak

⚠ ADVARSEL

Sikkerhetsfare grunnet utilsiktet bruk:
- Bruk kun apparatet som beskrevet i denne bruksanvisningen.
- Ved å ignorere sikkerhetsinstruksjonene kan ikke produsenten holdes ansvarlig for skadene.
- Bruk aldri apparatet hvis det er synlige tegn på skade eller defekter. Skift umiddelbart alltid ut et skadet eller defekt apparat.
- Utfør aldri endringer på apparatet. Endringer kan påvirke sikkerheten, garantien og korrekt drift.

Fare for elektrisk støt grunnet kortslutning:
- Ikke bruk apparatet hvis det er synlige tegn på skade eller defekter på apparatet eller strømkabelen. Bytt alltid umiddelbart ut en skadet eller defekt apparat eller strømkabel, eller kontakt kundeservice.
- Unngå alltid søl på strømkabelen.
- For å beskytte deg mot elektrisk støt, må du ikke senke ledningen, pluggen eller apparatet i vann eller annen væske.
- Åpne aldri apparatet. Apparatet må kun åpnes for vedlikehold av en autorisert tekniker.

- Skift aldri ut strømkabelen på egen hånd. La alltid produsenten, deres serviceagent eller en tilsvarende kvalifisert person skifte ut strømkabelen.
- Løft aldri opp apparatet med strømkabelen. Hvis du løfter apparatet med strømkabelen kan det skade strømkabelen. Løft kun apparatet ved å holde i apparatsokkelen.
- Trekk alltid ut strømkabelen når apparatet ikke er i bruk eller er uten tilsyn, og før rengjøring.
- Sjekk alltid om spenningen som er angitt på typeskiltet på apparatet ditt, stemmer med nettspenningen din før bruk.
- Sett aldri gjenstander inn i luftventilåpningene.
- Hvis strømkabelen er skadet, må den byttes av produsenten, dets serviceagent eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå fare.
- Flytt aldri apparatet ved å trekke i ledningen, og sørg for at ledningen ikke blir sammenfiltret.

Brannfare grunnet overoppheting:
- Plasser alltid apparatet på en stabil, flat, varme- og fuktbestandig overflate. La aldri apparatet være uten tilsyn når det er i bruk. Bruk apparatet kun under tilsyn. Slå av apparatet og fjern strømkabelen fra stikkontakten når du forlater rommet.
- Bruk aldri apparatet med en timer, tidtaker, separat fjernkontrollsystem eller noen annen enhet som slår på apparatet automatisk.
- Plasser aldri apparatet direkte under en stikkontakt. Apparatet kan bli varmt under bruk. Hold alltid baksiden av apparatet fri for gjenstander.
- For å unngå forstyrrelser i luftstrømmen, legg ingenting oppå apparatet og sørg alltid for at det er 10 centimeter med fri plass rundt apparatet.
- Plasser aldri apparatet nær en varmekilde.
- Fyll aldri pannen med olje.

Brannfare grunnet kortslutning:
- La aldri apparatet falle ned og unngå at det mottar støt. Overdrevne vibrasjoner kan føre til at koblinger løsner, og det kan påvirke apparatets funksjon. Slutt å bruke apparatet hvis apparatet har falt ned.
- Bruk aldri apparatet med en forlengelseskabel.
- Koble aldri til andre apparater med høy strømforbruk til

samme gruppe.

Brannfare på grunn av brent mat:
- Rengjør alltid alle deler som kommer i kontakt med mat etter bruk.
- Overskrid aldri det maksimale nivået som er angitt på innsiden av pannen for å unngå kontakt med varmeelementet.

Brannfare på grunn av varme væsker:
- Bruk aldri apparatet i fritidskjøretøy eller båter. Varm væske kan renne ut av apparatet.
- Pass alltid på at kurven er helt lukket. Varm væske kan sprute ut av apparatet.
- Flytt aldri apparatet under bruk. Varm væske kan renne ut av apparatet.

Tukehtumisvaara muovipakkauksen vuoksi.
- La aldri barn leke med emballasjematerialet. Hold alltid emballasjematerialet utilgjengelig for barn.

⚠ FORSIKTIG

Forbrenningsfare grunnet varme:
- Barn bør overvåkes for å forsikre seg om at de ikke leker med apparatet.
- Berør aldri de varme overflatene under eller rett etter bruk. De varme overflatene kan være varme på grunn av restvarme. La apparatet avkjøles helt før du håndterer det.

Snublefare på grunn av løse kabler:
- La aldri strømkabelen henge løst på en måte som kan føre til at noen snubler over den eller trekker i den ved et uhell.

LES DETTE

Fare for å skade apparatet:
- Apparatet må plasseres på en stabil, jevn overflate.
- Bruk aldri sterke kjemiske rengjøringsmidler som kan skade apparatet når du rengjør apparatet.
- Bruk kun apparatet med de medfølgende tilbehørene eller tilbehør anbefalt av Princess.
- Fyll aldri pannen over maksimal kapasitetsmerking for å forhindre oversvømmelse.
- Plasser aldri apparatet nær kanten av en kjøkkenbenk under bruk. Det kan oppstå vibrasjoner under bruk som kan få apparatet til å bevege seg. Plasser alltid apparatet på en stabil, flat, varme- og fuktresistent overflate.
- Bruk aldri metallredskaper til å fjerne mat fra pannen. Metallredskaper kan skade den non-stick-belegget.

FØR FØRSTE GANGS BRUK

1. Ta apparatet og tilbehøret ut av esken. Fjern klistremerker, beskyttende folie eller plast fra apparatet.
2. Tørk innsiden og utsiden av apparatet med en fuktig klut.
3. Placer apparatet på en stabil, vandret og plan overflade, og placér ikke apparatet på overflader, der ikke tåler varme
4. Når enheten slås på for første gang, kan det oppstå en svak lukt. Dette er normalt, sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Denne duften er bare midlertidig og vil forsvinne snart.

BRUK:

Bruk av apparatet
- Sett støpselet i en jordet stikkontakt.
- Trekk kurven **A**3 ut av luftfriteren
- Legg ingrediensene i kurven **A**3
- Skyv kurven **A**3 inn i luftfriteren.
- Velg et program eller juster manuelt ønsket temperatur og tid for matlagingen.
- Apparatet har en automatisk ristepåminnelse når ingrediensene må ristes under matlagingsprosessen. Denne funksjonen sikrer optimale resultater ved å minne om nødvendig inngripen i rett tid, og sørger for grundig blanding og jevn tilberedning.
- Når du hører timeren pipe, har den innstilte forberedelsestiden gått ut. Apparatet vil slå seg av etter 20 sekunder. Trekk kurven **A**3 ut av apparatet og plasser den på en varmebestandig overflate.
- Sjekk om ingrediensene er klare. Hvis ingrediensene ikke er klare ennå, skyv bare pannen tilbake i apparatet og sett timeren til noen ekstra minutter.
- Apparatet har en minnefunksjon som vil huske den sist brukte funksjonen innen 2 timer etter at det ble slått av.

MANUELL INNSTILLING:
- Trykk på - **knappen B**12 for å senke temperaturen.
- Trykk på + **knappen B**11 for å øke temperaturen.
- Temperaturen kan justeres mellom 200°C og 80°C.
- Trykk på tid + **B**8 og tid - **B**9 -ikonet for å angi ønsket tilberedningstid. Tiden vil øke eller minske med 5 minutt intervaller.
- Timeren kan stilles inn mellom 1 og 60 minutter.
- Merk: Det er ikke nødvendig å forvarme apparatet.

PROGRAMINNSTILLING:
Aktiver ønsket program ved å berøre **programsymbolet B**18. Det er aktivert når symbolet begynner å blinke.
Tabellen nedenfor inneholder informasjon om forhåndsinnstillinger:

Program	Symbol	Standard temperatur/tid

Luftfriterede pommes frites		200°C / 20 minutter
Kylling		180°C / 25 minutter
Stek		180°C / 15 minutter
Baking		160°C / 40 minutter
Skalldyr		180°C / 12 minutter
Kjøtt		180°C / 15 minutter
Grønnsaker		180°C / 10 minutter
Fisk		200°C / 20 minutter

Etter at tilberedningstiden har gått ut, vil apparatet pipe 2 ganger før det slår seg av automatisk. Viften vil fortsette å gå i omtrent 30 sekunder for å kjøle ned enheten.

RISTEFUNKSJON

Når et program er halvveis, vil apparatet vise ryste påminnelsesikonet.

1. Trekk kurven **A**3 ut av luftfriteren
2. Shake kurven noen ganger. Vær forsiktig så du ikke rister for hardt slik at de varme ingrediensene ikke faller ut.
3. Skyv kurven **A**3 inn i luftfriteren.
4. For pommes frites-programmet **B**14, vil apparatet foreslå å riste pommes fritesene hver 5 minutter.

Tips

- Tilsett litt olje til ferske poteter for et sprøtt resultat. Stek ingrediensene i luftfryteren innen få minutter etter at du har tilsatt oljen.
- Ikke tilbered ekstremt fettholdige ingredienser som pølser i luftfryteren.
- Plasser bakeformen i kurven hvis du vil bake en kake eller pai, eller hvis du vil steke skjøre eller fylte ingredienser.
- Du kan også bruke luftfryteren til å varme opp ingredienser. For å varme opp ingredienser, sett temperaturen til 150°C i opptil 10 minutter.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Rengjør apparatet etter hver bruk.

1. Koble fra **strømkabelen** fra stikkontakten.
2. La apparatet avkjøles.
3. Bruk aldri sterke og abrasive rengjøringsmidler, skurepute eller stålull, som skader apparatet.
4. Vask kurven og grillen med varmt vann, oppvaskmiddel og en ikke-slipende svamp. Du kan bruke en avfetter for å vaske bort eventuelt gjenværende skitt.
5. Rengjør innsiden av produktet med varmt vann og en ikke-slipende svamp.
6. Tørk alle deler med en myk, tørr klut.

OPPBEVARING

Oppbevar apparatet på et tørt og lukket sted

FEILSØKING

Problem	Mulig årsak	Mulig løsning
Skjermen B10 lyser ikke.	Strømkabelen er ikke riktig tilkoblet til et fungerende strømuttak.	Koble **strømkabelen** til et fungerende strømuttak.
	Apparatet er slått av.	Trykk på **av/på-knappenfor B**7 å slå på apparatet.
Maten ble brent.	Maten er igjen i apparatet etter at koketiden er ferdig.	Fjern maten fra apparatet umiddelbart når koketiden er over.
Maten er ikke sprø.	Maten er ikke jevnt fordelt.	Lag maten i henhold til instruksjonene på matens emballasje.
	Temperaturen er satt for lav.	
E1	Temperature sensoren fungerer ikke som den skal.	Koble fra apparatet og vent i 30 minutter. Hvis du fortsatt får E-koden, vennligst kontakt kundeservice.
E2	Temperatursensoren har kortsluttet og må repareres.	Koble fra apparatet og vent i 30 minutter. Hvis du fortsatt får E-koden, vennligst kontakt kundeservice.

AVHENDING



Følg lokale forskrifter når du skal kaste apparatet. For å beskytte menneskers helse eller mulig skade på miljøet må du resirkulere apparatet på en ansvarlig måte slik bærekraftig gjenbruk av materialressurser fremmes.

PRINCESS®

IN NEED OF ACCESSORIES? VISIT **WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS**
FOR ACCESSORIES AND SPARE PARTS TO EXTEND YOUR ITEM!

© Princess 2024 | Swaardvenstraat 65 | 5048 AV Tilburg | The Netherlands | www.princesshome.eu