STRÖME

Luftbefugter – Model: SPS-201A

Brugsanvisning på dansk



CE

Indhold

Sikkerhed	5
Tekniske specifikationer	7
Dele	8
Brug	10
Valg af brugssted	10
Tilsætning af vand og duftolie	10
Generel brug	12
Indstillinger	13
Rengøring, opbevaring og genbrug	14
Rengøring af vandtanken	14
Rengøring af dampsensoren og røret	15
Opbevaring	15
Genbrug	15

Sikkerhed

- Læs instruktionerne og opbevar dem til fremtidig reference. Ved at følge disse sikkerhedsinstruktioner kan du bruge enheden sikkert og forhindre skade på enheden eller personskader.
- Før brug skal du sikre dig, at pakken indeholder alle de dele, der er angivet i de tekniske specifikationer, og at enhedens dele er intakte. Brug ikke enheden, hvis dele mangler eller er beskadigede.
- Forsøg ikke at reparere enhedens dele selv. Lever enheden til forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis nogle dele er defekte.
- Tag al beskyttelsesplastik og alle etiketter af enheden.
- Enheden er designet til husholdningsbrug i rum på omkring 20–25 kvadratmeter.
- Brugen af enheden øger luftfugtigheden, især i umiddelbar nærhed af det miljø, hvor den bruges. Derfor bør enheden ikke bruges i nærheden af genstande eller overflader, der kan blive beskadiget af fugt. Sådanne genstande og materialer omfatter bøger, fotografier og billedtæpper. Stop straks med at bruge enheden, hvis den forårsager skadelige niveauer af fugt i dets driftsmiljø.
- Brug enheden kun i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur.
- Udsæt ikke enheden for vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke enheden for ild, direkte sollys eller andre varmekilder, ekstreme kuldegrader eller ætsende stoffer.
- Dæk ikke enheden eller dets luftudtag til.
- Sørg for, at enhedens strømkabel ikke beskadiges under installationen. Hvis strømkablet er beskadiget, skal du kontak-


te forhandleren eller et autoriseret servicecenter. Brug aldrig enheden, hvis strømkablet er defekt eller beskadiget.

- Forkert spænding kan beskadige enheden og kan forårsage elektrisk stød. Kontroller den krævede spænding for enheden på produktets mærkat. Brug enheden kun på steder, hvor den nødvendige spænding er tilgængelig.
- Tilslut ikke enheden til stikkontakten, før du har fyldt vandtanken.
- Sæt enhedens strømkabel i en stikkontakt, der du har uhindret adgang til.
- Placer enheden på en stabil, plan og tør overflade i tilstrækkelig afstand (ca. > 50 cm) fra vægge og genstande.
- Lad ikke strømkablet hænge ud over kanten på høje overflader under brug eller opbevaring, så enheden ikke falder.
- Placer ikke enheden eller strømkablet på gangstier, hvor det kan udgøre en snublefare.
- Installer ikke enheden eller strømkablet, så de bliver klemt under brug eller opbevaring.
- Undgå at vikle strømkablet rundt om enheden under brug eller opbevaring.
- Brug ikke enheden uden vand.
- Lad aldrig enheden stå uden opsyn, mens den er i brug.
- Tag stikket ud af stikkontakten efter brug. Tag aldrig fat i strømkablet, når du tager det ud af stikkontakten, tag altid fat i stikket.
- Rengør og tør enhedens vandtank mindst hver tredje dag for at forhindre mikrobiel vækst.
- Enheden kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge enheden på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.

Tekniske specifikationer

Model	Ströme SPS-201A
Vandtankens volumen	5 liter
Dampudgang	300 ml/h
Værelsesstørrelse	20–25 m²
Timer	1–12 h
Automatisk slukning	Ja
Dimensioner	27,4 × 20 × 20 cm
Vægt	1,1 kg
Strømkablets længde	150 cm
Spænding	220–240 V 50/60 Hz 1,0 A

Dele

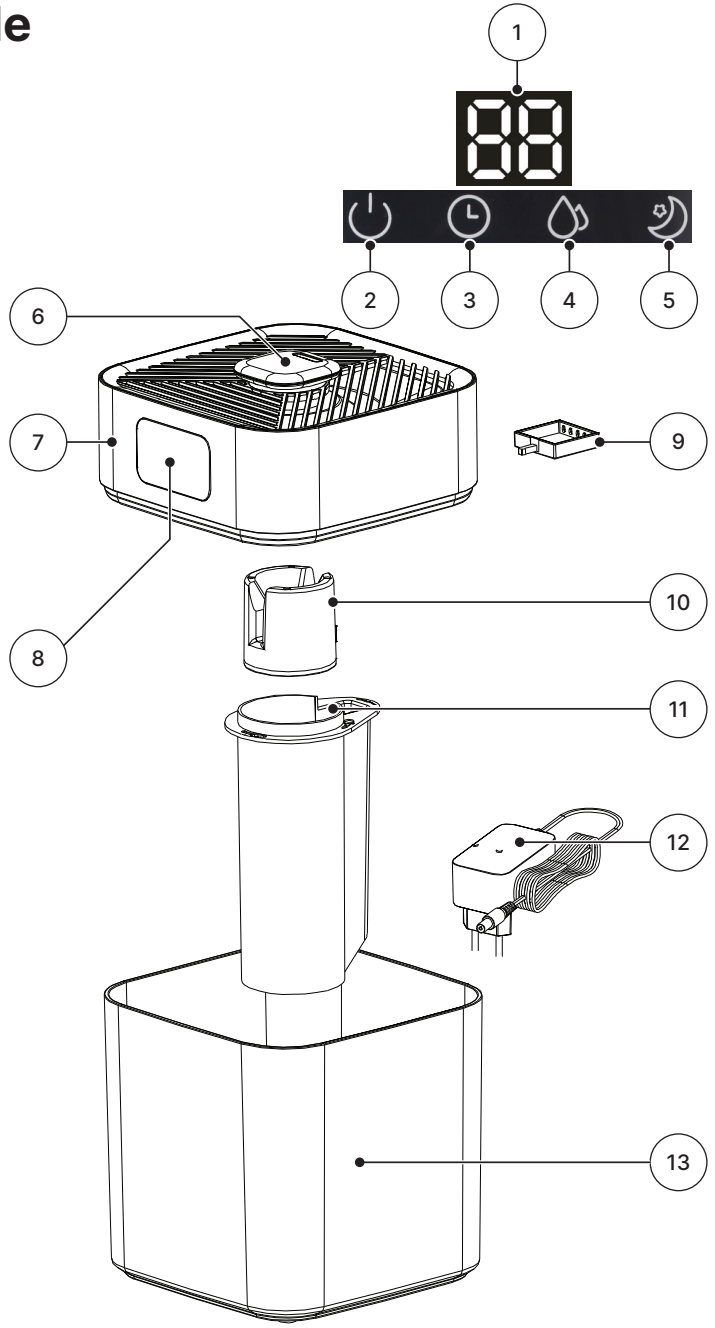

Display og kontrolpanel

1. Numerisk skærm
2. Strømknap
3. Timerknap
4. Knap til valg af effektni-veau
5. Knap til valg af nattilstand

Enhed

6. Dampudløb
7. Vandtankens måleskala
8. Kontrolpanel
9. Duftbeholder
10. Dampsensor
11. Damprør
12. Strømforsyning og -kabel
13. Vandtank

Brug

Valg af brugssted

Vælg et brugsted for enheden. Sørg for, at

- Brugsstedet er i overensstemmelse med sikkerhedsinstruktionerne i denne brugsanvisning,
- Det er nemt for dig at betjene enheden og fylde dens vandtank på brugsstedet,
- Du har uhindret adgang til stikkontakten, som du tilslutter enhedens strømkabel til.

Tilsætning af vand og duftolie

Luk vinduerne før brug for at få enheden til at fungere så effektivt som muligt.

1. Før du fylder vandtanken, skal du tage strømkablet ud fra stikkontakten.
2. Løft låget til vandtanken af apparatet.

- Rengør vandtanken inden første brug, eller hvis der er gået 72 timer eller mere siden den forrige rengøring.

3. Indsæt dampsensoren og damprøret, så damprøret buer opad fra undersiden af sensoren. Indsæt damprøret i applikatoren på sensoren.
4. Hæld rent ledningsvand eller drikkevand på flaske i tanken. Bemærk, at tankens volumen er 5,5 liter. Overskrid ikke beholderens volumen.
5. Luk låget på vandtanken.

- Hvis det ønskes, kan du tilføje duftolie til enhedens duftbeholder:

1. Skub duftbeholderen indad. Tanken åbnes med en pop-up-kontakt.
2. Tilsæt et par dråber duftolie til beholderen.
3. Sæt duftbeholderen tilbage i enheden, så den låses på plads.

- Bemærk! Tilsæt aldrig duftolie til vandet.

Generel brug

1. Sæt enhedens strømkabel i en stikkontakt, der du har uhindret adgang til.
2. Tryk på strømknappen på kontrolpanelet for at tænde enheden. Enheden har som standard medium-hurtig dampudgang og skiftende RGB-lys.
3. Du kan justere disse enhedsindstillinger manuelt:

- Effektniveau
- Timer
- Nattilstand
- RGB-belysning

Tjek enhedsindstillingerne i tabellen på næste side.

Enheden slukker automatisk og bipper, når vandtanken er tom. Tag strømkablet ud af stikkontakten, og fyld vandtanken, inden du fortsætter med at bruge enheden.

- Bemærk! Enheden bipper, når nattilstand er aktiveret.

Indstillinger

Indstilling	Beskrivelse
Effektniveau	Du kan vælge langsom, medium eller hurtig dampudgang. Vælg effektniveauet med knappen på kontrolpanelet.
Timer	Enheden slukkes efter den indstillede tid. Indstil timeren med knappen på kontrolpanelet. Hold knappen trykt for at deaktivere timeren.
Nattilstand	Lys- og lydsignalerne er slukkede. Aktiver og deaktiver timeren med knappen på kontrolpanelet.
RGB-belysning	Aktiver og deaktiver belysningen ved at trykke på knappen af nattilstand.

Rengøring, opbevaring og genbrug

Rengør enheden regelmæssigt i henhold til disse instruktioner. Brug ikke slibende rengøringsmidler, metalrengøringsredskaber eller skarpe genstande.

Rengøring af vandtanken



- Hvis du bruger enheden mindst hver tredje dag, skal du rengøre vandtanken mindst hver 72. time for at forhindre mikrobiel vækst.
- Hvis du ikke bruger enheden i mindst tre dage, skal du hælde vandet ud af vandtanken efter brug og tørre den grundigt.
- Rengør indersiden af vandtanken med en blød klud. Hvis kalkaflejringer ikke kan fjernes med vand alene, kan du bruge et mildt rengøringsmiddel. Skyl omhyggeligt rester af vaskemiddel ud af vandtanken.
- Rengør vandtanken, låget og enhedens yderside med en tør, blød klud. Hvis der har samlet sig snavs på de udvendige overflader, kan du rengøre dem med et mildt rengøringsmiddel. Udsæt ikke enhedens elektriske dele for vand.

Rengøring af dampsensoren og røret

1. Fjern dampsensoren og damprøret fra enheden, og rengør dem med en blød klud og et mildt rengøringsmiddel.
2. Geninstaller dampsensoren og damprøret efter rengøring.

Opbevaring

- Tøm og tør vandtanken, inden enheden opbevares.
- Opbevar enheden i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Opbevar enheden i originalpakken hvis du ikke bruger den regelmæssigt.

Genbrug

Enheden eller dens tilbehør må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald ved slutningen af deres livscyklus. Aflever enheden til genbrug hos forhandleren eller et lokalt affaldshåndteringsanlæg, der er ansvarlig for genbrug. For yderligere information, kontakt din forhandler eller affaldshåndteringsvirksomhed.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki, Finland
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com