




STRÖME

# Gliding Grille 2 Pro

Tornituuletin

## KÄYTTÖOPAS

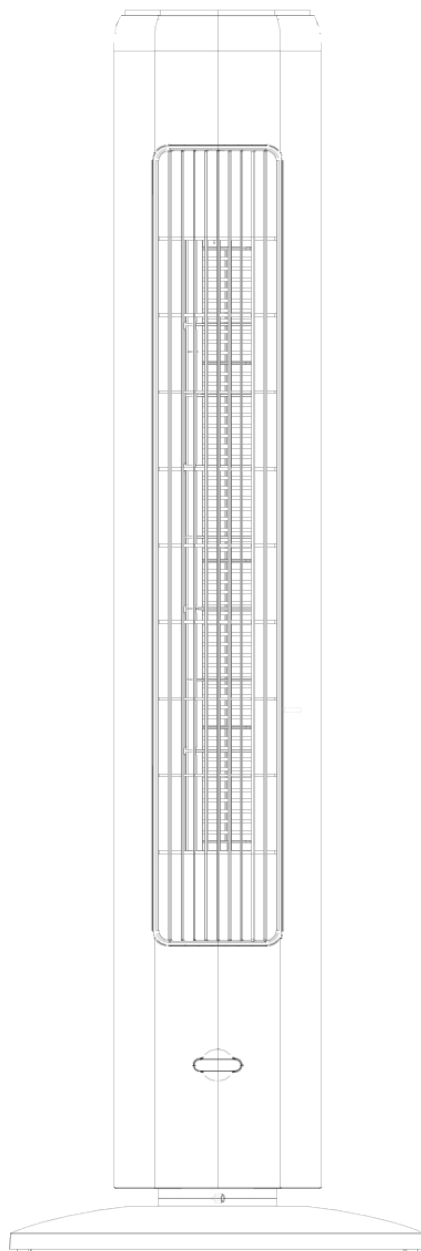

**LUE OHJEET JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN**

Huom. Ohjekirjan kuvat tuotteista ovat viitteellisiä.

**HUOM:** Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen laitteen käyttöä. Säilytä ohjeet tulevia tarpeita varten.

 **VAROITUS!** Ohjeidenvastainen käyttö voi aiheuttaa tulipalovaaran.

## TURVALLISUUS

Tämä laite on asennettava ja käytettävä ohjeiden mukaisesti. Laitetta ei saa muokata millään tavalla, sillä se voi mitätöidä takuun ja aiheuttaa turvallisuusriskin.

 **VAROITUS** – Laite on asennettava siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.

 **VAROITUS** – Jos laitteen sähköjohto vahingoittuu, on se vaihdettava uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.

 **VAROITUS** – Varmista ettei lapset pääse työntämään laitteeseen sormia, muita ruumiinosia tai tavaroita.



 **VAROITUS** – Ei saa peittää.

 **VAROITUS** – Älä käytä tätä laitetta pienissä huoneissa, kun niissä oleskelee henkilöitä, jotka eivät kykene poistumaan huoneesta omin avuin, ellei jatkuvaa valvontaa ole järjestetty.

- Poista laitteesta kaikki suojamuovit ja tarrat. Pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa. Varmista, että laitetta käytetään lämpötilarajojen (0-40°C) puitteissa.
- Laite on suunniteltu ainoastaan kotitalouskäyttöön, ja sitä tulee käyttää vain ohjeiden mukaisesti.
- Aseta laite tukevalle, kuivalle ja tasaiselle alustalle. Laitetta ei saa sijoittaa pehmeälle alustalle (esim. sohvalle).
- Pidä vähintään 30cm:n etäisyys ilmanottoaukkojen ja seinien, sekä muiden esineiden välillä ja jätä eteen vähintään 100cm vapaata tilaa. Pidä laitteen ilmanottoaukot etäällä ihmisistä ja eläimistä.
- Laite ei saa sijaita välittömästi pistorasian alapuolella.

- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista, että käyttöpaikan verkon jännite vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen ulottuvilta ellei heitä jatkuvasti valvota.
- Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat lapset saavat kytkeä laitteen päälle/pois vain jos laite on asennettu oikein ja mikäli lapsia valvotaan tai on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön, ja mikäli he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Yli 3-vuotiaat ja alle 8-vuotiaat eivät saa kytkeä laitetta verkkovirtaan, säätää tai puhdistaa laitetta, tai suorittaa käyttäjän huoltotoimenpiteitä.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta, ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä altista laitetta tai sen virtajohtoa tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttävälle aineille. Älä altista laitteen ulkopintaa tai johtoja vedelle tai muille nesteille.
- Älä käytä laitetta kosteassa tilassa. Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä koske laitteeseen tai pistokkeeseen märin käsin.
- Älä käytä liesien, takkojen, uunien tai muiden kuumien lämmönlähteiden läheisyydessä. Älä aseta avotulta (esim. kynttilöitä) suoraan laitteen eteen.
- Älä sijoita tai käytä laitetta suljetussa tilassa helposti syttyvien, räjähdysherkkien tai myrkyllisten aineiden läheisyydessä.

- Pidä sormet ja muut ruumiinosat, hiukset, korut ja vaatteet kaukana laitteen aukoista ja liikkuvista osista.
- HUOM! Laite voi käynnistyksen jälkeen päästää hajua hetken ajan. Tämä on normaalia, eikä vaikuta käyttöturvallisuuteen. Mikäli haju ei poistu muutamassa minuutissa, tai mikäli laitteesta tulee savua, tulee laite sammuttaa ja toimittaa huoltoon.
- Älä jätä toiminnassa olevaa laitetta ilman valvontaa.
- Sammuta laite ja irrota sähköpistoke pistorasiasta ennen puhdistusta, huollattamista tai laitteen siirtämistä.
- Anna laitteen jäähtyä ennen sen käsittelemistä ja puhdistamista.
- Puhdista laitteen runko säännöllisesti estääksesi pölyn kerääntymisen. Voit puhdistaa rungon pinnat sekä ilmanotto- ja poistoaukot kuivan ja pehmeän liinan avulla tai varovasti imuroiden. Voit myös poistaa suodattimen pinnalle kertyneen lian kevyesti imuroiden.
- Irrota laitteen pistoke pistorasiasta ja puhdista laite ennen varastointia tai taukoa laitteen käyttämisestä. Laite on säilytettävä kuivassa, huoneenlämpöisessä tilassa.
- Älä käytä laitetta, jos se on vahingoittunut (esim. pudonnut tai siinä on näkyviä vaurioita) tai toimii epänormaalisti. Älä käytä laitetta, jos virtajohto tai -pistoke on vaurioitunut. Älä yritä avata laitetta tai mitään sen osaa.
- Älä suorita mitään sellaisia huoltotöitä, joita ei ole ohjeistettu käyttöoppaassa. Jos laite rikkoontuu, toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Liitä laite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy hätätilanteen varalta. Varmista ettei virtajohto jää puristuksiin, taitu tai mene solmuun. Älä vedä virtajohtoa maton, huonekalujen, tai muiden laitteiden ali. Sijoita virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa. Älä käytä jatkojohtoa.
- Älä irrota virtajohtoa vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistokeosasta.
- Käytä ainoastaan valmistajan hyväksymiä lisälaitteita, tarvikkeita ja suodattimia.
- Laitteen kaukosäädin toimii 1.5V AAA-paristolla. Paristot on hankittava erikseen.
- Aseta paristot paikalleen paristojen ja paristokotelon napaisuusmerkintöjen mukaisesti.
- Älä käytä vanhoja tai keskenään erityyppisiä paristoja yhdessä.
- Älä yritä ladata paristoja.
- Älä käytä ladattavia akkuja tai paristoja.
- Jos paristo on vuotanut, poista paristokoteloon mahdollisesti vuotanut neste ja vaihda paristot uusiin.
- Vaihda paristot uusiin kolmen kuukauden välein tai tarpeen vaatiessa.
- Irrota paristot, kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan tai kun se varastoidaan.
- Poista paristot tuotteesta ennen laitteen hävittämistä.
- Käytetyt paristot on kierrätettävä oikein. Paristoja ei saa polttaa. Räjähdysvaara!

# TEKNISET TIEDOT

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Merkki ja malli               | Ströme Gliding Grille 2 Pro -ionisoiva tornituuletin |
| Jännite                       | 220-240 V 50 Hz 40 W                                 |
| Tuulettimen enimmäisilmavirta | 7,34 m <sup>3</sup> /min                             |
| Tuulettimen ottoteho          | 38,20 W                                              |
| Tuulettimen käyttöarvo        | 0,19 (m <sup>3</sup> /min)/W                         |
| Valmiustilan virrankulutus    | 0,23 W                                               |
| Virrankulutus OFF-tilassa     | 0,00 W                                               |
| Äänitehotaso                  | 59,62 dB(A)                                          |
| Suurin ilman nopeus           | 4,78 m/s                                             |
| Käyttöarvon mittaus           | EN ISO 5801:2017                                     |
| Oskillointi                   | Kyllä, 60±6°                                         |
| Ionisointi                    | Kyllä                                                |
| Ajastin                       | Kyllä, 7h                                            |
| Mitat (L x K x S)             | 228 x 1084 x 228 mm                                  |
|                               |                                                      |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

## Muita ominaisuuksia:

- 3 käyttötilaa (luonnollinen/yö/normaali)
- Kaukosäädin
- 3 tuuletusvoimakkuutta
- Älykäs muisti, joka muistaa aiemmin käytetyt asetukset
- Hajustesäiliö huonetuoksua varten

## Paketin sisältö:

- Ströme Gliding Grille 2 Pro -tornituuletin
- Kaukosäädin (käyttää 2x AAA-paristoja, ostettava erikseen)
- Käyttöopas


Verkkokauppa.com Oyj  
Tyynenmerenkatu 11  
00220 Helsinki

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

## OSAKUVAUS

### ● HUOM.


Ohjekirjassa esiintyvät kuvat ovat viitteellisiä ja varsinainen tuote, tai sen osat voivat näyttää hieman erilaisilta.

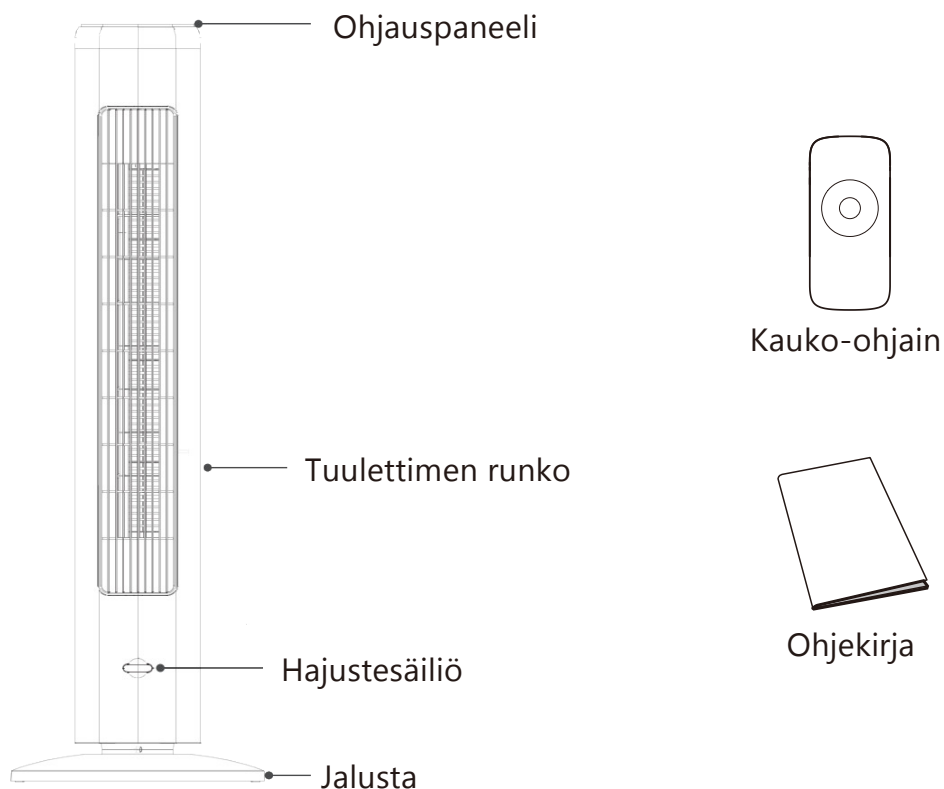


## KOKOAMISOHJEET

1. Ota tuulettimen runko ja erilliset osat myyntipakkauksesta. Yhdistä jalustaosat toisiinsa. (kuva 1)
2. Avaa muovimutteri tuulettimen rungosta. (kuva 2)
3. Aseta virtajohto sille tehtyyn uomaan ja kiinnitä tuulettimen runko alustaan. (kuva 3)
4. Kiinnitä runko alustaan muovimutterin avulla. (kuva 3)


**Kuva 1**

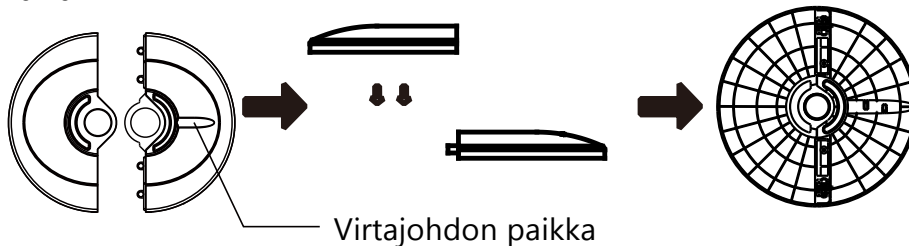


**Kuva 2**

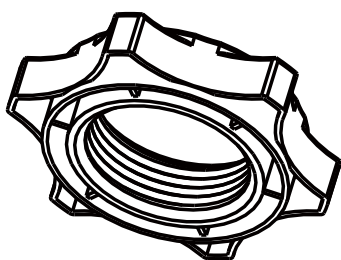

**Kuva 3**

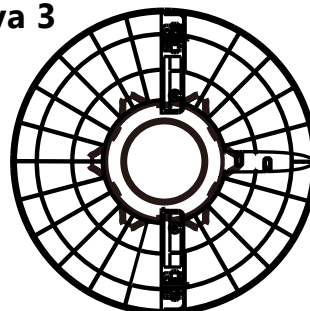

# OHJAUSPANEELI JA KÄYTTÖOHJEET



## **Virtapainike**

Paina käynnistääksesi ja sammuttaaksesi tuuletin.



## **Tuuletusvoimakkuuden säätö**

Paina vaihtaaksesi tuuletusvoimakkuutta kolmen eri tason välillä.



## **Käyttötilan vaihto**

Paina vaihtaaksesi käyttötilaa (luonnollinen/yö/normaali)

- Luonnollinen – Tuuletustila, joka imitoi puuskittaista luonnontuulta
- Yötila – Tuuletustila, joka hiljentää tehoa tasaisesti ajan kuluessa
- Normaali – Tuuletustila, joka puhalttaa tasaisesti valitsemallasi voimakkuudella



## **Ajastin**

Aseta ajastin käynnistämään/sammuttamaan laite määritellyn tuntimäärän jälkeen. Valinnan voi tehdä 1-7 tunnin välillä.



## **Oskillaatio**

Paina aloittaaksesi/lopettaaksesi tuulettimen keinuva liike. Painamalla painiketta pidempään pohjassa saat näppäinäänet hiljennettyä.



## **Ionisointi**

Laite antaa ilmassa oleville hiukkasille pienen negatiivisen varauksen, jonka ansiosta ne tarttuvat paremmin suodattimiin.

## **Automaattinen virrankatkaisu**

Mikäli laite on päällä yli 15h ilman käyttäjän tekemiä toimintoja, sammuu se automaattisesti.


## **Hajustesäiliö**

Raikasta huoneilmasi tuoksua mieleisilläsi hajusteilla.

# KAUKOSÄÄDIN

## ● HUOM.

- Kaukosäädintä tulee käyttää noin 5m säteellä laitteesta, etupuolelta ja noin 30° kulmasta.
- Kaukosäädin käyttää 2x AAA -paristoja (ei mukana paketissa). Älä käytä ladattavia paristoja tai yritä ladata normaaliparistoja.
- Käytetyt paristot tulee hävittää säädösten mukaisesti erillään muusta talousjätteestä.

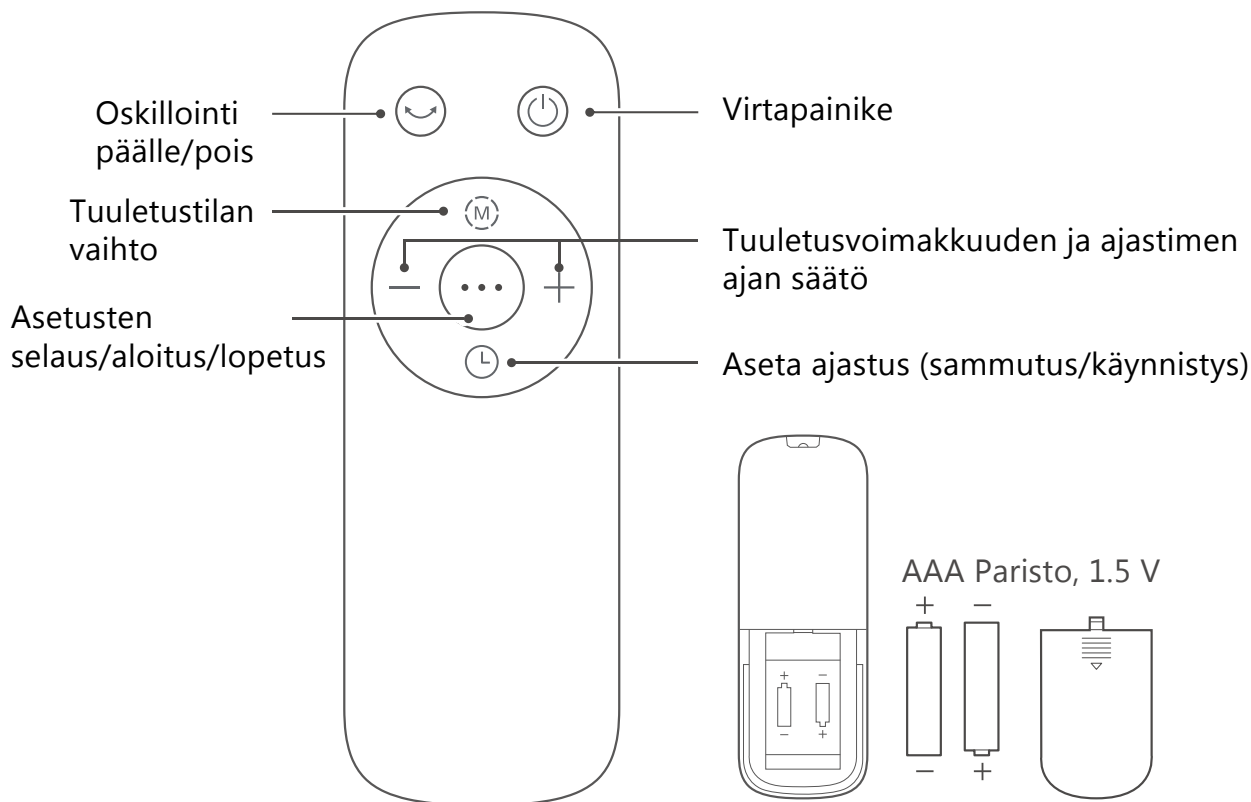

## PUHDISTUS JA YLLÄPITO

**Tuuletin vaatii vain pienen määrän huoltamista. Älä pyri korjaamaan rikkoonutunutta laitetta itse, vaan toimita se jälleenmyyjälle tai viralliselle huoltoliikkeelle korjausta varten.**

- Muista irrottaa laite virtapistokkeesta ennen puhdistamista.
- Muoviosat tulee puhdistaa miedolla saippualla ja kostealla liinalla tai sienellä. Pyyhi saippuajäämät huolellisesti vedellä kostutetulla pehmeällä liinalla.
- Varmista, ettei vettä tai muita nesteitä pääse laitteen moottorin sisään.
- Jotta laitteen moottoriin pääsee ilmaa riittävästi, pidä huoli, että tuulettimen takaosan tuuletusaukot eivät tukkiinnu pölystä. Älä pura tuuletinta pölyn poistamista varten.

## VIANETSINTÄ

Laitteen normaalikäytössä ilmenee vain harvoin ongelmia. Joskus vastaan saattaa kuitenkin tulla vikoja, joista helpoimmat on selvitettävissä allaolevien ohjeiden avulla. Mikäli laitteen käyttöön liittyy jokin muu ongelma, ota yhteyttä jälleenmyyjäsi tai viralliseen huoltoliikkeeseen.

- Tuuletin ei toimi asennuksen jälkeen – Varmista, että virtakaapeli on kiinnitetty kunnolla, ja että laitteessa on virrat päällä.
- Kaukosäädin ei toimi – Varmista, että paristot on asennettu kaukosäätimeen oikein ja että niissä on virtaa. Varmista, että käytät kaukosäädintä alle 5m etäisyydellä laitteesta ja mieluiten vielä laitteen etupuolelta.



STRÖME

