STRÖME

Luftfuktare – Modell: SPS-201A

Bruksanvisning på svenska



CE

Innehåll

Säkerhet	5
Teknisk information	7
Delar	8
Användning	10
Val av användningsplats	10
Tilläggning av vatten och doftolja	10
Allmän användning	12
Inställningar	13
Skötsel, förvaring och återvinning	14
Rengöring av vattentanken	14
Rengöring av ångsensor och -rör	15
Förvaring	15
Återvinning	15

Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Se till att alla delar som nämns i teknisk information ingår i förpackningen och är intakta innan du använder produkten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Apparaten är avsedd för hushållsbruk i rum på cirka 20–25 kvadratmeter.
- Användningen av apparaten ökar luftfuktigheten, särskilt i den omedelbara närheten av dess användningsplats Av denna anledning får apparaten inte användas i närheten av föremål eller ytor som kan skadas av fukt. Sådana föremål och material är till exempel böcker, fotografier och gobelänger. Sluta omedelbart att använda apparaten om den orsakar skadliga fuktnivåer i sin driftsmiljö.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Täck inte över apparaten eller dess luftuttag.
- Se till att apparatens strömkabel inte skadas när du installerar apparaten. Om strömkabeln skadas ska du vara i kontakt


med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad. Använd aldrig apparaten vars strömkabel är felaktig eller skadad.

- Felaktig spänning skadar apparaten och kan leda till elektriska stötar. Kontrollera på produktetiketten vilken spänning apparaten kräver. Använd apparaten endast på en plats där den får den spänning som den kräver.
- Anslut inte apparaten till eluttaget förrän du har fyllt på vattenbehållaren.
- Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Sätt apparaten på en plan, stadig och torr yta på tillräckligt avstånd (ca > 50 cm) från väggar och föremål.
- Låt inte apparatens strömkabel hänga utanför höga bordytor under användningen eller förvaringen så att apparaten inte faller.
- Sätt inte apparaten eller strömkabeln på en gångväg där den kan orsaka snubbelrisk.
- Montera inte apparaten eller strömkabeln så att de kommer i kläm under användningen eller förvaringen.
- Linda inte strömkabeln runt apparaten under användningen eller förvaringen.
- Använd inte apparaten utan vatten.
- Lämna inte apparaten utan uppsyn under användningen.
- Koppla bort apparatens strömkabel efter användningen. Grip aldrig i strömkabeln när du kopplar bort den från eluttaget. Grip alltid i stickkontakten.
- Rengör och torka apparatens vattentank minst var tredje dag för att förhindra mikrobiell tillväxt.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarApparat och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.

Teknisk information

Modell	Ströme SPS-201A
Tankens kapacitet	5,5 l
Ångproducering	300 ml/h
Rummets storlek	20–25 m^2
Timer	1–12 h
Automatisk avstängning	Ja
Mått	27,4 × 20 × 20 cm
Vikt	1,1 kg
Strömkabelns längd	150 cm
Spänning	220–240 V 50/60 Hz 1,0 A

Delar

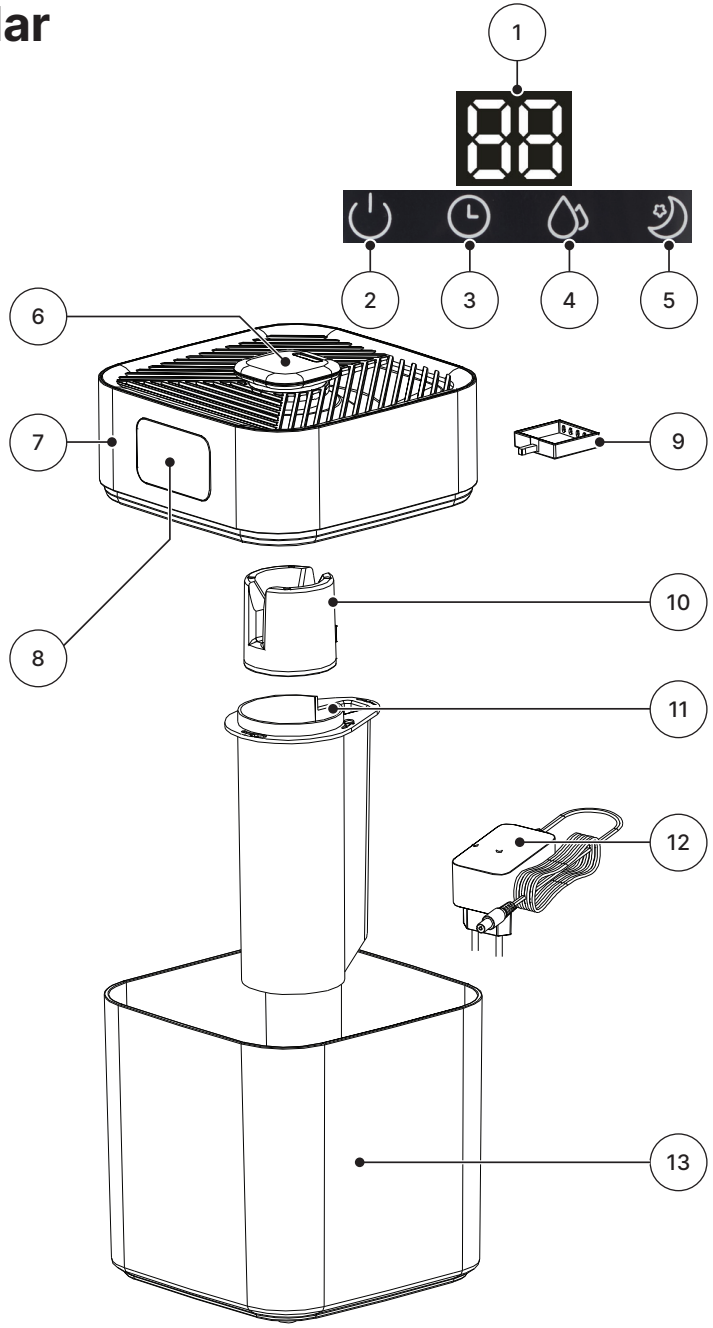

Skärm och kontrollpanel

1. Numerisk skärm
2. Strömknapp
3. Timer-knapp
4. Knapp för effektnivå
5. Knapp för nattläge

Apparat

6. Ångutlopp
7. Mätskala i vattentanken
8. Kontrollpanel
9. Doftbehållare
10. Ångsensor
11. Ångrör
12. Strömförsörjning och nätkabel
13. Vattentank

Användning

Val av användningsplats

Välj en lämplig plats för din apparat. Se till att

- Användningsplatsen överensstämmer med de säkerhetsanvisningar som ges i denna bruksanvisning,
- Det är enkelt för dig att använda apparaten och fylla på vattentanken,
- Du har fri tillgång till eluttaget där du ansluter strömkabeln.

Tilläggning av vatten och doftolja

Stäng fönstren före användning för att säkerställa att apparaten fungerar så effektivt som möjligt.

1. Koppla bort strömkabeln från eluttaget innan du fyller på vattentanken.
2. Lyft locket på vattentanken från apparatens ovansida.

- Rengör vattentanken före första användning eller om du inte har rengjort den under de senaste 72 timmarna för att förhindra mikrobiell tillväxt.

3. Placera ångsensorn och ångröret på plats så att ångröret böjer sig från sensorns botten uppåt. Sätt i ångröret i dispensern på sensorn.
4. Häll rent kranvatten eller flaskdricksvatten i tanken. Observera att tankens kapacitet är 5,5 liter. Överskrid inte tankens kapacitet.
5. Stäng locket på vattentanken.

- Du kan även tillsätta doftolja i dofttanken:

1. Skjut doftbehållaren inåt. Tanken öppnas med en popup-brytare.
2. Tillsätt några droppar doftolja i behållaren.
3. Tryck tillbaka doftbehållaren i apparaten så att den låses fast.

- OBS! Tillsätt aldrig doftolja i vatten.

Allmän användning

1. Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
2. Tryck på strömknappen på kontrollpanelen för att starta apparaten. Standardinställningen för apparaten är medelsnabb ångproducering och varierande RGB-lampor.
3. Om du vill kan du justera dessa apparatsinställningar manuellt:

- Effektnivå
- Timer
- Nattläge
- RBG-Belysning

Se tabellen på nästa sida för apparatens inställningar.

Apparaten stängs av automatiskt och piper när vattentanken är tom. Koppla ur strömkabeln och fyll på vattentanken innan du fortsätter att använda apparaten.

- OBS! Apparaten piper inte när nattläget är aktivt.

Inställningar

Inställning	Beskrivning
Effektnivå	Du kan välja mellan långsam, medelsnabb eller snabb ångproducering. Använd knappen på kontrollpanelen för att välja effektnivå.
Timer	Apparaten stängs av efter den inställda tiden. Använd knappen på kontrollpanelen för att ställa in timern. Tryck länge på knappen för att stänga av timern.
Nattläge	Belysning och ljudsignal är avstängda. Tryck på knappen på kontrollpanelen för att slå på och av nattläget.
RBG-belysning	Tryck länge på knappen för nattläge på kontrollpanelen för att slå på och av belysningen.

Skötsel, förvaring och återvinning

Rengör apparaten regelbundet enligt dessa anvisningar. Använd inte skurande rengöringsmedel, metallrengöringsverktyg eller vassa föremål.

Rengöring av vattentanken



- Om du använder apparaten var tredje dag eller oftare ska du rengöra vattentanken minst var 72:a timme för att förhindra mikrobiell tillväxt.
- Om du inte använder apparaten var tredje dag eller oftare ska du hälla ut vattnet ur vattentanken efter användning och torka den noggrant.
- Rengör vattentankens insida med en mjuk duk. Om kalkavlagringar inte kan avlägsnas med enbart vatten, kan du använda ett milt rengöringsmedel. Skölj noggrant ur tvättmedelsresterna ur vattentanken.
- Rengör utsidan av vattentanken, locket och apparaten med en torr, mjuk duk. Om det har samlats smuts på de yttre ytorna kan du rengöra dem med ett milt rengöringsmedel. Utsätt inte några av apparatens elektriska delar för vatten.

Rengöring av ångsensor och -rör

1. Ta bort ångsensorn och ångröret från apparaten och rengör dem med en mjuk duk och ett milt rengöringsmedel.
2. Sätt tillbaka ångsensorn och ångröret efter rengöring.

Förvaring

- Töm och torka vattentanken innan du ställer undan apparaten.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn och husdjur i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Om apparaten inte används regelbundet rekommenderar vi att du förvarar den i originalförpackningen.

Återvinning

Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors, Finland
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com