
STRÖME

Gliding Grille 2 Pro

Tornfläkt

BRUKSANVISNING

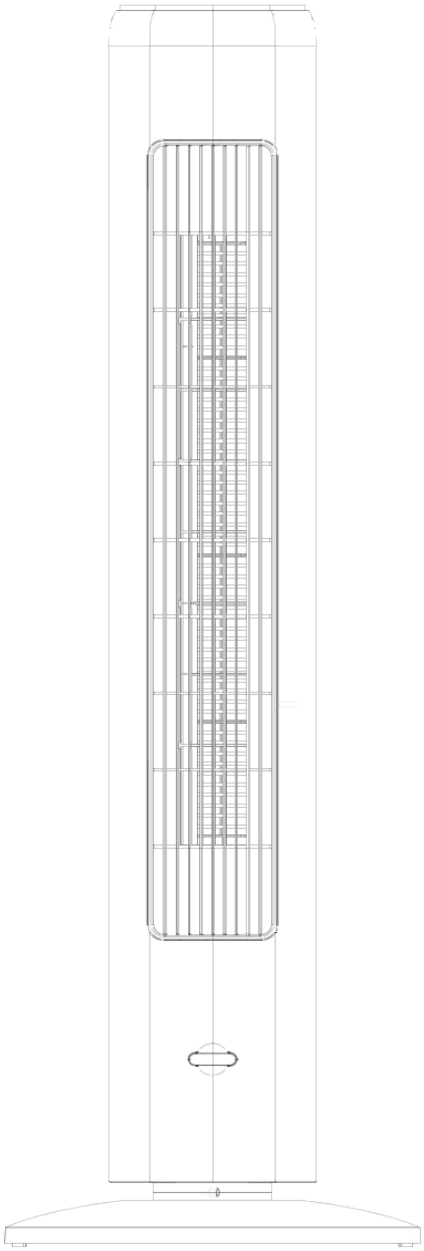

LÄS INSTRUKTIONERNA OCH SPARA DEN FÖR KOMMANDE BEHOV

Obs. Bilderna i denna bruksanvisning är endast avsedda som referens.

OBS. Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten. Spara bruksanvisningen för kommande behov.

⚠ **VARNING!** Användning som strider mot bruksanvisningen kan leda till brand.

SÄKERHET

Denna enhet bör monteras och användas endast i enlighet med bruksanvisningen. Enheten får inte modifieras på något sätt, eftersom det kan annulera garantin och utgöra en säkerhetsrisk.

⚠ VARNING – Enheten bör installeras med ohindrad åtkomst till vägguttaget.

⚠ VARNING – Om enhetens strömsladd skadas, bör den bytas ut av en certifierad serviceverkstad.

⚠ VARNING – Se till att det inte går att sätta in fingrar, andra kroppsdelar eller föremål i enhetens rörliga delar.



⚠ VARNING – Får inte täckas.

⚠ VARNING – Använd inte denna enheten i små utrymmen då personer som inte kan lämna rummet på egen hand är närvarande, såvida inte ständig tillsyn finns.

- Avlägsna all skyddsplast och alla dekaler från enheten.
- Enheten bör användas endast inomhus i torra utrymmen. Se till att apparaten används inom temperaturgränserna (0–40 °C).
- Apparaten är avsedd endast för hemma bruk och ska användas i enlighet med instruktionerna.
- Placera apparaten på ett stadigt, torrt och jämnt underlag. Apparaten får inte ställas på ett mjukt underlag (t.ex. en soffa).
- Lämna minst 30 cm fritt utrymme mellan luftintagen och väggen samt övriga föremål och minst 100 cm framför apparaten. Håll människor och husdjur på avstånd från luftintagen.
- Placera inte omedelbart under ett vägguttag.
- Fel spänning skadar enheten och kan orsaka elchock. Kontrollera att enheten kan ta emot den spänning som anges på en hetens typskylt.
- Den här apparaten är inte avsedd att drivas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Barn under 3 år bör hållas på avstånd om de inte står under ständig uppsikt.
- Barn från 3 år och under 8 år får endast slå på/av apparaten förutsatt att den har placerats eller installerats på sin avsedda normala användningsplats och att de har fått tillsyn eller instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de faror som finns. Barn från 3 år och under 8 år får inte koppla in, reglera och rengöra apparaten eller utföra an vändarunderhåll.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Utsätt inte enheten eller sladden för eld, direkt solljus eller annan hetta, överdriven kyla eller frätande ämnen. Utsätt inte enhetens hölje eller sladd för fukt, vatten eller annan vätska.
- Använd inte apparaten i ett fuktigt utrymme. Doppa inte apparaten i vatten eller annan vätska. Vidrör inte apparaten eller stickkontakten med våta händer.
- Använd inte apparaten i närheten av en spis, eldstad, ugn eller övriga heta värme källor. Placera inte öppen eld (exempelvis ljus) direkt framför apparaten.
- Placera eller använd inte apparaten i ett slutet utrymme i närheten av lättantänd liga, explosiva eller giftiga ämnen.
- Håll fingrar och övriga kroppsdelar, hår, smycken och kläder på avstånd från ap paratens öppningar och rörliga delar.

- Enheten blir varm i drift. Vidrör inte enhetens ytor med bara händer då den an vänds som värmare.
- OBS! Apparaten kan utge lukt en stund efter att den har kopplats på. Detta är normalt och har ingen inverkan på apparatens driftsäkerhet. Om lukten inte försvinner efter några minuter, eller om det kommer rök ur apparaten, ska apparaten stängas av och tas in för service.
- Låt inte enheten gå oövervakad.
- Stäng av enheten och ta loss strömkontakten från vägguttaget innan apparaten rengörs, underhålls eller flyttas.
- Låt apparaten svalna innan du hanterar eller rengör den.
- Rengör apparatens hölje regelbundet för att förhindra ansamling av damm. Du kan rengöra höljets ytor samt luftintagen och -utloppen med en torr, mjuk trasa el ler genom att försiktigt dammsuga dem. Damm som ansamlats på filtrens yta kan avlägsnas med dammsugare.
- Koppla loss stickkontakten från vägguttaget och rengör apparaten innan den förvaras eller om den inte används på en längre tid. Apparaten ska förvaras i ett torrt utrymme i rumstemperatur.
- Använd inte enheten om den har skadats (t.ex. tappats, eller om det finns synliga
- skador) eller fungerar onormalt. Använd inte enheten om strömsladden, strömkontakten eller vägguttaget har skadats.
- Utför inte sådana serviceingrepp som inte har nämnts i instruktionerna. Leverera enheten till återförsäljaren eller en certifierad serviceverkstad om den går sönder.
- Anslut apparaten till ett uttag med fri åtkomst i händelse av en nödsituation. Se till att nätsladden inte kläms, böjs eller knyts. Dra inte nätsladden under mattor, möbler eller annan utrustning. Placera nätsladden så att den inte utgör en snubbelrisk. Använd inte förlängningssladd.
- Koppla aldrig loss strömsladden genom att dra i sladden, utan dra alltid i kontakten.
- Använd endast tillbehör, reservdelar och filter som godkänts av tillverkaren.
- Enhetens fjärrkontroll drivs av två 1,5 V AAA-batterier. Batterierna måste köpas separat.
- Sätt i batterierna enligt polaritetsmarkeringen på batterierna och batterifacket.
- Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
- Försök inte att ladda batterierna.
- Använd inte uppladdningsbara batterier eller ackumulatorer.
- Om batteriet har läckt, avlägsna all vätska som kan ha läckt in i batterifacket och ersätt batterierna med nya.
- Byt ut batterierna var tredje månad eller vid behov.
- Ta ur batterierna när enheten inte används under en längre tid eller när den förvaras.
- Ta ur batterierna ur produkten innan du kasserar den.
- Förbrukade batterier ska återvinnas. Batterier får inte förbrännas. Risk för explosion!

TEKNISK INFORMATION

Märke och modell	Ströme Gliding Grille 2 Pro tornfläkt
Spänning	220-240 V 50 Hz 40 W
Fläktens maxluftström	7,34 m^3/min
Fläktens ineffekt	38,20 W
Fläktens driftvärde	0,19 (m^3/min)/W
Strömförbrukning i standby-läge	0,23 W
Strömförbrukning i OFF-läge	0,00 W
Ljudeffektnivå	59,62 dB(A)
Maximal lufthastighet	4,78 m/s
Mätning av användningsvärde	EN ISO 5801:2017 Ja,
Oscillation	Ja, 60±6°
Jonisering	Ja
Timer	Ja, 7h
Mått (B x H x D)	228 x 1084 x 228 mm

Andra funktioner:

- 3 driftlägen (natural/natt/normal)
- Fjärrkontroll
- 3 vindhastigheter
- Intelligent minne som kommer ihåg tidigare använda inställningar
- Parfymbehållare för rumsdoft

Förpackningens innehåll:

- Ströme Gliding Grille 2 Pro tornfläkt
- Fjärrkontroll (använder 2x AAA-batterier, ingår ej
- Bruksanvisning


Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki


https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

DELBESKRIVNING

OBS.

Bilderna i denna bruksanvisning är endast avsedda som referens och den faktiska produkten, eller dess delar, kan se något annorlunda ut.

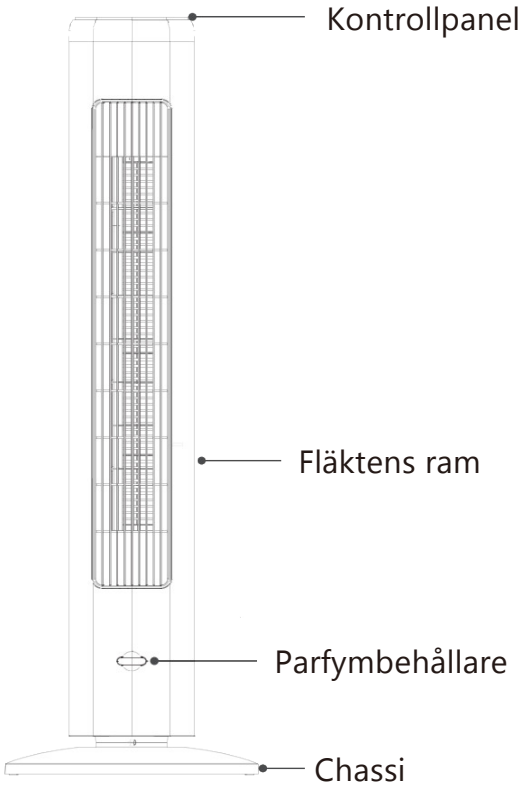



Fjärrkontroll



Bruksanvisning

MONTERINGSANVISNING

1. Ta bort fläktramen och de separata delarna från försäljningspaketet. Koppla ihop chassidelarna med varandra (bild 1).
2. Ta bort plastmuttern från ramen. (bild 2)
3. För in nätkabeln i det avsedda spåret och fäst fläkthuset på basen.
4. Fäst ramen på basen med den plastmutter. (bild 3)

Bild 1

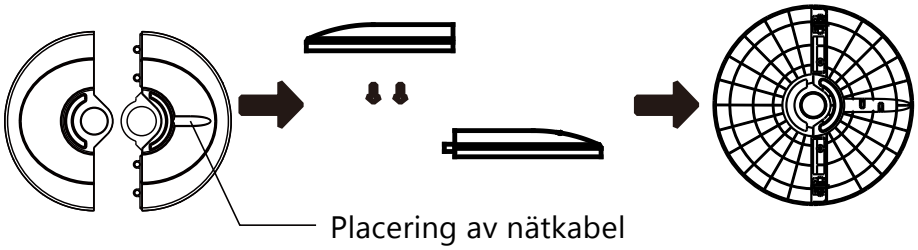


Bild 2



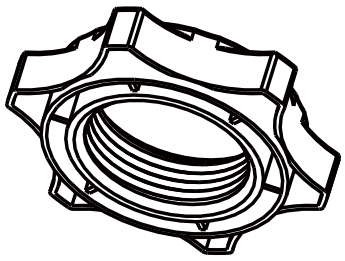


Bild 3

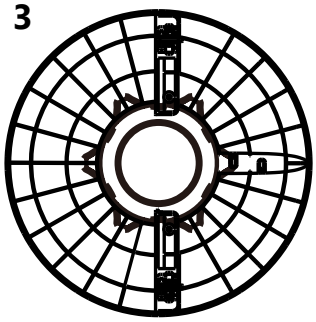

KONTROLLPANEL OCH BRUKSANVISNINGAR

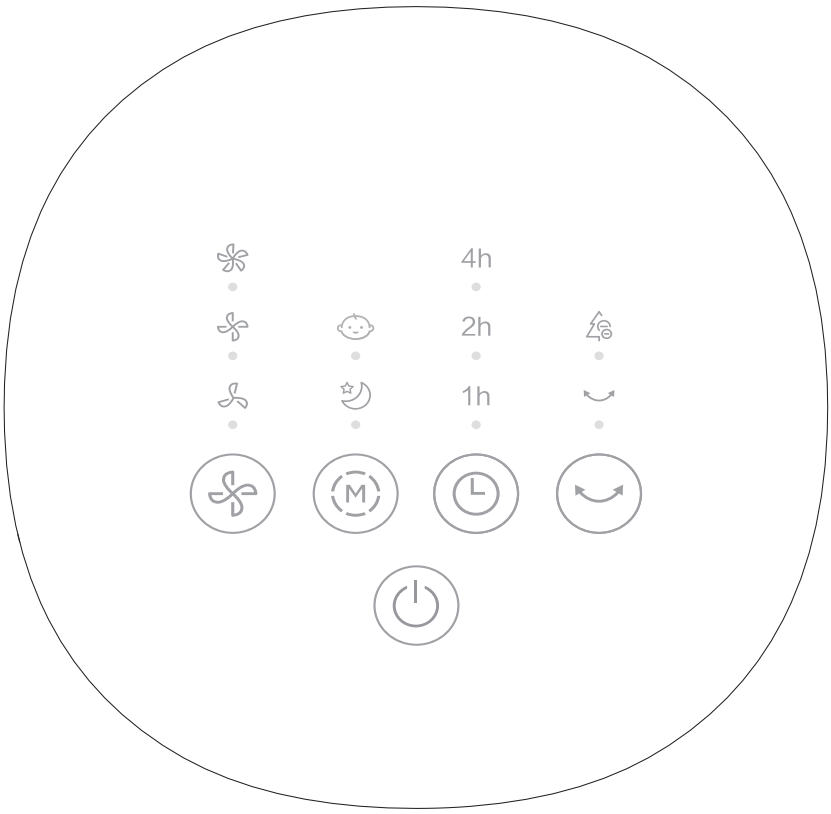

Strömknapp
Tryck för att sätta på och stänga av fläkten.

Justering av vindstyrka
Tryck för att växla mellan tre olika ventilationsnivåer.

Byte av driftläge
Tryck för att ändra driftläge (naturligt/natt/normal).

- Naturligt – Ett ventilationsläge som efterliknar en byig naturlig vind
- Natt – Ett ventilationsläge som minskar sin effekt jämnt över tiden
- Normal – Ett ventilationsläge som blåser jämnt vid den intensitet som du väljer

Timer
Ställ in timern så att den slår på/av efter ett visst antal timmar. Du kan välja mellan 1 och 7 timmar.

Oscillation
Tryck för att starta/stoppa fläktens gungande rörelse. Håll intryckt för att dämpa ljudet från tangenterna.

Jonisering
Apparaten ger partiklar i luften en liten negativ laddning, varvid partiklarna lättare fastnar i filtren.


Automatisk avstängning
Apparaten kan vara i gång i högst 15 timmar, varefter den automatiskt stängs av.

Parfymbehållare
Fräscha upp inomhusluften med valfria dofter.

FJÄRRKONTROLL

OBS.

- Fjärrkontrollen skall manövreras från apparatens framsida och från en vinkel på ca 30°.
- Fjärrkontrollen använder 2x AAA-batterier (ingår ej). Använd inte uppladdningsbara batterier och försök inte ladda vanliga batterier.
- Förbrukade batterier måste kasseras separat från annat hushållsavfall i enlighet med gällande bestämmelser.

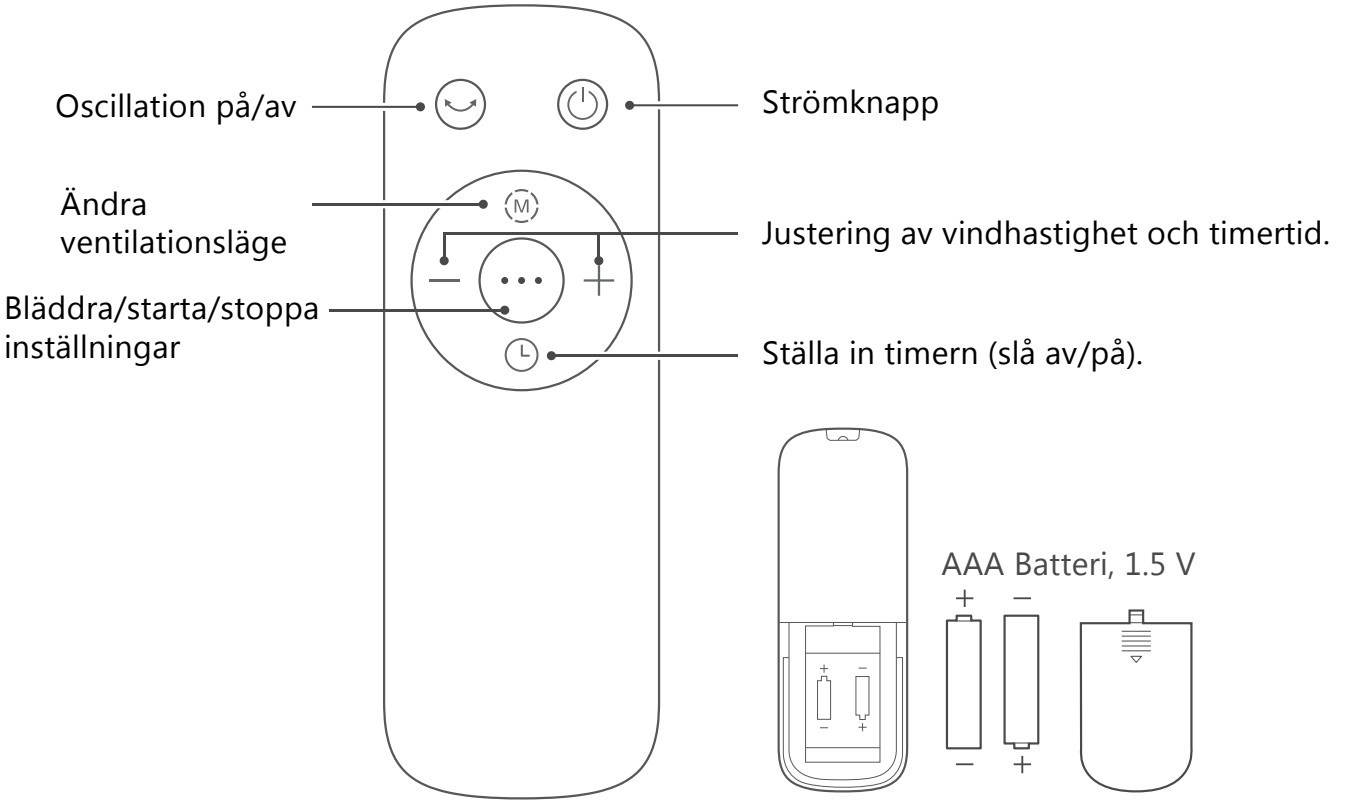

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

Fläkten kräver endast ett litet underhåll. Försök inte reparera en trasig apparat själv, utan lämna in den till din återförsäljare eller auktoriserad serviceverkstad för reparation.

- Kom ihåg dra ur kontakten före rengöring.
- Plastdelar ska rengöras med mild tvål och en fuktig trasa eller svamp. Torka bort tvålrester noggrant med en mjuk trasa som fuktats med vatten.
- Se till att inget vatten eller andra vätskor kan tränga in i apparatens motor.
- För att säkerställa att tillräckligt luft når motorn, se till att ventilationsöppningarna på fläktens baksida inte blockeras av damm. Ta inte isär fläkten för att avlägsna damm.

PROBLEMLÖSNING

Vid normal användning uppstår endast sällan problem. Ibland kan dock fel uppstå, varav de enklaste kan lösas genom att följa anvisningarna nedan. Om något annat problem uppstår, kontakta din återförsäljare eller auktoriserad serviceverkstad.

- Fläkten fungerar inte efter installationen – Kontrollera att nätkabeln är ordentligt ansluten och att strömmen är påslagen.
- Fjärrkontrollen fungerar inte – Kontrollera att batterierna är korrekt installerade i fjällkontrollen. Kontrollera också att strömmen inte har tagit slut. Se till att du använder fjärrkontrollen på mindre än 5 m avstånd från enheten och helst från enhetens framsida.

STRÖME

