
BLACKSTORM

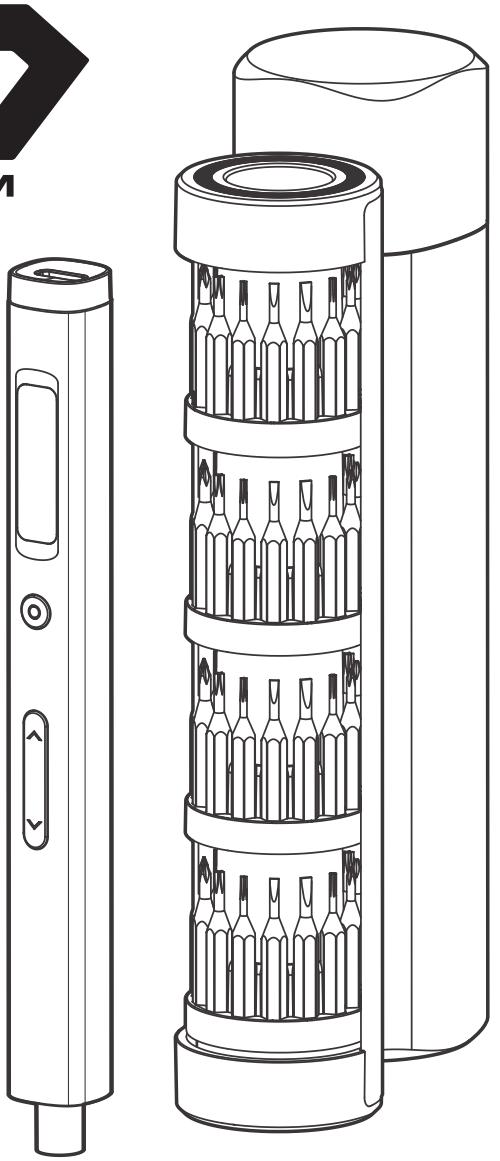

Blackstorm 60 Bit All-in-One

Electric tool set

Ohjekirja • Bruksanvisning •
User manual • Brugsanvisning •
Gebrauchsanleitung

Sisältö • Innehåll • Contents • Indhold • Inhalt

Turvallisuusohjeet 4
Sähkökäyttöisen kynäruuvarin osat 6
Käyttö 7
LCD-näytön kuvakkeet 9
Tekniset tiedot 10

Säkerhetsanvisningar 12
Batteridriven skruvmejsel 14
Användning 15
Ikoner på LCD-displayen 17
Tekniska specifikationer 18

Safety instructions 20
Electric screwdriver 22
Use 23
Icons on LCD display 25
Technical specifications 26

Sikkerhedsinstruktioner 28
Den elektriske pen-skruetrækkers dele 30
Brug 31
Ikoner på LCD-skærmen 33
Tekniske specifikationer 34

Sicherheitsanweisungen 36
Teile des elektrischen Bleistiftschraubendrehers 39
Verwendung 40
LCD-Bildschirm-Symbole 43
Technische Information 44

Turvallisuusohjeet

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Lataa laitteen akku täyteen aina silloin, kun akun varaus on matala. Lataa akku täyteen säännöllisesti myös silloin, kun et käytä laitetta toistuvasti.
- Lataa laite kuivassa tilassa, jossa ei ole herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita, ja jonka lämpötila on +5 – +40 °C.


- Varmista, että latausliitäntä, latauslaite ja pistorasia ovat kuivia, ennen kuin aloitat latauksen. Älä lataa laitetta, jos latausliitäntä, latauslaite tai pistorasia ovat kosteita.
- Aseta laite latautumaan tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Älä anna laitteen tai latausjohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella latauksen aikana. Älä aseta laitetta tai latausjohtoa kulkuväylille, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Käytä laitteen lataukseen CE-merkittyä 5 V:n USB-liitännällä varustettua virtalähdettä, jonka ulostulovirta on vähintään 500 mA.
- Kytke latauslaite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Älä jätä laitetta latautumaan ilman valvontaa.
- Jos laite tuottaa epätavallista hajua tai valoa latauksen aikana, lopeta lataus heti ja ole yhteydessä huoltoon.
- Tartu pistokkeeseen, kun haluat irrottaa latausjohdon laitteesta tai virtalähteestä. Älä irrota latausjohtoa vetämällä johdosta.
- Irrota latausjohto laitteesta ja virtalähteestä, kun akku on latautunut täyteen.
- Älä koskaan puhkaise laitteen akkua.

Tuotteen turvallinen hävittäminen:




Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Sähkökäyttöisen kynäruuvarin osat

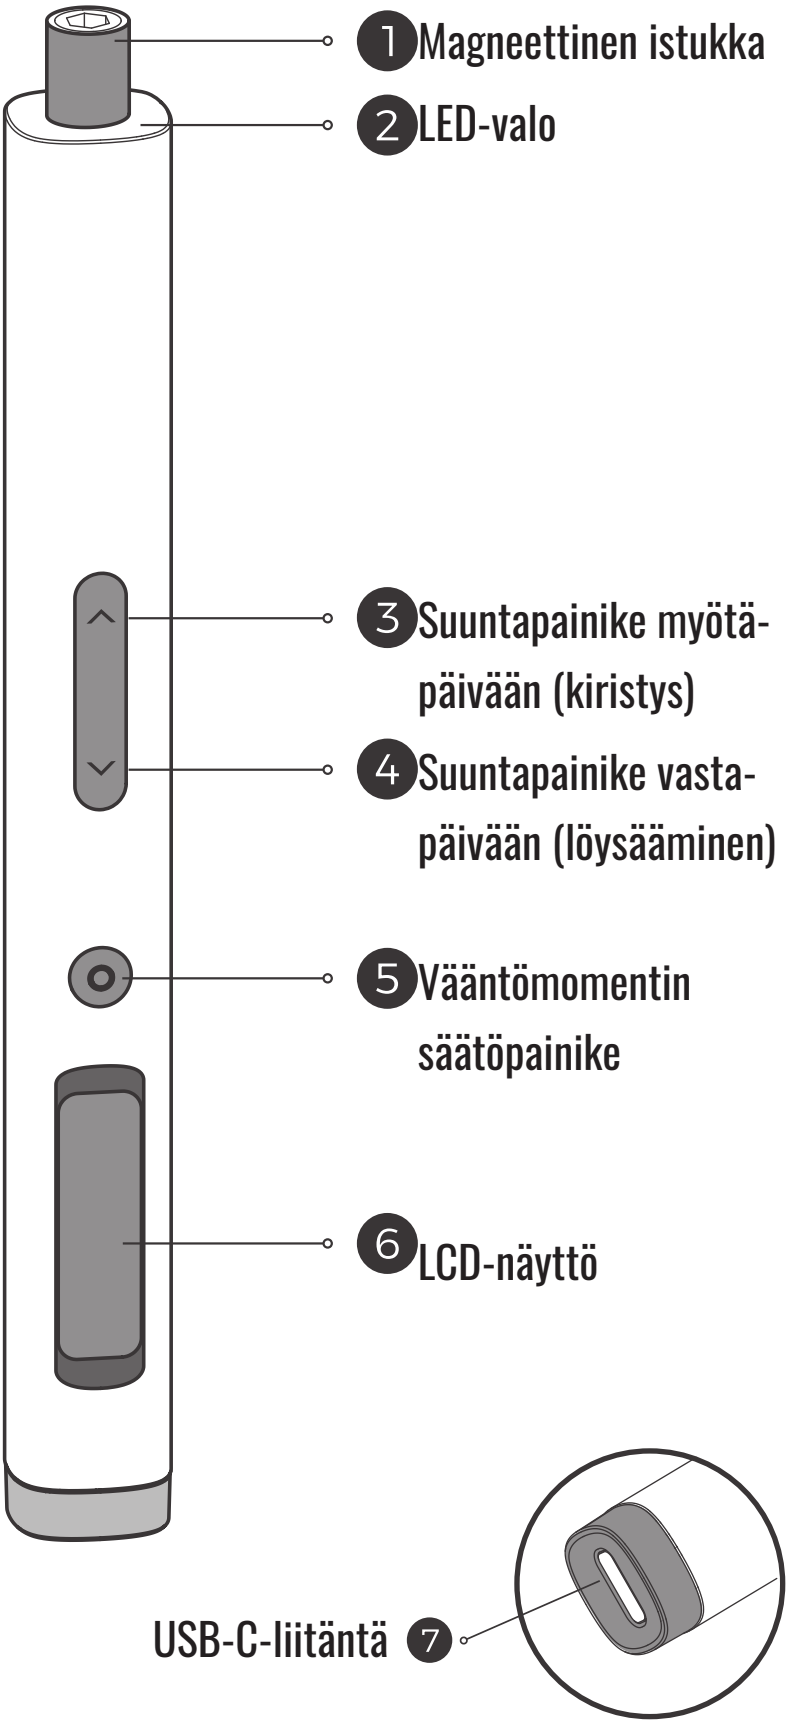


Käyttö


1. Irrota metallinen suojakansi.

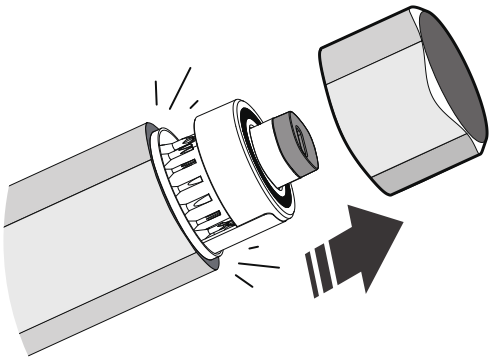


2. Ota kynäruuvarin kahva ulos kotelosta.

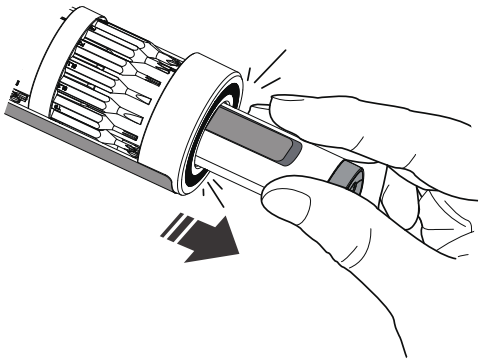


3. Valitse sopiva ruuvauskärki ja aseta se magneettiseen istukkaan.

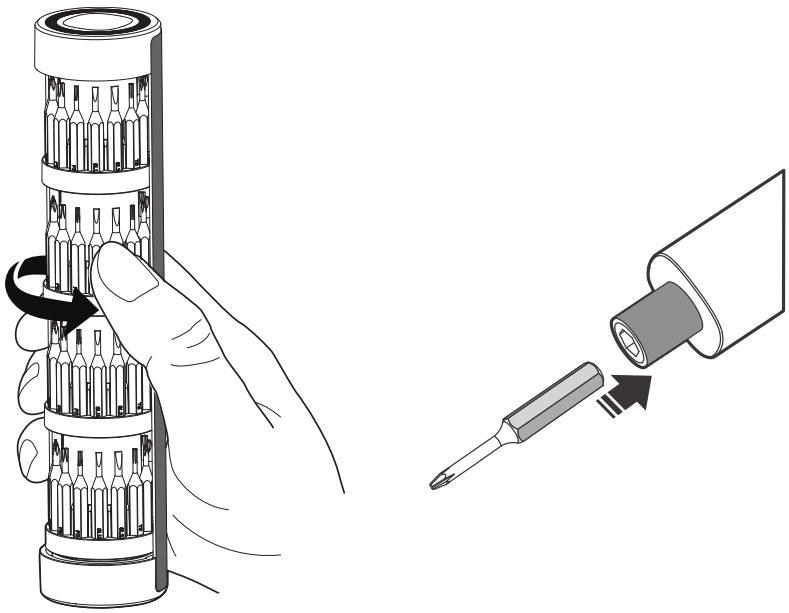

4. Valitse käyttökohteelle sopiva vääntömomentti (1, 2 tai 3) painamalla vääntömomentin säätöpainiketta.

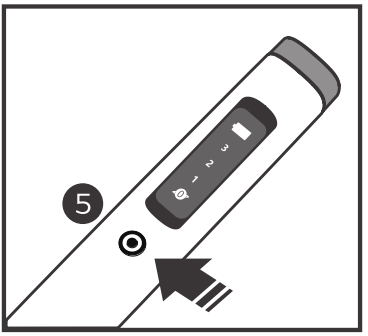


5. Paina myötäpäivän suuntapainiketta kiristääksesi ruuvia tai vastapäivän suuntapainiketta löysentääksesi ruuvia. Jommankumman painikkeen painaminen sytyttää myös LED-valon.

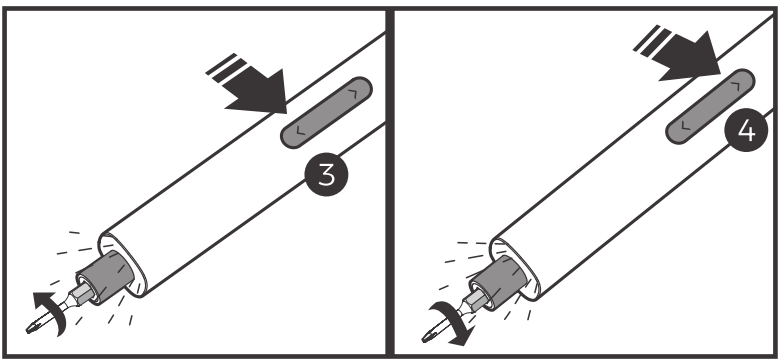



Huom.: Jotta ruuvi tai sitä ympäröivä materiaali ei vaurioidu, löysää ruuvia ensin käsin ruuvimeisselillä ja vasta sitten työkalulla.

6. Työkalun alaosassa on USB-C-sisääntulo lataamista varten. Lataa laite asettamalla sisääntuloon mukana tuleva USB-C-latausjohto. Laitteen LCD-näytölle ilmestyy vilkkuva latauskuvake, joka lopettaa vilkkumisen kun laite on latautunut täyteen.

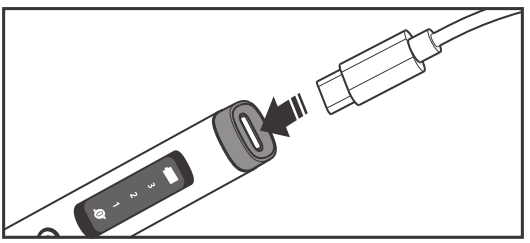

LCD-näytön kuvakkeet

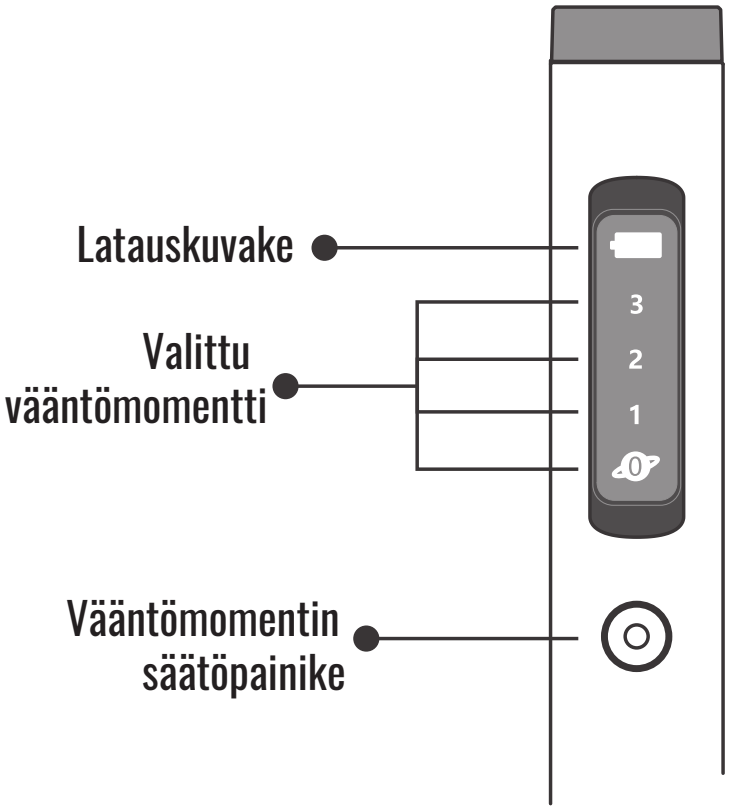

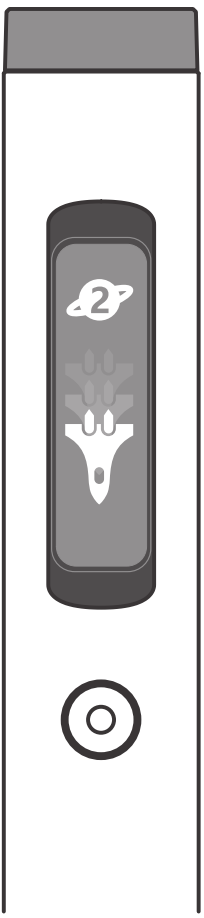

Laitteella on kolme valittavaa vääntömomenttia (1, 2 ja 3), joista voit valita yhden painamalla vääntömomentin säätöpainiketta. Kun vääntömomentti on asetettu 0:aan, työkalu on pois päältä. Kun vääntömomentti on asetuksella 1, 2 tai 3, työkalu on päällä.

Näytöllä on kuvake , kun laite menee myötäpäivään (kiristää) ja kuvake , kun se menee vastapäivään (löysää).

Näyttö sammuu automaattisesti jos laitetta ei käytetä kymmenen sekunnin ajan.

Tekniset tiedot

Ruuvauskärjen materiaali	Teräs (S2)
Näyttö	LCD
Kotelo	Kiertävä, ruuvaus-kärkien säilytys
Magneetti ruuvauskärjessä	Kyllä
LED-valo	Kyllä
Vääntömomentit	3 kpl
Nopeus	165 rpm
Akku	3,7 V Li-ion 500 mAh / 1,85 Wh
Akkukesto	Käyttöaika n. 1,5 h
Lataus	USB-C
Latausaika	< 90 min
Kahvan ja kotelon materiaali	Alumiiniseos
Kotelon koko	183 x 40,5 x 40,5 mm
Paino	453 g
Pakkauksen sisältö	USB-C-latausjohto (0,5 m)

Mukana tulevat ruuvauskärjet (60 kpl)

SIM

PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

Y0.6, Y1.0, Y1.5, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1

T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H

H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0

PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2

SQ0, SQ1, SQ2

2.0, 2.3, 3.0

U2.0, U2.6, U3.0

T2, T3, T4

P2, P5, P6

2.0, 2.5

Vääntömomentit

0	Pois päältä
1	0,1–0,15 Nm
2	0,15–0,25 Nm
3	0,25–0,3 Nm

Säkerhetsanvisningar

- Läs anvisningarna och bevara dem för framtida bruk. Genom att följa dessa anvisningar kan du använda enheten på ett säkert sätt samt förhindra produkt- och personskador.
- Försäkra innan användning att förpackningen innehåller alla delar listade i bruksanvisningen och att alla delar är hela. Använd inte enheten om delar saknas eller är defekta.
- Försök inte reparera enheten själv. För enheten till en återförsäljare eller en auktoriserad reparatör för reparation.
- Ta bort alla skyddsplast och klistermärken från enheten.
- Utsätt inte enheten för eld, direkt solljus eller andra värmekällor, extrem köld eller korroderande ämnen.
- Enheten kan användas av barn under 8 år och personer med nedsatt fysisk och mental förmåga eller som inte har erfarenhet eller kunskap om enhetens användning endast om de fått instruktioner om hur enheten används på ett säkert sätt eller om de övervakas och förstår riskerna involverade i användningen av enheten. Barn bör inte leka med enheten. Barn bör inte rengöra eller reparera enheten utan övervakning.
- Ladda enhetens batteri till fullo alltid när batterinivån är låg. Ladda regelbundet enhetens batteri till fullo, också när den inte används regelbundet.
- Ladda enheten i ett torrt utrymme fritt från brandfarliga och explosiva ämnen vid en temperatur på +5 – +40 °C.


- Se till att laddningsporten, väggladdaren och eluttaget är torra innan du laddar enheten. Ladda inte enheten om laddningsporten, väggladdaren eller eluttaget är fuktiga.
- Placera enheten på en jämn och stabil yta för laddning. Låt inte enheten eller laddningskabeln hänga över kanten på höga bordsytor under laddningen. Placera inte enheten eller laddningskabeln på ställen där de kan orsaka en risk för snubbling.
- Apparaten får endast laddas med en CE-markerad strömkälla med en 5 V USB-kontakt och en utström på minst 500 mA.
- Anslut väggladdaren i ett lättåtkomligt eluttag.
- Låt inte enheten ladda utan övervakning.
- Om enheten avger en konstig lukt eller ett konstigt ljus under laddning, sluta ladda enheten omedelbart och kontakta en reparatör.
- Ta tag i kontakten på kabeln när du vill dra ut den från enheten eller väggladdaren. Koppla aldrig bort laddningskabeln genom att dra i kabeln.
- Koppla bort laddningskabeln från enheten och väggladdaren när batteriet är fulladdat.
- Punktera aldrig enhetens batteri.

Säker kassering av produkten:




Enheten eller dess tillbehör får inte vid slutet av sin livscykel kasseras tillsammans med normalt hushållsavfall. Enheten bör återvinnas hos återförsäljaren eller den lokala avfallshanteringsmyndigheten. Mer information får du från din återförsäljare eller din avfallshanterare.

Batteridriven skruvmejsel

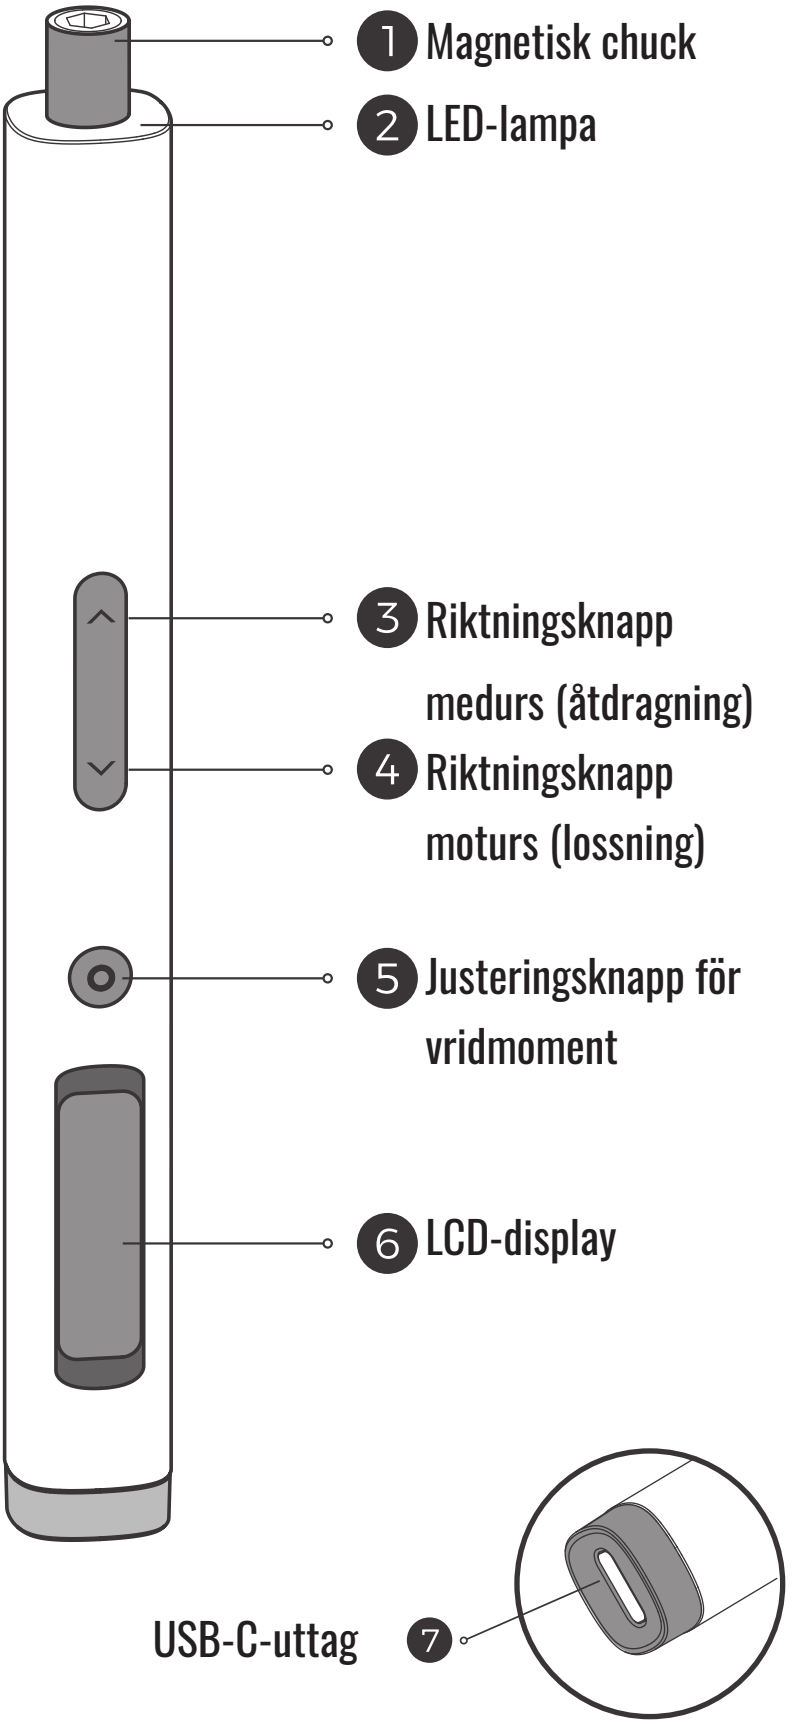


Användning


1. Ta bort skyddskorken i metall.

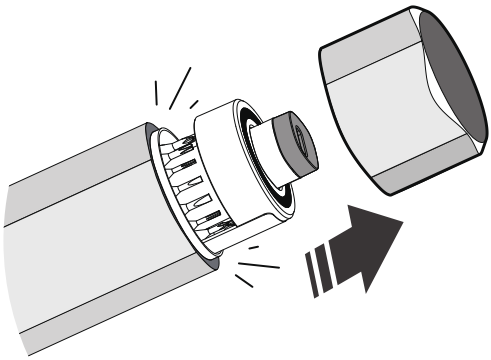


2. Ta ut skruvmejseln ur fodralet.

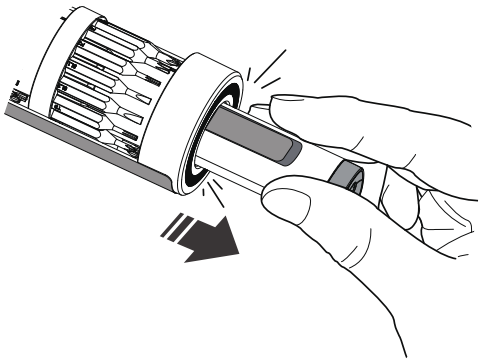


3. Välj en lämplig bits och placera den i chucken.

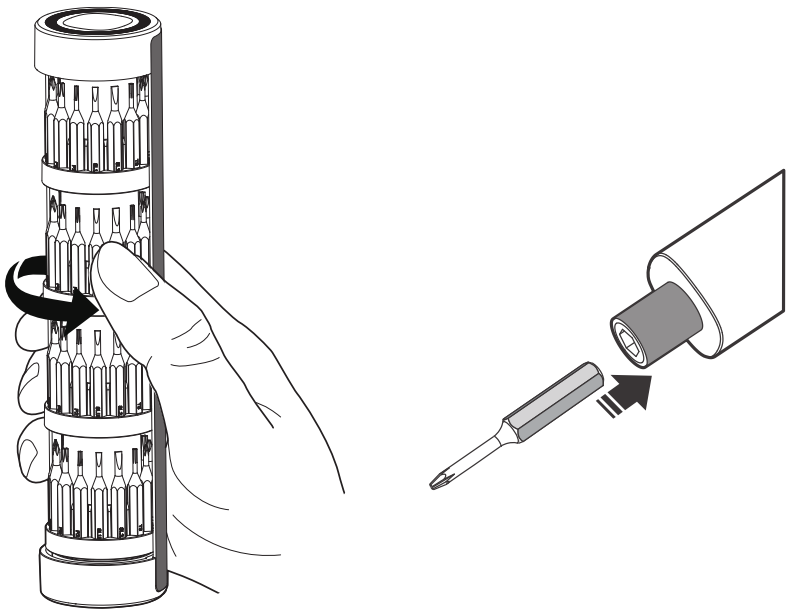

4. Välj ett vridmoment (1, 2 eller 3) som lämpar sig för användningsändamålet genom att trycka på justeringsknappen för vridmoment.

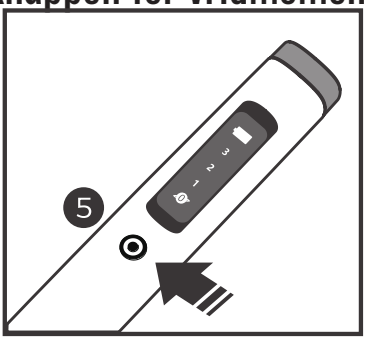


5. Tryck på riktningsknappen för medurs för att dra åt en skruv eller knappen för moturs för att lossa en skruv. Genom att trycka på någondera riktningsknapp tänder du även LED-lampan.

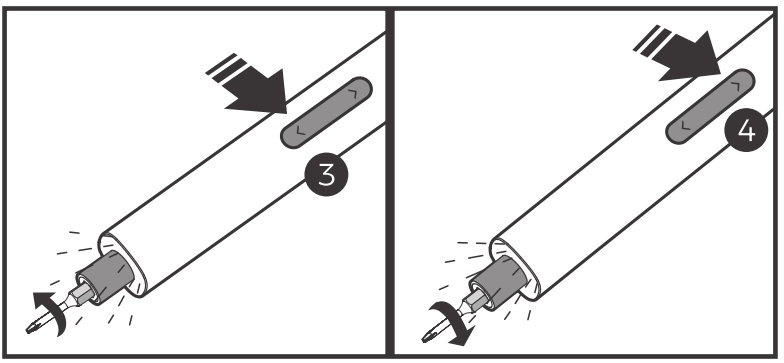



Obs: Lossa först skruven för hand innan du använder verktyget för att undvika att skruven eller materialet kring den skadas.

6. Det finns ett USB-C-uttag i nedre delen av verktygets handtag. Ladda verktyget genom att sätta USB-C-laddningskabeln i uttaget. När verktyget laddar visar LCD-displayen en blinkande batteriikon som slutar blinka när verktyget laddat klart.

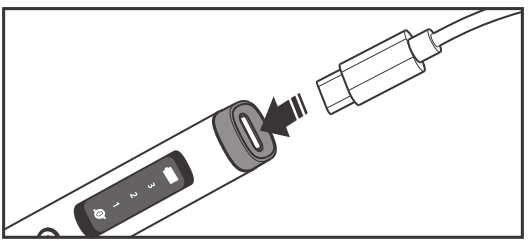

Ikoner på LCD-displayen

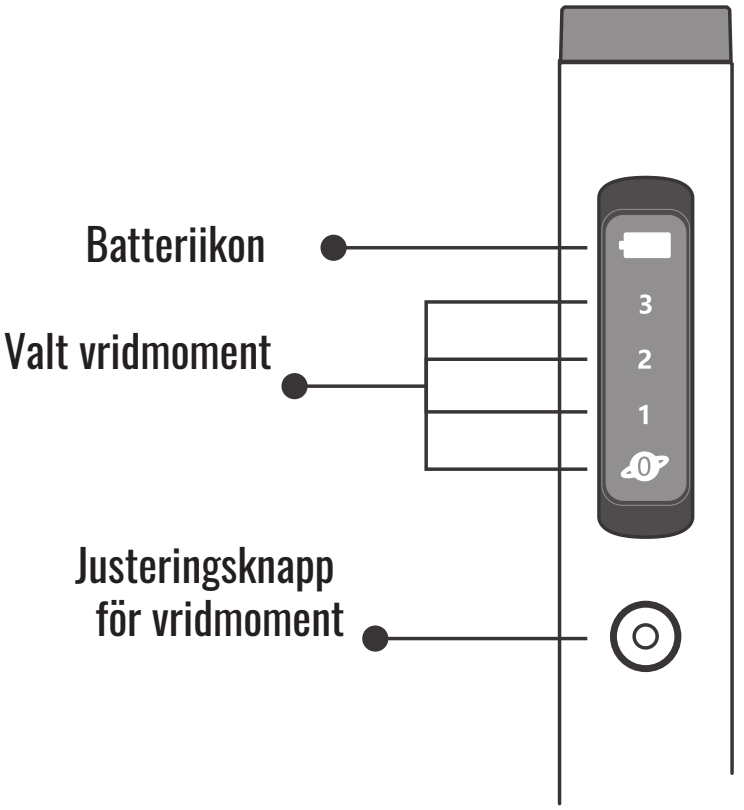

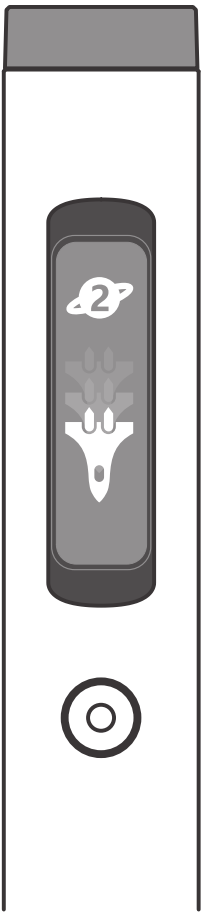

Verktyget har tre aktiva vridmoment (1, 2 och 3) som du kan välja mellan genom att trycka på justeringsknappen för vridmoment. När vridmomentet är satt på 0, är verktyget avstängt. När vridmomentet är satt på 1, 2 eller 3, är verktyget på.

På displayen visas när verktyget roterar medurs (åtdragning) och när det roterar moturs (lossning).

Displayen stänger automatiskt av sig när verktyget inte använts i 10 sekunder.

Tekniska specifikationer

Bitsmaterial	Stål (S2)
Display	LCD
Fodral	Roterande, förvaring för bits
Magnet i chucken	Ja
LED-lampa	Ja
Vridmoment	3 st.
Hastighet	165 rpm
Batteri	3,7 V Li-ion 500 mAh / 1,85 Wh
Batteritid	Drifttid ca 1,5 h
Laddning	USB-C
Laddningstid	< 90 min
Pennans och fodralets material	Aluminiumlegering
Fodralets storlek	183 x 40,5 x 40,5 mm
Vikt	453 g
Förpackningen innehåller	USB-C-laddningskabel (0,5 m)

Medföljande bits (60 kpl)

SIM

PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

Y0.6, Y1.0, Y1.5, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1

T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H

H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0

PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2

SQ0, SQ1, SQ2

2.0, 2.3, 3.0

U2.0, U2.6, U3.0

T2, T3, T4

P2, P5, P6

2.0, 2.5

Vridmoment


0	Av
1	0,1–0,15 Nm
2	0,15–0,25 Nm
3	0,25–0,3 Nm

Safety instructions

- Read the instructions carefully and save them for future reference. By following these safety instructions, you ensure safe use of the device and avoid damages to the device or its users.
- Before use, make sure that the package includes all parts and items listed in the user manual and that they are intact. Do not use the device if any parts are faulty or missing.
- Do not attempt to repair parts of the device yourself. Return the device to the reseller or to an authorised service centre if any parts are faulty.
- Remove all protective plastic and decals from the device.
- Do not expose the device to fire, direct sunlight, other heat sources or extreme cold or corrosive substances.
- The device can be used by children over 8 years of age and by people with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge under supervision or if they have been instructed in safe use of the device and understand the hazards involved in using the device. Children should not play with the device. Children should not be allowed to perform cleaning or maintenance on the device without an adult's supervision.
- Always charge the battery of the device fully when the battery is low. Regularly charge the battery even when you are not using the device.
- Always charge the device in a dry environment free from flammable and explosive substances and with a temperature between +5 – +40 °C.


- Make sure that the charging port, charging equipment, and power socket are dry before charging the device. Do not charge the device if the charging port, charging equipment, or power socket are wet.
- Charge the device on an even and stable surface. Do not let the device or charging cable hang over the edge of surfaces and tables while charging. Do not place the device or charging device in places that can cause a tripping hazard.
- Use a compatible, CE-marked charger with an output power of 5 V and an output current of minimum 500 mA when charging the device.
- Plug the charger into an easily accessible power socket and do not charge the device without supervision.
- If the device emits an abnormal smell or light during charging, stop charging immediately.
- Grab the connector when removing the charging cable from the device or power supply. Never disconnect the charging cable by tugging the cable.
- Disconnect the charging cable from the power supply when the device is fully charged.
- Never puncture the battery of the device.

Safe disposal of the device:

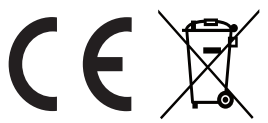


The device or its accessories must not be disposed of with normal household waste at the end of its lifespan. Please recycle the device at the reseller or your local waste disposal facility. For more information regarding safe disposal, contact the reseller or your local waste disposal facility.

Electric screwdriver

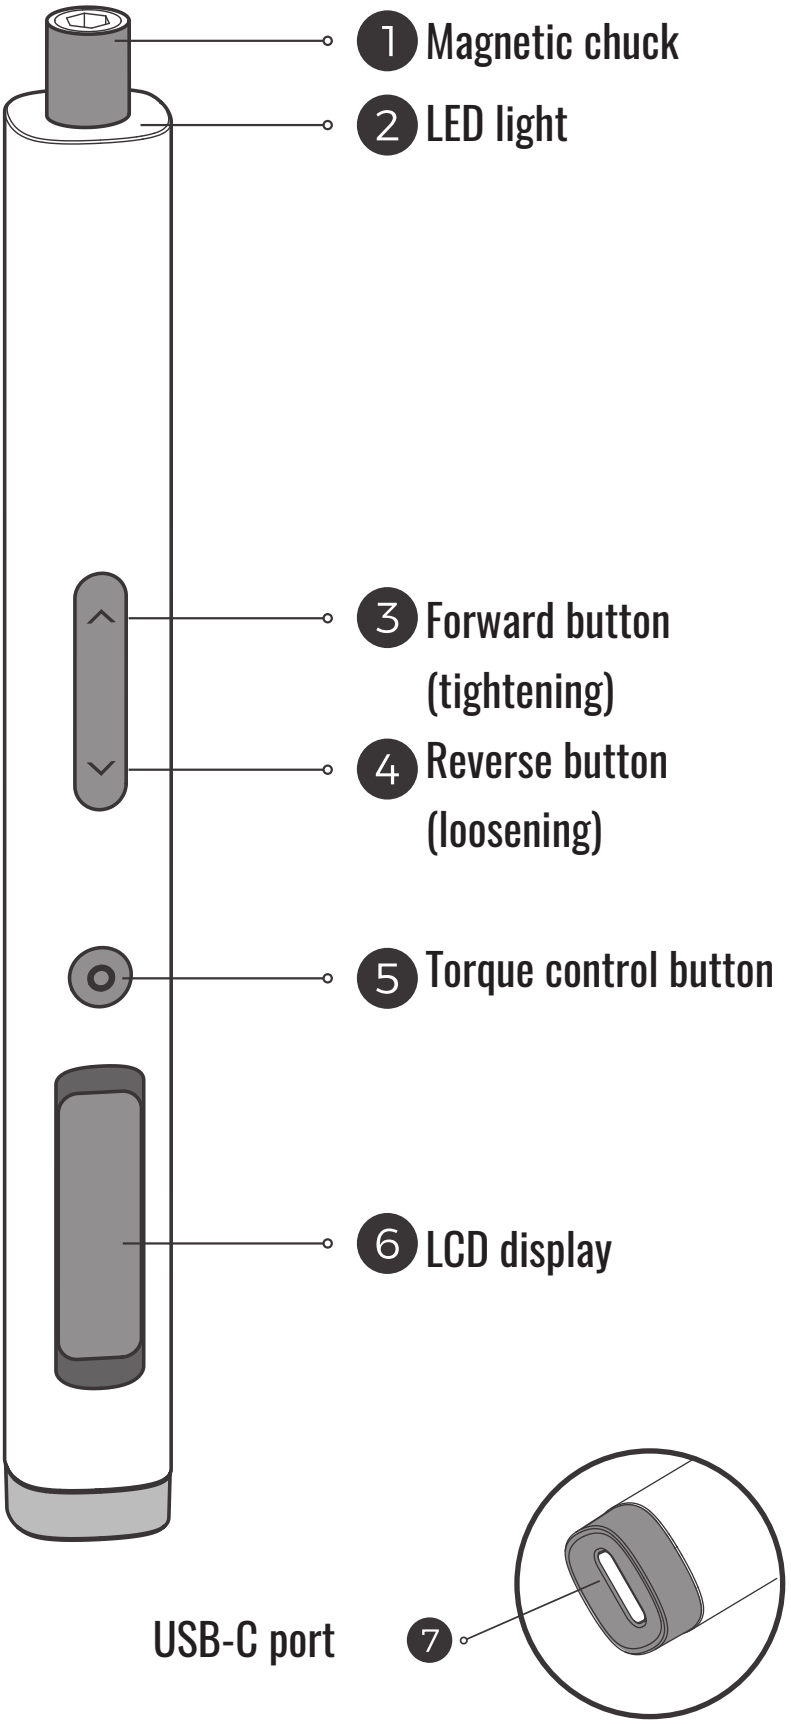


Use


1. Remove the metal cover.

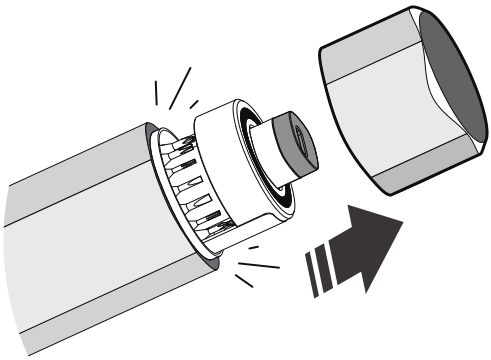


2. Take the screwdriver out of the case.

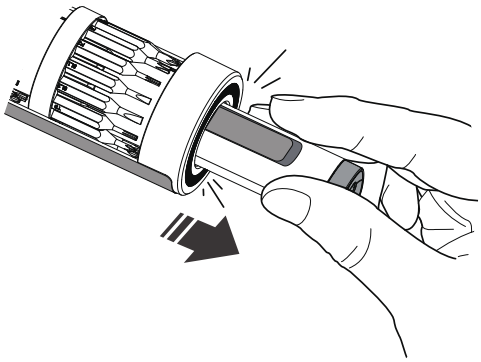


3. Choose an appropriate bit and place it in the chuck.

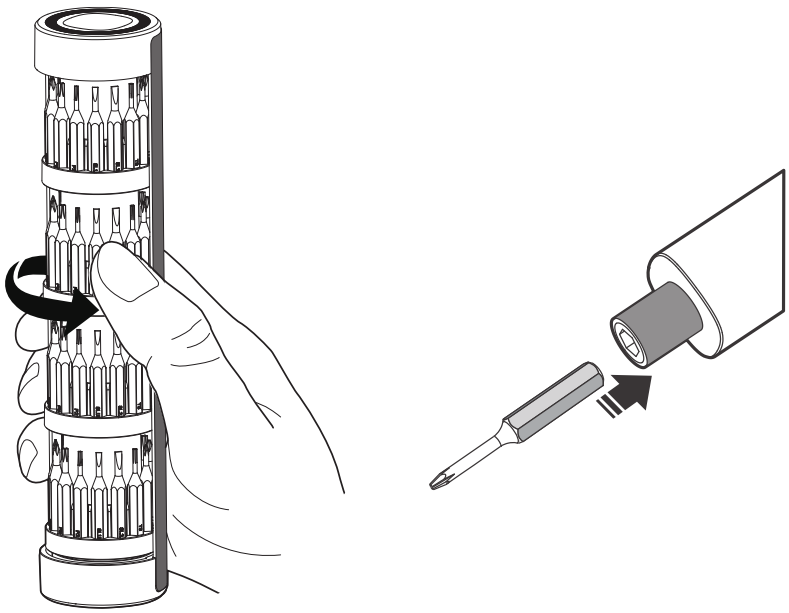

4. Choose a suitable torque setting (1, 2, or 3) by pressing the torque control button.

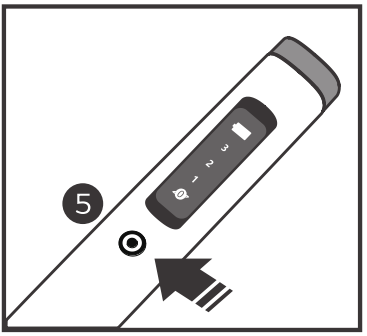


5. Press the forward button to tighten a screw or the reverse button to loosen a screw. Pressing either button also turns on the LED light.

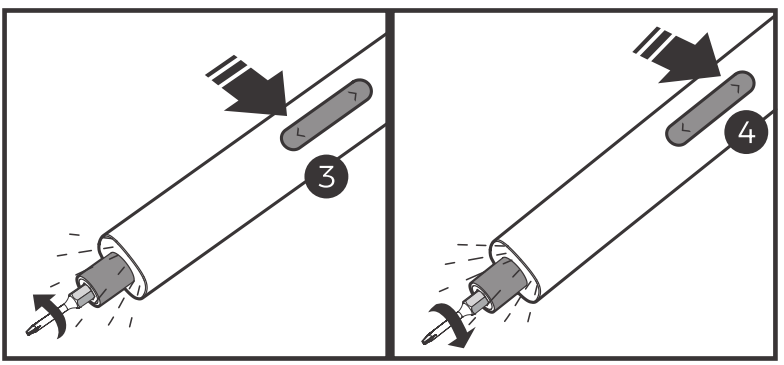



Note! To avoid damaging the screw, loosen it first manually before using the electric tool.

6. There is a USB-C charging port at the bottom of the electric tool handle. Charge the device by inserting the USB-C charging cable into the device's charging port. The LCD display on the device will show a flashing battery icon that stops flashing when the device is fully charged.

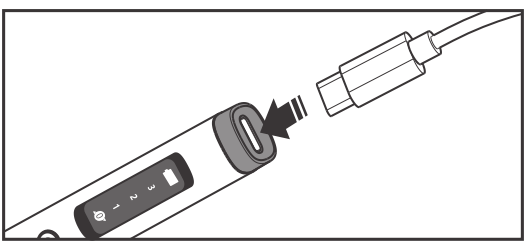

Icons on LCD display

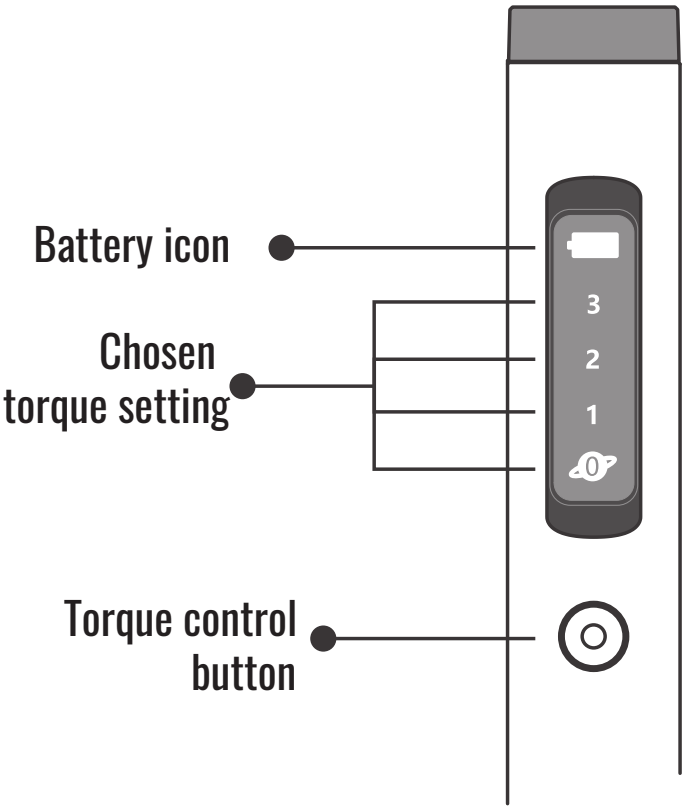

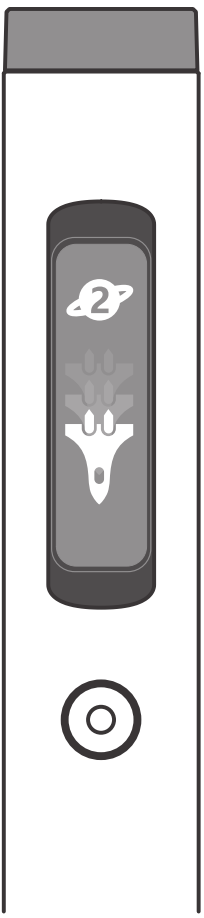

The device has three active torque settings (1, 2, and 3), which can be set by pressing the torque control button. When the torque setting is set at 0, the tool is off. When the torque setting is 1, 2, or 3, the tool is turned on.

The display will show when the tool is going forward (tightening) and when going in reverse (loosening).

The display will automatically turn off after 10 seconds of not using the tool.

Technical specifications

Bit material	Steel (S2)
Display	LCD
Case	Rotating, storage for bits
Magnet in chuck	Yes
LED light	Yes
Torque settings	3
Rotational speed	165 rpm
Battery	3.7 V Li-ion 500 mAh / 1.85 Wh
Battery life	Operating time approx. 1,5 h
Charging	USB-C
Charging time	< 90 min
Tool and case material	Aluminium alloy
Case size	183 x 40.5 x 40.5 mm
Weight	453 g
Package contents	USB-C charging cable (0.5 m)

Included bits (60 pcs)

SIM

PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

Y0.6, Y1.0, Y1.5, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1

T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H

H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0

PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2

SQ0, SQ1, SQ2

2.0, 2.3, 3.0

U2.0, U2.6, U3.0

T2, T3, T4

P2, P5, P6

2.0, 2.5

Torque settings

0	Off
1	0.1–0.15 Nm
2	0.15–0.25 Nm
3	0.25–0.3 Nm


Sikkerhedsinstruktioner

- Læs instruktionerne og opbevar dem til fremtidig reference. Ved at følge disse sikkerhedsinstruktioner kan du bruge enheden sikkert og forhindre skade på enheden eller personskader.
- Før brug skal du sikre dig, at pakken indeholder alle de dele, der er angivet i de tekniske specifikationer, og at enhedens dele er intakte. Brug ikke enheden, hvis dele mangler eller er beskadigede.
- Forsøg ikke at reparere enhedens dele selv. Lever enheden til forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis nogle dele er defekte.
- Tag al beskyttelsesplastik og alle etiketter af enheden.
- Udsæt ikke enheden for ild, direkte sollys eller andre varmekilder, ekstreme kuldegrader eller ætsende stoffer.
- Enheden kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge enheden på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.
- Oplad enhedens batteri fuldt, hver gang batteriniveauet er lavt. Oplad batteriet også regelmæssigt, selvom du ikke bruger enheden ofte.
- Oplad enheden i et tørt område uden brandfarlige eller eksplosive stoffer, og ved en temperatur på +5 – +40 °C.

- Sørg for, at opladningsporten, opladeren og stikkontakten er tørre, inden du starter opladningen. Oplad ikke enheden, hvis opladningsporten, opladeren eller stikkontakten er våde.
- Placer enheden på en flad, stabil overflade under opladning. Lad ikke enheden eller opladerkablet hænge ud over kanten på høje overflader under opladning. Placer ikke enheden eller opladerkablet på gangstier, hvor det kan udgøre en snublefare.
- Brug en CE-mærket strømforsyning med en 3,7 V USB-forbindelse og en udgangsstrøm på mindst 500 mA til at oplade enheden.
- Sæt opladeren i en stikkontakt, der du har uhindret adgang til.
- Oplade ikke enhedens batteri uden opsyn.
- Hvis enheden afgiver usædvanlige lugte eller lys under opladning, stop opladningen straks og kontakt service.
- Tag fat i stikket, når du vil tage opladerkablet ud fra enheden eller opladeren. Tag ikke fat i opladerkablet.
- Tag ut opladerkablet fra enheden og strømforsyningen, når batteriet er fuldt opladet.
- Skad aldrig enhedens batteri.

Sikker bortskaffelse af produktet 
Enheden eller dens tilbehør må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald ved slutningen af deres livscyklus. Aflever enheden til genbrug hos forhandleren eller et lokalt affaldshåndteringsanlæg, der er ansvarlig for genbrug.
For yderligere information, kontakt din forhandler eller affaldshåndteringsvirksomhed.

Den elektriske pen-skruetrækkers dele

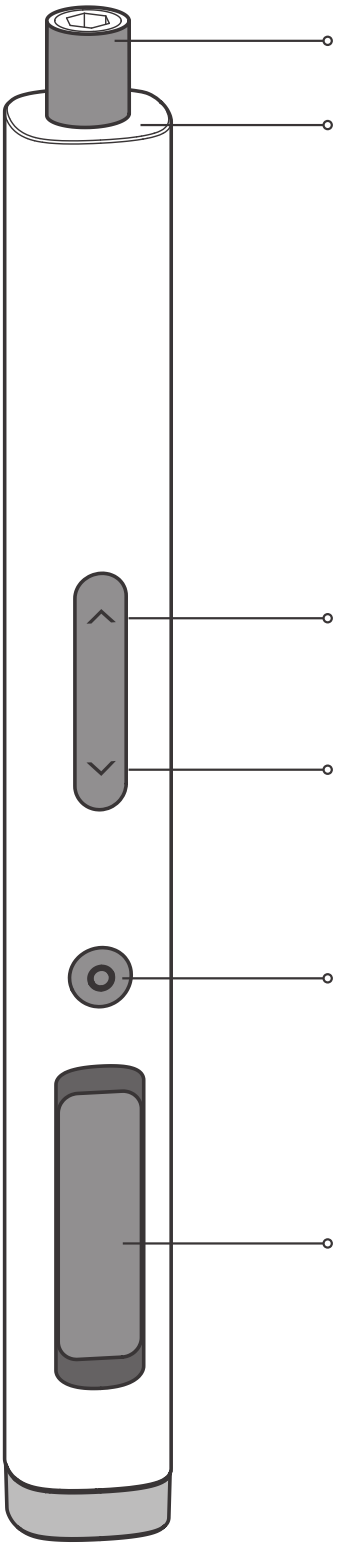

1 Magnetisk moderkage


2 LED-lys

3 Retningsknap med uret

4 Retningsknap mod uret

5 Knap til justering af drejningsmoment


6 LCD-skærm

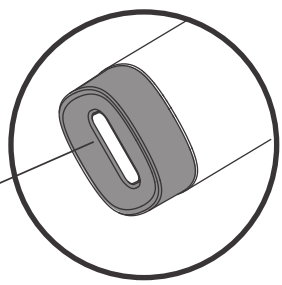


USB-C-tilslut-ning 7

Brug


1 Fjern metaldækslet.

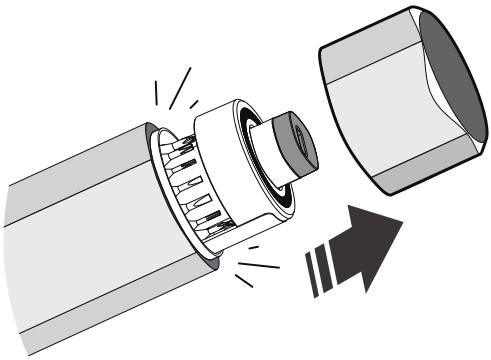


2. Tag håndtaget på sømtrækkeren ud af kabinettet.

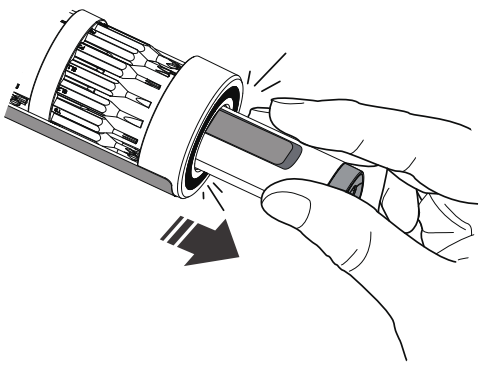


3. Vælg den passende skruetrækkerspids, og sæt den ind i det magnetiske sæde.

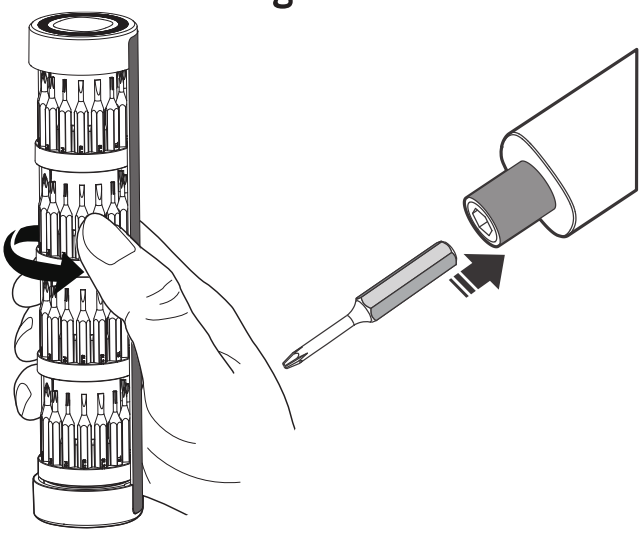

4. Vælg det passende drejningsmoment (1, 2 eller 3) til opgaven ved at trykke på knappen til justering af drejningsmoment.

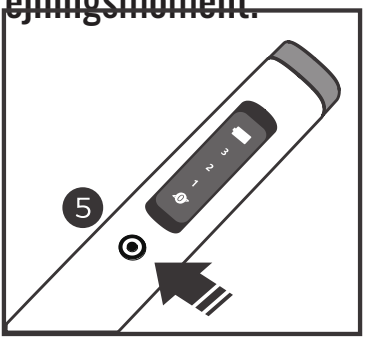


5. Tryk på knappen med uret for at stramme skruen eller på knappen mod uret for at løsne skruen. Når du trykker på en af knapperne, tændes LED-lyset også.

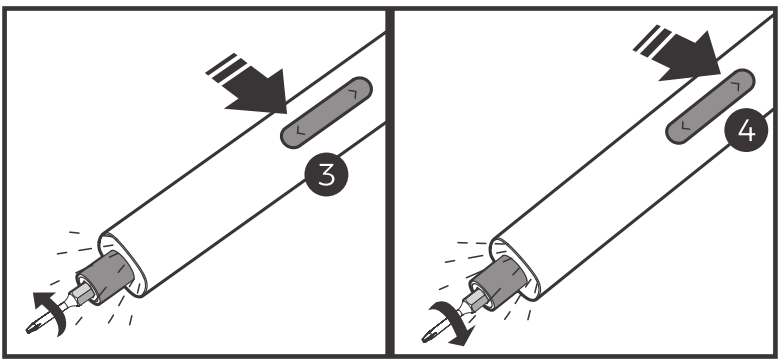



Bemærk! For at undgå at beskadige skruen eller det omgivende materiale skal du først løsne skruen manuelt med en skruetrækker og først derefter med et værktøj.

6. I bunden af værktøjet er der en USB-C-opladningstilslutning. Oplad din enhed ved at sætte det medfølgende USB-C-opladerkabel i tilslutningen. Der vises et blinkende opladningsikon på enhedens LCD-skærm, og det holder op med at blinke, når enheden er fuldt opladet.

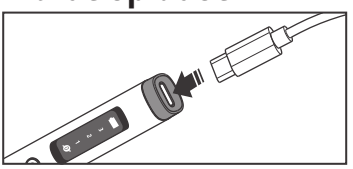

Ikoner på LCD-skærmen

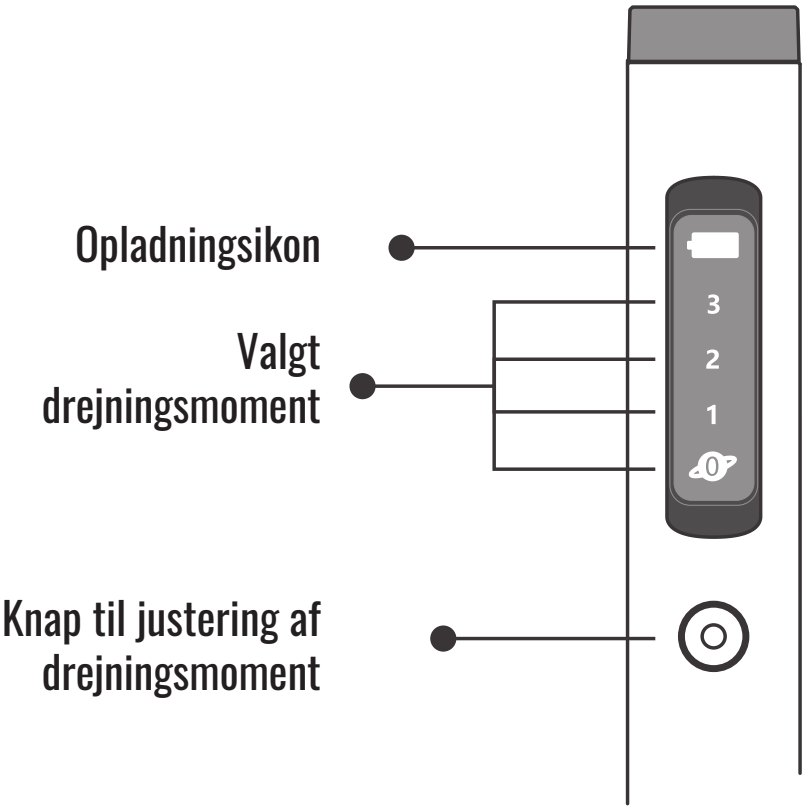

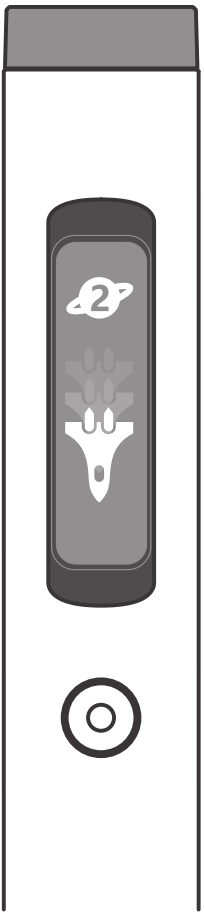

Enheden har tre valgbare momentindstillinger (1, 2 og 3), hvoraf du kan vælge en ved at trykke på kanppen til justering af drejningsmoment. Når momentet er indstillet til 0, slukkes værktøjet. Når momentet er indstillet til 1, 2 eller 3, er værktøjet tændt.

Ikonet er på skærmen, når enheden går med uret (strammes), og ikonet , når den går mod uret (løsnes).

Skærmen slukker automatisk, hvis enheden ikke bruges i ti sekunder.

Tekniske specifikationer

Materiale til skruetrækkerspids	Stål (S2)
Skærm	LCD
Kabinet	Roterende, skruespidsopbevaring
Magnet ved skruetrækkerens spids	Ja
LED-lys	Ja
Drejningsmomenter	3 stk.
Hastighed	165 rpm
Batteri	3,7 V Li-Ion 500 mAh / 1,85 Wh
Batterilevetid	Driftstid ca. 1,5 timer
Opladning	USB-C
Opladningstid	< 90 min
Materiale til håndtag og kabinet	Aluminiumslegering
Kabinettets størrelse	183 x 40,5 x 40,5 mm
Vægt	453 g
Pakkens indhold	USB-C-opladerkabel (0,5 m)

Skruetrækkerspids, der medfølger (60 stk.)

SIM

PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

Y0,6, Y1,0, Y1,5, Y2,0, Y2,5, Y3,0, Y1

T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H

H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0

PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2

SQ0, SQ1, SQ2

2.0, 2.3, 3.0

U2.0, U2.6, U3.0

T2, T3, T4

P2, P5, P6

2.0, 2.5

Drejningsmomenter

0	Af
1	0,1-0,15 Nm
2	0,15-0,25 Nm
3	0,25-0,3 Nm

Sicherheitsanweisungen

- Lesen Sie die Anweisungen und bewahren Sie diese für spätere Verwendung auf. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, können Sie das Gerät sicher verwenden und Schäden am Gerät oder persönlichen Verletzungen vermeiden.
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, dass der Lieferumfang vollständig ist und alle in den technischen Daten aufgeführten Teile enthält und dass die Teile unbeschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, die Teile des Geräts selbst zu reparieren. Bringen Sie das Gerät bei fehlerhaften Teilen zum Händler oder zu einem autorisierten Servicezentrum.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien und Aufkleber vom Gerät.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen, extremen Kältegraden oder ätzenden Substanzen aus.
- Das Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit physischen oder geistigen Einschränkungen oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nicht das Gerät reinigen oder warten, ohne dass ein:e Erwachsene:r sie beaufsichtigt.

- Laden Sie den Akku des Geräts immer vollständig auf, wenn der Akku fast leer ist. Laden Sie den Akku regelmäßig, auch wenn das Gerät nicht häufig genutzt wird.
- Laden Sie das Gerät an einem trockenen Ort ohne leicht entflammbare oder explosive Substanzen und bei einer Temperatur von +5 °C bis +40 °C.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladeanschluss, das Ladegerät und die Steckdose trocken sind, bevor Sie das Gerät aufladen. Laden Sie das Gerät nicht auf, wenn der Ladeanschluss, das Ladegerät oder die Steckdose nass ist.
- Laden Sie das Gerät auf einer flachen, stabilen Oberfläche. Lassen Sie das Gerät oder das Ladekabel beim Laden nicht über den Rand hoher Oberflächen hängen. Stellen Sie das Gerät oder das Ladekabel nicht in Gehwegen ab, wo sie eine Stolpergefahr darstellen könnten.
- Verwenden Sie zum Aufladen des Geräts ein CE-gekennzeichnetes Netzteil mit einem 5-V-USB-Anschluss und einem Ausgangsstrom von mindestens 500 mA.
- Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose mit einem barrierefreien Zugang an.
- Laden Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt.
- Wenn das Gerät beim Laden ungewöhnliche Gerüche oder Licht abgibt, stoppen Sie den Ladevorgang sofort und wenden Sie sich an den Service.
- Ziehen Sie das Ladekabel immer am Stecker aus dem Gerät oder der Stromquelle. Ziehen Sie niemals am Kabel.
- Trennen Sie das Ladekabel vom Gerät und


- dem Ladegerät, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Punkten Sie niemals den Akku des Geräts.

Sichere Entsorgung des Produkts:
Das Gerät oder seine Zubehörteile dürfen am Ende ihres Lebenszyklus nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einem Händler oder einer örtlichen Recyclingstelle. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Entsorgungsunternehmen.

CE



Teile des elektrischen Bleistiftschraubendrehers

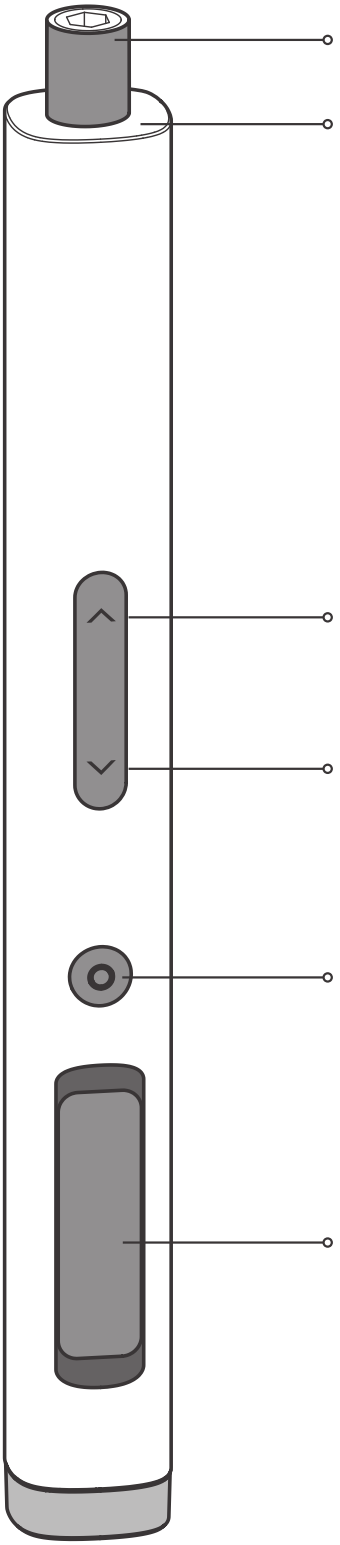

1 Magnetspannplatte


2 LED-Anzeige

3 Richtungstaste (im Uhrzeigersinn)

4 Richtungstaste (gegen den Uhrzeigersinn)

5 Einstellungstaste des Drehmoments


6 LCD-Anzeige

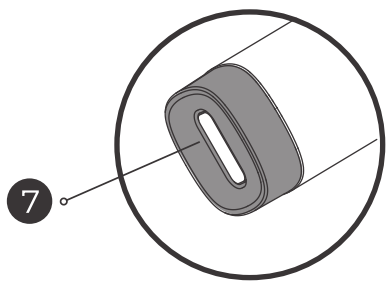

7 USB-C-Anschluss

Verwendung


1. Entfernen Sie die Schutzabdeckung aus Metall.

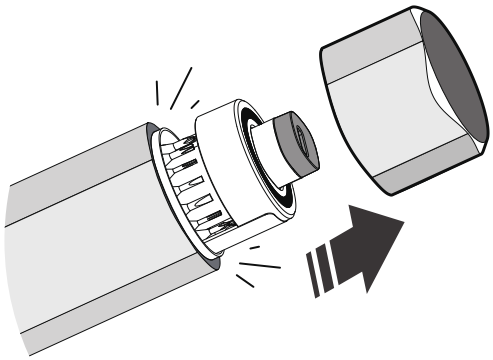


2. Entnehmen Sie den Griff des Bleistifts-chraubendrehers aus dem Gehäuse.




3. Wählen Sie den passenden Schraubendreher-Bit aus und stecken Sie ihn in die Magnetspannplatte.

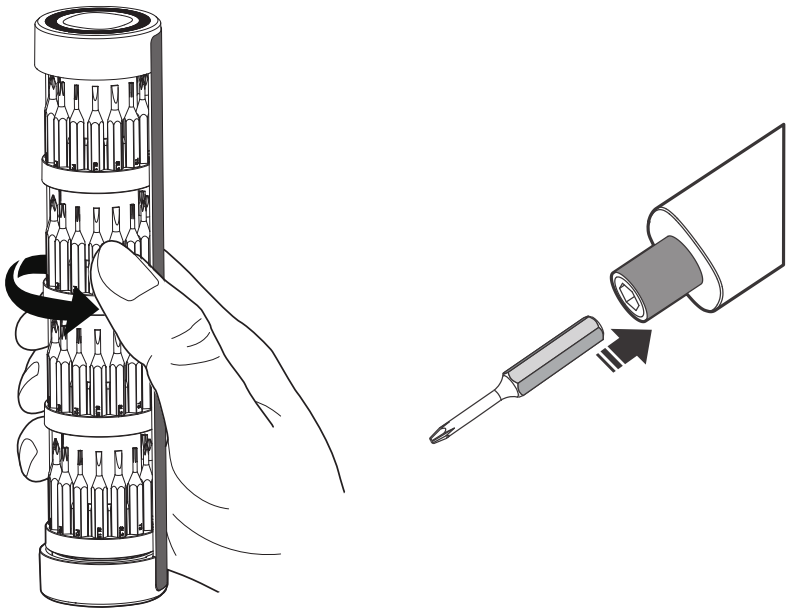

4. Wählen Sie das passende Drehmoment (1, 2 oder 3) für die Anwendung aus, indem Sie die Einstellungstaste drücken.

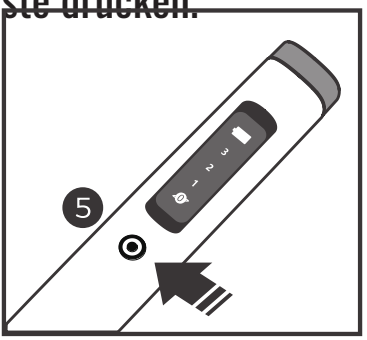


5. Drücken Sie die Richtungstaste im Uhrzeigersinn, um die Schraube festzuziehen, oder die Richtungstaste gegen den Uhrzeigersinn, um die Schraube zu lösen. Durch Drücken einer der Tasten wird auch die LED eingeschaltet.

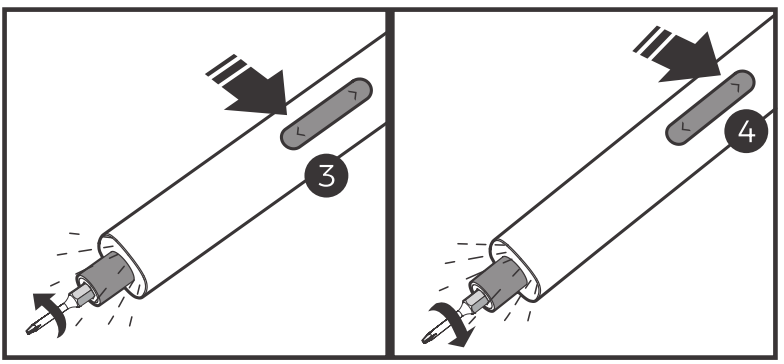



Achtung! Um Beschädigungen an der Schraube oder dem sie umgebenden Material zu vermeiden, lösen Sie die Schraube zuerst von Hand mit einem Schraubendreher und erst dann mit einem Werkzeug.

6. An der Unterseite des Werkzeugs befindet sich ein USB-C-Ladeanschluss. Um Ihr Gerät aufzuladen, stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel in den Eingang. Auf dem LCD-Bildschirm des Geräts erscheint ein blinkendes Ladesymbol, das aufhört zu blinken, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

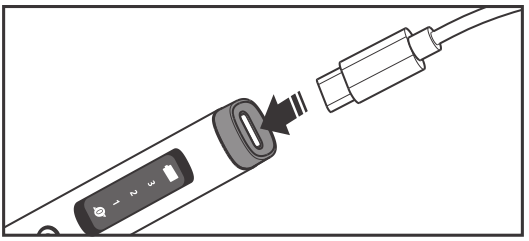

LCD-Bildschirm-Symbole

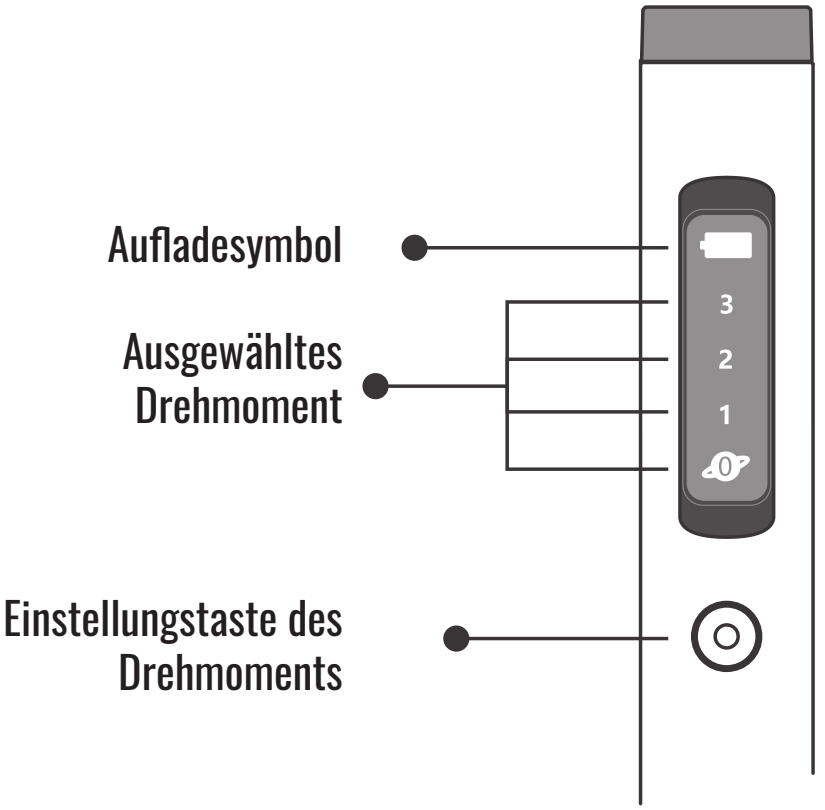

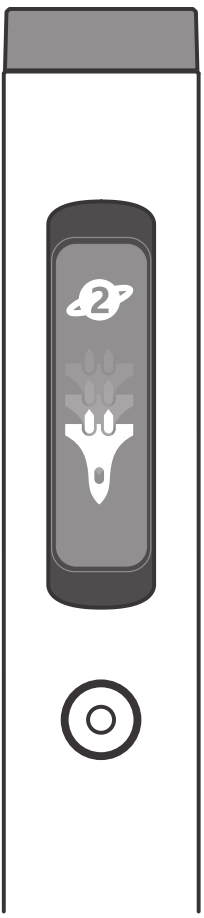

Das Gerät verfügt über drei wählbare Drehmomente (1, 2 und 3), von denen Sie eines durch Drücken der Einstellungstaste auswählen können. Wenn das Drehmoment auf 0 eingestellt ist, ist das Werkzeug ausgeschaltet. Wenn das Drehmoment auf 1, 2 oder 3 eingestellt ist, ist das Werkzeug eingeschaltet.

Auf dem Bildschirm befindet sich das Symbol , wenn das Gerät im Uhrzeigersinn fährt (festziehen), und das Symbol , wenn es gegen den Uhrzeigersinn fährt (lösen).

Die Bildschirm schaltet sich automatisch aus, wenn das Gerät zehn Sekunden lang nicht verwendet wird.

Technische Information

Material der Schraubendreher-Bits	Stahl (S2)
Bildschirm	LCD
Gehäuse	Rotierend, mit Aufbewahrung der Schraubendreher-Bits Aufbewahrung der Bits
Magnet am Schraubendre-her-Bit	Ja
LED-Anzeige	Ja
Drehmomente	3 Stk.
Geschwindigkeit	165 U/min
Akku	3,7 V Li-Ion 500 mAh / 1,85 Wh
Akkulaufzeit	Betriebsdauer ugf. 1,5 Stunden
Ladevorgang	USB-C
Ladezeit	< 90 Min
Griff- und Gehäuse-material	Aluminiumlegierung
Gehäusegröße	183 x 40,5 x 40,5 mm
Gewicht	453 Gramm
Verpackungsinhalt	USB-C-Ladekabel (0,5 m)

Mitgelieferte Schraubendreher-Bits (60 Stück)

SIM

PH0000, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2

SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0

Y0.6, Y1.0, Y1.5, Y2.0, Y2.5, Y3.0, Y1

T5H, T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H

H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0

PZ000, PZ00, PZ0, PZ1, PZ2

SQ0, SQ1, SQ2

2.0, 2.3, 3.0

U2.0, U2.6, U3.0

T2, T3, T4

P2, P5, P6

2.0, 2.5

Drehmomente

0	Aus
1	0,1 bis 0,15 Nm
2	0,15 bis 0,25 Nm
3	0,25 bis 0,3 Nm

Manufacturer/Importer:

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11,
00220 Helsinki

Tillverkare/Importör:

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11,
00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

15712370 2025

