STRÖME

Ilmankostutin – Malli: SPS-201A

Suomenkielinen ohjekirja



CE

Sisältö

Turvallisuus	5
Tekniset tiedot	7
Osat	8
Käyttö	10
Käyttöpaikan valitseminen	10
Veden ja tuoksuöljyn lisääminen	10
Laitteen yleinen käyttö	12
Asetukset	13
Hoito, säilytys ja kierrätys	14
Vesisäiliön puhdistaminen	14
Höyryanturin ja -putken puhdistaminen	15
Säilytys	15
Kierrätys	15

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Laite on suunniteltu kotitalouskäyttöön n. 20–25 neliömetrin kokoisissa huoneissa.
- Laitteen käyttö lisää ilmankosteutta etenkin sen käyttöympäristön välittömässä läheisyydessä. Tästä syystä laitetta ei kannata käyttää sellaisten esineiden tai pintamateriaalien läheisyydessä, jotka vaurioituvat herkästi kosteuden takia. Tällaisia esineitä ja materiaaleja ovat esimerkiksi kirjat, valokuvat ja seinätapetit. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli se aiheuttaa haitallisen paljon kosteutta sen käyttöympäristössä.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Älä peitä laitetta tai sen ilmanpoistoaukkoa.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu asennuksen aikana. Jos virtajohto vahingoittuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä ikinä käytä lai-


tetta, jonka virtajohto on viallinen tai vahingoittunut.

- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen vaatima jännite tuotemerkinnästä. Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa paikassa, jossa laitteelle voidaan syöttää sen vaatima jännite.
- Älä kytke laitetta verkkovirtaan ennen kuin olet täyttänyt vesisäiliön.
- Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Aseta laite vakaalle, tasaiselle ja kuivalle alustalle riittävän etäisyyden päähän (n. > 50 cm) seinistä ja esineistä.
- Älä anna laitteen virtajohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella käytön tai säilytyksen aikana, jotta laite ei putoa.
- Älä aseta laitetta tai virtajohtoa kulkuväylälle, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä asenna laitetta tai virtajohtoa siten, että ne joutuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä kelaa virtajohtoa laitteen ympärille käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä käytä laitetta ilman vettä.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on käynnissä.
- Kytke laitteen virtajohto irti pistorasiasta käytön jälkeen. Älä koskaan tartu virtajohtoon, kun irrotat sen pistorasiasta, vaan tartu aina pistokkeeseen.
- Puhdista ja kuivaa laitteen vesisäiliö vähintään kolmen vuorokauden välein, jotta sinne ei kerry mikrobikasvustoja.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Tekniset tiedot

Malli	Ströme SPS-201A
Vesisäiliön tilavuus	5,5 l
Höyryntuotto	300 ml/h
Huonekoko	20–25 m^2
Ajastin	1–12 h
Automaattinen virrankatkaisu	Kyllä
Mitat	27,4 × 20 × 20 cm
Paino	1,1 kg
Virtajohdon pituus	150 cm
Jännite	220–240 V 50/60 Hz 1,0 A

Osat

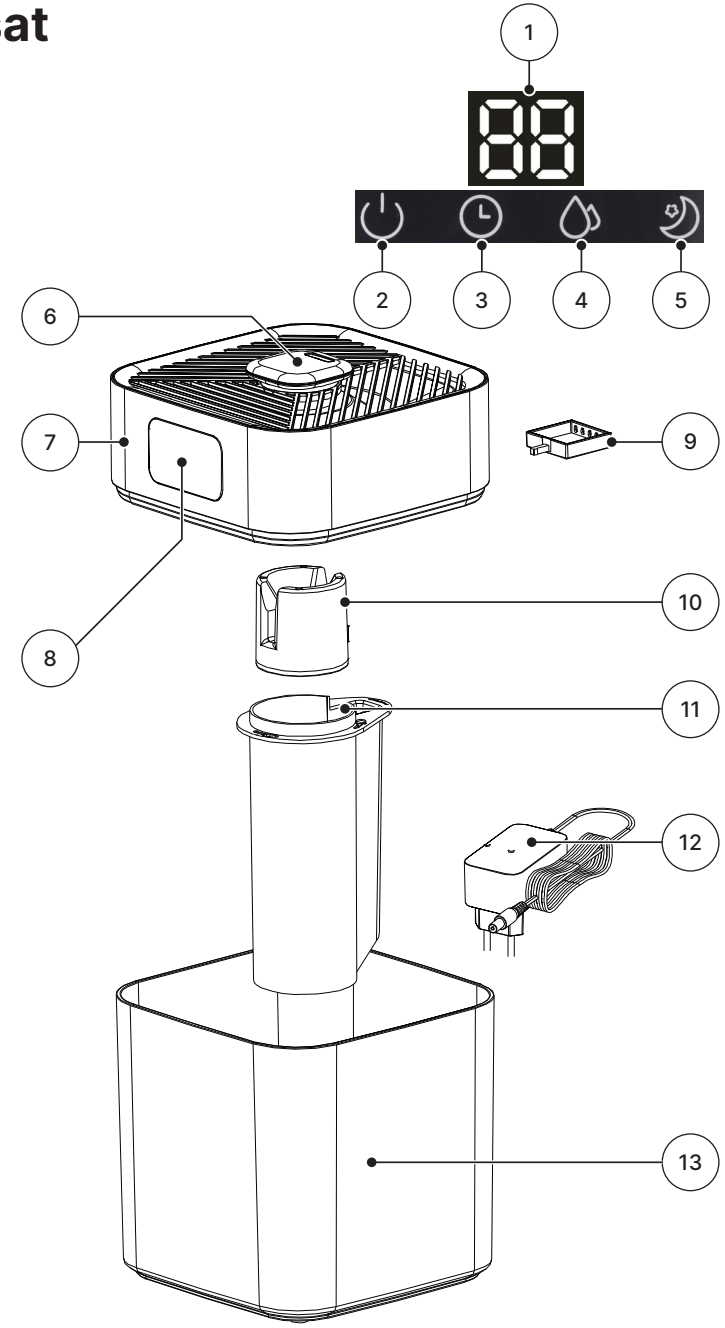

Näyttö ja ohjauspaneeli

1. Numeronäyttö
2. Virtapainike
3. Ajastimen painike
4. Tehotason valintapainike
5. Yötilan valintapainike

Laite

6. Höyrysuutin
7. Vesisäiliön kansi
8. Ohjauspaneeli
9. Tuoksusäiliö
10. Höyryanturi
11. Höyryputki
12. Virtalähde ja -johto
13. Vesisäiliö

Käyttö

Käyttöpaikan valitseminen

Valitse laitteelle sopiva käyttöpaikka. Varmista, että

- Käyttöpaikka on tässä ohjekirjassa annettujen turvallisuusohjeiden mukainen,
- Sinun on helppo käyttää laitetta ja täyttää sen vesisäiliö sen käyttöpaikalla,
- Sinulla on esteetön pääsy siihen pistorasiaan, johon kytket laitteen virtajohdon.

Veden ja tuoksuöljyn lisääminen

Sulje ikkunat ennen käyttöä, jotta laite toimii mahdollisimman tehokkaasti.

1. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen vesisäiliön täyttämistä.
2. Nosta vesisäiliön kansi pois laitteen päältä.

- Puhdista vesisäiliö ennen ensimmäistä käyttökertaa tai jos edellisestä puhdistuksesta on kulunut 72 tuntia tai kauemmin.

3. Aseta höyryanturi ja höyryputki paikoilleen siten, että höyryputki kaartuu anturin alapuolelta ylöspäin. Aseta höyryputki anturissa olevaan asettimeen.
4. Kaada säiliöön puhdasta vesijohtovettä tai pullotettua juomavettä. Huomioi, että säiliön tilavuus on 5,5 litraa. Älä ylitä säiliön tilavuutta.
5. Sulje vesisäiliön kansi.

- Halutessasi voit lisätä laitteen tuoksusäiliöön tuoksuöljyä:

1. Työnnä tuoksusäiliötä sisäänpäin. Säiliö aukeaa ponnahduskytkimellä.
2. Lisää muutama tippa tuoksuöljyä säiliöön.
3. Työnnä tuoksusäiliö takaisin laitteen sisään siten, että se lukittuu paikalleen.

- Huom! Älä koskaan lisää tuoksuöljyä veden sekaan.

Laitteen yleinen käyttö

1. Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
2. Käynnistä laite painamalla ohjauspaneelin virtapainiketta. Laitteen oletusasetuksena on keskinopea höyryntuotto ja vaihtuvat RGB-valot.
3. Halutessasi voit säätää manuaalisesti näitä laitteen asetuksia:

- Tehotaso
- Ajastin
- Yötila
- RGB-valaistus

Tutustu laitteen asetuksiin seuraavan sivun taulukossa.

Laite sammuu automaattisesti ja antaa merkkiäänen, kun vesisäiliö on tyhjentynyt. Irrota virtajohto pistorasiasta ja täytä vesisäiliö, ennen kuin jatkat laitteen käyttöä.

- Huom! Laite ei anna äänimerkkejä silloin, kun yötila on käytössä.

Asetukset

Asetus	Selitys
Tehotaso	Voit valita hitaan, keskinopean tai nopean höyryntuoton. Valitse tehotaso ohjauspaneelin painikkeella.
Ajastin	Laite lopettaa toiminnan asetetun ajan jälkeen. Aseta ajastin (1–12 h) ohjauspaneelin painikkeella. Ota ajastin pois käytöstä painamalla painiketta pohjassa.
Yötila	Valaistus ja äänimerkit ovat pois päältä. Ota yötila käyttöön ja pois käytöstä painamalla ohjauspaneelin painiketta.
RGB-valaistus	Kytke valaistus päälle ja pois päältä painamalla yötilan valintapainiketta pohjassa.

Hoito, säilytys ja kierrätys

Puhdista laite säännöllisesti näiden hoito-ohjeiden mukaisesti. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, metallisia puhdistusvälineitä tai teräviä esineitä.

Vesisäiliön puhdistaminen



- Jos käytät laitetta vähintään kolmen vuorokauden välein, puhdista vesisäiliö vähintään 72 tunnin välein, jotta sinne ei kerry mikrobikasvustoa.
- Jos et käytä laitetta vähintään kolmen vuorokauden välein, kaada vesi pois vesisäiliöstä käytön jälkeen ja kuivaa se huolellisesti.
- Puhdista vesisäiliön sisäpinnat pehmeällä liinalla. Jos kalkkisaostumat eivät poistu pelkällä vedellä, voit käyttää mietoa puhdistusainetta. Huuhtele pesuainejäämät pois vesisäiliöstä huolellisesti.
- Puhdista vesisäiliön, kannen ja laitteen ulkopinnat kuivalla, pehmeällä liinalla. Jos ulkopinnoille on kertynyt likaa, voit puhdistaa ne miedolla pesuaineella. Älä altista laitteen sähköisiä osia vedelle.

Höyryanturin ja -putken puhdistaminen

1. Irrota höyryanturi ja höyryputki laitteesta ja puhdista ne pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2. Asenna höyryanturi ja höyryputki takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen.

Säilytys

- Tyhjennä ja kuivaa vesisäiliö, ennen kuin asetat laitteen säilytykseen.
- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Jos et käytä laitetta säännöllisesti, suosittelemme säilyttämään sitä sen alkuperäispakkauksessa.

Kierrätys

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com