STRÖME



Wide

Kiertoilmakypsennin
Luftfritös
Air fryer

Ohjekirja
Bruksanvisning
User Manual

JOHDANTO JA SISÄLTÖ

Kiitos, että ostit tämän Ströme-kiertoilmakypsentimen!

Ströme Wide Air Fryer on leveällä 8,5l paistokorilla varustettu kiertoilmakypsennin. Sen X Cyclone AIR -patentoidun rakenneteknologian ansiosta ilma kiertää tehokkaasti ja tuo valmistamillesi ruuille tasaisen paistojäljen, sekä herkullisen maun.

Hyvin hoidettuna tämä laite palvelee sinua luotettavasti pitkään. Pyydämme tutustumaan huolellisesti tässä ohjekirjassa esitettyihin käyttö- ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöönottoa, sekä ennen laitteen puhdistustoimia. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.

Mikäli sinulla herää kysymyksiä laitteen käyttöön liittyen, tai jos epäilet laitteen olevan viallinen tai rikkoontunut, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Tämä ohjekirja perustuu valmistajan ilmoittamiin tietoihin. Laitteen ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Turvallisuusohjeet **2**

Laitteen esittely **5**

Laitteen osat 5

Tekniset tiedot 6

Käyttöohjeet **7**

Ennen käyttöä 7

Ohjauspaneeli 8

Laitteen käyttö 9

Paistolämpötilat ja -ajat 9

Puhdistus ja säilytys 10

TURVALLISUUSOHJEET

⚠ VAROITUS!

Turvallisuussyistä käyttäjän on tärkeää lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Kiinnitä erityisesti huomiota turvallisuusohjeisiin. Väärin käytettynä laite voi aiheuttaa vaaraa.

⚠ Varoitukset

- Älä peitä ilmanotto- ja poistoaukkoja, kun laite on käynnissä.
- Öljy kiertoilmakypsentimessä voi aiheuttaa tulipalovaaran.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtele sitä vesihanan alla.
- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, pitää se vaihdattaa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa.
- Tämä laite on tarkoitettu vain tavalliseen kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilökuntaruokaloissa, myymälöissä, toimistoissa, maatiloilla tai muissa työympäristöissä. Sitä ei ole myöskään tarkoitettu hotellien tai muiden majoitusliikkeiden vieraiden käyttöön.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Älä päästä virtajohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa.
- Liitä laite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy hätätilanteen varalta. Varmista, ettei johto aiheuta kompastumisvaaraa.
- Älä koskaan irrota virtapistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä äläkä nosta laitetta virtajohdosta.
- Säilytä ja käytä laitetta lämmönkestävällä, tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.

- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
- Älä aseta laitetta seinää tai muita laitteita vasten. Jätä laitteen taakse, sivuille ja yläpuolelle vähintään 10 cm vapaata tilaa. Älä aseta mitään laitteen päälle.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita.
- Varmista ennen laitteen jokaista käyttökertaa, että lämmitin ja sen ympäristö ovat puhtaat eikä ruuantähteitä ole havaittavissa. Näin voit taata moitteettoman toiminnan.
- Älä siirrä laitetta käytön aikana.
- Älä sijoita laitetta lieden tai keittolevyn päälle tai viereen, tai uunin sisälle.
- Toimita vahingoittunut laite huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi 5–40 °C:n lämpötilassa.
- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen sekä ennen puhdistamista.
- Anna laitteen jäähtyä noin 30 minuuttia ennen sen käsittelemistä ja puhdistamista.
- Älä täytä koria liian täyteen. Jätä vähintään 1/5 tilaa koriin.
- Varmista, että laitteessa valmistettu ruoka on valmiina kullankeltaista eikä tummaa tai ruskeaa. Poista palaneet tähteet.
- Aseta kuuma ritilä ja paistokori lämpöä kestävälle alustalle otettuasi sen pois laitteesta.
- Ole varovainen, kun puhdistat paistotilaa. Varo kuumaa lämmitysvastusta ja metalliosien reunoja.
- Älä käytä metallisia välineitä laitteessa, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.

Varoitukset

- Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta kiertoilmakypsentimen lämmitysvastuksia.
- Laitteen mukana toimitetut lisätarvikkeet kuumenevat, kun niitä käytetään laitteessa. Käytä aina patalappuja ja käsittele niitä varovasti.
- Kuumalla ilmalla paistamisen aikana ilmanpoistoaukoista tulee kuumaa höyryä. Suojaa kädet ja kasvot höyryltä. Varo kuumaa höyryä ja ilmaa myös, kun poistat paistokorin laitteesta. Jos höyryä tulee runsaasti, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta ja lopeta laitteen käyttö.

Laitteen kierrätys

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa laitteen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.


Laitteen pakkausmateriaalit ovat myös kierrätettäviä. Lajittelethan myös ne erillään normaalista talousjätteestä.



LAITTEEN ESITTELY

Ströme Wide Air Fryer on kotitalouskäyttöön tarkoitettu kiertoilmakypsennin, jonka avulla valmistat monenlaiset ruuat kätevästi.

LAITTEEN OSAT

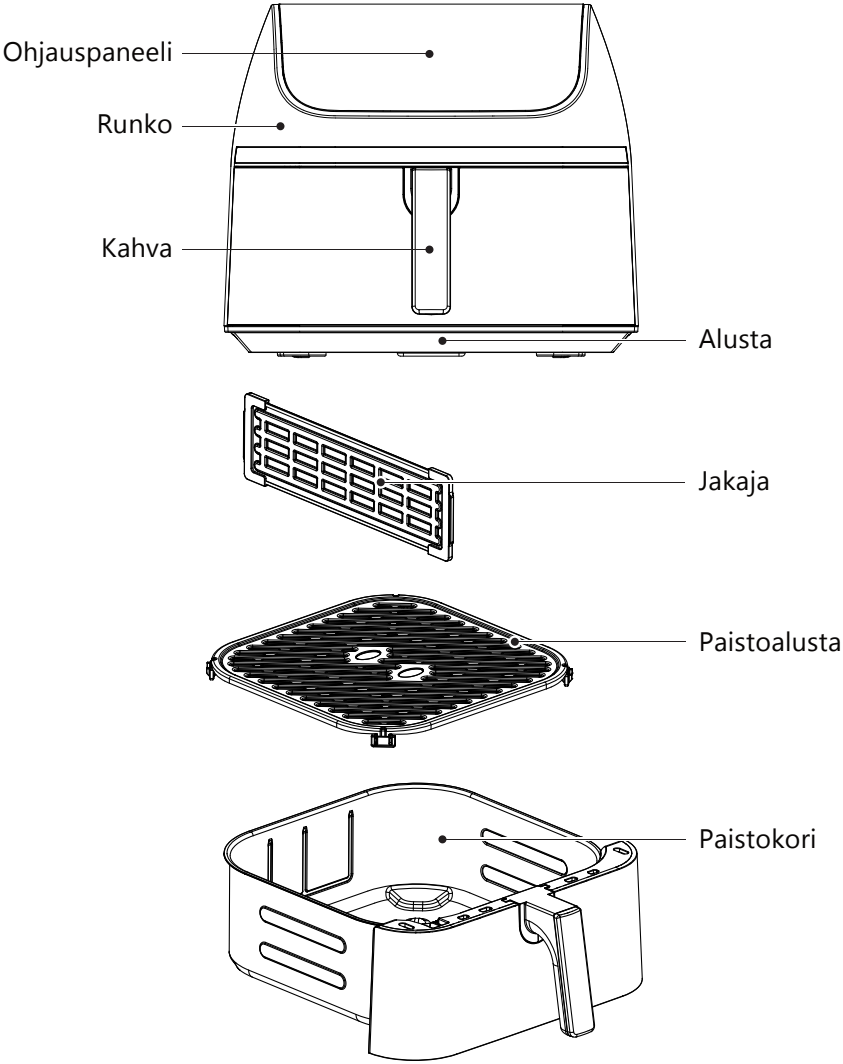


TEKNISET TIEDOT

Merkki ja malli	Ströme Wide Air Fryer, MF-CN85WA2
Jännite	220-240~ V, 50/60 Hz
Teho	1900-2200 W
Mitat	464 x 343 x 291 mm
Paistokorin sisämitat	301 x 301 x 111 mm
Paino	5,95 kg
Tilavuus	8,5l leveä paistokori. Tilavuus paistoalustan kanssa 7,5l.
Ohjauspaneeli	Suuri digitaalinen kosketusnäyttö
Sisätilan materiaali	Alumiinipinnoite
Lämpötila-alue	40-200°C
Ajastin	1-60min, kun lämpötila yli 100°C. Max. 12h, kun lämpötila alle 100°C.
Paisto-ohjelmat	Kanan siivet, ranskalaiset perunat, kala, kana, pizza, pihvi, paistettu makkara, juurekset, kuivattu hedelmä, kakku, sulatus, uudelleenlämmitys, pidä lämpötila.
Tarvikkeet	Paistolevy
Ylikuumenemissuoja	Kyllä
Virtajohto	1 m


KÄYTTÖOHJEET

ENNEN KÄYTTÖÄ


- Lue ohjeet huolellisesti läpi.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja sijoita ne lasten ja lemmikkien ulottumattomiin.
- Poista tarrat ja suojamuovit laitteesta.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tallessa ja että ne ovat ehjiä.
- Puhdista paistolokeron ja paistokorin sisäpinnat, sekä alustat vedellä ja astianpesuaineella. Älä käytä hankaavia sieniä tai pesuaineita. Kuivaa pinnat ja osat huolellisesti ja varmista, ettei niihin jää pesuainejäämiä.
- Pyyhi laitteen ulkopinnat kuivalla liinalla. Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.

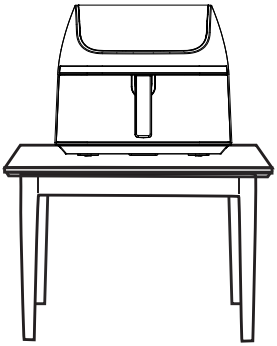

- Aseta laite tukevalle alustalle, joka kestää lämpöä ja kannattelee laitteen painoa. Varmista, ettet peitä laitteen ilmanotto- ja ilmanpoistoaukkoja.

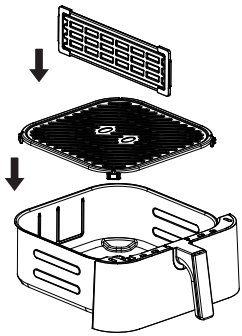


- Kokoa paistokori käyttötarpeidesi mukaan asettamalla paistoalusta ja jakaja paistokoriin.

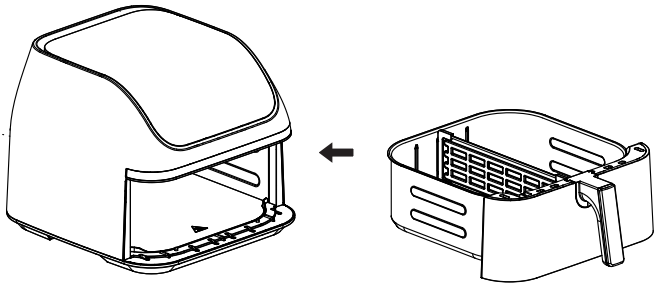

- Työntäessäsi paistokorin laitteeseen sisään, kuuluu pieni napsahdus. Tästä tiedät, että paistokori on oikein koottu ja valmiina käytettäväksi.

OHJAUSPANEELI

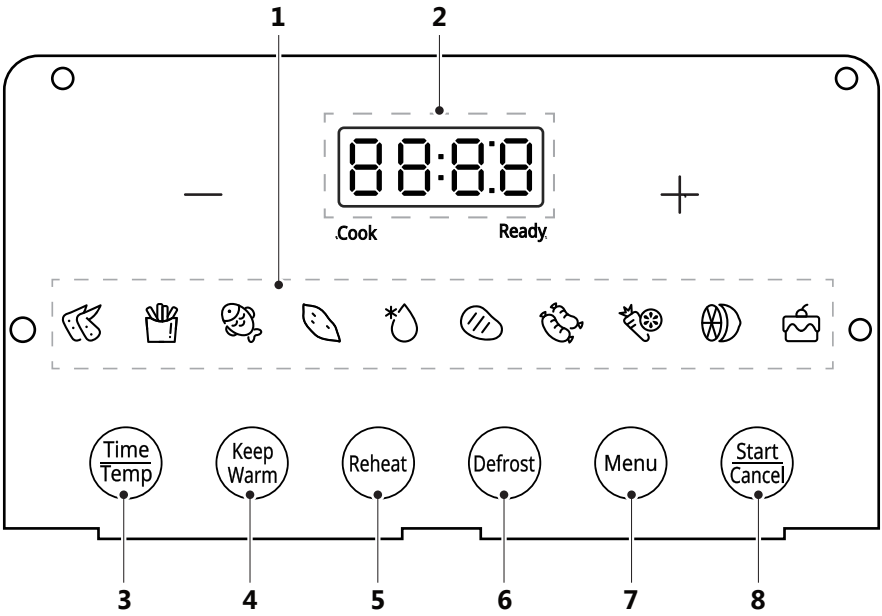

	Selite	Kuvaus
1	Paistoasetukset	Voit käyttää mitä vain näistä kymmenestä asetuksesta. Aika ja lämpötila ovat erikseen säädettävissä.
2	Näyttö	Kypsennysaika, lämpötila, muistutukset ja virheilmoitukset näkyvät tällä näytöllä.
3	Aika/lämpötila	Näpäytä tästä ja säädä valintaa – ja + -painikkeiden avulla.
4	Pidä lämpimänä	Näpäytä aktivoidaksesi "pidä lämpimänä" -toiminto.
5	Uudelleen lämmitys	Näpäytä uudelleen lämmittääksesi.
6	Sulatus	Näpäytä käyttääksesi sulatustoimintoa.
7	Valikko	Näpäytä valitaksesi asetukset.
8	Käynnistä/keskeytä	Käynnistä tai keskeytä ohjelma.

LAITTEEN KÄYTTÖ

Ennen ensimmäistä käyttökertaa, lämmitä laitetta ilman ruoka-aineksia n. 10 minuutin ajan. Tällöin laitteesta saattaa nousta pieni määrä vaaleaa savua tai siitä voi tulla erikoinen haju. Tämä on normaalia.

Varmista ennen laitteen käyttämistä, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ja, että paistokori on kunnolla kiinni laitteessa.
Käytön jälkeen suosittelemme irrottamaan virtajohdon ja antamaan laitteen jäähtyä kunnolla ennen sen puhdistamista ja liikuttelemista.

Esilämmitys

Suosittelemme esilämmittämään laitteen ennen varsinaista kypsennystä. Tällöin kypsennystulos on parhaimmillaan.

- Asete laite turvallisesti ja ohjeidenmukaisesti käyttöpaikalleen, ja kytke siihen virrat.
- Aseta paistokori paikalleen, säädä lämpötilaksi 200°C ja ajaksi 3-5 min.
- Kun esilämmitys on tehty, pidä laitteen päältä toisella kädellä kiinni ja vedä toisella kädellä paistokori ulos.

Kypsentäminen

- Täytä paistokori esilämmityksen jälkeen kypsennettävillä aineksilla.
- Aseta paistokori takaisin laitteeseen ja valitse haluamasi aika, sekä lämpötila suorittaaksesi kypsennys.

Huom. Jos paistokori ei napsahda kunnolla paikalleen, laite ei käynnisty.

- Kun valitsemasi kypsennysaika on kulunut, laitteesta kuuluu äänimerkki. Ota kuuma paistokori varovasti ulos ja aseta se tasaiselle alustalle. Huomioi, että laitteen osat, sekä valmistamasi ruoka ovat kuumia.

PAISTOLÄMPÖTILAT JA -AJAT

Alta löydät eri ruokalajeille soveltuvia kypsennysaikoja ja -lämpötiloja. Huomioithan, että nämä ovat arvioita. Tarkista kypsyys paiston jälkeen.

Ruokalaji/Ohjelma	Lämpötila (°C)	Aika (min)
Sulatus	80	11-13
Ranskalaiset perunat, pakaste	180	17-19
Kanansiivet	180	16-18
Kanankoivet	180	20-22
Liha	190	9-11
Katkarapu	180	10-12
Kala	180	11-13
Kakku	170	10-12

PUHDISTUS JA SÄILYTYS

- Puhdista kiertoilmakypsennin käytön jälkeen välttääksesi vaurioita ja vaaratilanteita.
- Paistokorin ja sen osien jäähdyttyä käytön jälkeen, puhdista se huolella. Näin vältät pinnoitteen vahingoittumista.
- Älä käytä laitteen puhdistamiseen vahvoja hankaavia aineita tai välineitä.
- Käytä kiertoilmakypsentimen pyyhkimiseen pehmeää ja puhdasta liinaa. Vältä käyttämästä liian märkiä liinoja, jotta nestettä ei pääse laitteen virtapiireihin.
- Laitetta tai sen osia ei ole tarkoitettu tiskikoneessa pestäviksi.
- Älä käytä teräviä tai naarmuttavia välineitä laitteen puhdistamiseen.
- Puhdista laite erityisen huolellisesti ennen pidempiaikaista säilytystä.
- Säilytä laitetta kuivassa ja huoneenlämpöisessä paikassa poissa lasten ulottuvilta. Pidempiaikaisen käyttökatkoksen aikana suosittelemme säilyttämään laitetta alkuperäispakkauksessa.



INLEDNING OCH INNEHÅLL

Tack för att du har köpt denna Ströme luftfritösen!

Ströme Wide är en luftfritös med en bred 8,5l korg. Tack vare den patenterade X Cyclone AIR-konstruktionstekniken cirkulerar luften effektivt, vilket ger din mat en slät stekyta och en utsökt smak.

Om apparaten underhålls och används på rätt sätt kommer den att fungera tillförlitligt under lång tid. Läs noga igenom bruks- och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning innan du använder, servar och underhåller apparaten. Förvara dessa anvisningar för framtida bruk.

Om du har frågor om användningen av apparaten eller om du misstänker att apparaten är defekt eller trasig, vänligen kontakta din återförsäljare.

Denna bruksanvisning baserar sig på den information som tillverkaren försett, och enhetens form och tekniska drag kan ändras utan skild anmälan.

Säkerhetsanvisningar **2**

Apparatens förevisning **5**

Apparatens delar 5

Teknisk information 6

Användning instruktioner **7**

Före användning 7

Kontrollpanel 8

Användning av enheten 9

Baktider & -temperaturer 10

Rengöring & förvaring 10

SÄKERHETSANVISNINGAR

⚠ VARNING!

Av säkerhetsskäl är det viktigt att användaren läser instruktionerna noggrant innan produkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. Var särskilt uppmärksam på anvisningarna om säker användning av enheten. Felaktig användning kan leda till personskada.

⚠ Varningar

- Täck inte luftintaget och luftutloppen när apparaten används.
- Olja i luftfritösen kan orsaka en brandrisk.
- Doppa aldrig apparaten i vatten eller annan vätska. Skölj inte heller apparaten under vattenkranen.
- Kontrollera att spänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten till ett eluttag.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av en serviceaffär eller en sakkunnig elektriker.
- Apparaten är endast avsedd för användning i torra inomhusutrymmen.
- Apparaten är endast avsedd för normalt hushållsbruk. Den är inte avsedd för användning i miljöer som personalkök i verkstäder, på kontor eller andra arbetsmiljöer. Den är inte heller avsedd att användas av kunder på hotell, motell, bed and breakfast och i andra boendemiljöer.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn under 8 år.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt m ed heta ytor.
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag. Se till att kontakten är ordentligt kopplad till eluttaget.
- Anslut apparaten till ett eluttag med obehindrad. Se till att sladden inte angör snubbelrisk.
- Koppla aldrig ur kontakten från vägguttaget genom att dra i kabeln. Lyft aldrig apparaten m ed kabeln.
- Förvara och använd apparaten på en värm etålig, stadig och jämn yta.

- Den här apparaten är inte avsedd att drivas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Ställ inte apparaten mot en vägg eller mot andra apparater. Lämna minst 10 cm fritt utrymme bakom och på sidorna samt ovanför apparaten. Ställ ingenting ovanpå apparaten.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i bruksanvisningen. Använd endast de ursprungliga tillbehören.
- Kontrollera inför varje användning att värmaren och området runt värmaren är rent och fritt från matrester för att apparaten ska fungera säkert.
- Flytta inte apparaten medan den används.
- Placera inte apparaten på eller i närheten av en spis, en elektrisk kokplatta eller i en ugn.
- Lämna in apparaten till service för reparation. Försök inte reparera apparaten själv, då det upphäver garantin.
- Apparaten är ämnad för användning vid en om givande temperatur mellan 5–40 °C.
- Dra alltid ut stickkontakten från vägguttaget efter användning samt före rengöring.
- Låt apparaten svalna i 30 minuter innan du hanterar eller rengör den.
- Lägg inte för mycket ingredienser i korgen. Lämna 1/5 utrymme i korgen.
- Se till att ingredienserna som tillreds i apparaten blir gyllengula och inte m örka eller bruna. Ta bort brända bitar.
- Sätt den heta korgen på en värm etålig yta efter den har tagits bort från apparaten.
- Var försiktig när du rengör den övre delen av stekutrymmet. Se upp för det heta värmeelementet och metalldelarnas kanter.
- Använd inte metallredskap i apparaten då de kan skada apparatens ytor.

Varningar

- Apparaten och de synliga delarna blir heta vid användning. Vidrör inte luftfritösens värmeelement.
- De medföljande tillbehören blir heta när de används i apparaten. Var försiktig och använd alltid grytvantar när du hanterar dem.
- Vid stekning med varmluft frigörs het ånga genom luftutloppen. Håll händer och ansikte på avstånd från ångan. Se upp för het ånga och luft när du tar ut korgen ur apparaten. Om mycket ånga uppstår dra ur kontakten om edelbart från vägguttaget och sluta använda apparaten.

Återvinning och avfallshantering

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.


Enhetens förpackningsmaterial är också återvinningsbart. Sortera även dem separat från vanligt hushållsavfall.



APPARATENS FÖREVISNING

Ströme Wide Air Fryer är en luftfritös för hushållsbruk som gör att du kan tillaga ett brett utbud av mat på ett bekvämt sätt.

APPARATENS DELAR

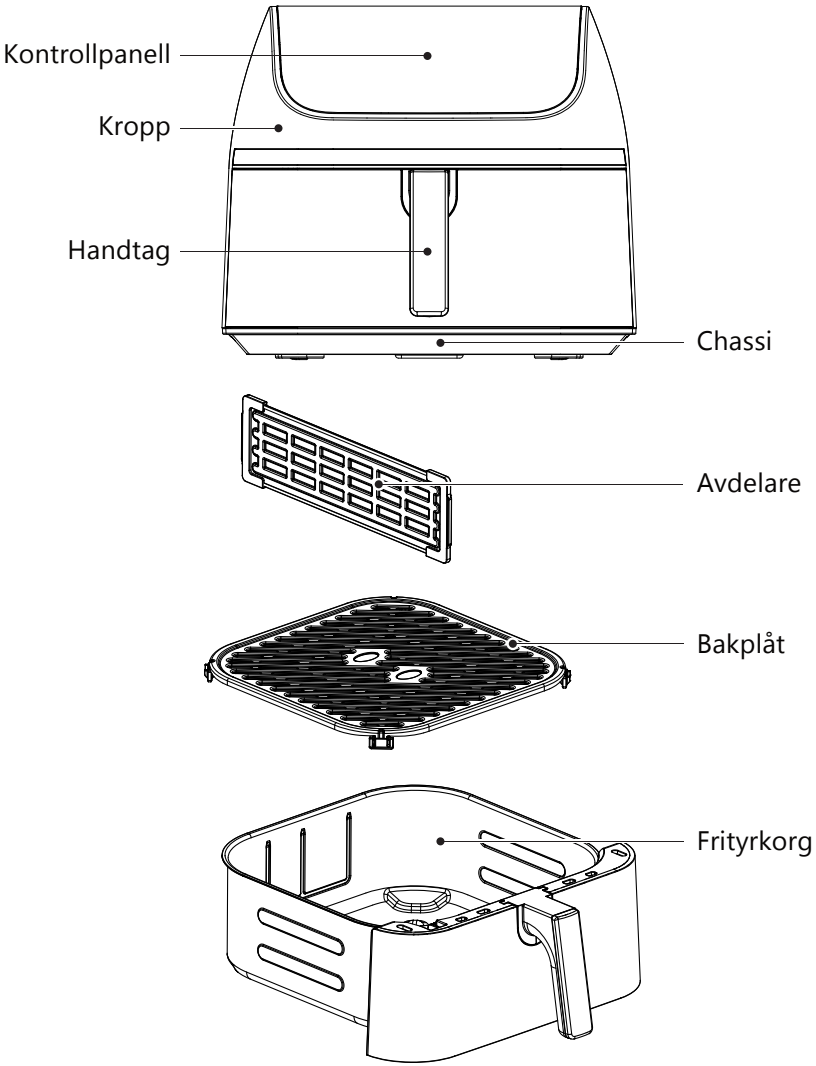


TEKNISK INFORMATION

Märke och modell	Ströme Wide Air Fryer, MF-CN85WA2
Spänning	220-240~ V, 50/60 Hz
Effekt	1900-2200 W
Mått	464 x 343 x 291 mm
Frityskorgens invändiga mått	301 x 301 x 111 mm
Vikt	5,95 kg
Volym	8,5l bred frityrkorg. Kapacitet med bakplåt 7,5l.
Kontrollpanell	Stor digital pekskärm
Interiörmaterial	Aluminiumbeläggning
Temperaturområde	40-200°C
Timer	1-60min när temperaturen är över 100°C. Max. 12hnär temperaturen är under 100°C.
Bakprogram	Kycklingvingar, pommes frites, fisk, kyckling, pizza, stek, stekt korv, rotfrukter, torkad frukt, tårta, avfrostning, återuppvärmning, håll temperatur.
Tillbehör	Bakplåt
Överhettningsskydd	Ja
Strömkabel	1 m


ANVÄNDNING INSTRUKTIONER

FÖRE ANVÄNDNING


- Läs instruktionerna noggrant.
- Ta bort allt förpackningsmaterial och placera det oåtkomligt för barn och husdjur.
- Avlägsna etiketter och skyddsplast från apparaten.
- Kontrollera att alla delar sitter på plats och är hela.
- Rengör innerytorna på bakplåtet och frityrkorgen samt underredet med vatten och diskmedel. Använd inte slipande svampar eller rengöringsmedel. Torka ytor och delar noggrant och se till att det inte finns några rester av diskmedel kvar.
- Torka av apparatens utvändiga ytor med en torr trasa.

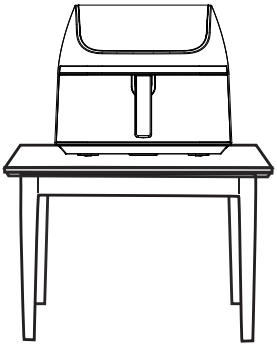

- Placera apparaten på ett stadigt underlag som tål värme och som kan bära upp apparatens vikt. Se till att du inte täcker över apparatens luftintag och utblåsningsöppningar.

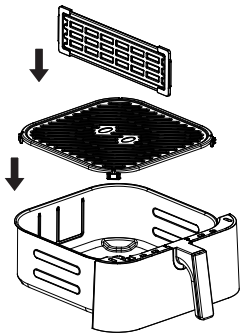


- Montera frityrskorgen efter dina behov, placera bakplåten och avdelaren i korgen.

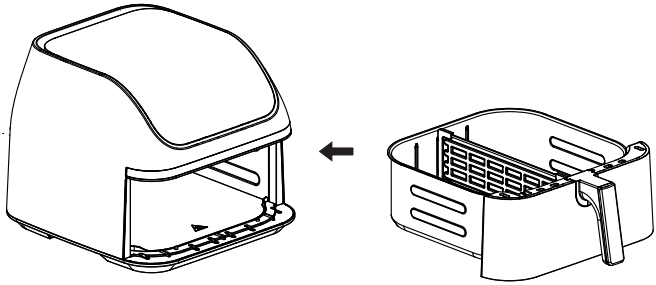

- När du skjuter in korgen hör du ett litet klick. Det är så du vet att korgen är korrekt monterad och klar att använda.

KONTROLLPANEL

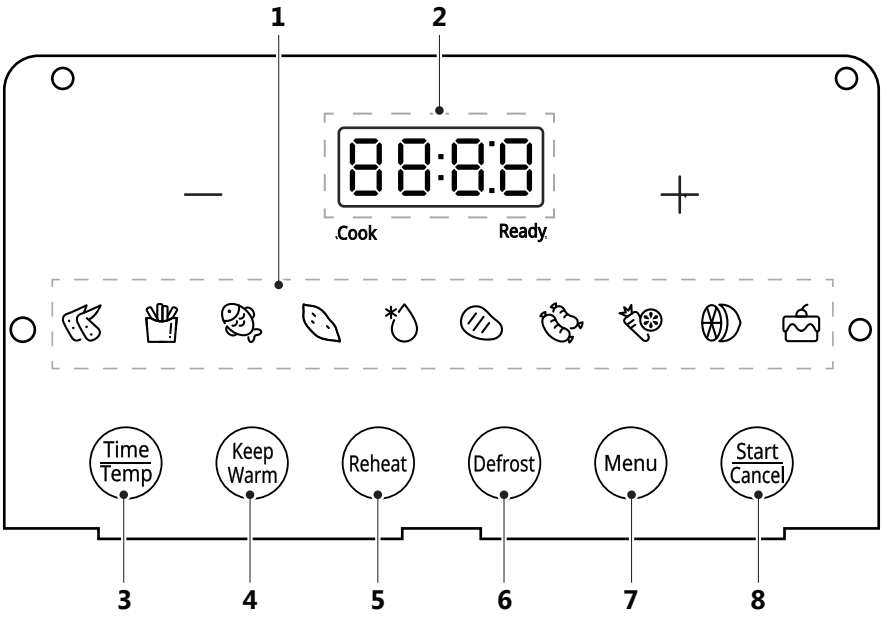

Funktioner		
1	Bakningsfunktioner	Du kan använda vilken som helst av dessa tio inställningar. Tid och temperatur kan ställas in separat.
2	Skärm	På den här skärmen visas tillagningstid, temperatur, påminnelser och felmeddelanden.
3	Tid/Temperatur	Klicka här och justera urvalet med – och + -knapparna.
4	Hålla varm	Tryck för att aktivera funktionen ”hålla varm”.
5	Återuppvärmning	Tryck för att använda återuppvärmnings-funktionen.
6	Avfrostning	Tryck för att använda avfrostnings-funktionen.
7	Meny	Tryck för att välja inställningar.
8	Start/Stopp	Starta eller stoppa programmet.

ANVÄNDNING AV ENHETEN

Innan du använder apparaten för första gången ska du värma upp den utan ingredienser i cirka 10 minuter. Detta kan leda till att det kommer ut lite lätt rök ur apparaten eller att den luktar konstigt. Detta är normalt.

Innan du använder apparaten ska du se till att alla delar sitter på plats och att frityrkorgen är ordentligt fastsatt på apparaten.
Efter användning rekommenderar vi att du drar ur kontakten och låter apparaten svalna ordentligt innan du rengör eller flyttar den.

Förvärmning

Vi rekommenderar att du förvärmer apparaten innan du börjar laga mat. På så sätt får du bästa möjliga matlagningsresultat.

- Placera apparaten på ett säkert ställe och slå på strömmen enligt anvisningarna.
- Placera frityrkorgen på plats, ställ in temperaturen på 200°C och tillagningstiden på 3-5 minuter.
- När förvärmningen är klar håller du i apparatens ovansida med ena handen och drar ut bakningskorgen med den andra handen.

Matlagning

- Efter förvärmningen fyller du frityrkorgen med de ingredienser som ska tillagas.
- Placera frityrkorgen tillbaka i apparaten och välj önskad tid och värme-inställning för att slutföra tillagningen.

Obs. Om frityrkorgen inte snäpper på plats kommer apparaten inte att starta.

- När den valda tillagningstiden har gått ut kommer apparaten att pipa. Ta försiktigt bort den heta frityrkorgen och placera den på en plan yta. Observera att apparatens delar och maten du tillagar är varma.

BAKTIDER & -TEMPERATURER

Nedan hittar du tillagningstider och temperaturer som passar för olika rätter. Observera att detta är uppskattningar. Kontrollera att maten du tillagar är färdiglagad.

Maträtt/Program	Temperatur (°C)	Tid (min)
Avfrostning	80	11-13
Pommes frites, frysta	180	17-19
Kycklingvingar	180	16-18
Kycklingben	180	20-22
Kött	190	9-11
Räkor	180	10-12
Fisk	180	11-13
Tårta	170	10-12

RENGÖRING & FÖRVARING

- Rengör luftfritösen efter användning för att undvika skador och faror.
- Rengör frityrkorgen och dess delar noggrant när de har svalnat efter användning. På så sätt förhindras skador på beläggningen.
- Använd inte starka slipande ämnen eller verktyg för att rengöra apparaten.
- Använd en mjuk, ren trasa för att torka av luftfritösen. Undvik att använda alltför våta trasor för att förhindra att vätska tränger in i apparatens strömkretsar.
- Apparaten eller dess delar är inte avsedda att diskas i diskmaskin.
- Använd inte vassa eller repande instrument för att rengöra apparaten.
- Rengör apparaten särskilt noggrant innan du förvarar den under längre tid.
- Förvara apparaten på en torr plats i rumstemperatur, utom räckhåll för barn. Vid längre perioder då apparaten inte används rekommenderar vi att du förvarar den i originalförpackningen.



INTRODUCTION AND CONTENTS

Thank you for purchasing this Ströme Air Fryer!

The **Ströme Wide** is an air fryer with a wide 8,5l frying basket. Thanks to it's X Cyclone AIR patented technology, air circulates efficiently, giving your cookings an even cooking surface and a delicious taste.

Properly maintained and used, this appliance will serve you reliably for a long time. Please read the operating and safety instructions in this manual carefully before using, servicing and maintaining the appliance. Please keep these instructions for future reference.

If you have any questions about the use of the appliance, or if you suspect that the appliance is defective or broken, please contact your retailer.

This manual is based on information supplied by the manufacturer and the appearance and specifications of the appliance are subject to change without notice.

Safety instructions **2**

Product overview **5**

Components 5

Specifications 6

Operating instructions **7**

Before use 7

Control panel 8

Using the device 9

Temperatures & times 10

Cleaning & storage 10

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING!

For safety reasons, it is important for the user to read the instructions carefully before using the product. Keep the instructions for future reference. Pay particular attention to the instructions regarding the safe use of the device. Incorrect use may result in an injury.

⚠ Warnings

- Do not cover the air intakes and outlets when the appliance is running.
- Oil in the air fryer can cause a fire hazard.
- Do not immerse the device in water or any other liquid. Also, do not rinse it under a tap.
- Make sure that the operating voltage marked on the appliance corresponds to the local voltage before connecting the appliance to the mains socket.
- Do not use the appliance if the plug, the cord or the appliance itself is damaged.
- If the power cord is damaged, it should be replaced by a service provider or other qualified repairer.
- The device is intended for use in dry indoor environments only.
- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended for use in staff canteens, shops, offices, farms or other working environments. Nor is it intended for use by guests in hotels or other accommodation establishments.
- The appliance may also be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical or mental capacity or without experience or knowledge of how to use the appliance, provided that they have been advised on the safe use of the appliance or are provided with the necessary supervision for safe use and understand the risks associated with the appliance. Children should not play with the device. Children should not be allowed to clean or service the appliance without supervision.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children under 8 years of age.
- Do not allow the power cord to come into contact with hot surfaces.
- Connect the appliance only to an earthed socket. Make sure that the plug is firmly inserted in the socket.

- Plug the appliance into an outlet with unobstructed access in case of an emergency. Ensure that the cord does not present a tripping hazard.
- Never disconnect the power plug from the socket by pulling from the power cord, and never lift the appliance by the power cord.
- Store and use the appliance on a heat-resistant, stable, level and horizontal surface.
- This appliance is not intended to be used with an external timer or a separate remote control system.
- Do not place the device against a wall or other equipment. Leave at least 10 cm free space behind, to the sides and above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- Do not use the appliance for any purpose other than that described in the instruction manual. Use only original accessories.
- Before each use, make sure that the heater and its surroundings are clean and free from food residues. This will guarantee proper operation.
- Do not move the appliance during use.
- Do not place the appliance on or next to a stove, or inside the oven.
- Take a damaged appliance to a service centre. Do not attempt to repair the appliance yourself as this will invalidate the warranty.
- This device is designed for use at temperatures between 5°C and 40 °C.
- Always switch off and unplug the appliance after use and before cleaning.
- Allow the appliance to cool for approximately 30 minutes before moving and cleaning it.
- Do not overfill the basket. Leave at least 1/5 free.
- Make sure that the food prepared in the appliance is golden yellow and not dark or brown when ready. Remove burnt leftovers.
- Place the hot grill and the frying basket on a heat-resistant surface after removing it from the appliance.
- Be careful when cleaning the cooking compartment. Be careful of hot heating iron and the edges of metal parts.
- Do not use metallic utensils on the appliance as they may damage the surface of the appliance.

Warnings

- The appliance and visible parts will heat up during use. Take care not to touch the hot surfaces of the air fryer.
- Accessories supplied with the appliance will heat up when used in the appliance. Always handle them with care and use pot-holders.

- During the air frying process, hot steam is emitted from the air vents. Protect your hands and face from the steam. Also be careful of hot steam and air when removing the frying basket from the appliance. If there is a lot of steam or smoke, immediately unplug the appliance and stop using it.

Recycling & disposal

Do not dispose of the appliance or it's accessories with normal household waste at the end of the device's life cycle. Take the appliance to your retailer or your local recycling facility for recycling. For further information, please contact your retailer or waste management company.


The packaging materials of the device are also recyclable. Please also sort them separately from normal household waste.



PRODUCT OVERVIEW

Ströme Wide Air Fryer is a handy appliance made for household use that lets you cook various dishes with ease.

COMPONENTS

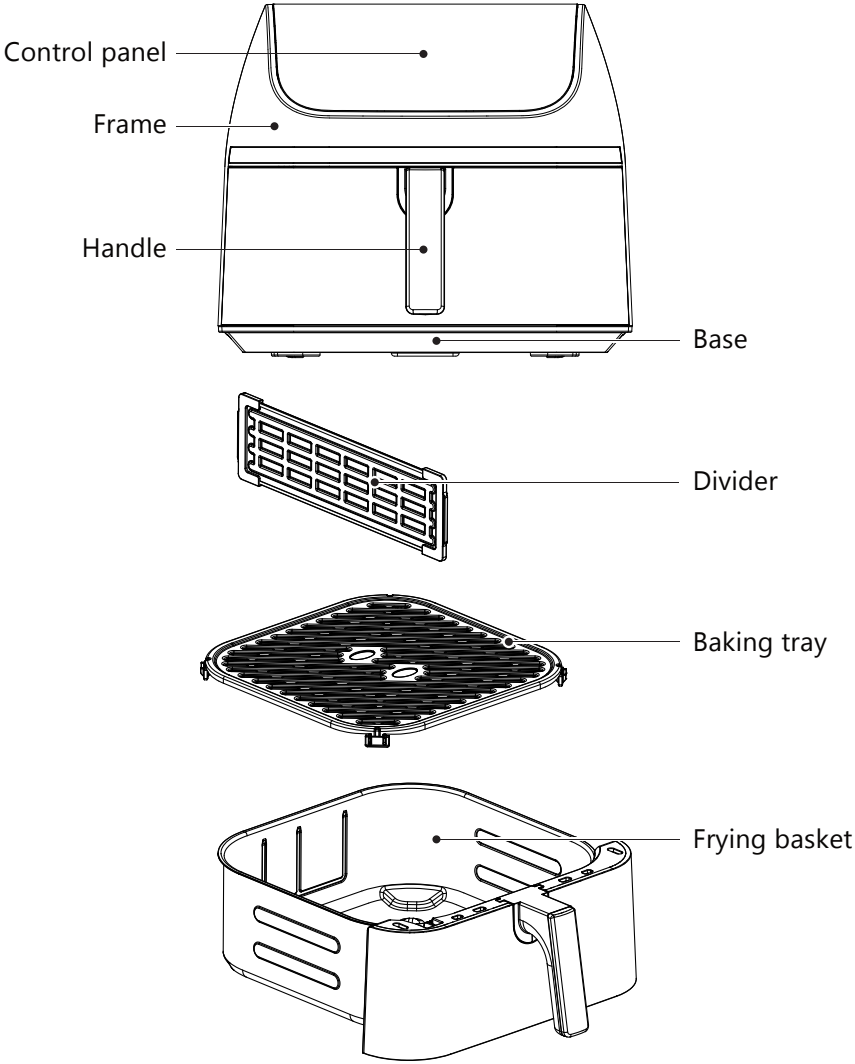


SPECIFICATIONS

Brand and Model	Ströme Wide Air Fryer, MF-CN85WA2
Voltage	220-240~ V, 50/60 Hz
Power	1900-2200 W
Dimensions	464 x 343 x 291 mm
Frying basket inner dimensions	301 x 301 x 111 mm
Weight	5,95 kg
Capacity	8,5l wide frying basket. Capacity with the baking tray 7,5l.
Control panel	Large digital touch screen
Interior material	Aluminium coating
Temperature range	40-200°C
Timer	1-60min when temperature over 100°C. Max. 12h when temperature under 100°C.
Cooking programmes	Chicken wings, French fries, fish, chicken, pizza, steak, fried sausage, vegetables, dried fruit, cake, defrost, regeat, keep warm.
Accessories	Baking tray
Overheating protection	Yes
Power cord	1 m


OPERATING INSTRUCTIONS

BEFORE USE


- Read the instructions carefully.
- Remove all packaging materials and place them out of reach of children and pets.
- Remove stickers and protective plastic from the appliance.
- Make sure that all parts are in place and intact.
- Clean the inside surfaces of the baking tray and the frying basket, as well as the bases, with water and dishwashing detergent. Do not use abrasive materials. Dry surfaces and parts thoroughly and make sure that no detergent residues remain.
- Wipe the exterior surfaces of the appliance with a dry cloth.

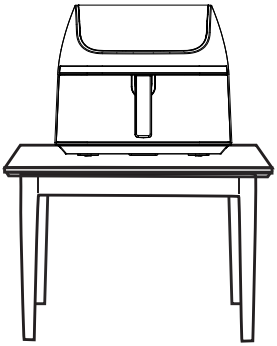

- Place the device on a sturdy surface that can withstand heat and support the weight of the device. Make sure you do not cover the air intakes and outlets.

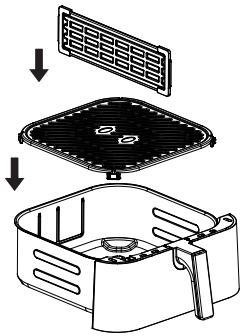


- Assemble the frying basket according to your needs by placing the baking tray and the divider in the basket.

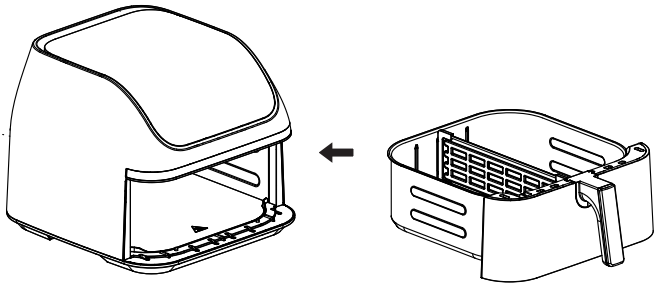

- When you push the basket in, you will hear a small click. This is how you know that the basket is correctly installed and ready for use.

CONTROL PANEL

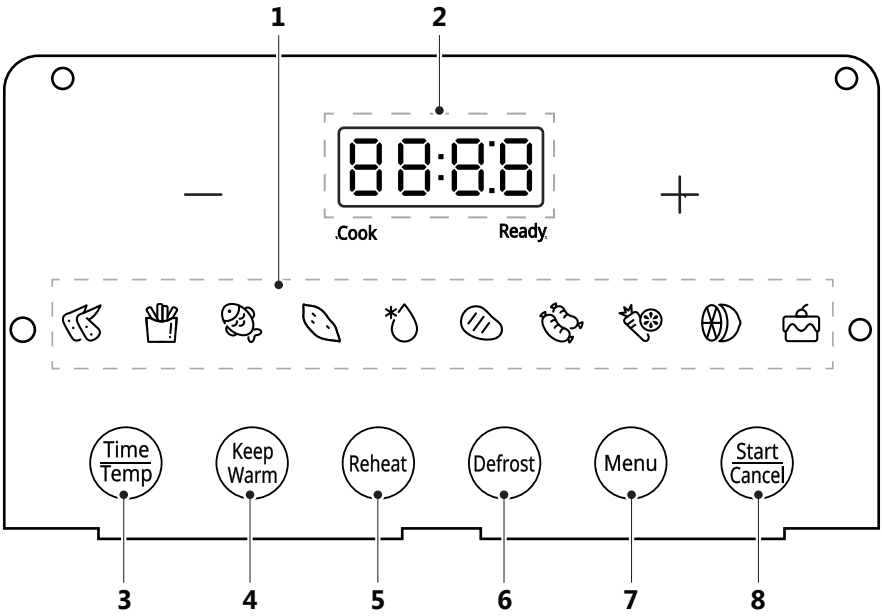

	Name	Description
1	Menu functions	You can use any of these ten settings. Time and temperature are separately adjustable.
2	Display	Cooking time, temperature, reminders and error messages are displayed here.
3	Time/Temperature	Tap and adjust selection with – and + buttons.
4	Keep Warm	Tap to activate "Keep Warm" function.
5	Reheat	Tap to Reheat.
6	Defrost	Tap to use the Defrost function.
7	Menu	Tap select menu functions.
8	Start/Cancel	Start or cancel program.

USING THE DEVICE

Before using the appliance for the first time, heat it up without food ingredients for about 10 minutes. This may cause a small amount of light smoke or peculiar smell to come out of the appliance. This is normal.

Before using the appliance, make sure that all the parts are in place and that the frying basket is securely attached to the appliance.
After use, we recommend unplugging the appliance and allowing it to cool down properly before cleaning and moving it.

Preheating

We recommend preheating the appliance before actual cooking. This will give you the best cooking results.

- Place the appliance safely in its place of use and switch on the power according to the instructions.
- Place the frying basket in place, set the temperature to 200°C and the cooking time to 3-5 minutes.
- Once preheating is complete, hold the top of the appliance with one hand and pull out the baking basket with the other hand.

Cooking

- After preheating, fill the baking basket with the ingredients.
- Place the frying basket back in the appliance and select the desired time and temperature.

Note. If the frying basket does not snap into place, the appliance will not start.

- Once the selected cooking time has elapsed, the appliance will beep. Carefully remove the hot frying basket and place it on a flat surface. Note that the parts of the appliance and the food you cooked are hot.

TEMPERATURES & TIMES

Below you can find examples of cooking times and temperatures for various dishes. Please note that these are estimates only. Always make sure that the dishes you have prepared are cooked properly after using the air fryer.

Dish/Program	Temperature (°C)	Time (min)
Defrosting	80	11-13
French fries, frozen	180	17-19
Chicken wings	180	16-18
Chicken legs	180	20-22
Meat	190	9-11
Shrimp	180	10-12
Fish	180	11-13
Cake	170	10-12

CLEANING & STORAGE

- Clean the air fryer after use to avoid damage and hazards.
- After the frying basket and its parts have cooled down after use, clean it carefully. This will prevent damage to the coating.
- Do not use strong abrasive substances or tools to clean the appliance.
- Use a soft, clean cloth to wipe the air fryer. Avoid using cloths that are too wet to prevent liquid from entering the electronic parts of the appliance.
- The appliance or its parts are not intended to be washed in a dish-washer.
- Do not use sharp or scratching instruments to clean the appliance.
- Clean the appliance particularly carefully before storing it for long periods of time.
- Store the appliance in a dry place at room temperature, out of the reach of children. During prolonged periods of storage, we recommend that you keep the appliance in its original packaging.





STRÖME

Maahantuoja/Importör/Importer:

Verkkokauppa.com Oy
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com (kundservice / customer service)