

STRÖME | WMI3714D/01

Käyttöohje
Bruksanvisning



Sisältö

Tekniset tiedot	4
Turvallisuus	5
Asennus	8
Käyttö	12
Pesuvinkkejä	16
Pesuohjelmien kulutustiedot	17
Hoito	18
Ongelmanratkaisu	20
Virhekoodit	21
Huolto	21
Räjäytyskuva	22
Varaosat	23
Tuoteseloste	25
Energiamerkintä	27

Tekniset tiedot

Malli	Ströme WMI3714D/01
Täyttömäärä	7,0 kg
Käyttöjännite	220–240 V 50 Hz
Vaadittava sulake	10 A
Teho	1950 W
Energiankulutus	40 kWh / 100 pesua
Energiankulutus (yksi pesukerta täydellä koneella ECO 40–60 °C -ohjelmalla)	0,403 kWh
Melutaso	maks. 76 dB
Vedenkulutus	45 l / pesu
Vedenpaine	0,05–1 MPa
Suurin linkousnopeus	1351 rpm
Tulovesi	Kylmä
Koko (korkeus x leveys x syvyys)	850 x 600 x 470 mm
Paino	60 kg
Tulovesiletkun pituus	100 cm
Poistoletkun pituus	160 cm
Virtajohdon pituus	150 cm
IP-luokitus	IPX4
Energialuokka	A
Valmistusmaa	Kiina

Turvallisuus

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Varmista myös, että kaikki muut henkilöt, jotka käyttävät laitetta, ovat tutustuneet ohjeisiin huolellisesti ennen käyttöä. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja. Anna ohjeet eteenpäin myös laitteen seuraaville käyttäjille.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki tässä ohjekirjassa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto on vaurioitunut. Vaurioitunut virtajohto on vaihdettava uuteen. Ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Tämä laite on pyykinpesukone, joka on tarkoitettu kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Pakkausmateriaali (muovipussit, styroksipehmuste yms.) saattaa olla vaarallista lapsille. Pidä materiaali lasten ulottumattomissa ja hävitä se asianmukaisesti.
- Irrota laitteen kuljetus- ja kiinnitysruuvit ennen käyttöä, jotta laite ei vaurioidu. Säilytä laitteen kuljetus- ja kiinnitysruuvit kierrätystä ja laitteen mahdollista siirtämistä varten.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen vaatima jännite tuotemerkinnästä. Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa paikassa, jossa laitteelle voidaan syöttää sen vaatima jännite.
- Avaa vesihana ja kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy, ennen kuin käynnistät pesukoneen.
- Jos käytät pesukonetta kylpyhuoneessa, älä käytä suihkua tai kylve silloin, kun pesukone on käynnissä.
- Pidä pienet lapset ja lemmikkieläimet poissa pesukoneen lähettyviltä, kun käytät pesukonetta, jotta ne eivät kiipeä pesukoneen rummun sisään. Varmista ennen jokaista pesukertaa, ettei rummussa ole mitään sinne kuulumatonta.
- Älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja matolla tai muilla esineillä.
- Lasinen luukku voi lämmetä pesun aikana. Varo, etteivät pienet lapset tai muut henkilöt koske luukkuun pesun aikana, jotta ehkäiset mahdollisia laite- tai henkilövahinkoja.
- Älä puhdista konetta herkästi syttyvällä tai räjähtävällä aineella.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä alle kolmevuotiaat lapset poissa laitteen lähettyviltä tai välittömässä ja jatkuvassa valvonnassa.
- Tarkista pesun jälkeen, että kone on tyhjentänyt veden pesurummusta, ennen kuin avaat luukun. Älä avaa luukkua, jos rummussa on vettä.
- Irrota virtajohto pistorasiasta ja sulje vesihana jokaisen pesukerran jälkeen. Älä koskaan tartu virtajohtoon, kun irrotat sen pistorasiasta, vaan tartu aina pistokkeeseen.

Asentaminen

- Laitteen liikuttamiseen ja asentamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät kiinni laitteesta koko asennuksen ajan.
- Älä asenna laitetta lukittavan oven tai liukuoven taakse. Älä asenna laitetta sellaisen oven taakse, jonka saranat ovat laitteen luukun aukeamissuuntaan nähden vastakkaisella puolella, jotta luukku voi avautua esteettömästi.
- Jätä vähintään 20 mm esteetöntä tilaa laitteen ympärille. Älä asenna laitetta kalustei-

den sisään.
- Asenna kone tasaiselle ja vakaalle alustalle puhtaaseen ja pölyttömään paikkaan. Varmista, että virtajohto ylettää pistorasiaan, johon on esteetön pääsy, ja että asennuspaikan pistorasia tarjoaa laitteelle sen vaatiman jännitteen. Älä asenna laitetta useamman pistokkeen pistorasiaan, haaroitusrasiaan tai jatkojohtoon.
- Laitteen virtajohdossa on laitteen maadoittava johdin (maattotappi) ja maadoitettu pistoke. Liitä pistoke asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu. Maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen voi johtaa sähköiskuun. Jos epäilet, että maadoitus ei ole oikeanlainen, tarkistuta se ammattitaitoisella sähköasentajalla.
- Älä tee muutoksia laitteen pistokkeeseen. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.
- Älä koske virtajohtoon, pistokkeeseen, pistorasiaan tai säätimiin kosteilla käsillä.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa säilytetään tai käytetään herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkaselle. Jos asennat laitteen kylpyhuoneeseen, varmista, että se on riittävän kaukana suihkusta ja kylpyammeesta, jotta se ei altistu suihku- tai roiskevedelle.
- Liitä laite vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla. Älä käytä vanhoja letkuja uudelleen, sillä se voi johtaa vesivuotoihin ja niistä aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
- Vedenpaineen tulee olla välillä 50–1000 kPa.
- Älä käytä laitetta, jos osat (ml. virtajohto ja pistoke) ovat puutteellisia tai viallisia tai siinä on toimintahäiriöitä.
- Suosittelemme, että ammattitaitoinen, sähkö- tai putkiasentaja asentaa pesukoneen paikalleen. Jos et ole varma, osaatko asentaa pesukoneen paikalleen itse, ole yhteydessä taloyhtiösi huoltoyhtiöön tai ammattitaitoiseen LVI-asentajaan ja tilaa asennus.
- Irrota kuljetus- ja kiinnitysruuvit laitteesta ennen sen käyttämistä, jotta laite ei vaurioidu.
- Suorita täydellinen pesuohjelma kerran siten, että pesukoneen rumpu on tyhjä, ennen kuin peset vaatteita tai muita tekstiilejä tässä laitteessa. Näin varmistat, että pesukoneessa ei ole jäämiä valmistuksesta tai kuljetuksen aikana kertyneitä epäpuhtauksia.

Varoitukset

- Älä käytä ohjauspaneelia terävillä esineillä.
- Älä yritä irrottaa levyjä tai purkaa laitetta.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia, ellei tässä ohjekirjassa ohjeisteta toisella tavalla. Laitteessa saa käyttää ainoastaan valmistajan hyväksymiä varaosia.
- Älä paina laitteen luukkua alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä aseta pesurumpuun muuta kuin vaatteita ja muita konepestäviä tekstiilejä. Älä aseta pesurumpuun lemmikkieläimiä, elektroniikkaa tai muita esineitä.
- Älä pese tässä pesukoneessa mattoja, kenkiä tai muita tekstiilejä, jotka voivat vaurioittaa laitetta tai tekstiilejä.
- Varmista, että laitteen lähettyvillä tai alla ei ole syttyvää materiaalia, kuten nukkaa, paperia, pyyhkeitä tai kemikaaleja. Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita (esim. eetteri, bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä suihke, bensiini, ohenne, maaöljy, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka).
- Tyhjennä pestävien vaatteiden taskut esineistä (esim. puhelimista, avaimista ja lompakoista) ennen niiden pesemistä. Ylimääräiset esineet vaurioittavat laitetta ja voivat vaurioitua pesun aikana.
- Älä jätä laitteen luukkua auki, jotta lapset tai lemmikkieläimet eivät kiipeä pesurumpuun.
- Älä pese vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahoilla, vahanpoistoaineilla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, petrolilla, tahranpoistoaineilla,

tärpätillä, kasviöljyllä, ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä aseta kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Jos laitteesta vuotaa tai tulvii vettä, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys huoltoon.
- Sulje vesihana, jotta letkuissa ja venttiileissä ei ole painetta ja jotta ehkäiset vuotoriskiä sekä muita laite- ja omaisuusvahinkoja.
- Vaihda pesukoneen täyttöletku viiden vuoden välein.
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäätynyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä altista laitteen ulkopintoja tai sähköisiä osia vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
- Älä koske pesun aikana laitteesta poistuvaan veteen.
- Varmista, että tyhjennys toimii kunnolla. Jos vesi ei poistu oikein, vettä voi tulvia lattialle.
- Jos ilman lämpötila on korkea ja veden lämpötila alhainen, lattia voi kastua tiivistymisen takia.
- Puhdista virtajohdon pistokkeen koskettimet pölystä ja muusta liasta kuivalla, pehmeällä liinalla.

Hoito

- Sammuta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Puhdista laite kevyesti kostutetulla, pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella. Älä kaada vettä tai muuta nestettä laitteen päälle puhdistuksen aikana. Älä käytä teräviä esineitä tai metallisia puhdistusvälineitä puhdistamisessa.
- Puhdista pesukoneen rumpu rumpupesuohjelmalla. Halutessasi voit käyttää myös pesukoneen puhdistukseen soveltuvaa puhdistusainetta.


Kierrätys


- Sammuta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen hävittämistä.
- Katkaise laitteen virtajohto laitteen takaa ennen hävittämistä, jotta estät laitteen väärinkäytön.
- Kiinnitä kuljetus- ja kiinnitysruuvit paikalleen laitteen siirtämistä varten.
- Irrota luukku ennen laitteen hävittämistä, jotta lapset tai lemmikkieläimet eivät jää loukkuun pesurumpuun.
- Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.




Asennus

Pesukoneen esittely

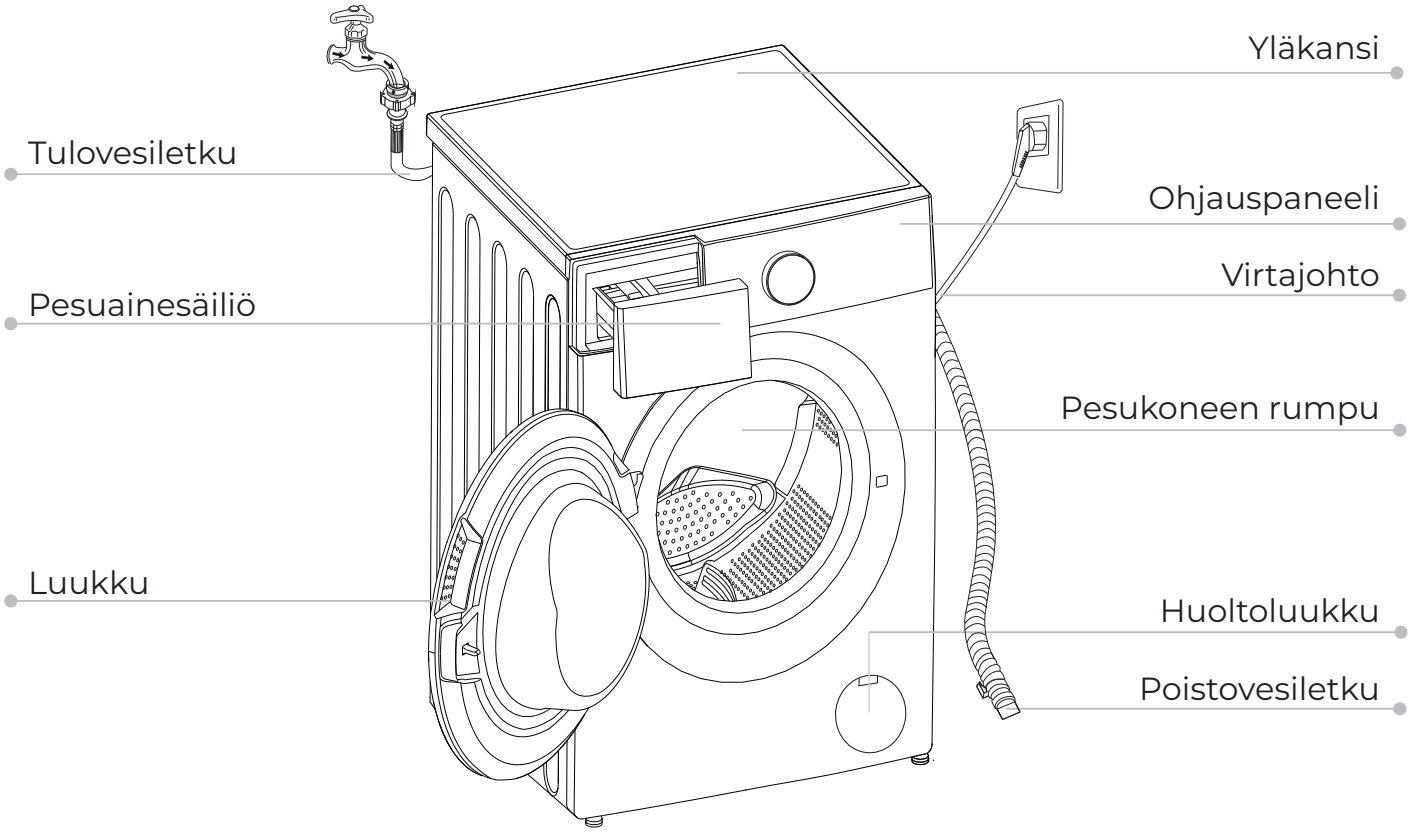


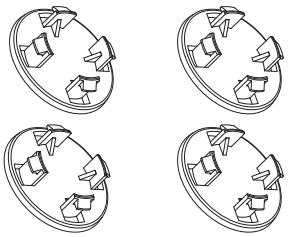

Muovinen suojus kuljetuspultin aukkoon (x 4)

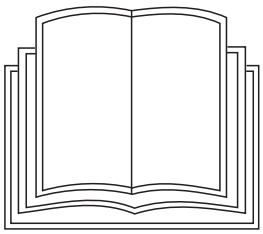

Käyttöohje




Äänenvaimentimet


Pesukoneen sijoittaminen


- Pesukoneen siirtämiseen ja asentamiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä.
- Jos laite toimitetaan ajankohtana, jolloin ulkolämpötila on alle 0 °C, anna pesukoneen lämmetä muutaman tunnin ajan huoneenlämmössä ennen asentamista.
- Noudata Turvallisuus-osiossa annettuja ohjeita asennukseen liittyen. Asenna pesukone sellaiselle paikalle, joka täyttää tässä ohjekirjassa annetut turvallisuusvaatimukset.

1. Avaa pakkaus ja tarkista, että laite on ehjä ja että kaikki yllä mainitut osat ja tarvikkeet sisältyvät pakkaukseen. Jos laite on vaurioitunut kuljetuksen aikana tai osat ovat vaurioituneita tai puutteellisia, ota yhteyttä jälleenmyyjään.
2. Irrota pesukone pahvilaatikosta ja styroksipehmusteista. Irrota pesukone pakkausalustasta ilmaan nostamalla. Varmista, että myös alustassa oleva kolmiomainen osa irtoaa koneen pohjasta. Laske tarvittaessa kone varovasti kyljelleen lattialle ja irrota osa käsin. Älä laske laitetta maahan etu- tai takaosa alaspäin.
3. Vapauta virtajohto ja poistovesiletku pidikkeistään ja poista tulovesiletku koneen rummusta.
4. Asenna pesukone paikalleen seuraavien vaatimusten mukaisesti:

- Pesukoneen tulee sijaita kuivassa, huoneenlämpöisessä sisätilassa.
- Pesukoneen alusta on vakaa ja tasainen. Suosittelemme asentamaan pesukoneen betonilattialle, jotta tärinä on linkousvaiheessa mahdollisimman vähäinen.
- Pesukone ei saa sijaita kalusteen sisäpuolella, korokkeen päällä, jalustalla tai muulla korotetulla pinnalla.
- Pesukoneen ympärillä tulee olla vähintään 20 mm esteetöntä tilaa.
- Pesukone ei saa sijaita suorassa auringonvalossa tai altistua sääolosuhteille.
- Pesukone tulee sijaita paikassa, jossa on riittävä ilmanvaihto.
- Pesukone ei saa sijaita lämmönlähteiden välittömässä läheisyydessä.
- Pesukone ei saa sijaita virtajohdon päällä.
- Pesukoneen ilmanvaihtoaukot eivät saa peittyä.

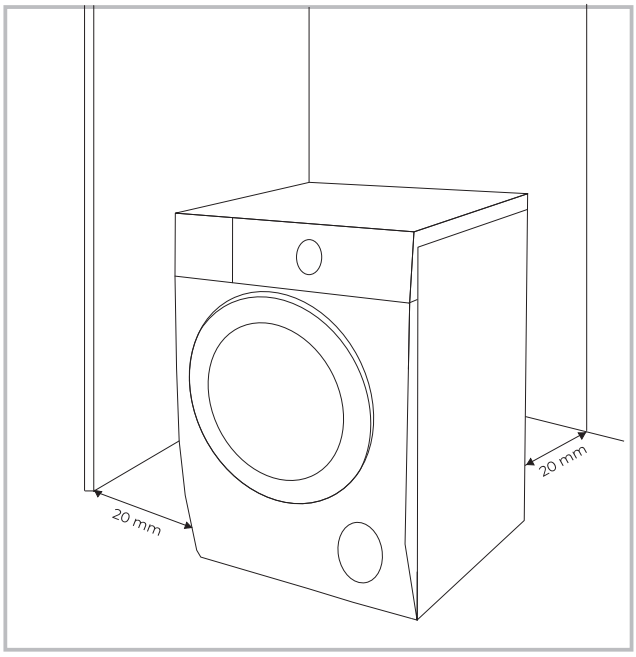

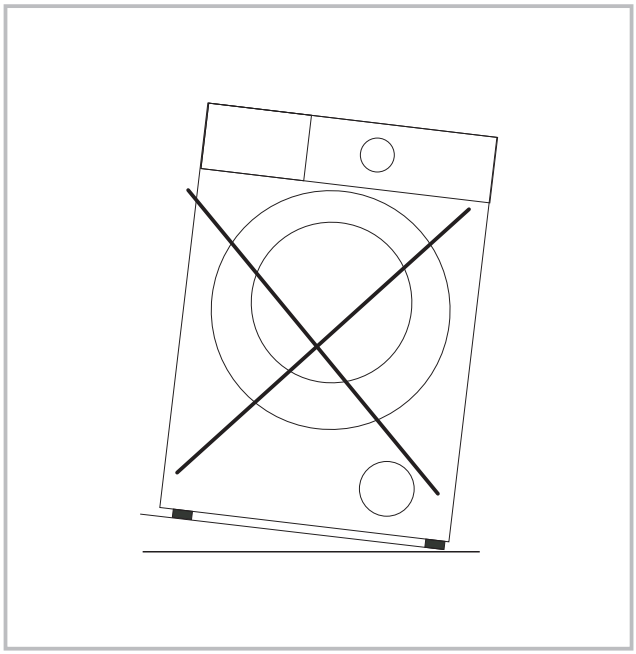

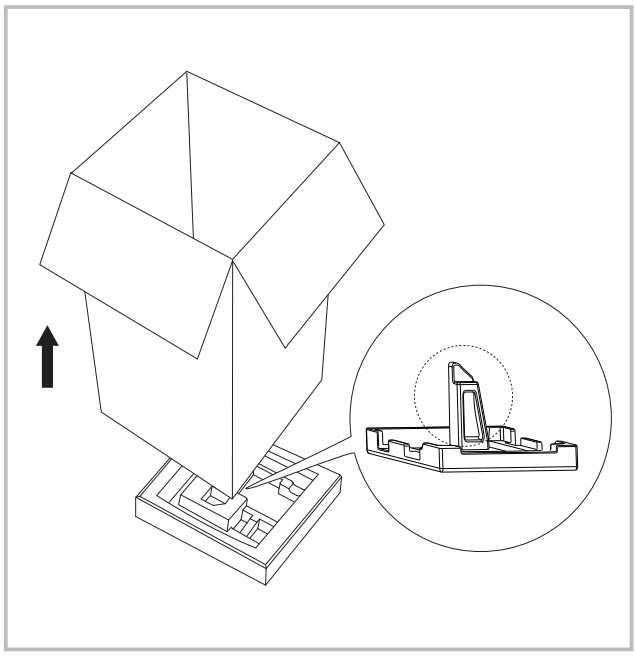


Kuljetuspulttien poistaminen

- Poista kaikki kuljetuspultit pesukoneen takaosasta ennen asentamista:

1. Löysää kaikki pultit jakoavaimella ja irrota ne.
2. Aseta muoviset suojukset aukkoihin.


- Säilytä kuljetuspultit, sillä tarvitset niitä, jos siirrät pesukonetta tai toimitat sen kierrätettäväksi.

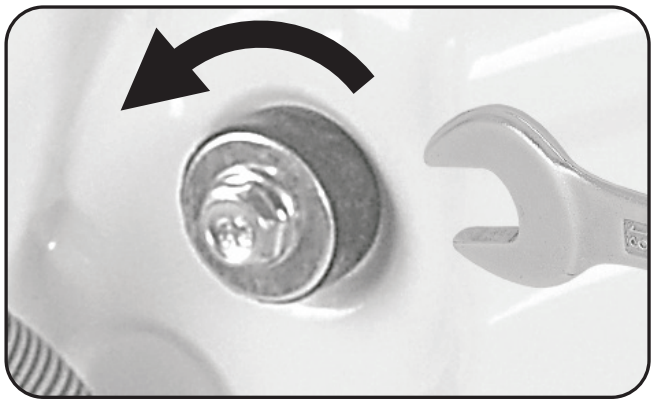


- Äänenvaimentimien asentaminen ja jalkojen säätäminen

Suosittelemme asentamaan äänenvaimentimet pesukoneen alapuolelle, jotta linkouksen aiheuttama tärinä olisi hiljaisempaa.


1. Kallista pesukonetta varovasti siten, että se ei kaadu kokonaan maata vasten. Tue pesukonetta koko asennuksen ajan.
2. Asenna äänenvaimentimet pesukoneen alapuolelle kuvan mukaisella tavalla siten, että pidemmät vaimentimet ovat koneen pitkillä sivuilla ja lyhyet lyhyillä sivuilla.
3. Nosta pesukone varovasti takaisin pystyasentoon.

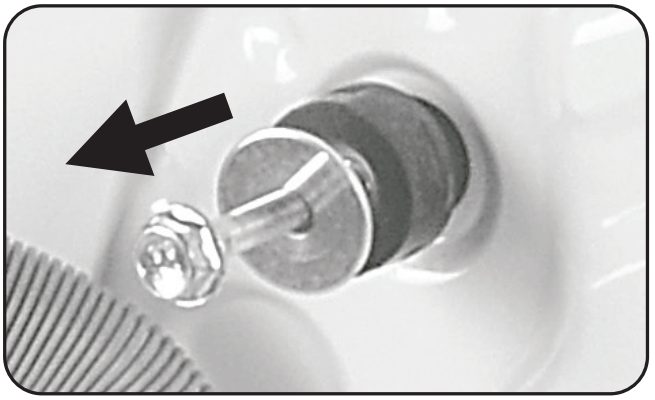


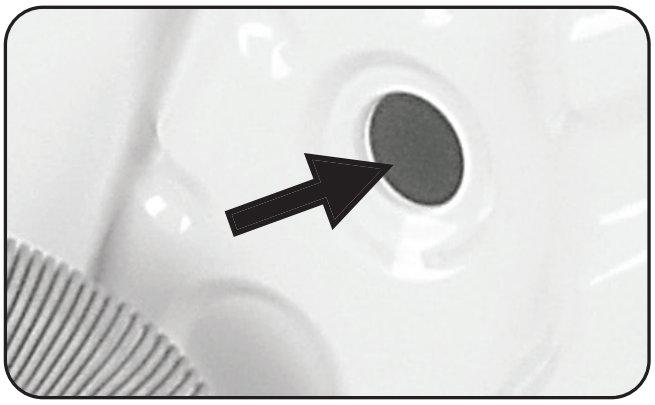


Jos lattia on epätasainen, pesukoneen voi tasapainottaa säädettävien jalkojen avulla. Siten pesukone ei liikahda pesun tai linkouksen aikana. Tarkista tasapaino painamalla vastakkaisia kulmia alaspäin. Jos pesukone heilahtelee, se pitää tasapainottaa:

1. Avaa lukitusmutteri jakoavaimella tai vastaavalla työkalulla.
2. Löysennä sitten jalkaa kädelläsi, kunnes se on sopivassa korkeudessa.
3. Kiristä lukitusmutteri pesukoneen runkoa vasten.
4. Varmista, että pesukone on vaakasuorassa ennen käynnistämistä. Käytä vesivaakaa apunasi.
5. Älä käynnistä pesukonetta, jos sen jalkoja ei ole tasoitettu. Laite saattaa liikkua ja heittelehtiä.

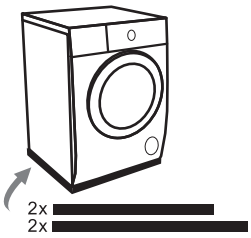

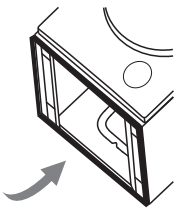


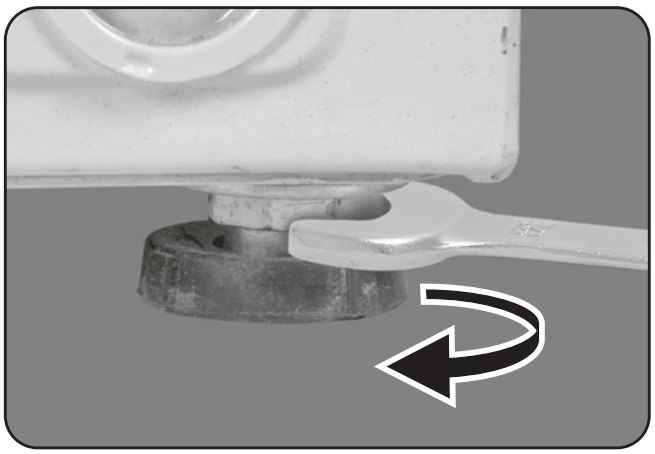


Poisto- ja tulovesiletkujen kiinnittäminen

Poistovesiletkun kiinnittäminen:


- Poistovesiletku on valmiiksi kiinni pesukoneessa. Älä irrota poistovesiletkua pesukoneesta.
- Voit kiinnittää poistovesiletkun pesualtaaseen tai suoraan viemäriin.
- Kiinnitä letku vähintään 60 cm ja enintään 100 cm korkeudelle.
- Asenna poistovesiletku siten, että se johtaa veden ensin ylöspäin.
- Jos johdat letkun lattiakaivoon, kiinnitä letku myös pesukoneen takana olevaan kiinnikkeeseen.
- Mukana tulevan ripustuskaaren avulla voit asentaa poistovesiletkun vaihtoehtoisilla tavoilla.

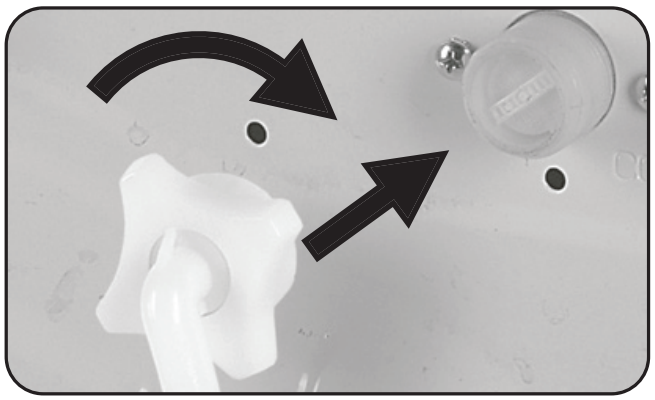


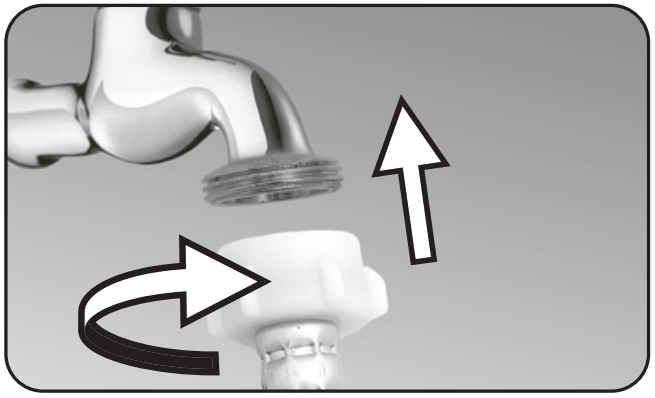

Tulovesiletkun kiinnittäminen:

- Kytke tulovesiletku pesukoneen tulovesiliitäntään ja vesihanaan. Varmista, että letku ei ole liian kireällä. Jos letku ei ole tarpeeksi pitkä, hanki pidempi letku LVI-liikkeestä. Älä jatka letkua.
- Kytke letkun toinen pää kylmävesihanaan ja kiristä myötäpäivään käsin. Älä käytä työkaluja, kuten puristuspihtejä. Älä ikinä kytke letkua lämminvesihanaan.
- Mikäli liittimen kierre ei sovi kylmävesihanaan, osta sovituskappale LVI-liikkeestä.
- Laske vesihanasta vettä pesualtaaseen, jotta letkussa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet huuhtoutuvat pois.
- Kytke letkun L-muotoinen liitin pesukoneen tulovesiliitäntään. Kiristä liitintä myötäpäivään käsin. Älä käytä työkaluja, kuten puristuspihtejä.
- Huom! Vedenpaineen tulee olla välillä 50–1000 kPa (0,5–10,0 kgf/cm²). Jos vedenpaine ylittää 800 kPa, on asennettava paineenalennuslaite.
- Tarkista täyttöletkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda se tarvittaessa.

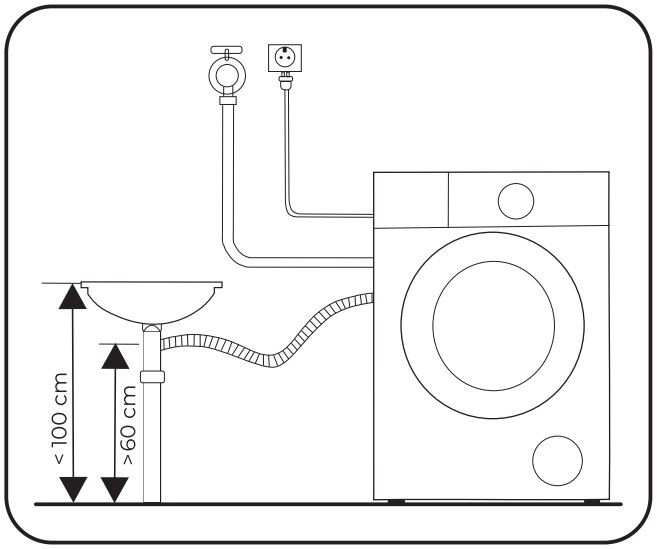

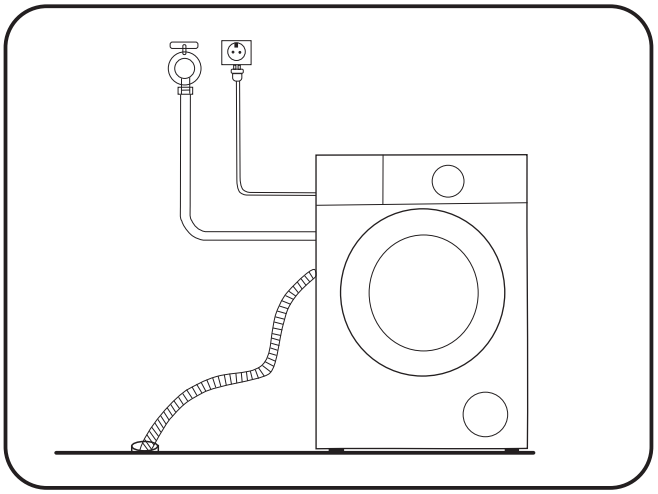

Sähköliitäntä

- Noudata Turvallisuus-osiossa annettuja ohjeita sähköturvallisuuteen liittyen.
- Liitä laite maadoitettuun 230 V pistorasiaan, joka on paikallisen sähkömääräysten mukainen ja johon on esteetön pääsy.
- Älä liitä laitetta useamman pistokkeen pistorasiaan, jatkojohtoon tai haaroitusrasiaan.

Käyttö

Ensimmäinen pesukerta

Suorita täydellinen pesuohjelma kerran siten, että pesukoneen rumpu on tyhjä, ennen kuin peset vaatteita tai muita tekstiilejä tässä laitteessa. Näin varmistat, että pesukoneessa ei ole jäämiä valmistuksesta tai kuljetuksen aikana kertyneitä epäpuhtauksia.
Tutustu huolellisesti ohjauspaneeliin ennen pesukoneen käyttämistä. Ohjauspaneeli esitellään tässä ohjekirjan osiossa.

1. Avaa kylmävesihana ja liitä pesukoneen virtajohto pistorasiaan.
2. Aseta pesuainelokeroon ruokalusikallinen nestemäistä pyykinpesuainetta tai pyykinpesujauhetta ja sulje lokero.
3. Valitse pesuohjelmaksi Puuvilla 40 °C.
4. Käynnistä ohjelma painamalla käynnistyspainiketta.
5. Kun pesuohjelma on valmis, katkaise virta, sulje vesihana ja irrota virtajohto pistorasiasta.

Pesukoneen yleinen käyttö

1. Avaa kylmävesihana ja liitä pesukoneen virtajohto pistorasiaan ennen jokaista käyttökertaa.
2. Lajittele pestävät vaatteet ja muut tekstiilit pesulämpötilan, värin ja käytettävän pesuohjelman mukaan. Tutustu pestävien vaatteiden ja tekstiilien pesuohjeisiin ennen pesemistä.
3. Varmista, että pesukoneen rumpu on tyhjä ennen pesuohjelman aloittamista.
4. Tyhjennä pestävien vaatteiden taskut, ennen kuin asetat ne pesurumpuun.
5. Aseta vaatteet ja tekstiilit pesukoneen rumpuun ja sulje luukku siten, että ne ovat kokonaan rummun sisäpuolella ja että mikään vaatteen osa ei roiku tiivisteen päällä tai luukun ulkopuolella. Jos vaatteet eivät ole pesun aikana kokonaan rummun sisäpuolella, ne voivat repeytyä ja aiheuttaa laitevahinkoja. Huomioi, että et voi lisätä pyykkiä koneeseen kesken pesuohjelman.
6. Annostele sopiva määrä pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta pesuainelokeroon ja sulje se huolellisesti ennen käynnistämistä. Tarkista annostelu pyykinpesuaineen ja huuhteluaineen pakkauksista. Älä ylitäytä pesuainelokeroa. Tutustu myös pesuainelokeroon seuraavalla sivulla sekä pesuvinkkeihin tässä ohjekirjassa.
7. Valitse pesuohjelma ja sen jälkeen haluamasi lisätoiminnot käyttämällä ohjauspaneelia. Käynnistä pesuohjelma käynnistyspainikkeella.
8. Laite antaa äänimerkin, kun pesuohjelma on suoritettu loppuun. Poista pyykki koneesta, kun ohjelma on päättynyt, jotta pyykki ei rypisty liikaa tai ala haista ummehtuneelta.
9. Jätä luukku auki hetkeksi pesuohjelman jälkeen, jotta kosteus haihtuu pesukoneesta. Halutessasi voit myös avata pesuainelokeron. Varmista kuitenkin, etteivät lapsesi tai lemmikkieläimesi kiipeä pesurumpuun luukun ollessa auki.


Pesuainelokero

Annostelijan vapautuspainike


II Pesuainesäiliö

Huuhteluainesäiliö

I Pesuainesäiliö esipesua varten

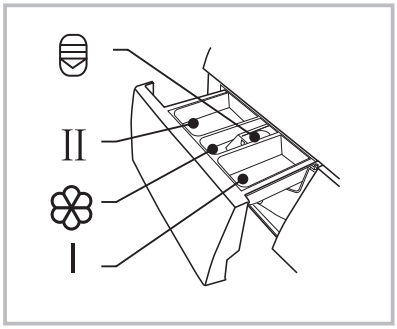

Ohjauspaneeli ja näyttö

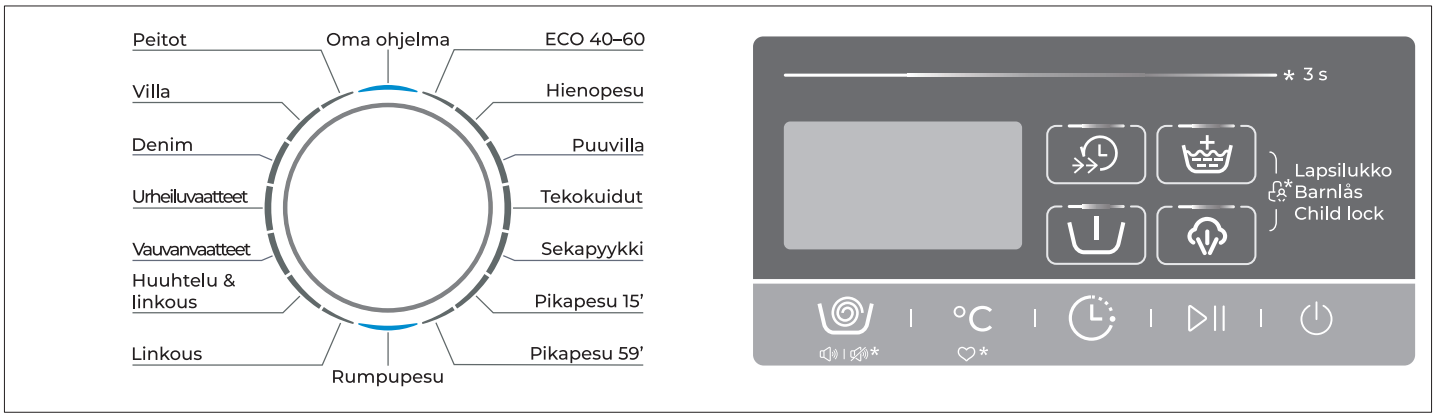

Pikapesu	Luukun lukitus
Ylimääräinen huuhtelu	Pesu
Esipesu	Lapsilukko
Höyrypesu	1:25 Jäljellä oleva aika
Linkous (0/600/800/1000/1200/1400 rpm)	2H Ajastin (tunnit)
°C Lämpötila (20/30/40/60/90 °C)	400 Linkouksen nopeus
Ajastin (0–24 h)	End Päättynyt pesuohjelma
Käynnistys/Tauko	E30 Virhekoodi
Virtapainike	20 Lämpötila

Lapsilukko ja äänimerkin mykistys

- Kytke lapsilukko päälle ja pois päältä painamalla ja samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan. Kun lapsilukko on päällä, lapsilukon merkkivalo syttyy ja näytölle ilmestyy teksti CL. Kun lapsilukko on käytössä, laitteen painikkeet eivät ole käytössä.
- Mykistä laitteen äänimerkit tai poista mykistys valitsemalla ensin ohjelma ja painamalla sitten kolmen sekunnin ajan. Mykistys on käytössä siihen asti, kunnes se kytketään pois päältä.

Pesuohjelmat

ECO 40–60
Pitkäkestoinen ja energiatehokas pesuohjelma normaalilikaisille vaatteille ja tekstiileille. Pesuohjelmalla voidaan puhdistaa normaalilikainen, 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa pestäväksi ilmoitettu puuvillapyykki samassa pyykissä ja samassa ohjelmassa ja kuivata se siten, että se voidaan välittömästi laittaa kaappisäilytykseen. Kyseistä ohjelmaa käytetään arvioitaessa EU:n ekosuunnittelulainsäädännön noudattamista.

Hienopesu
Alhaisen lämpötilan (20 °C) pesuohjelma normaalilikaisille vaatteille ja tekstiileille.

Puuvilla
Pesuohjelma normaalilikaisille tai hyvin likaisille vaatteille ja tekstiileille, jotka on valmistettu puuvillasta tai pellavasta.

Tekokuidut
Pesuohjelma synteettisten vaatteiden ja tekstiilien pesuun, joihin kuuluvat mm. paitapuserot ja jakut. Jos peset neulottuja tekstiilejä, käytä tavallista vähemmän pesuainetta.

Sekapyykki
Pesuohjelma kestävien arkitekstiilien, kuten liinavaatteiden, pyyhkeiden ja alusvaatteiden pesuun.

Pikapesu 15’
Erittäin nopea pesuohjelma pienelle määrälle kevyesti likaantuneita vaatteita.

Pikapesu 59’
Nopea pesuohjelma pienelle määrälle kevyesti likaantuneita vaatteita.

Rumpupesu
Pesuohjelma, joka puhdistaa pesurummun 90 asteessa. Pidä rumpu tyhjänä, kun käytät tätä pesuohjelmaa. Voit halutessasi käyttää pesukoneen puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta.

Linkous
Linkousohjelma ilman huuhtelua. Tyhjennä pesukone vedestä ennen kuin käytät ohjelmaa.

Huuhtelu ja linkous
Linkousohjelma, joka sisältää huuhtelun. Voit käyttää ohjelmaa esimerkiksi käsin esipestyille vaatteille ja tekstiileille.

Vauvanvaatteet
Vauvanvaatteille suunniteltu tehokas pesuohjelma.

Urheiluvaatteet
Urheiluvaatteille suunniteltu nopea pesuohjelma.

Denim
Farkkukankaasta valmistetuille vaatteille ja tekstiileille suunniteltu pesuohjelma.

Villa
Villasta valmistetuille vaatteille suunniteltu hellävarainen pesuohjelma.

Peitot
Peitoille suunniteltu pesuohjelma.

Oma ohjelma
Pesuohjelma, jonka suunnittelet itse. Tämän pesuohjelman oletusasetuksena on Puuvilla-pesuohjelma. Valitse haluamasi pesuohjelma ja lisäasetukset ja paina sen jälkeen °C-painiketta kolmen sekunnin ajan. Tämän jälkeen pesukone muistaa haluamasi asetukset ja ottaa ne automaattisesti käyttöön, kun valitset Oman ohjelman.

Pesuohjelmien käyttö

Pesuohjelma	Täyttömäärä (kg)	Pesuainelokero II	Pesuainelokero ❀	Pesuainelokero I	Lisätoiminnot	Lämpötilat (°C). Oletuslämpötila tummennettuna.	Arvioitu aika (h)	Oletus-linkousnopeus
ECO 40–60 °C	7,0	•	○	–		Ei valittavissa.	3:28	–
Hienopesu	3,5	•	○	–		20	1:08	1000
Puuvilla	7,0	•	○	○		20/30/**40**/60/90	3:39	1400
Tekokuidut	3,5	•	○	○		20/30/**40**/60	3:18	1200
Sekapyykki	7,0	•	○	○		20/30/**40**/60/90	1:20	1000
Pikapesu 15’	2,0	•	○	–		20/30	0:15	800
Pikapesu 59’	2,0	•	○	–		20/**30**/40/60	0:59	1000
Rumpupesu	–	–	–	–		90	1:18	–
Linkous	7,0	–	–	–		–	0:12	1000
Huuhtelu ja linkous	7,0	–	○	–		–	0:20	1000
Vauvanvaatteet	7,0	•	○	○		20/30/40/**60**/90	2:01	1000
Urheiluvaatteet	3,5	•	○	○		**20**/30/40	0:47	800
Denim	7,0	•	○	○		20/**30**/40/60	1:35	800
Villa	2,0	•	○	–		20/30/**40**	1:07	600
Peitot	2,5	•	○	–		20/30/**40**	1:27	800

- • Pakollinen
- ○ Ei pakollinen

Pesumerkinnät

Tutustu alla oleviin pesumerkintöihin, jotka löydät vaatteistasi ja tekstiileistäsi. Valitse sopiva pesuohjelma pesumerkintöjen perusteella ja noudata myös kuivaukseen, valkaisuun ja silitykseen liittyviä ohjeita, jotta hoidat vaatteitasi ja tekstiilejäsi oikein ja ylläpidät niiden kuntoa. Pesumerkinnät ovat käytössä maailmanlaajuisesti.

Pesuohjelma		Erityiset ohjeet		Valkaisu	
	Normaali		Ripustus vettä valumalla		Mikä tahansa valkaisu (tarvittaessa)
	Hellävarainen ohjelma		Kuivaus vaakatasossa		Vain happivalkaisu
	Erittäin hellävarainen ohjelma	**Rumpukuivaus**			Valkaisu kielletty
	Käsinpesu		Normaali rumpukuivaus	**Silitys**	
	Vesipesu kielletty		Varovainen rumpukuivaus		Enintään 200 °C
Veden lämpötila			Rumpukuivaus kielletty		Enintään 150 °C
95	95 °C	**Kemiallinen pesu**			Enintään 110 °C
60	60 °C		Kemiallinen pesu		Silitys kielletty
40	40 °C		Kemiallinen pesu kielletty		
30	30 °C				

Pesuvinkkejä

Lajittele pyykki

- Lajittele pyykki värin, likaisuuden, pesumerkintöjen ja materiaalin mukaan. Värilliset tekstiilit voivat värjätä valkoisia tai vaaleita tekstiilejä, ja eri materiaalit voivat vahingoittaa toisiaan pesun aikana.
- Esikäsittele likainen tai tahriintunut pyykki hieromalla siihen veteen liotettua pesuainetta.
- Noudata vaatteiden ja tekstiilien pesuohjeita ja valitse sopiva pesuohjelma niiden perusteella. Kiinnitä huomiota erityisesti pesuohjelman lämpötilaan.
- Pese koneessa samaan aikaan sekä isoja että pieniä vaatekappaleita. Isoja vaatekappaleita saa olla enintään puolet pyykin kokonaismäärästä.
- Pese hienopyykki (esim. sukkahousut, kaarituelliset rintaliivit ja solmiot) erillisessä pesupussissa.

Tyhjennä taskut

Tyhjennä vaatteiden taskut ennen pesua, jotta taskuihin jääneet esineet eivät vahingoittaisi laitetta tai pestäviä vaatteita tai tekstiilejä.

Sulje ketjut ja napit

Sulje kaikki vaatteiden vetoketjut ja napit, jotta ne eivät takerru muihin vaatteisiin tai tekstiileihin tai vahingoita laitetta.

Käytä pesu- ja huuhteluainetta oikein

- Valitse ja annostele pesu- ja huuhteluaine pestävän pyykin perusteella. Jos pesuaine vaahtoaa merkittävästi, käytä seuraavilla pesukerroilla vähemmän pesuainetta.
- Pesuaineen yliannostelu ei paranna pesutulosta, vaan kuormittaa laitetta ja luontoa. Noudata aina pesu- ja huuhteluainepakkauksessa annettuja annosteluohjeita.
- Älä käytä valkaisuainetta, kun peset kirjopyykkiä.
- Säilytä pesuaineet kuivassa tilassa lasten ulottumattomissa.

Ehkäise vaatteiden ja tekstiilien nukkaantuminen

Pesuohjelman aikana joistakin tekstiileistä voi irrota nukkaa. Nukka voi tarttua tekstiileihin seuraavalla pesukerralla. Voit ehkäistä nukkaantumista seuraavilla tavoilla:

- Älä pese tummia tekstiilejä vaaleiden tekstiilien (käsipyyhkeet, villatekstiilit, puuvillapaidat) pesemisen jälkeen ja päinvastoin.
- Puhdista nukkasihti säännöllisesti tässä ohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Puhdista pesukone jokaisen pesukerran jälkeen

- Puhdista tyhjä rumpu, tiivisteet ja luukku pesuohjelman jälkeen.
- Puhdista rumpu säännöllisesti rumpupesuohjelmalla. Voit käyttää halutessasi pesukoneen puhdistamiseen tarkoitettua puhdistusainetta.

Pyykinpesuaineen käyttö

- Voit käyttää pesukoneessa nestemäistä tai jauhemaista pyykinpesu- ja huuhteluainetta tai pyykinpesutabletteja. Annostele nestemäinen ja jauhemainen pyykinpesu- tai huuhteluaine pesuainelokeroon ja pyykinpesutabletti pesurumpuun.
- Pesuaineiden pakkauksissa mainitaan useasti, millaisille vaatteille ja tekstiileille se soveltuu ja kuinka paljon sitä tulee annostella. Valitse ja annostele käytettävä pesuaine pestävän pyykin ja pesuohjelman perusteella ja annostele se pakkauksen ohjeiden mukaisesti. Liiallinen pesu- ja huuhteluaineen käyttö kuormittaa laitetta ja luontoa ja voi aiheuttaa heikompia pesutuloksia.
- Älä ylitä pesuainelokeron enimmäistäyttömerkintöjä.
- Jos peset vaaleita tai valkoisia vaatteita ja tekstiilejä, voit käyttää niille sopivaa valkaisuainetta sisältävää pyykinpesuainetta, jotta saat paremman pesutuloksen.
- Annostele nestemäinen pesuaine vasta juuri ennen pesuohjelman aloittamista. Älä annostele nestemäistä pesuainetta, jos käytät ajastustoimintoa, jottei se valu pesurumpuun heti annostelun jälkeen.
- Älä kaada nestemäistä pesuainetta tai huuhteluainetta suoraan pestävien vaatteiden ja tekstiilien päälle, jotta niihin ei muodostu tahroja.
- Älä anna pyykinpesujauheen kovettua. Se voi aiheuttaa tukoksia, huonon huuhtelutuloksen tai epämiellyttäviä hajuja.
- Älä anna pyykinpesu- tai huuhteluaineen seistä pesuainelokerossa pitkiä aikoja kerrallaan, sillä ne voivat kovettua ja jäädä kiinni lokeroon.

Pesuohjelmien kulutustiedot

Pesuohjelma	Täyttömäärä (kg)	Lämpötila-asetus (°C)	Aika (h)	Energiankulutus/ pesukerta (kWh)	Vedenkulutus/ pesukerta (l)	Enimmäis-lämpötila[1]	Jäännöskosteus (%) / linkousnopeus[1]
Puuvilla	7,0	60	3:44	1,498	71	60	53 % / 1400
Hienopesu	3,5	20	1:08	0,195	44	20	65 % / 1000
Sekapyykki	7,0	40	1:20	0,754	71	40	65 % / 1000
Tekokuidut	3,5	40	3:18	0,698	41	40	35 % / 1200
Pikapesu 15’	2,0	Kylmä	0:15	0,030	31	Kylmä	70 % / 800
ECO 40–60 °C	7,0	–	3:28	0,403	57,0	32	53,9 % / 1351
	3,5	–	2:42	0,342	41,0	29	53,9 % / 1351
	2,0	–	2:42	0,170	32,0	25	53,9 % / 1351

[1] Vähintään 5 minuutin ajaksi saavutettava enimmäislämpötila pesuohjelmassa käsiteltävän pyykin sisällä celsiusasteina.
[2] Jäännöskosteus pesuohjelman jälkeen prosentteina vesipitoisuudesta ja tähän tarvittava linkousnopeus.

- Muille ohjelmille kuin ECO 40–60 °C -ohjelmalle annetut arvot ovat ohjeellisia. Pesuaika voi vaihdella pestävän pyykin painon ja tyypin, pesulämpötilan sekä muiden valittujen toimintojen mukaan.
- Pesukoneen enimmäistäyttömäärä on 7 kg (kuivaa pyykkiä). Älä ylitä koneen enimmäistäyttömäärää.
- Energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat ovat yleensä sellaisia, jotka toimivat alhaisemmilla lämpötiloilla ja joiden kesto on pidempi.
- Kotitalouksien pyykinpesukoneen täyttäminen valmistajan kulloistakin ohjelmaa varten ilmoittamaan kapasiteettiin säästää energiaa ja vettä.
- Linkousnopeus vaikuttaa melutasoon ja jäännöskosteuteen: mitä suurempi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä suurempi melutaso ja alhaisempi jäännöskosteus.

Hoito

Varoitus! Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja sulje vesihana ennen käyttäjän hoito- ja huoltotoimenpiteitä.

Ulkopintojen puhdistaminen

- Puhdista laitteen ulkopinnat kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Älä puhdista ulkopintoja hankaavilla puhdistusaineilla, metallisilla puhdistusvälineillä tai terävillä esineillä.
- Kuivaa laitteen ulkopinnat kuivalla, pehmeällä liinalla.
- Älä koskaan kaada vettä tai muuta nestettä laitteen päälle tai altista laitteen sähköisiä osia kosteudelle.

Pesurummun puhdistaminen

- Puhdista pesurumpu säännöllisesti rumpupesuohjelmalla. Voit halutessasi käyttää pyykinpesukoneen puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. Noudata puhdistusaineen pakkauksessa annettuja annosteluohjeita.
- Älä puhdista pesurumpua metallisilla puhdistusvälineillä tai terävillä esineillä.


Luukun ja tiivisteen puhdistaminen


- Puhdista pesukoneen luukku, lasi ja tiivisteet jokaisen pesun jälkeen kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Älä puhdista luukkua, lasia tai tiivisteitä hankaavilla puhdistusaineilla, metallisilla puhdistusvälineillä tai terävillä esineillä.
- Kuivaa luukku, lasi ja tiivisteet kuivalla, pehmeällä liinalla.


Vesiletkun suodattimien puhdistaminen


- Laitteen näytölle ilmestyy koodi “C2”, kun sinun pitää puhdistaa vesiletkun suodattimet. Puhdista suodattimet kuitenkin vähintään joka 60. pesukerran jälkeen.
- Varmista, että olet sulkenut vesihanan, ennen kuin puhdistat vesiletkun suodattimen.

1. Irrota vesiletku sen liitännästä sekä pesukoneesta kiertämällä liittimiä vastapäivään.
2. Puhdista vesiletkun suodattimet pehmeällä harjalla.
3. Kiinnitä vesiletku takaisin pesukoneen ja vesihanan liitäntöihin asennusohjeiden mukaisesti. Varmista, että liitokset ovat pitäviä.

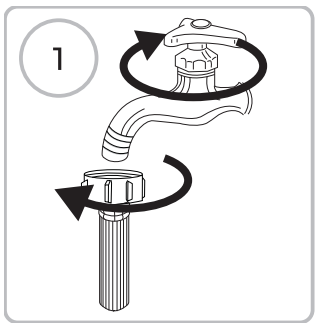

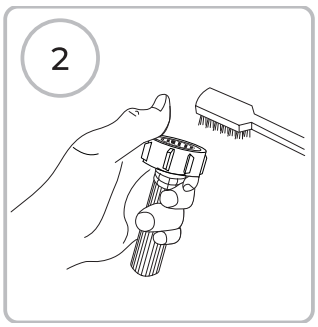

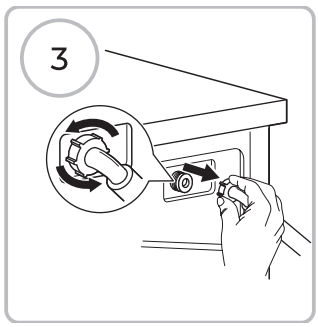

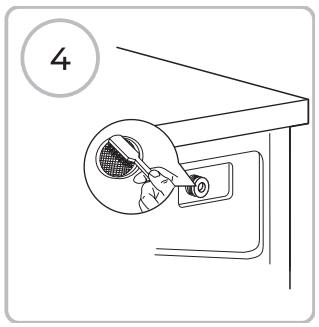


Pesuainelokeron puhdistaminen

- Puhdista pesuainelokero säännöllisesti, jotta sinne ei kerry pesuainejäämiä.

1. Vedä pesuainelokero ulos pesukoneesta, kunnes se pysähtyy. Paina vapautuspainiketta ja irrota lokero.
2. Puhdista pesuainelokero lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Hankaa pinto-ja kevyesti pehmeällä harjalla tai liinalla. Älä puhdista pesuainelokeroa metallisilla puhdistusvälineillä tai terävillä esineillä.
3. Työnnä lokero takaisin paikalleen.

Nukkasihdin puhdistaminen

- Avaa suojalevy pesukoneen alareunassa.
- Aseta nukkasihdin alle matala astia ja käännä sihtiä vastapäivään, jotta se irtoaa.
- Poista suodattimeen kertynyt aines ja puhdista sihti lämpimällä vedellä. Varmista, että vesipumpun potkuri sihdin takana ei ole tukkeutunut.
- Kiinnitä sihti paikalleen kiertämällä sitä myötäpäivään.

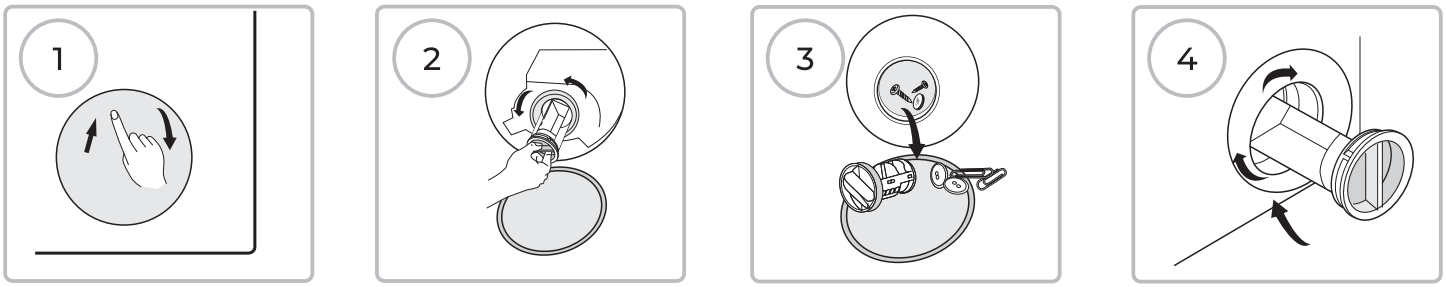

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei käynnisty.	Luukku ei ole kiinni. Luukun ja tiivisteen välissä on vaatteita tai tekstiilejä.	Sulje luukku huolellisesti ja yritä uudelleen. Varmista, ettei luukun ja tiivisteen välissä ole vaatteita tai tekstiilejä.
Laite ei täyty vedellä tai tyhjenny vedestä.	Vedensyöttö tai -poisto ei toimi normaalisti.	Varmista, että liitokset ovat pitäviä, vesihana on auki ja letkut ovat oikeassa asennossa ja ehjiä.
Luukku ei aukea.	Turvasuoja on aktivoitu.	Sammuta laite ja käynnistä se uudelleen.
Liitokset vuotavat vettä.	Liitokset eivät ole tarpeeksi pitäviä.	Tarkista liitokset ja varmista, että ne ovat tarpeeksi kireällä. Älä kuitenkaan ylikiristä liitoksia, jotta liittimien osat eivät vaurioidu. Puhdista vesiletkun suodattimet.
Pesuainelokerossa on pesuainejäämiä.	Pesuaine on paakkuuntunut kiinni lokeroon. Vedenpaine ei ole riittävä.	Puhdista pesuainelokero tässä ohjekirjassa annettujen hoito-ohjeiden mukaisesti. Jos käytät pyykinpesujauhetta, kaada se mahdollisimman taakse. Tarkista vedenpaine.
Merkkivalot tai näyttö ei toimi.	Laite ei saa virtaa.	Varmista, että olet kytkenyt laitteen virtajohdon pistorasiaan ja että pistorasia toimii normaalisti.
Laite tuottaa epätavallista ääntä.	Kuljetuspultit ovat edelleen paikoillaan. Lattia on epätasainen tai laitetta ei ole tasapainotettu lattian mukaisesti.	Irrota kuljetuspultit. Aseta laite tasaisemmalle käyttöpaikalle tai tasapainota laite tässä ohjekirjassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Virhekoodit

Jos laite havaitsee, että se toimii virheellisesti, se ilmoittaa virheestä koodeilla, jotka ilmestyvät näytölle. Tutustu alla olevaan taulukkoon huolellisesti, jotta tiedät, miten voit ratkaista erilaiset virhetilanteet. Jos virhekoodi ei poistu, ole yhteydessä jälleenmyyjään tai huoltoyhtiöön.

Virhekoodi	Mahdollinen syy	Ratkaisu
E30	Luukku ei ole kiinni.	Sulje luukku ja yritä uudelleen.
E10	Laite ei täyty vedellä.	Tarkista, että vedenpaine on riittävä. Suorista tulovesiletku. Puhdista tulovesiletkun suodattimet.
E21	Laite ei tyhjene vedestä.	Varmista, että poistopumppu ei ole tukkeutunut. Suorista poistovesiletku.
E12	Ylivuoto.	Käynnistä laite uudelleen.
EXX	Muu syy.	Käynnistä laite uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, ole yhteydessä jälleenmyyjään tai huoltoyhtiöön.

Huolto


Kaikista koneen huoltoon liittyvistä asioista vastaa Verkkokauppa.com.

Verkkokauppa.com Oyj

Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com
https://verkkokauppa.com

Räjäytyskuva

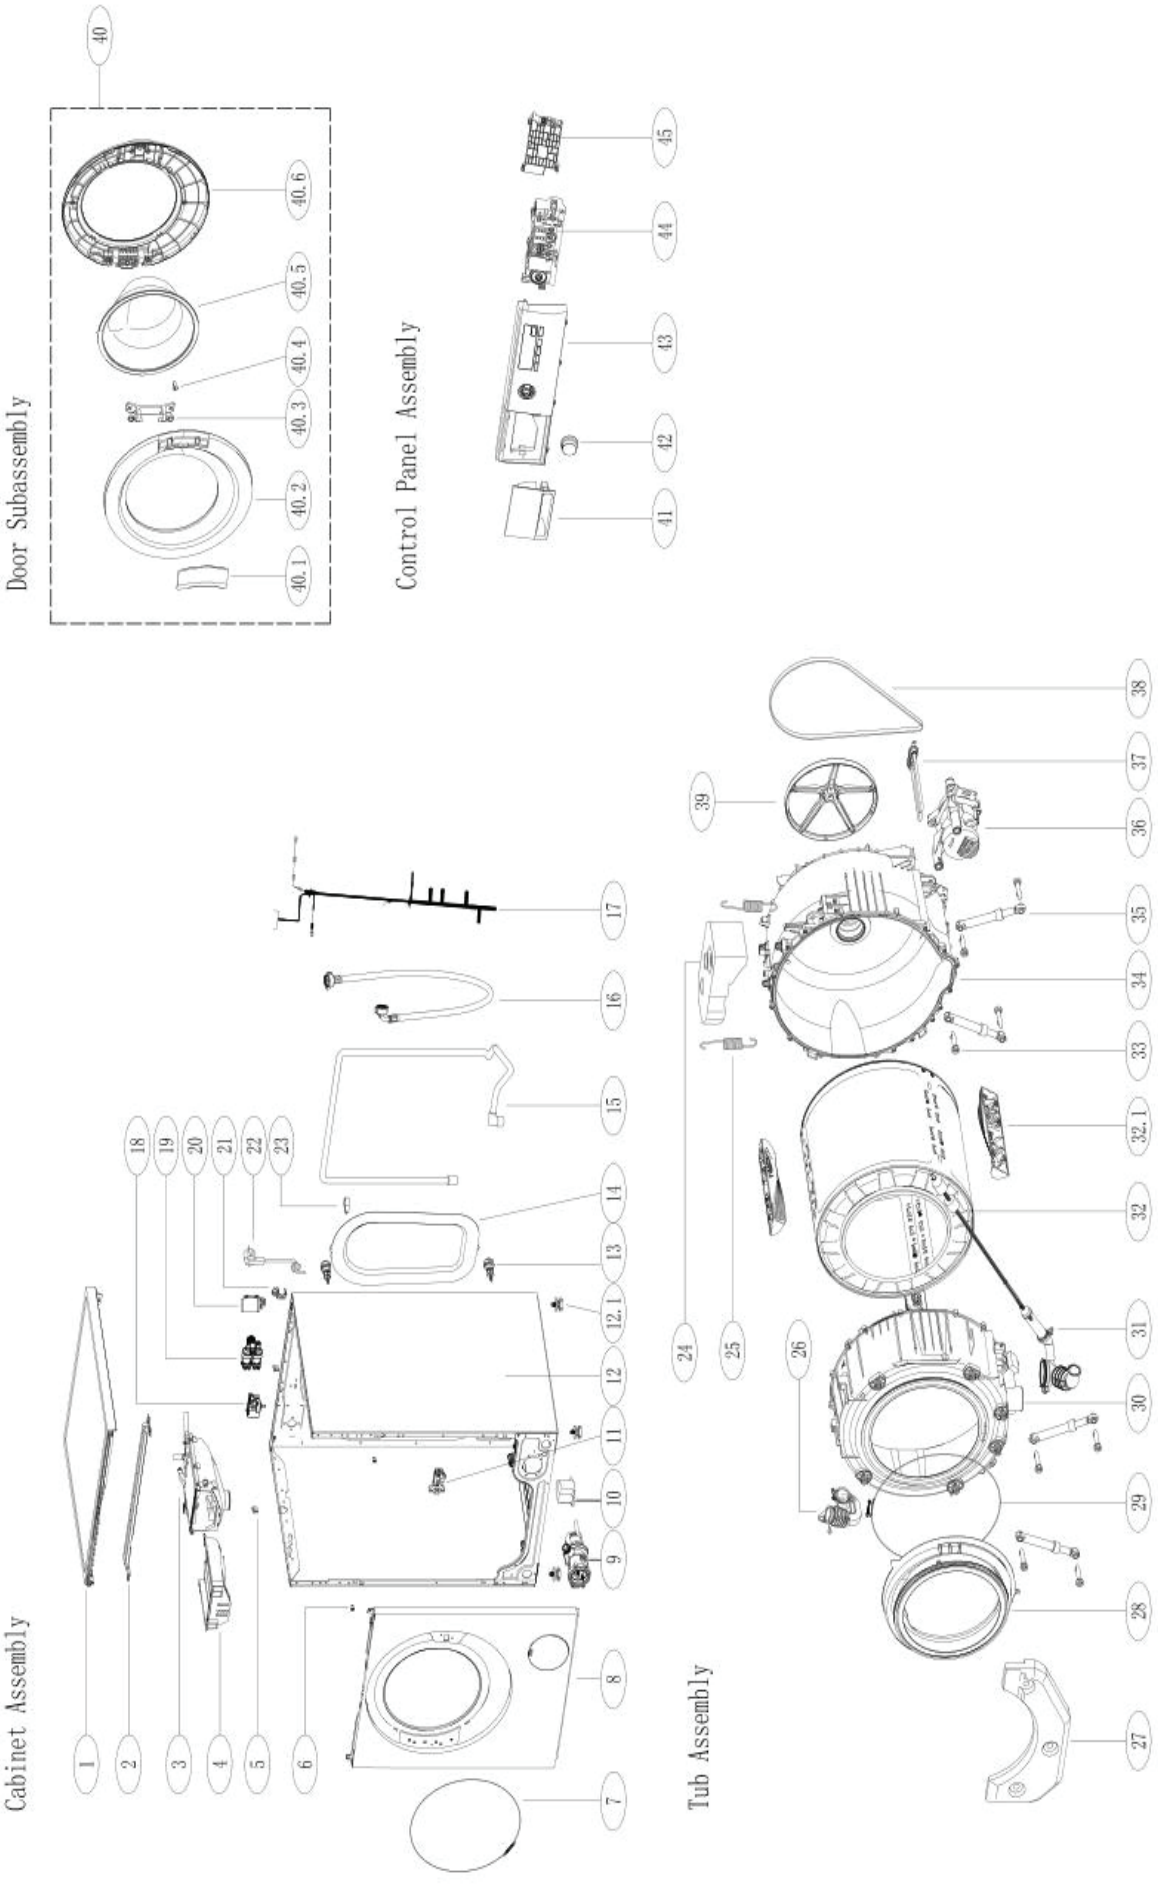

Varaosat

Number	Part name	Quantity	BOM code
1	Top Cover Assembly	1	12138100019548
2	Top Bracket	1	12238100008452
3	Dispenser Subassembly	1	12138100026224
4	Drawer Assembly	1	12138100026030
5	Spring Support	2	12138100003060
6	Front Panel Pin Assembly	2	12138100027886
7	Door Gasket Spring Clip Spring	1	12938100000044
8	Front Panel Assembly	1	12238100010331
9	Permanent Magnet Synchronous Pump	1	11001011000245
10	Choke	1	17400306001863
11	Door Lock	1	17438100000456
12	Cabinet Assembly	1	12238100009383
12.1	Adjustable Foot Assembly	4	12638100003322
13	Shipping Bolt Assembly	1	12938100002741
13	Shipping Screw Assembly	3	12938100000062
14	Rear Cover	1	12238100002053
15	Up Drain Hose Assembly	1	12600501000908
16	Water Inlet Pipe Assembly	1	12038100000541
17	Internal Wire Assembly	1	17438100006805
18	Water Level Sensor	1	17438000021622
19	Water Inlet Valve	1	17438100000413
20	Electric Filter Assembly	1	17438000023085
21	Drain Hose Support	2	12138100035427
22	European Standard Power Cord	1	17438100000522
23	Drain Hose Catch	1	12138100003094
24	Upper Counterweight	1	12338100003642
25	Suspension Spring	2	12900104000017
26	Tub Water Inlet Hose Assembly	1	12638100002161
27	Lower Counterweight	1	12738100000781
28	Door Gasket	1	12638100004602
29	Door Gasket Clamp	1	12938100000016
30	Front Tub	1	12138100033043
31	Tub Drain Hose Assembly	1	12638100000488
32	Basket Assembly	1	12238100009652
32.1	Baffle	3	12138100002413
33	Damper Pin	8	12138100002987

34	Rear Tub Assembly	1	12138100019040
35	Damper	4	12938100000466
36	Brushless DC Motor	1	11002015021325
37	Heater	1	17438100000434
38	Belt	1	12638100003442
39	Belt Wheel	1	12338100000148
40	Door Subassembly	1	12138100027524
40.1	Door Handle	1	12138100026959
40.2	Outer Frame Assembly	1	12138100026958
40.3	Hinge Assembly	1	12338100000441
40.4	Door Latch	1	12338100000216
40.5	Door Glass	1	12538100000007
40.6	Inner Ring	1	12138100026957
41	Drawer Handle And Printing	1	12138100037355
42	Cycle Select Knob Assembly	1	12138100036888
43	Control Panel Assembly	1	12138100037356
44	Display Board And Software	1	17138100032426
45	PCB	1	17138100031183
46	Carton Box And Printing	1	16238100001561

Tämän mallin, Ströme WMI3714D/01:n varaosat ovat saatavilla 10 vuotta mallin viimeisen laitteen markkinoille saattamisen jälkeen.

- Ovi ja oven sarana sekä tiivisteet
- Oven lukitusmekanismi
- Muut tiivisteet
- Pesuaineenannostelijat
- Moottori ja moottorin harjat
- Voimansiirto moottorin ja rummun välillä
- Pumput
- Iskunvaimentimet ja jouset
- Pesurumpu, rummun ristikko ja tarvittavat kuulalaakerit (erikseen tai yhdistelmänä)
- Lämmittimet ja lämmityselementit, mukaan lukien lämpöpumput (erikseen tai yhdistelmänä)
- Putket ja niihin liittyvät osat, mukaan lukien kaikki letkut, venttiilit, suodattimet ja aquastop-ylivuotosuojat (erikseen tai yhdistelmänä)
- Painetut piirilevyt
- Elektroniset näytöt
- Painekytkimet
- Termostaatit ja anturit
- Ohjelmistot, mukaan lukien laiteohjelmistot ja nollaukset

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2014 kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Ströme

Tavarantoimittajan osoite: Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI

Mallitunniste: WMI3714D/01

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri	Arvo		Parametri	Arvo	
Nimelliskapasiteetti[a] (kg)		7,0	Mitat (cm)	Korkeus	85
				Leveys	60
				Syvyys	47
Energiatehokkuusindeksi[a] (EEI_W)		46,8	Energiatehokkuusluokka[a]	A	
Pesutehokkuusindeksi[a]		1,031	Huuhtelutehokkuus (g/kg)[a]		5,0
Energiankulutus kilowattitunteina ohjelmaa kohden eco 40–60 -ohjelman perusteella täyden ja osittaisen kuormituksen yhdistelmällä. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.		0,403	Vedenkulutus litroina ohjelmaa kohden eco 40–60 -ohjelman perusteella täyden ja osittaisen kuormituksen yhdistelmällä. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta ja veden kovuudesta.		45
Enimmäislämpötila käsitellyn tekstiilin sisällä[a] °C	Nimelliskapasiteetti	32	Painotettu jäännöskosteus[a] (%)		53,9
	Puolikas	29			
	Neljännes	25			
Linkousnopeus[a] (rpm)	Nimelliskapasiteetti	1 351	Linkoustehokkuusluokka[a]	B	
	Puolikas	1 351			
	Neljännes	1 351			
Ohjelman kesto[a] (t:min)	Nimelliskapasiteetti	3:28	Tyyppi	Vapaasti seisova	
	Puolikas	2:42			
	Neljännes	2:42			

Äänitaso linkousvaiheessa[(a)] (dB(A) re 1 pW)	76	Äänitasoluokka[(a)] (linkousvaihe)	B
Pois päältä -tila (W) (jos on)	0,50	Valmiustila (W) (jos on)	-
Ajastus (W) (jos on)	4,00	Verkkovalmiustila (W) (jos on)	Ei sovelleta
Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta			
Tämä tuote vapauttaa hopeaioneja pesuohjelman aikana		**EI**	
Lisätiedot:			
Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2023 liitteessä II olevan 9 kohdan mukaiset tiedot: www.verkkokauppa.com			

(a) eco 40–60-ohjelmalla.

Malli unionin markkinoilla alkaen 01/01/2025.

EPREL-rekisterinumero 2207603

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2207603

Tavarantoimittaja: Verkkokauppa.com Oyj (Valmistaja)

Verkkosivusto: www.verkkokauppa.com

Asiakaspalvelu:

Nimi: Customer service


Verkkosivusto: www.verkkokauppa.com

Sähköposti: asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

Puhelin: +358103095555

Osoite:
Tyynenmerenkatu 11
00220 HELSINKI
Suomi

Energiamerkintä

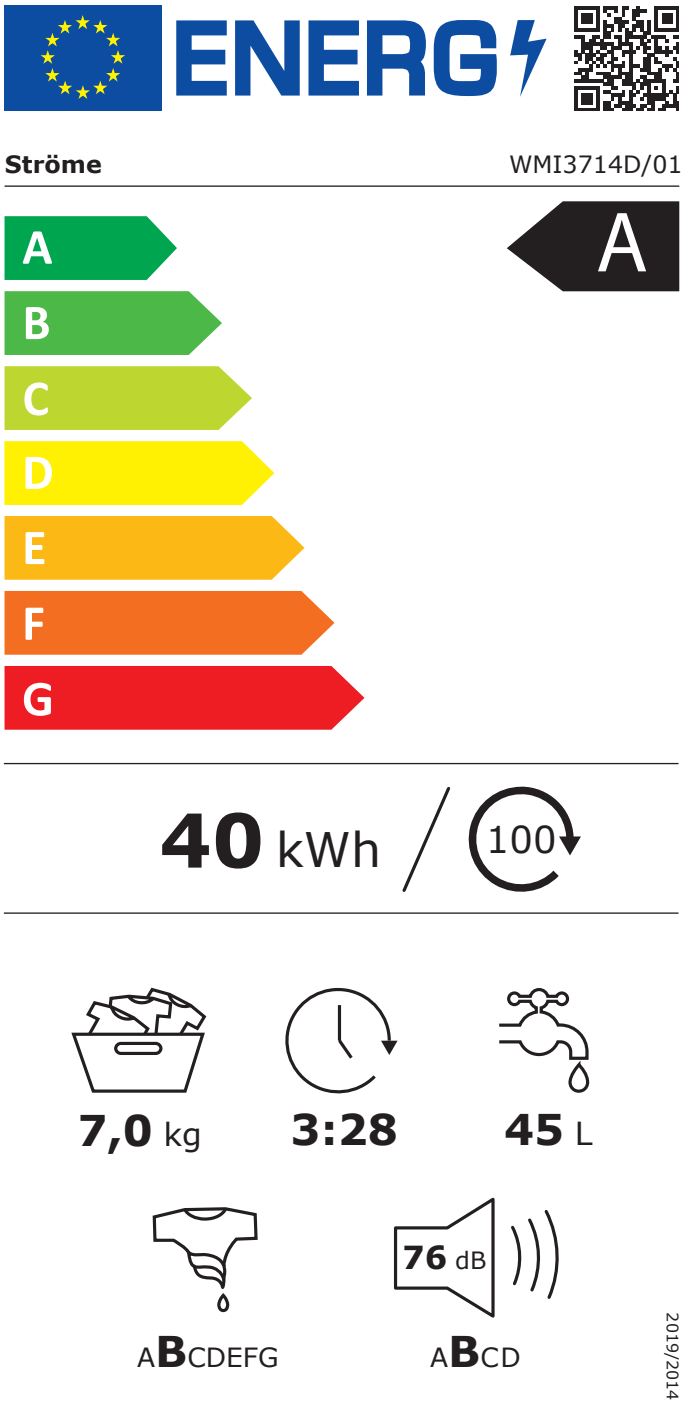

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

14094316 2024