

enne

BIJOU GROW

④ USB-kasvivalaisin

④ USB-växtljus





B/N: 13792512
2024

Turvallinen käyttö

- Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.
- Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi sisätiloihin.
- Älä altista laitetta nesteille tai kosteudelle, kuumuudelle tai liialliselle kylmyydelle, pölylle tai iskuille.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteen läheisyyteen tai suoraan auringonvaloon.
- Laitteen valonlähde ei ole käyttäjän vaihdettavissa.
- Tarkista että kaikki laitteen osat ovat mukana, ja varmista että ne ovat moitteettomassa kunnossa.
- Asenna laite siten, että virtajohto ei muodosta kompastumisvaaraa. Varmista, ettei virtajohto taitu, joudu puristuksiin, tai altistu vedelle tai kosteudelle.
- Laitteessa saa käyttää ainoastaan sille soveltuvaa CE-merkittyä virtalähdettä, jonka USB-A-liitäntän ulostulojännite on 5 V. Laitteen mukana ei toimiteta virtalähdettä.
- Virtalähde tulee kytkeä pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Älä koskaan irrota laitetta virtalähteestä vetämällä johdosta, vaan vedä aina USB-liittimestä.
- Tarkista virtajohto säännöllisesti. Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, on se vaihdettava uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.


- Tämä kasvivalaisin ei sovellu yleisvalaistukseen.
- Älä ikinä pura laitteen kotelointia.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä tilassa.
- Puhdista laite tarvittaessa hieman kostealla liinalla tai paineilmalla.
- Laitetta ei saa hävittää polttamalla.
- Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Osat

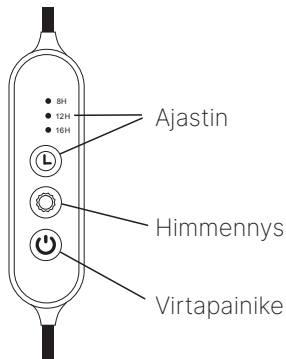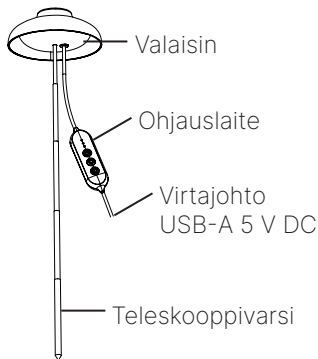

Asennus

Ruuvaa jalusta valaisimen alapinnassa olevaan reikään ja vedä teleskooppivarsi ulos. Työnnä laitteen varsi kukkaruukun multa. Säädä laite sopivalle etäisyydelle kasveista. Varmista, että laite seisoo tukevasti pystysuorassa. Kytke USB-A-liitin virtalähteeseen.

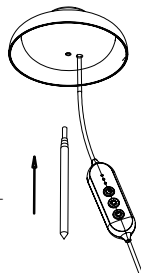

Käyttö

Kytke laite päälle tai pois päältä painamalla virtapainiketta kertapainalluksella. Laite syttyy palamaan korkeimmalla tehoasetuksella, 240 lm valovirralla.

Valitse valoteho himmennyspainikkeella. Tehotasoja on 5 (100 %, 80 %, 60 %, 40 % ja 20 %). Laite muistaa viimeksi käytetyn asetuksen jos virtalähdettä ei irroteta laitteesta tai pistorasiasta.

Voit halutessasi asettaa ajastimen, jolloin kasvivalaisin on päällä vain silloin, kun siitä on eniten hyötyä.

Voit valita ajastuksen keston kertapainalluksin. Ota huomioon, että ajastuksen sykli alkaa siitä hetkestä, kun asetat ajastuksen. Valitun ajastuksen merkkivalo palaa vihreänä.

8H: Kasvivalaisin on päällä 8 h ja pois päältä 16 h.


12H: Kasvivalaisin on päällä 12 h ja pois päältä 12 h.

16H: Kasvivalaisin on päällä 16 h ja pois päältä 8 h.

Ilman ajastusta laite on päällä enimmillään 24 h.

Tekniset tiedot

Merkki ja malli	Enne Bijou Grow -kasvivalaisin
Liitäntä	USB-A 5 V DC 2 A
Valonlähde	LED 5 W
Valovirta	240 lm
Väriämpötila	neutraalin valkoinen, 3500K
Valaisukulma	120°
Ulkomitat	110 × 212–710 mm
Paino	140 g
	IP20, sisäkäyttöön





Säker användning

- Läs bruksanvisningen innan du tar i bruk apparaten och förvara den för kommande behov.
- Denna apparat är ämnad för inomhus bruk.
- Utsätt inte apparaten för vätskor eller fukt, hetta eller överdriven kyla, damm eller slag.
- Placera inte apparaten i närheten av en värmekälla eller i direkt solljus.
- Apparatsens ljuskälla kan inte bytas av användaren.
- Kontrollera att alla apparatens delar finns med och att de är oskadade.
- Montera apparaten så att strömsladden inte utgör snubblingsrisk. Se till att strömsladden inte viks, hamnar i kläm eller utsätts för vatten eller fukt.
- Använd endast en nätadapter med 5 V USB-A-anlutning och CE-markering. Produkten levereras utan strömkälla.
- Strömkällan ska anslutas till ett vägguttag med ohindrad åtkomst.
- Koppla aldrig loss apparaten från strömkällan genom att dra i sladden, utan dra alltid i USB-kontakten.
- Inspektera strömsladden regelbundet. Om apparatens strömsladd skadas, ska den bytas ut av en certifierad reparatör.
- Denna växtlampa lämpar inte sig för allmän belysning.
- Demontera aldrig apparatens hölje.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.


- Förvara apparaten i rumstemperatur i ett torrt utrymme.
- Rengör lampan vid behov med en fuktig trasa eller med tryckluft.
- Apparaten får inte brännas.
- Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Delar

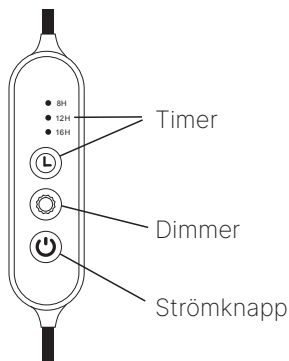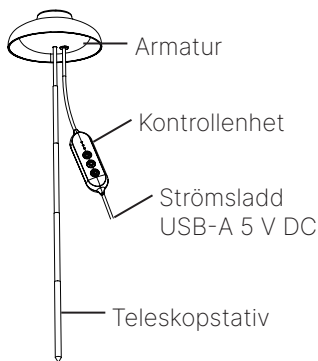

Montering

Skruva fast stativet i hålet på armaturens undersida och dra ut stativet. Skjut stativet in i blomkrukans mull. Justera apparaten till ett passligt avstånd från växterna. Se till att apparaten står stadigt och lodrät. Anslut USB-A-kontakten till en strömkälla.

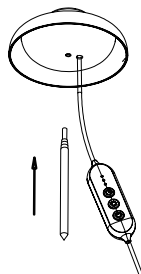

Användning

Koppla apparaten på eller av genom att trycka på strömknappen en gång. Apparaten lyser stadigt på den högsta nivån, med 240 lm ljuseffekt.

Välj ljuseffekten med dimmerknappen. Det finns 5 effektnivåer (100 %, 80 %, 60 %, 40 % och 20 %). Apparaten kommer ihåg den senast använda inställningen ifall strömkällan inte kopplas loss från apparaten eller vägguttaget.

Vid behov kan du ställa in en timer som ser till att växtljuset endast är på då det behövs.

Välj timerns tid med enstaka knapptryck. Ta i beaktande att timercykeln börjar då du ställer in timern. Signalljuset för den valda timerinställningen lyser grönt.

8H: Växtljuset är på i 8 h och av i 16 h.

12H: Växtljuset är på i 12 h och av i 12 h.

16H: Växtljuset är på i 16 h och av i 8 h.

Utan timer är apparaten på i högst 24 h.

Teknisk information

Märke och modell Enne Bijou Grow-växtljus

Anslutning USB-A 5 V DC 2 A

Ljuskälla LED 5 W

Ljuseffekt 240 lm

Färgtemperatur neutral vit, 3500K

Belysningsvinkel 120°

Mått 110 × 212–710 mm

Vikt 140 g

IP20, för inomhusbruk

