

STRÖME | WMI3714D/01

Käyttöohje
Bruksanvisning



Bruksanvisningens innehåll

Teknisk information	4
Säkerhet	5
Montering	8
Användning	12
Tvättips	16
Tvättprogrammens förbrukningsinformation	17
Skötsel	18
Problemlösning	20
Felkoder	21
Service	21
Sprängningsschema	22
Reservdelar	23
Produktbeskrivning	25
Energimärke	27

Teknisk information

Modell	Ströme WMI3714D/01
Max. kapacitet	7,0 kg
Driftspänning	220–240 V 50 Hz
Säkring	10 A
Effekt	1950 W
Energiförbrukning	40 kWh / 100 tvättcyklar
Energiförbrukning (en tvättcykel med full maskin och eco 40-60 -tvättprogrammet)	0,403 kWh
Bullernivå	max. 76 dB
Vattenförbrukning	45 l / tvättcykel
Vattentryck	0,05–1 MPa
Max. centrifugeringshastighet	1351 rpm
Inloppsvatten	Kallt
Storlek (höjd x bredd x djup)	850 x 600 x 470 mm
Vikt	60 kg
Inloppsslangens längd	100 cm
Utloppsslangens längd	160 cm
Strömkabelns längd	150 cm
IP-klass	IPX4
Energiklass	A
Tillverkningsland	Kina

Säkerhet

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. Se också till att alla andra personer som ska använda apparaten har läst igenom instruktionerna innan de använder produkten. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten. Ge bruksanvisningen vidare till apparatens framtida användare.
- Se till att alla delar som nämns i bruksanvisningen ingår i förpackningen och är intakta innan du använder apparaten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Använd inte apparaten om dess strömkabel är skadad. En skadad strömkabel ska ersättas av en ny. Var i kontakt med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Denna apparat är en tvättmaskin som är avsedd för hushållsbruk. Använd inte apparaten för något annat ändamål.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Förpackningsmaterial (plastpåsar, frigolit osv.) kan vara farligt för barn. Förvara all material utom räckhåll för barn och kassera det på ett lämpligt sätt.
- Ta bort alla transportskruvar från apparaten innan du använder den så att apparaten inte skadas. Förvara apparatens transportskruvar eftersom du behöver dem för återvinning och flyttning.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan leda till elektriska stötar. Kontrollera på produktetiketten vilken spänning apparaten kräver. Använd apparaten endast på en plats där den får den spänning som den kräver.
- Öppna vattenkranen och anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst innan du sätter på tvättmaskinen.
- Om du använder tvättmaskinen i ditt badrum ska du inte duscha eller bada medan tvättmaskinen är i gång.
- Håll småbarn och husdjur borta från tvättmaskinen när du använder den så att de inte försöker komma in till tvättmaskinens trumma. Se till att det inte finns övriga föremål i trumman innan du sätter på apparaten. Gör detta före varje tvätt.
- Täck inte över apparatens luftcirkulationsöppningar med en matta eller andra föremål.
- Glasluckan kan bli het under användning.
- Förebygga personskador samt skador på apparaten genom att se till att småbarn eller andra personer inte rör vid luckan under användning.
- Rengör inte maskinen med lättantändliga eller explosiva ämnen.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.
- Håll barn under tre år borta från apparaten eller under omedelbar och kontinuerlig uppsyn.
- Efter tvättprogrammet ska du kontrollera att vattnet har tömts ut från tvättrumman innan du öppnar luckan. Öppna inte luckan om det finns vatten i trumman.
- Koppla bort strömkabeln från eluttaget och stäng vattenkranen efter varje tvätt. Grip aldrig i strömkabeln när du kopplar bort den från eluttaget. Grip alltid i stickkontakten.

Montering

- Minst två personer behövs för att flytta och montera apparaten. Personerna ska hålla fast vid apparaten under hela monteringen.
- Montera inte apparaten bakom en låsbar

dörr eller en skjutdörr. Montera inte apparaten bakom en dörr med gångjärn på motsatt sida av apparaten för att se till att apparatens lucka kan öppnas obehindrat.

- Montera apparaten så att det finns minst 20 mm obehindrat utrymme runt apparaten. Montera inte apparaten inne i möbler.
- Montera apparaten på en plan och stadig yta på en ren och dammfri plats. Montera apparaten på en plats där dess strömkabel kan anslutas till ett eluttag med obehindrad åtkomst och att eluttaget ger apparaten den spänning som den kräver. Montera inte apparaten i ett grenuttag, en fördelardosa eller förlängningssladd.
- Apparatens strömkabel har en jordanslutning/jordledare (jordningsstift) och en jordad kontakt. Du får ansluta elkontakten endast i ett lämpligt eluttag som är installerat och jordat i enlighet med tillämpliga lokala regler och förordningar. Felaktigt utförd anslutning av jordledaren kan leda till elektriska stötar. Om du är osäker om apparaten är korrekt jordad ska du låta en kvalificerad elektriker kontrollera jordningen.
- Modifiera inte apparatens elkontakt.
- Låt en kvalificerad elektriker installera ett passande eluttag om kontakten inte passar i uttaget.
- Rör inte vid strömkabeln, elkontakten, eluttaget eller kontrollerna med fuktiga händer.
- Montera inte apparaten på en plats där man förvarar eller använder lättantändliga eller explosiva ämnen.
- Montera inte apparaten på en plats där den utsätts för direkt solljus, regn, vind eller kyla. Om du monterar apparaten till ditt badrum ska du se till att den är tillräckligt borta från duschen och badkaret så att den inte utsätts för dusch- eller stänkvatten.
- Anslut apparaten till vattennätverket med en ny slang eller slanguppsättning. Återanvända inte gamla slangar eftersom detta kan orsaka vattenläckor och efterföljande egendomsskador.
- Vattentrycket måste vara mellan 50 kPa och 1000 kPa.
- Använd inte apparaten om dess delar (inkl. strömkabel och elkontakt) är bristande eller felaktiga eller om apparaten fungerar inte korrekt.
- Vi rekommenderar att en kvalificerad elektriker eller VVS-tekniker monterar tvättmaskinen på plats. Om du inte är säker om du själv kan montera tvättmaskinen på plats ska du beställa monteringen hos fastighetsservicen i ditt bostadsbolag eller en kvalificerad VVS-tekniker.
- Ta bort alla transportskruvar från apparaten innan du använder den så att apparaten inte skadas.
- Innan du tvättar kläder eller andra textilier i denna apparat ska du genomföra ett fullständigt tvättprogram en gång med tom trumma. På så sätt ser du till att tvättmaskinen inte har rester eller föroreningar som orsakats av tillverkningen eller transporten.

Varningar

- Använd inte kontrollpanelen med vassa föremål.
- Försök inte lossa några paneler eller demontera apparaten.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig om du inte får annorlunda instruktioner i denna bruksanvisning. Endast sådana reservdelar som är godkända av tillverkaren får användas i denna apparat.
- Tryck inte ner apparatens lucka när den är öppen.
- Sätt inte något annat i tvättmaskinen än kläder och andra textilier som kan tvättas i tvättmaskin. Sätt inte husdjur, elektronik eller andra föremål i tvättrumman.
- Använd inte denna tvättmaskin för att tvätta mattor, skor eller andra textilier som kan skada apparaten eller textilier.
- Se till att det inte finns antändliga material (bl.a. ludd, papper, dukar eller kemikalier) i närheten av apparaten. Du får inte använda eller förvara antändliga eller brännbara ämnen (bl.a. eter, bensen, alkohol, kemikalier, LPG, lättantändligt spray, bensin, thinner, brännolja, insektsmedel, luftrenare,

kosmetika osv.) i närheten av apparaten.
- Töm fickorna i kläderna på alla föremål (bl.a. telefoner, nycklar och plånböcker) innan du tvättar dem. Ytterligare föremål skadar apparaten och kan skadas under tvätten.
- Lämna inte apparatens lucka öppen så att varken barn eller husdjur kommer in till tvättrumman.
- Tvätt inte våt eller torr tvätt som har tvättats, sköljts, lagts i blöt med eller blivit nedstänkt av antändbara eller explosiva ämnen (exempelvis vax, vaxborttagare, olja, färg, bensin, avfettning, kemiska lösningsmedel, fotogen, fläckborttagning, terpentin, vegetabilisk olja, matolja, aceton, alkohol, osv.). Felaktig användning kan leda till brand eller explosion.
- Sätt inte dina händer i apparaten medan den är i gång. Vänta tills trumman har stoppat helt och hållet.
- Om vatten kommer ut ur apparaten ska du koppla bort strömkabeln från eluttaget och vara i kontakt med service.
- Stäng vattenkranen så att det inte finns tryck i slangarna eller ventilerna. På så sätt förebygger du risken för läckage samt andra skador på apparaten och egendom.
- Byt ut apparatens inloppsslang var femte år.
- Om utloppsslangen eller inloppsslangen har frusit under vintern, använd dem först efter avfrostning.
- Håll alla tvätt-, skölj- och blekmedel utom räckhåll för barn.
- Utsätt inte apparatens yttre ytor och elektriska delar för vatten eller annan vätska.
- Böj inte strömkabeln i onödan och sätt inte heller tunga föremål på den.
- Rör inte vid vattnet som kommer ut ur apparaten under tvätten.
- Se till att avloppet fungerar ordentligt. Om avloppet inte fungerar korrekt kan vatten översvämma golvet.
- Om lufttemperaturen är hög och vattentemperaturen låg kan golvet bli våt på grund av kondens.
- Rengör strömkabelns kontakter från damm och annan smuts med en torr, mjuk duk.

Skötsel

- Stäng av strömmen och koppla bort strömkabeln från eluttaget innan du rengör apparaten.
- Rengör apparaten med en torr, mjuk duk. Häll aldrig vatten eller annan vätska på apparaten. Använd inte vassa föremål eller rengöringsverktyg i metall vid rengöring.
- Rengör tvättrumman med trumtvättprogrammet. Om du vill kan du även använda ett rengöringsmedel som är lämpligt för rengöring av tvättmaskiner.


Återvinning


- Stäng av strömmen och koppla bort strömkabeln från eluttaget innan du kasserar apparaten.
- Kapa sladden direkt bakom apparaten för att förhindra felaktig användning.
- Fäst transportskruvarna på plats så att du kan flytta apparaten.
- Ta bort luckan innan du kasserar apparaten för att förhindra att barn eller husdjur fastnar i tvättmaskinen.
- Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.




Montering

Tvättmaskinen

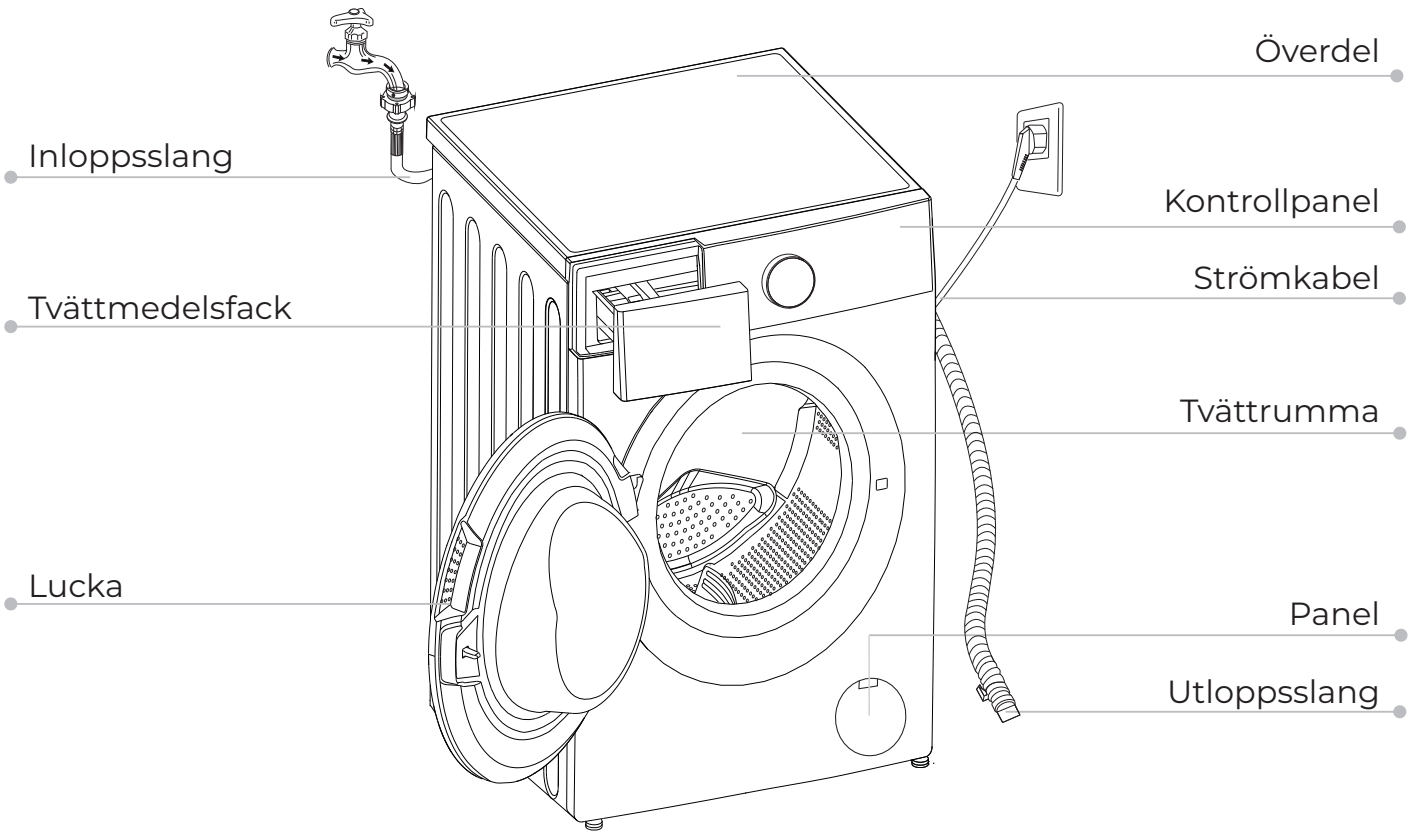


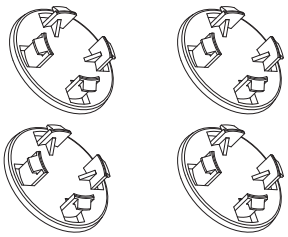

Skydd för transportskruvhål

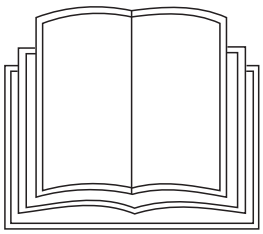

Bruksanvisning




Ljuddämpare(x 4)


Tvättmaskinens placering


- Åtminstone två personer behövs för att flytta och montera tvättmaskinen.
- Om apparaten levereras när temperaturen utomhus är under 0 °C ska du låta tvättmaskinen värma upp sig i några timmar i rumstemperatur innan du monterar den.
- Följ monteringsanvisningarna i Säkerhet-delen i denna bruksanvisning. Montera tvättmaskinen på en plats som fyller alla säkerhetskrav som ställs i denna bruksanvisning.

1. Öppna förpackningen och se till att apparaten är intakt och att alla ovanstående delar och tillbehör ingår i förpackningen. Om apparaten är skadad under transporten eller någon av delarna är skadad eller medföljer inte apparaten ska du vara i kontakt med återförsäljaren.
2. Ta ut tvättmaskinen ur kartongen och frigolitkudden. Ta bort tvättmaskinen från förpackningens bas genom att lyfta upp den. Se till att även den triangulära delen i apparatens botten kommer bort. Om den inte kommer bort ska du varaktigt sätta apparaten på golvet antingen den vänstra eller högra sidan nedåt. Sätt inte apparaten på golvet fram- eller bakdelen nedåt.
3. Lossna strömkabeln och utloppsslangen från hållarna och ta bort inloppsslangen från apparatens tvättrumma.
4. Montera tvättmaskinen på plats enligt följande kraven:

- Placera tvättmaskinen på en plats i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Placera tvättmaskinen på en plan och stadig yta. Vi rekommenderar att du placerar tvättmaskinen på betonggolv för att minimera vibrationer under centrifugeringen.
- Placera inte tvättmaskinen inne i möbler, på ett podium, en piedestal eller annan upphöjd yta.
- Lämna minst 20 mm obehindrat utrymme runt tvättmaskinen.
- Placera inte tvättmaskinen under direkt solljus. Se till att den inte utsätts för väderförhållanden.
- Placera tvättmaskinen på en plats med tillräcklig luftventilation.
- Placera inte tvättmaskinen i omedelbara

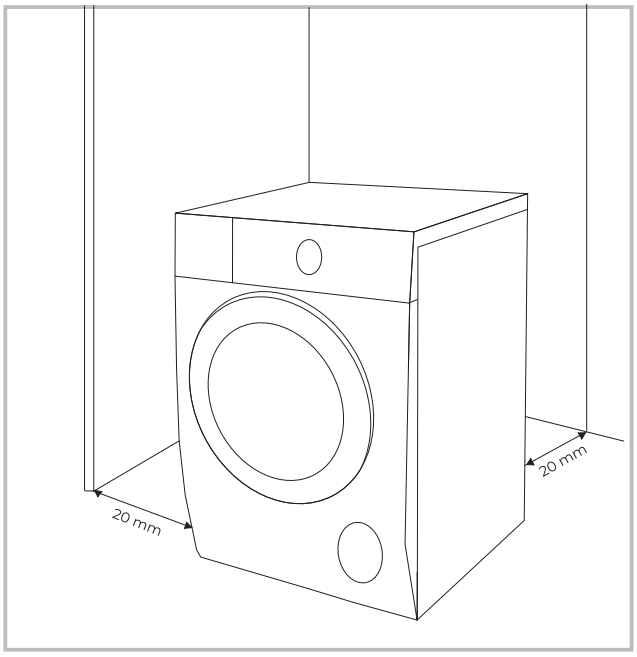

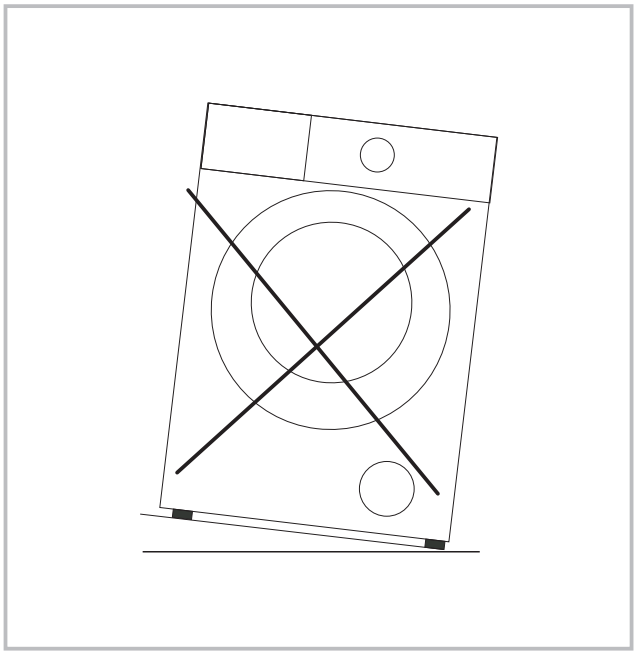

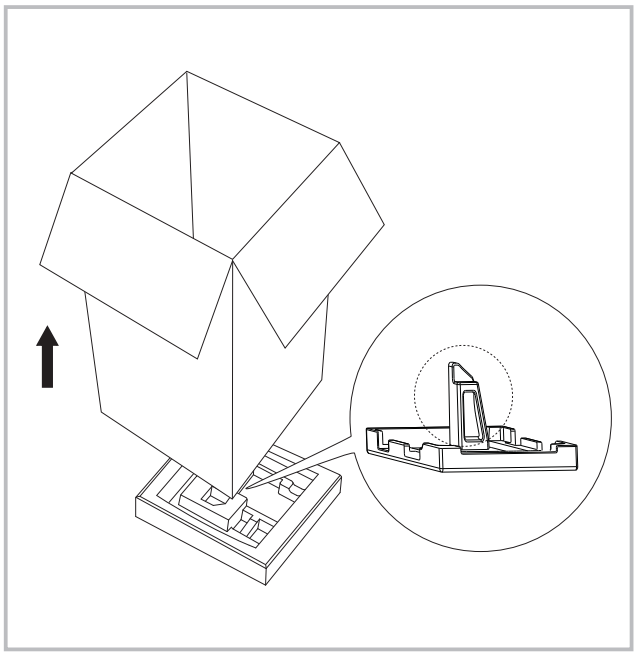


närheten av värmekällor.
- Sätt inte tvättmaskinen på strömkabeln.
- Täck inte över tvättmaskinens luftcirkulationsöppningar.


Borttagning av transportskruvarna

- Ta bort alla transportskruvar bakom tvättmaskinen innan du monterar den.

1. Lossna alla skruvar med en skiftnyckel och ta bort dem.
2. Sätt plastskydden i hålen.

- Förvara transportskruvarna eftersom du behöver dem om du flyttar tvättmaskinen eller leverar den för återvinning.

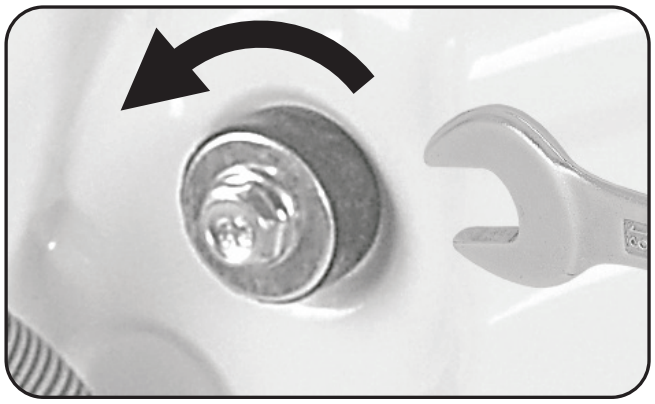


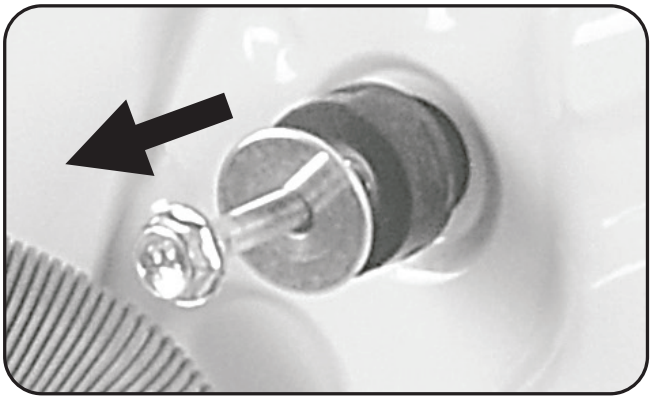



- Montering av ljuddämparna och justering av fötterna

Vi rekommenderar att du monterar ljuddämparna under tvättmaskinen så att vibrationen under centrifugeringen är tystare.

1. Luta tvättmaskinen varaktigt så att den inte hamnar helt på golvet. Håll fast vid tvättmaskinen under hela monteringen.
2. Montera ljuddämparna under tvättmaskinen så som visas på bilden så att de längre ljuddämparna ligger på maskinens långa sidor och de kortare på maskinens korta sidor.
3. Lyft tvättmaskinen varaktigt på upprätt läge.

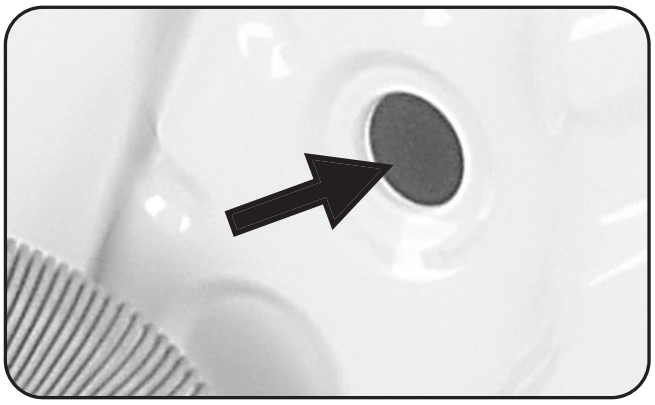


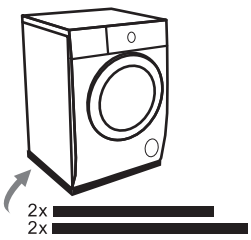

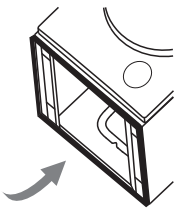


Om golvet inte är plant kan du balansera tvättmaskinen med dess justerbara fötter. På så sätt kan tvättmaskinen inte röra sig under tvätten eller centrifugeringen. Kontrollera balansen genom att trycka ner diagonalt liggande hörn. Om tvättmaskinen skakar måste du balansera den.

1. Lossna låsmuttern med en skiftnyckel eller ett motsvarande verktyg.
2. Lossna foten med dina händer tills dess höjd är passlig.
3. Dra åt låsmuttern så att den står fast vid tvättmaskinens kaross.
4. Se till att tvättmaskinen är i vågrätt läge innan du sätter på den. Använd vattenväg.
5. Sätt inte på tvättmaskinen om fötterna inte

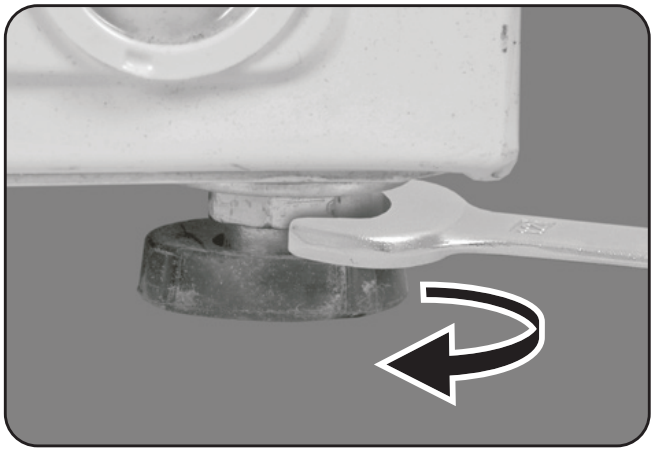


har justerats.

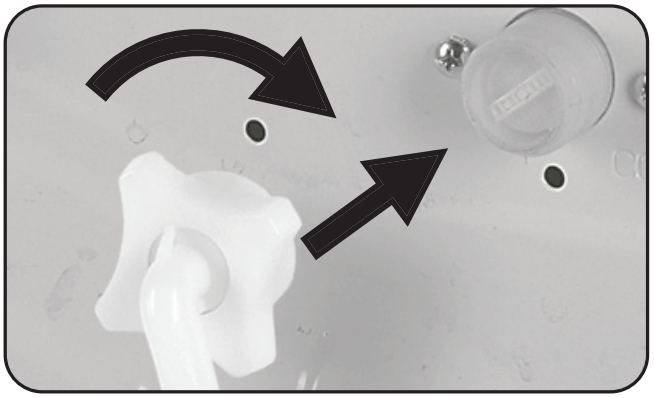

Anslutning av utlopps- och inloppsslangarna.


Anslutning av utloppsslangen:


- Utloppsslangen är ansluten till tvättmaskinen. Ta inte bort den.
- Du kan fästa utloppsslangen till tvättstället eller direkt till avloppet.
- Anslut slangen så att den står åtminstone 60 cm och högst 100 cm från golvet.
- Anslut utloppsslangen så att den först för vattnet uppåt.
- Om du sätter slangen till golvavloppet ska du också sätta slangen i hållaren bakom tvättmaskinen.
- Med upphängningsslingan kan du montera utloppsslangen på alternativa sätt.

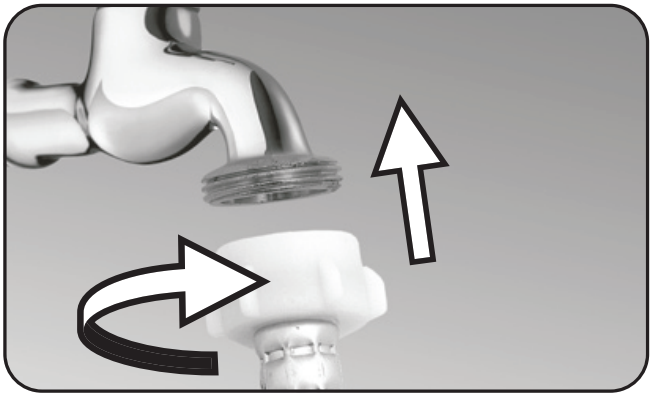

Anslutning av inloppsslangen:

- Anslut inloppsslangen till tvättmaskinens inloppsanslutning och vattenkranen. Se till att slangen inte är för spänd. Om slangen inte är tillräckligt lång ska du skaffa en längre slang hos en VVS-affär. Förläng inte slangen.
- Anslut slangens andra ände till vattenkranen och dra åt den medurs. Använd inte verktyg (så som komprimeringsstång). Anslut aldrig slangen till en vattenkran med varmt vatten.
- Om kontaktens gänga inte är kompatibel med vattenkranen ska du skaffa en adapter hos en VVS-affär.
- Öppna vattenkranen och låt vatten komma igenom slangen så att alla föroreningar i slangen sköljs bort.
- Anslut den L-formade kontakten i slangen till inloppsanslutningen. Dra åt kontakten medurs för hand. Använd inte verktyg (så som komprimeringsstång).
- OBS! Vattentrycket måste vara mellan 50 kPa och 1000 kPa (0,5–10,0 kgf/cm^2) Om vattentrycket överskrider 800 kPa ska du installera en dekompressionsanordning.
- Kontrollera regelbundet inloppsslangens skick och ersätt den med en ny vid behov.

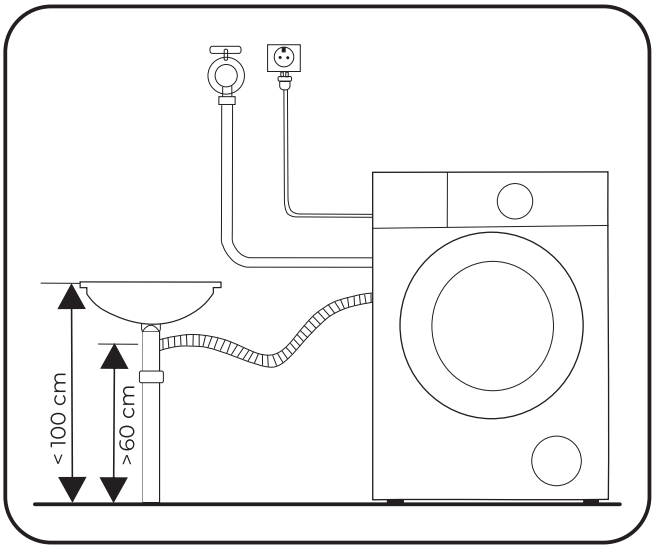

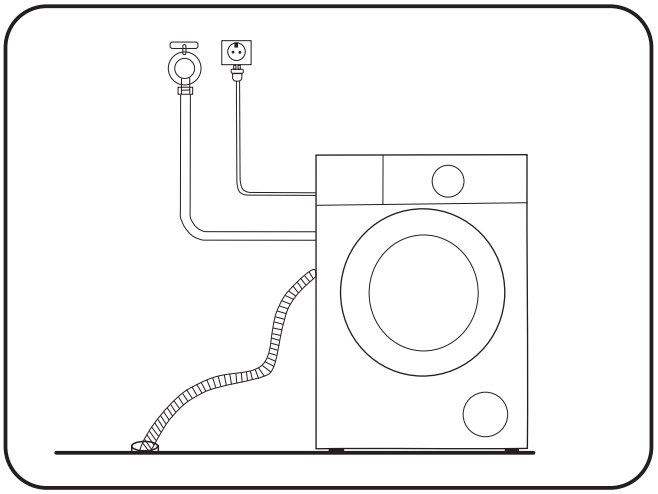

Elanslutning

- Följ anvisningarna gällande elsäkerhet i Säkerhet-delen i denna bruksanvisning.
- Anslut apparaten till ett jordat eluttag på 230 V som följer alla lokala förordningar gällande elektriska installationer.
- Anslut inte apparaten i ett grenuttag, en fördelardosa eller förlängningssladd.

Användning

Första användningstillfället

Innan du tvättar kläder eller andra textilier i denna apparat ska du genomföra ett fullständigt tvättprogram en gång med tom trumma. På så sätt ser du till att tvättmaskinen inte har rester eller föroreningar som orsakats av tillverkningen eller transporten.
Bli bekant med kontrollpanelen innan du använder tvättmaskinen första gången. Kontrollpanelen presenteras i den här delen.

1. Öppna vattenkranen och anslut tvättmaskinens strömkabel till eluttaget.
2. Sätt en matsked flytande tvättmedel eller tvättpulver i tvättmedelsfacket och stäng det.
3. Välj tvättprogrammet Bomull 40 °C.
4. Starta programmet med startknappen.
5. När tvättprogrammet är färdigt ska du stänga av apparaten, stänga vattenkranen och koppla bort strömkabeln från eluttaget.

Tvättmaskinens allmänna användning

1. Öppna vattenkranen och anslut tvättmaskinens strömkabel till eluttaget före varje användningstillfälle.
2. Sortera tvätten enligt färg, tvättemperatur och tvättprogrammet. Bli bekant med klädernas och textiliernas tvättmarkeringar innan du tvättar dem.
3. Se till att tvättrumman är tom innan du startar programmet.
4. Töm fickorna i kläderna innan du sätter dem i trumman.
5. Sätt kläderna och textilierna i trumman och stäng luckan så att de är helt inne i trumman och att ingen del på kläderna hänger utanför luckan eller på tätningen. Om kläderna inte är helt inne i trumman under tvätten kan de bli trasiga och orsaka skador på apparaten. Se till att du inte kan sätta mer tvätt in i trumman under tvättprogrammet.
6. Sätt en passlig mängd tvätt- och sköljmedel i tvättmedelsfacket och stäng det ordentligt innan du startar programmet. Kontrollera doseringen på förpackningen för tvätt- och sköljmedlen. Överfyll inte tvättmedelsfacket. Bli också bekant med tvättmedelsfacket på nästa sida samt med tvättipsen i slutet av bruksanvisningen.
7. Välj tvättprogram och eventuella tilläggsfunktioner med kontrollpanelen. Starta tvättprogrammet med startknappen.
8. Apparaten ger en ljudsignal efter att tvättprogrammet tagit slut. Ta bort tvätten från maskinen efter att tvättprogrammet tagit slut så att den inte blir alldeles för skrynklig eller börjar lukta illa.
9. Lämna luckan öppen för en stund efter tvättprogrammet så att fukten avdunstar från tvättmaskinen. Om du vill kan du även öppna tvättmedelsfacket. Kontrollera emellertid att dina barn eller husdjur inte kommer in till tvättrumman när luckan är öppen.


Tvättmedelsfack

Lossningsknapp


II Tvättmedelstank

Sköljmedelstank

I Tvättmedelstank för förtvätt

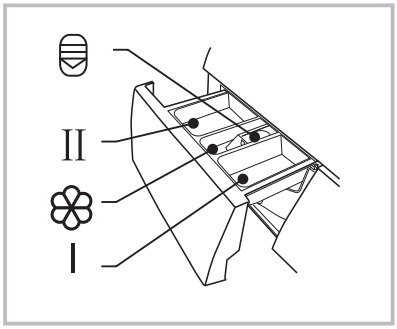

Kontrollpanel och skärm

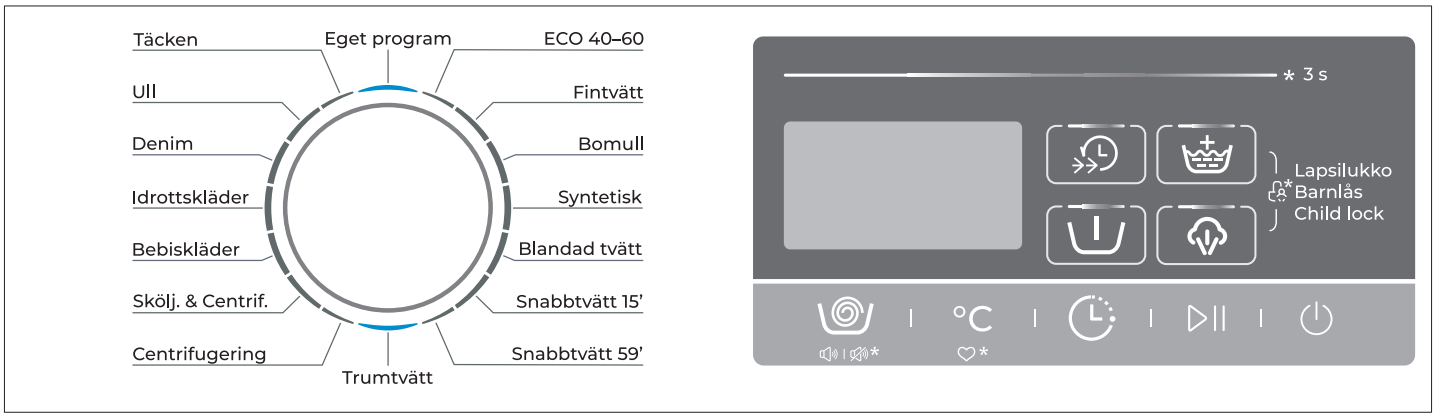

Snabbtvätt	Luckan är låst
Extrasköljning	Tvätt
Förtvätt	Barnlås aktiverat
Ångtvätt	1:25 Återstående tid
Centrifugering (0/600/800/1000/1200/1400 rpm)	2H Timer (timmar)
°C Temperatur (20/30/40/60/90 °C)	400 Centrifugeringshastighet
Timer: (0–24 h)	End Tvättprogram färdigt
Start/Paus	E30 Felkod
Strömknapp	20 Temperatur

Barnlås och deaktivering av ljudsignalen

- Aktivera och deaktivera barnlåset genom att trycka på och samtidigt i tre sekunder. När barnlåset är aktiverat tänds indikatorljuset för barnlåset och texten “CL” visas på skärmen. När barnlåset är aktiverat fungerar inte apparatens knappar.
- Aktivera och deaktivera apparatens ljudsignaler genom att först välja ett program och sedan trycka på i tre sekunder. Ljudsignalerna är deaktiverade tills de återaktiveras.

Tvättprogram

ECO 40–60
Ett längre och energisnålare bomullsprogram för tvätt av normalt nedsmutsade kläder och textilier. Detta tvättprogram kan användas för att tvätta bomullstvätt med tvättmärkning för 40 °C eller 60 ° tillsammans i samma cykel och torka den så att den kan omedelbart ställas för förvaring i skåp. Detta program används för att bedöma efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.

Fintvätt
Ett tvättprogram med låg temperatur (20 °C) för tvätt av normalt nedsmutsade kläder och textilier.

Bomull
Ett tvättprogram för normalt eller kraftigt nedsmutsade kläder och textilier som är tillverkade av bomull eller lin.

Syntetisk
Ett tvättprogram för syntetiska kläder och textilier (bl.a. tröjor och jackor). Om du tvättar stickade textilier ska du använda mindre tvättmedel än vanligt.

Blandad tvätt
Ett tvättprogram för slitstarka vardagstextilier som linne, handdukar och underkläder.

Snabbtvätt 15’
Ett mycket snabbt tvättprogram för en liten mängd lätt nedsmutsade kläder.

Snabbtvätt 59’
Ett snabbt tvättprogram för en liten mängd lätt nedsmutsade kläder.

Trumtvätt
Ett tvättprogram som rengör tvättrumman i 90 °C. Håll trumman tom när du använder detta tvättprogram. Om du vill kan du även använda ett rengöringsmedel som är lämpligt för rengöring av tvättmaskiner.

Centrifugering
Ett centrifugeringsprogram utan sköljning. Töm vattnet ut ur tvättmaskinen innan du använder programmet.

Sköljning och centrifugering
Ett centrifugeringsprogram med sköljning. Använd programmet för att tvätta kläder och textilier som du förbehandlat för hand.

Bebiskläder
Ett effektivt tvättprogram för bebiskläder.

Idrottskläder
Ett snabbt tvättprogram för idrottskläder.

Denim
Ett tvättprogram för kläder och textilier tillverkade av denim.

Ull
Ett skonsamt tvättprogram för yllekläder.

Täcken
Ett tvättprogram för täcken.

Eget program
Ett tvättprogram som du anpassar för dig själv. Det förinställda tvättprogrammet för detta program är Bomull. Välj ett tvättprogram och eventuella ytterligare funktioner och tryck sedan på °C-knappen i tre sekunder. Efter det minns tvättmaskinen dina inställningar och tar dem automatisk i bruk när du väljer Eget program.

Användning av tvättprogrammen

Tvättprogram	Kapacitet (kg)	Tvättmedelsfack			Ytterligare funktioner	Temperaturer (°C) Förinställd temperatur visas i fet skrift.	Beräknad tid (h)	Förinställd centrifugerings-hastighet
		II		I				
ECO 40–60	7,0	•	○	–		Ej valbar.	3:28	–
Fintvätt	3,5	•	○	–		20	1:08	1000
Bomull	7,0	•	○	○		20/30/**40**/60/90	3:39	1400
Syntetisk	3,5	•	○	○		20/30/**40**/60	3:18	1200
Blandad tvätt	7,0	•	○	○		20/30/**40**/60/90	1:20	1000
Snabbtvätt 15’	2,0	•	○	–		20/30	0:15	800
Snabbtvätt 59’	2,0	•	○	–		20/**30**/40/60	0:59	1000
Trumtvätt	–	–	–	–		90	1:18	–
Centrifugering	7,0	–	–	–		–	0:12	1000
Sköljning och centrifugering	7,0	–	○	–		–	0:20	1000
Bebiskläder	7,0	•	○	○		20/30/40/**60**/90	2:01	1000
Idrottskläder	3,5	•	○	○		**20**/30/40	0:47	800
Denim	7,0	•	○	○		20/**30**/40/60	1:35	800
Villa	2,0	•	○	–		20/30/**40**	1:07	600
Täcken	2,5	•	○	–		20/30/**40**	1:27	800

- • Obligatorisk
- ○ Valbar

Tvättsymboler

Bli bekant med nedanstående tvättsymboler som du också hittar i dina kläder och textilier. Välj ett passligt tvättprogram enligt markeringarna och följ även de instruktioner som gäller torkning, blekning och strykning. På så sätt tar du hand om dina kläder och textilier ordentligt och uppehåller deras skick. Tvättsymbolerna används universalt.

Tvättprogram		Särskilda instruktioner		Blekning	
	Normal		Dropptorkning		Blekning tillåten (vid behov)
	Skontvätt		Plantorkning		Endast blekning utan klorin
	Fintvätt	Torktumling			Ej blekning
	Handtvätt		Torktumling med normal värme	Strykning	
	Ej vattentvätt		Torktumling med svag värme		Högst 200 °C
Vattentemperatur			Ej torktumling		Högst 150 °C
95	95 °C	Kemtvätt			Högst 110 °C
60	60 °C		Kemtvätt		Ej strykning
40	40 °C		Ej kemtvätt		
30	30 °C				

Tvättips

Sortera tvätten

- Sortera tvätten enligt färg, smutsighet, tvättmarkeringarna och materialen. Färgrika textilier kan färga vita eller ljusa textilier. Olika slags material kan skada varandra under tvätten.
- Förbehandla smutsig eller fläckig tvätt genom att skrubba den med milt tvålvatten.
- Följ tvättmarkeringarna på kläderna och textilierna och välj ett passligt tvättprogram enligt dem. Tänk särskilt på tvättemperaturen för tvättprogrammet.
- Tvätta samtidigt stora och små kläder. Högst hälften av kläderna i tvätten får vara stora.
- Tvätta fintvätt (bl.a. strumpbyxor, böjd bh och slips) i en tvättpåse.

Töm fickorna

Töm fickorna i kläderna innan du tvätter dem så att ytterligare föremål i dem inte skadar apparaten, kläderna eller textilierna.

Stäng kedjorna och knapparna

Stäng alla dragkedjor och knappar i dina kläder så att de inte fastnar vid andra kläder eller textilier och så att de inte skadar apparaten.

Använd tvätt- och sköljmedel på rätt sätt

- Välj och dosera tvätt- och sköljmedlen enligt tvätten. Om tvättmedlet skummar kraftigt ska du använda mindre tvättmedel vid följande användningstillfällen.
- Överdosering av tvättmedlet förbättrar inte tvättresultatet utan överbelastar apparaten och naturen. Följ alltid doseringsanvisningarna på förpackningen för tvätt- och sköljmedlen.
- Använd inte blekmedel när du tvättar färgad tvätt.
- Förvara tvättmedlen i torra miljöer utom räckhåll för barn.

Förebygg ludd

Ludd kan komma bort från vissa textilier under tvätten. Luddet kan fastna vid andra textilier under följande tvättar. Du kan förebygga ludd på följande sätt:
- Tvätta inte mörka textilier genast efter att ha tvättar ljusa textilier (bl.a. handdukar, ull och bomullströjor) och tvärtom.
- Rengör luddfiltret regelbundet enligt anvisningarna i denna bruksanvisning.

Rengör tvättmaskinen efter varje tvätt.

- Rengör trumman, tätningen och luckan efter tvättprogrammet.
- Rengör tvättrumman regelbundet med trumtvättprogrammet. Om du vill kan du även använda ett rengöringsmedel som är lämpligt för rengöring av tvättmaskiner.

Användning av tvättmedel

- Du kan använda flytande eller pulverformigt tvätt- och sköljmedel eller tvättabletter i tvättmaskinen. Dosera flytande flytande och pulverformigt tvätt- och sköljmedel i tvättmedelsfacket och tvättabletterna i tvättrumman.
- På tvättmedlets förpackning står det ofta vilka kläder och textilier det är lämpligt för och hur mycket som ska doseras. Välj och dosera tvättmedlet utgående från den tvätt som ska tvättas och tvättprogrammet, och dosera det enligt anvisningarna på förpackningen. Överanvändning av tvättmedel och sköljmedel är skadligt för maskinen och miljön och kan leda till sämre tvättresultat.
- Överskrid inte den maximala påfyllningsnivån i tvättmedelsfacket.
- Om du tvättar ljusa eller vita kläder och textilier kan du använda ett lämpligt tvättmedel som innehåller blekmedel för att få ett bättre resultat.
- Dosera flytande tvättmedel endast precis innan du startar tvättprogrammet. Dosera inte flytande tvättmedel om du använder timerfunktionen, så att det inte rinner ner i tvättrumman direkt efter doseringen.
- Häll inte flytande tvättmedel eller sköljmedel direkt på de kläder och textilier som ska tvättas för att undvika fläckar.
- Låt inte tvättpulvret härda. Detta kan orsaka stopp, dåligt sköljresultat eller obehaglig lukt.
- Låt inte tvättmedlet eller sköljmedlet ligga kvar i tvättmedelsfacket under långa perioder i taget, eftersom de då kan stelna och fastna i facket.

Tvättprogrammens förbrukningsinformation

Tvättprogram	Påfyllnings-grad (kg)	Temperatur-inställning (°C)	Tid (h)	Energiförbrukning/ tvätt (kWh)	Vattenförbrukning/ tvätt (l)	Max. temperatur (°C)[1]	Restfukthalt (%) / centrifugerings-hastighet[2]
Bomull	7,0	60	3:44	1,498	71	60	53 % / 1400
Fintvätt	3,5	20	1:08	0,195	44	20	65 % / 1000
Blandad tvätt	7,0	40	1:20	0,754	71	40	65 % / 1000
Syntetisk	3,5	40	3:18	0,698	41	40	35 % / 1200
Snabbtvätt 15’	2,0	Kallt	0:15	0,030	31	Kallt	70 % / 800
ECO 40–60	7,0	–	3:28	0,403	57,0	32	53,9 % / 1351
	3,5	–	2:42	0,342	41,0	29	53,9 % / 1351
	2,0	–	2:42	0,170	32,0	25	53,9 % / 1351

[1] Maximitemperatur som uppnås i minst fem minuter inuti den tvätt som behandlas i tvättcykeln, uttryckt i grader Celsius.

[2] Restfukthalt efter tvättcykeln, uttryckt i procent vatteninnehåll, samt centrifugeringshastighet då detta uppnås.

- De värden som anges för andra program än programmet eco 40–60 och tvätt- och torkcykeln endast är vägledande. Tvättiden kan variera beroende på tvättens vikt och typ, tvättemperaturen samt övriga valda funktioner.
- Tvättmaskinens maximala påfyllningsgrad är 8 kg (torr tvätt). Överskrid inte den maximala påfyllningsgraden.
- De effektivaste programmen sett till energianvändning i allmänhet är program med lägre temperaturer och längre programtid.
- Lastning (påfyllning av tvätt) av tvättmaskinen för hushållsbruk upp till den kapacitet som tillverkaren har angett för respektive program kommer att bidra till energi- och vattenbesparingar.
- Buller och restfukthalt påverkas av centrifugeringshastigheten: ju högre centrifugeringshastighet i centrifugeringsfasen, desto högre buller och desto lägre restfukthalt.

Skötsel

Varning! Koppla bort apparatens strömkabel och stäng vattenkranen innan du rengör apparaten.

Rengöring av apparatens yttre ytor.

- Rengör apparatens yttre ytor med en lätt fuktad duk och milt rengöringsmedel.
- Rengör inte yttre ytorna med skurande rengöringsmedel, rengöringsverktyg i metall eller vassa föremål.
- Torka apparatens yttre ytor med en torr, mjuk duk.
- Häll aldrig vatten eller annan vätska på apparaten och utsätt inte heller apparatens elektriska delar för fukt.

Rengöring av tvättrumman.

- Rengör tvättrumman regelbundet med trumtvättprogrammet. Om du vill kan du även använda ett rengöringsmedel som är lämpligt för rengöring av tvättmaskiner. Följ doseringsanvisningarna på rengöringsmedlets förpackning.
- Rengör inte tvättrumman med rengöringsverktyg i metall eller vassa föremål.


Rengöring av luckan och tätningen.


- Rengör luckan, glaset och tätningen efter varje användning med en lätt fuktad duk och milt rengöringsmedel.
- Rengör inte luckan, glaset eller tätningen med skurande rengöringsmedel, rengöringsverktyg i metall eller vassa föremål.
- Torka luckan, glaset och tätningen med en torr, mjuk duk.


Rengöring av filtren i vattenslangen.


- Koden “C2” visas på skärmen när du ska rengöra filtren i vattenslangen. Rengör filtren åtminstone efter var 60:e tvätt.
- Se till att du har stängt vattenkranen innan du rengör filtret i vattenslangen.

1. Koppla bort vattenslangen från dess anslutning och tvättmaskinen genom att vrida kontakterna moturs.
2. Rengör vattenslangens filter med en mjuk borste.
3. Anslut vattenslangen tillbaka till tvättmaskinens och vattenkranens anslutningar enligt monteringsanvisningarna. Se till att kontakterna står ordentligt fast.

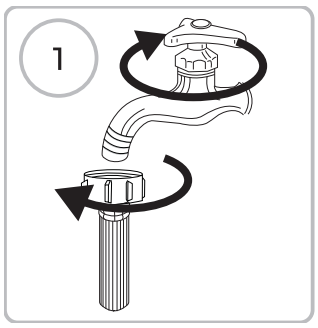

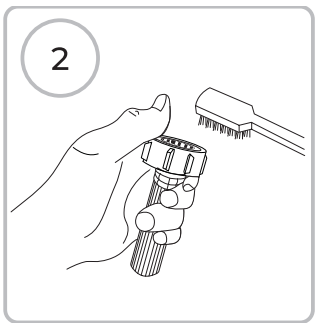

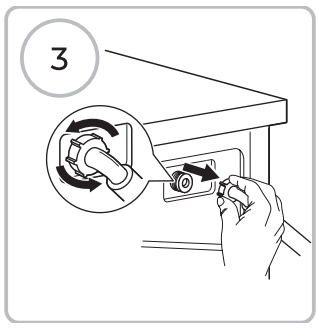

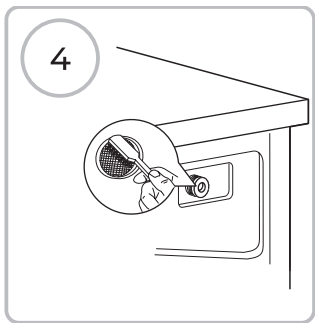


Rengöring av tvättmedelsfacket.

- Rengör tvättmedelsfacket regelbundet så att inga rester på tvättmedel samlas i det.

1. Dra ut tvättmedelsfacket ur tvättmaskinen tills det stoppar. Tryck på lossningsknappen och ta bort facket.
2. Rengör tvättmedelsfacket med varmt vatten och milt rengöringsmedel. Skura ytorna lätt med en mjuk borste eller duk. Rengör inte tvättmedelsfacket med rengöringsverktyg i metall eller vassa föremål.
3. Skjut facket tillbaka på plats.

Rengöring av luddfiltret

- Öppna panelen i tvättmaskinens nedre del.
- Sätt ett platt fat under luddfiltret och vrida filtret moturs så att det kommer bort.
- Ta bort innehållet i filtret och rengör filtret med varmt vatten. Kontrollera att vattenpumpens propeller bakom filtret inte är blockerade.
- Fäst filtret på plats genom att dra åt den medurs.

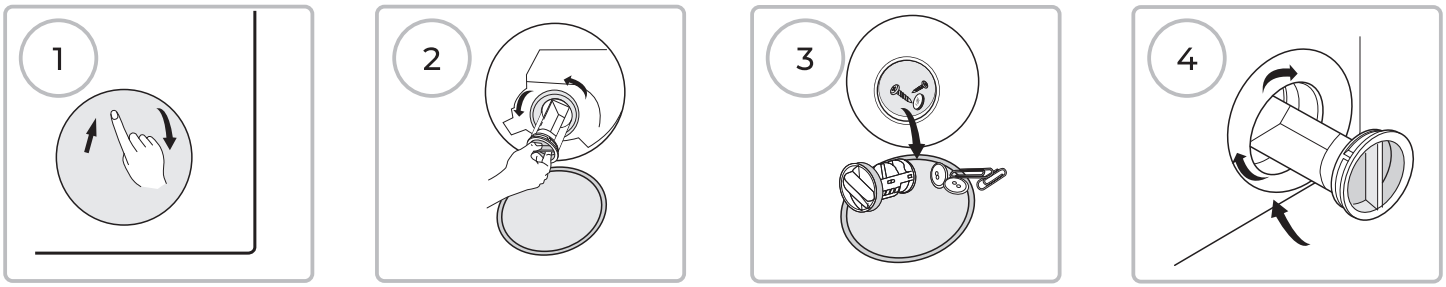

Problemlösning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten startar inte.	Luckan är inte stängd. Kläder eller textilier står mellan luckan och tätningen.	Stäng luckan ordentligt och försök igen. Kläder eller textilier står mellan luckan och tätningen.
Vatten kommer inte in i eller ut ur apparaten.	Vatteninloppet eller -utloppet fungerar inte normalt.	Se till att anslutningarna är ordentliga, vattenkranen är öppen och slangarna är intakta och i rätt position.
Luckan kan inte öppnas.	Säkerhetsskyddet är aktiverat.	Stäng av apparaten och sätt på den igen.
Vatten läcks ut ur anslutningarna.	Anslutningarna är inte ordentliga.	Kontrollera anslutningarna och se till att de är tillräckligt spända. Överspänn dock inte anslutningarna så att de inte skadas. Rengör vattenslangens filter.
Rester av tvättmedel finns i tvättmedelsfacket.	Tvättmedlet har fastnat vid facket. Vattentrycket är inte tillräckligt.	Rengör tvättmedelsfacket enligt skötselanvisningarna i denna bruksanvisning. Om du använder tvättpulver ska du hälla den i bakdelen av tvättmedelsfacket. Kontrollera vattentrycket.
Indikatorljusen eller skärmen fungerar inte.	Apparaten får inte ström.	Se till att du har anslutit apparatens strömkabel till ett eluttag och att det fungerar normalt.
Apparaten producerar ovanligt ljud.	Transportskruvarna står ännu fast vid apparaten. Golvet är ojämnt eller apparaten har inte balanserat mot golvet.	Ta bort transportskruvarna. Placera apparaten på en tystare användningsplats eller balansera apparaten enligt instruktionerna i denna bruksanvisning.

Felkoder

Om apparaten märket att den fungerar felaktigt meddelar den om det med felkoder på skärmen. Bli bekant med nedanstående tabellen så att du vet hur du kan lösa olika slags felsituationer. Om felkoden återstår ska du vara i kontakt med återförsäljaren eller en serviceverkstad.

Felkod	Möjlig orsak	Lösning
E30	Luckan är inte stängd.	Stäng luckan och försök igen.
E10	Vatten kommer inte in i apparaten.	Se till att vattentrycket är tillräckligt. Räta ut inloppsslangen. Rengör vattenslangens filter.
E21	Vatten töms inte ut ur apparaten.	Se till att vattenpumpen inte är blockerad. Räta ut utloppsslangen.
E12	Överflöd.	Återstarta apparaten.
EXX	Annan orsak	Återstarta apparaten. Om problemet kvarstår, kontakta din återförsäljare eller en serviceverkstad.

Service


Verkkokauppa.com är ansvarig för alla servicerelaterade åtgärder.

Verkkokauppa.com Oyj

Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com
https://verkkokauppa.com

Sprängningsschema

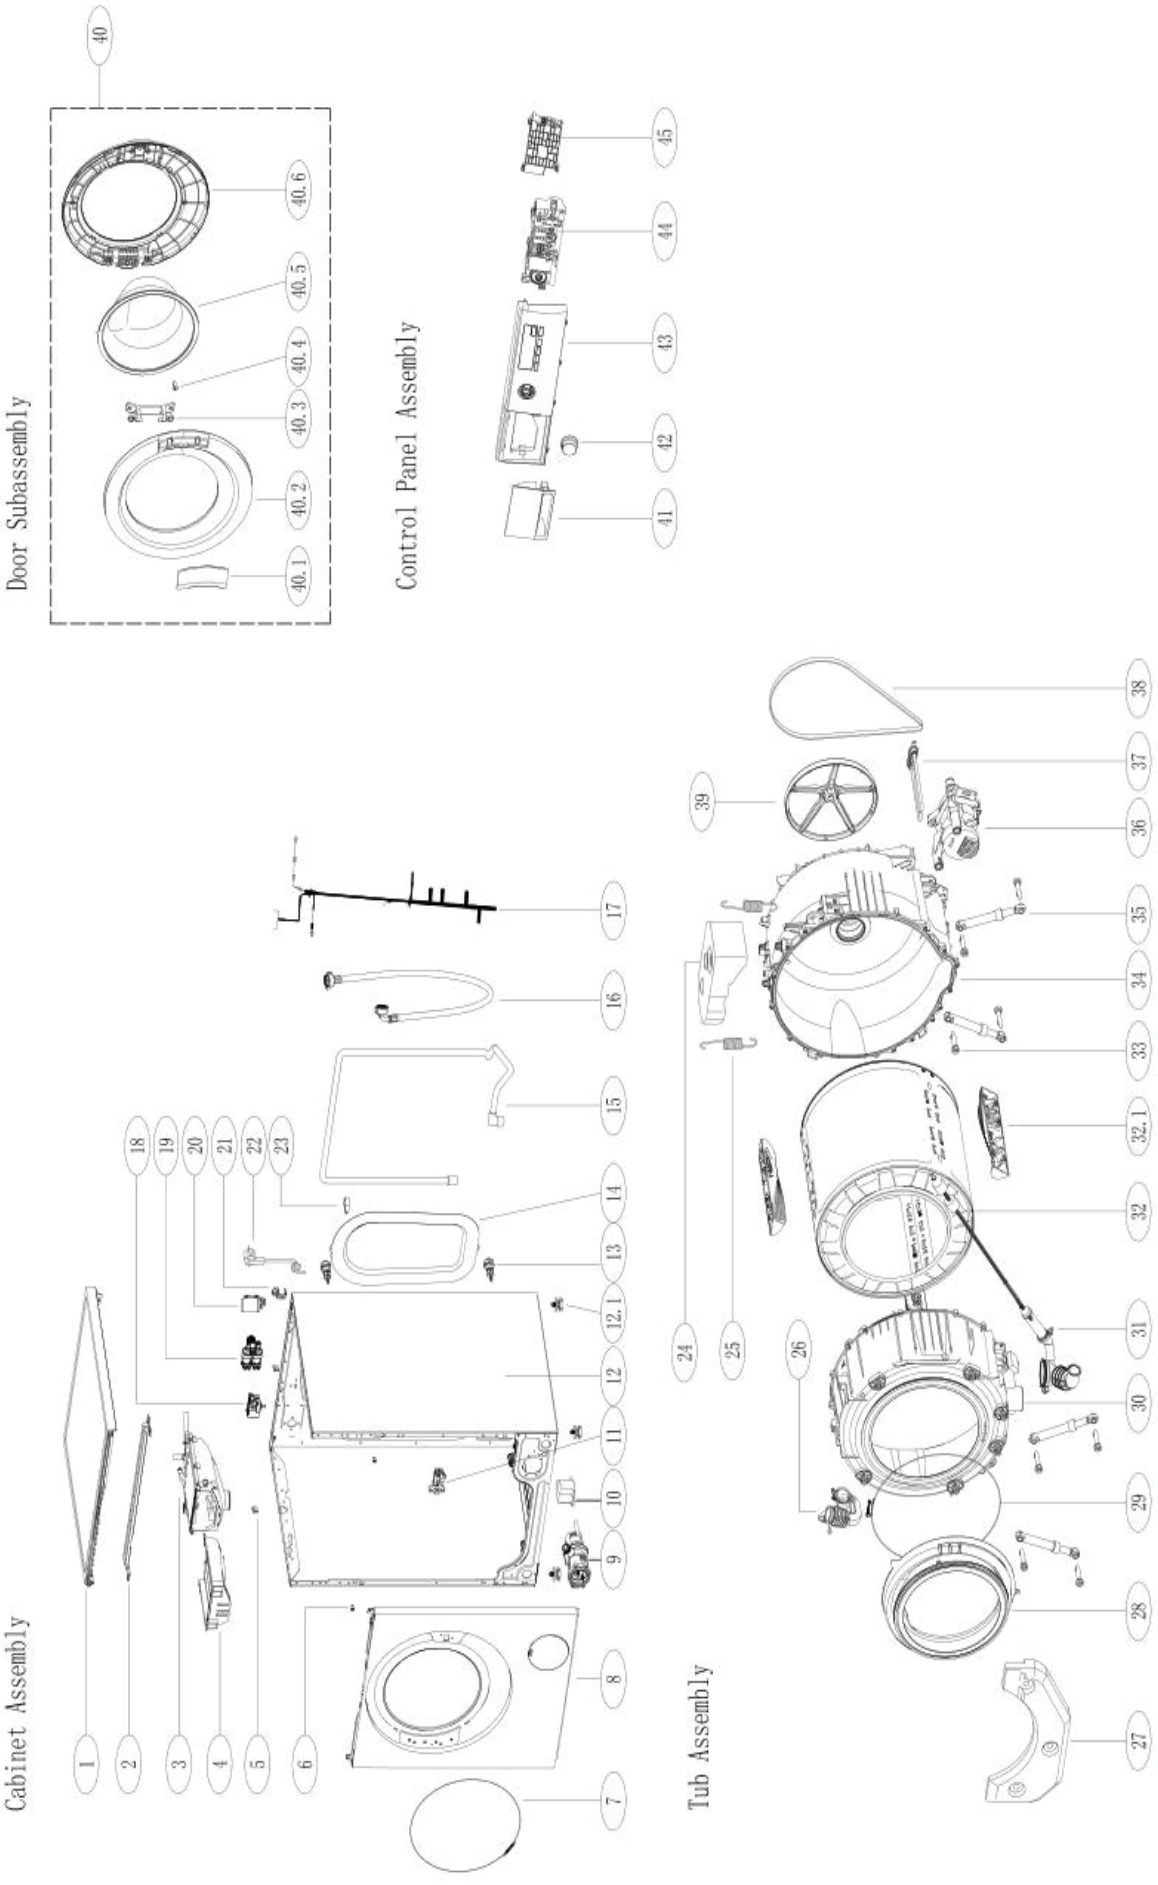

Reservdelar

Number	Part name	Quantity	BOM code
1	Top Cover Assembly	1	12138100019548
2	Top Bracket	1	12238100008452
3	Dispenser Subassembly	1	12138100026224
4	Drawer Assembly	1	12138100026030
5	Spring Support	2	12138100003060
6	Front Panel Pin Assembly	2	12138100027886
7	Door Gasket Spring Clip Spring	1	12938100000044
8	Front Panel Assembly	1	12238100010331
9	Permanent Magnet Synchronous Pump	1	11001011000245
10	Choke	1	17400306001863
11	Door Lock	1	17438100000456
12	Cabinet Assembly	1	12238100009383
12.1	Adjustable Foot Assembly	4	12638100003322
13	Shipping Bolt Assembly	1	12938100002741
13	Shipping Screw Assembly	3	12938100000062
14	Rear Cover	1	12238100002053
15	Up Drain Hose Assembly	1	12600501000908
16	Water Inlet Pipe Assembly	1	12038100000541
17	Internal Wire Assembly	1	17438100006805
18	Water Level Sensor	1	17438000021622
19	Water Inlet Valve	1	17438100000413
20	Electric Filter Assembly	1	17438000023085
21	Drain Hose Support	2	12138100035427
22	European Standard Power Cord	1	17438100000522
23	Drain Hose Catch	1	12138100003094
24	Upper Counterweight	1	12338100003642
25	Suspension Spring	2	12900104000017
26	Tub Water Inlet Hose Assembly	1	12638100002161
27	Lower Counterweight	1	12738100000781
28	Door Gasket	1	12638100004602
29	Door Gasket Clamp	1	12938100000016
30	Front Tub	1	12138100033043
31	Tub Drain Hose Assembly	1	12638100000488
32	Basket Assembly	1	12238100009652
32.1	Baffle	3	12138100002413
33	Damper Pin	8	12138100002987

34	Rear Tub Assembly	1	12138100019040
35	Damper	4	12938100000466
36	Brushless DC Motor	1	11002015021325
37	Heater	1	17438100000434
38	Belt	1	12638100003442
39	Belt Wheel	1	12338100000148
40	Door Subassembly	1	12138100027524
40.1	Door Handle	1	12138100026959
40.2	Outer Frame Assembly	1	12138100026958
40.3	Hinge Assembly	1	12338100000441
40.4	Door Latch	1	12338100000216
40.5	Door Glass	1	12538100000007
40.6	Inner Ring	1	12138100026957
41	Drawer Handle And Printing	1	12138100037355
42	Cycle Select Knob Assembly	1	12138100036888
43	Control Panel Assembly	1	12138100037356
44	Display Board And Software	1	17138100032426
45	PCB	1	17138100031183
46	Carton Box And Printing	1	16238100001561

Reservdelar för denna modell, Ströme WMI3714D/01 är tillgängliga i 10 år efter att den sista enheten av modellen har släppts ut på marknaden.

- Lucka och luckans gångjärn samt tätningar
- Luckans låsenhet
- Övriga tätningar
- Tvättmedelsdispenser
- Motor och motorborstar.
- Kraftöverföring mellan motor och trumma.
- Pumpar.
- Stötdämpare och fjädrar.
- Tvättrumma, trumspindel och tillhörande kullager (separat eller som en komplett sats).
- Värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar (separat eller som en komplett sats).
- Rörledningar och tillhörande utrustning inklusive alla slangar, ventiler, filter och aquastopp (separat eller som en komplett sats).
- Kretskort.
- Elektroniska bildskärmar.
- Tryckvakter.
- Termostater och givare.
- Fast programvara och annan programvara, inklusive återställningsprogram

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2014 vad gäller energimärkning av tvättmaskiner för hushållsbruk och kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk

Leverantörens namn eller varumärke: Ströme

Leverantörens adress: Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI

Modellbeteckning: WMI3714D/01

Allmänna produktparametrar:

Parameter	Värde		Parameter	Värde	
Nominell kapacitet[(a)] (kg)		7,0	Mått i cm	Höjd	85
				Bredd	60
				Djup	47
Energieffektivitetsindex[(a)] (EEI_W)		46,8	Energieffektivitetsklass[(a)]	A	
Tvätteffektivitetsindex[(a)]		1,031	Sköljeffektivitet (g/kg)[(a)]		5,0
Energianvändning i kWh per cykel, vid användning av programmet eco 40-60 med en kombination av full last och dellaster Den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används.		0,403	Vattenförbrukning i liter per cykel, vid användning av programmet eco 40-60 med en kombination av full last och dellaster (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används och på vattnets hårdhet)		45
Maximitemperatur inuti den behandlade textilen[(a)] (°C)	Nominell kapacitet	32	Viktad restfukthalt[(a)] (%)		53,9
	Halv kapacitet	29			
	Fjärdedels kapacitet	25			
Centrifugeringshastighet[(a)] (varv/min)	Nominell kapacitet	1 351	Centrifugeringseffektivitetsklass[(a)]	B	
	Halv kapacitet	1 351			
	Fjärdedels kapacitet	1 351			
Programtid[(a)] (h:min)	Nominell kapacitet	3:28	Typ	Fristående	

	Halv kapacitet	2:42		
	Fjärdedels kapacitet	2:42		
Utsläpp av luftburet akustiskt buller i centrifugeringsfasen[(a)] (dB(A) re 1 pW)		76	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller[(a)] (centrifugeringsfas)	B
Frånläge (W) (om tillämpligt)		0,50	Standbyläge (W) (om tillämpligt)	-
Startfördröjning (W) (om tillämpligt)		4,00	Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)	Ej tillämpligt

Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti: 24 månader

Denna produkt har utformats för att frigöra silverjoner under tvättcykeln	**NEJ**

Ytterligare information:

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 9 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2023 finns: www.verkkokauppa.com

(a) För programmet eco 40-60.

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/01/2025.

EPREL-registreringsnummer: 2207603

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2207603

Leverantör: Verkkokauppa.com Oyj (Tillverkare)

Webbplats: www.verkkokauppa.com

Kundsupport:

Namn: Customer service


Webbplats: www.verkkokauppa.com

E-postadress: asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

Telefon: +358103095555

Adress:
Tyynenmerenkatu 11
00220 HELSINKI
Finland

Energimärke

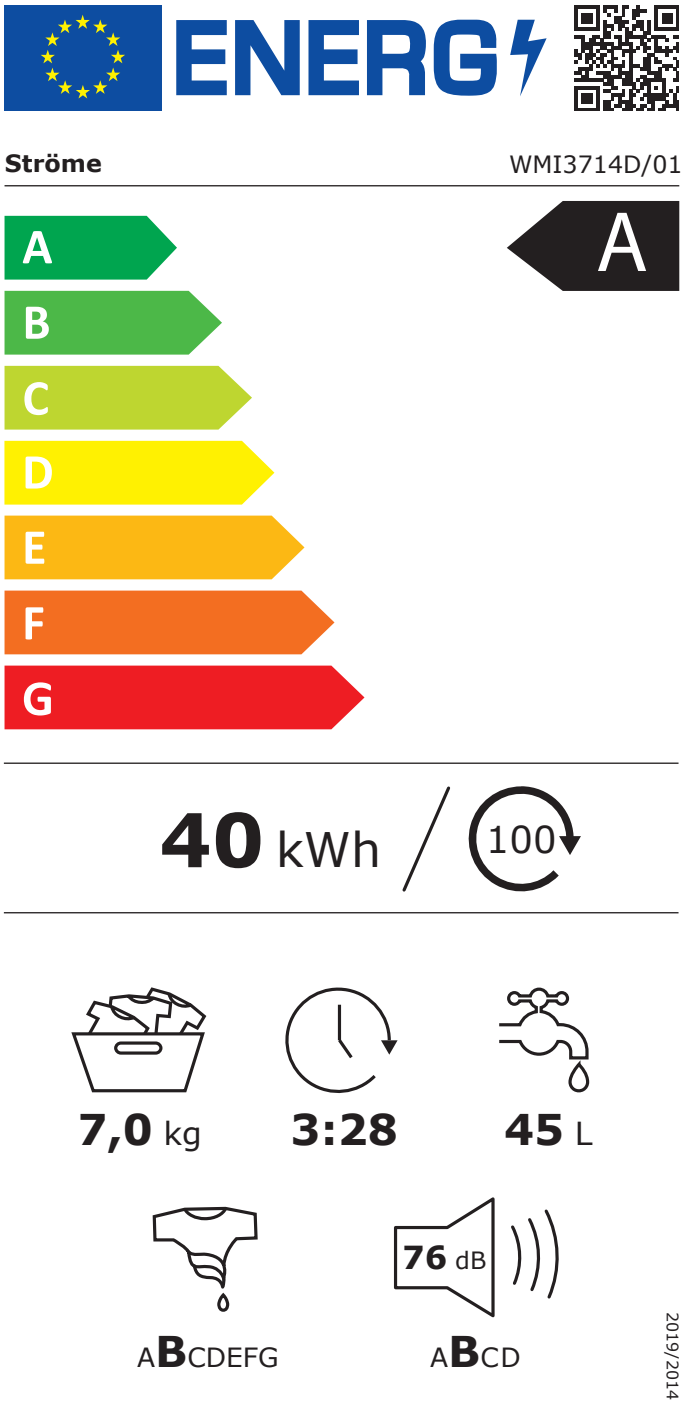

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

14094316 2024