



Herätysvalo – Malli: Morning

Suomenkielinen ohjekirja



Sisältö


Turvallisuus	5
Osat	7
Tekniset tiedot	8
Käyttö	9
Käyttöönotto	9
Herätys	10
Auringonlaskutoiminto	11
Valkoinen valo	11
Värivalot	12
Hoito, säilytys ja kierrätys	12

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Älä muokkaa laitetta, sillä se voi johtaa tulipalon tai sähköiskun vaaraan ja mitätöi takuun.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttävillä aineilla.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu asennuksen aikana. Jos virtajohto vahingoittuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä ikinä käytä laitetta, jonka virtajohto on viallinen tai vahingoittunut.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen vaatima jännite tuotemerkinnästä. Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa paikassa, jossa laitteelle voidaan syöttää sen vaatima jännite.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtalähdettä, jonka mallinumero on K06A050100G.
- Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.

- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Älä anna laitteen virtajohton roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella käytön tai säilytyksen aikana, jotta laite ei putoa.
- Älä aseta laitetta tai virtajohtoa kulkuväylälle, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä asenna laitetta tai virtajohtoa siten, että ne joutuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä kela virtajohtoa laitteen ympärille käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on käynnissä.
- Kytke laitteen virtajohto irti pistorasiasta käytön jälkeen. Älä koskaan tartu virtajohtoon, kun irrotat sen pistorasiasta, vaan tartu aina pistokkeeseen.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Tämä laite ei sovellu yleisvalaistukseen.
- Laitteessa on kiinteät LED-lamput, jotka eivät ole käyttäjän vaihdettavissa.
- Laite ei ole tarkoitettu kaupalliseen tai lääkinälliseen käyttöön, vaan ainoastaan yksityiseen kotitalouskäyttöön.

Osat

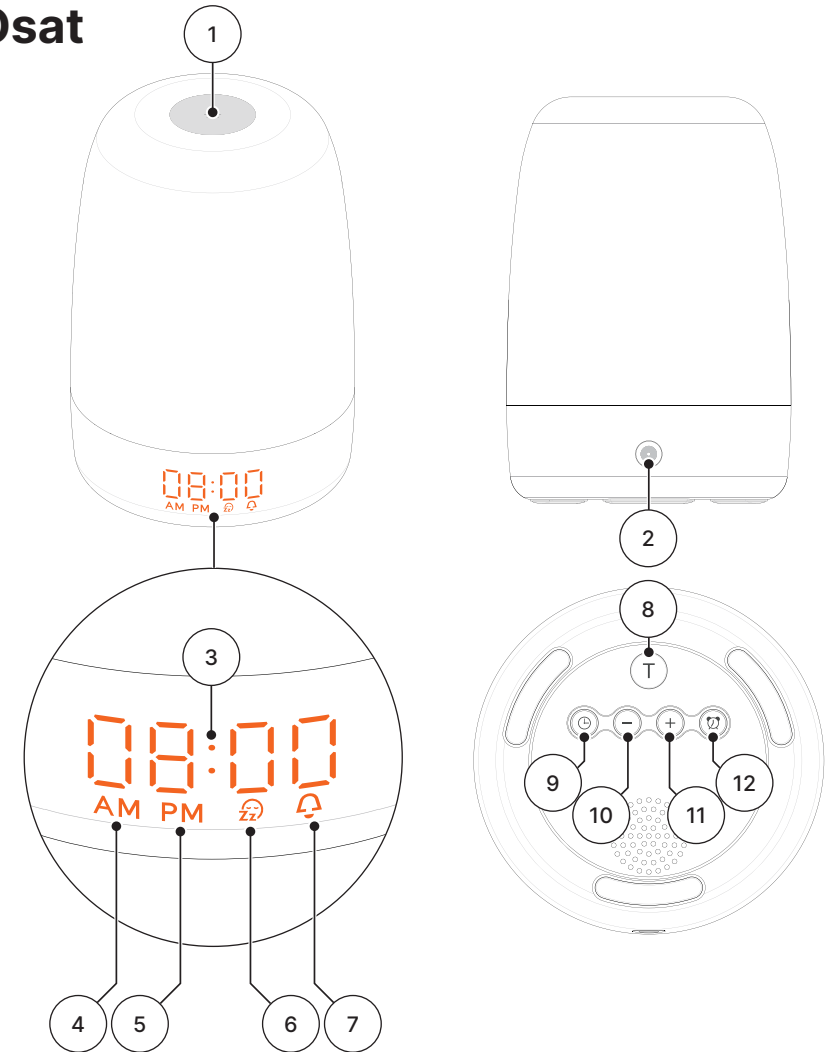

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| 1. Kosketuspainike | 7. Herätystoiminto |
| 2. Virtaliitäntä (5 V DC) | 8. Ajastinpainike |
| 3. Numeronäyttö | 9. Kellopainike |
| 4. 12 h kello (aamupäivä) | 10. Miinuspainike |
| 5. 12 h kello (iltapäivä) | 11. Pluspainike |
| 6. Auringonlaskutoiminto | 12. Herätyspainike |

Tekniset tiedot

Malli	Ströme Morning	
Sisääntuloliitäntä	5 V DC 1 A	
Valovirta	Maks. 250 lm	
Paristovarmennus	Sisäänrakennettu	
Valaisimen kirkkaustasot	3 kpl	
Kiinteät värit	5 kpl + portaaton värinvaihto	
Äänenvoimakkuuden tasot	12 kpl	
Virtajohdon pituus	1,8 m	
Mitat	ø 106 × 151 mm	
Paino	290 g	
Virtalähde		Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd K06A050100G
Ottojännite	100–240 V	
Tuloverkkotaajuus	50/60 Hz	
Antojännite	5,0 V	
Antovirta	1,0 A	
Antoteho	5,0 W	
Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde (230 V, 50 Hz)	75,2 %	
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus (230 V, 50 Hz)	0,04 W	

Käyttö

Herätysvalo toimii verkkovirralla. Laitteessa on myös sisäänrakennettu paristo, joka turvaa kellon toiminnan sähkökatkoksen aikana. Sähkökatkoksen aikana valo ja näyttö sammuvat, mutta laite muistaa kellonajan ja asetukset.

- Huom! Paristo ei ole vaihdettavissa.

Käyttöönotto

Liitä virtalähteen johto herätysvalon virtaliitäntään. Kytke virtalähde pistorasiaan, johon sinulla on esteetön pääsy. Kun laite saa virran, sen numeronäytöllä vilkkuu kellonaika **“00:00”**.

1. Aloita kellonajan asettaminen painamalla kellopainiketta laitteen alapuolella.
 2. Valitse ensin plus- ja miinuspainikkeella, haluatko käyttää 12 vai 24 tunnin kelloa. Hyväksy valinta painamalla kellopainiketta.
 3. Aseta oikea tunti plus- ja miinuspainikkeella. Hyväksy valinta painamalla kellopainiketta.
 4. Aseta oikea minuutti plus- ja miinuspainikkeella. Hyväksy valinta painamalla kellopainiketta.
- Jos et paina mitään painiketta 15 sekunnin sisällä, asetuksia ei tallenneta ja laite siirtyy takaisin perustilaan.

Herätys

1. Paina herätyspainiketta pohjassa kahden sekunnin ajan. Tuntiluku alkaa vilkkua.
2. Aseta herätyksen tunti plus- ja miinuspainikkeella. Hyväksy valinta painamalla herätyspainiketta.
3. Aseta herätyksen minuutti plus- ja miinuspainikkeella. Hyväksy valinta painamalla herätyspainiketta.
4. Valitse plus- ja miinuspainikkeella herätysääni:
 - 1–5: Sekä ääni- että valoherätys
 - 6: Vain ääniherätys
 - 7: Vain valoherätys
5. Herätyksen symboli näkyy näytöllä, kun herätys on käytössä.
 - Jos et paina mitään painiketta 15 sekunnin sisällä, asetuksia ei tallenneta ja laite siirtyy takaisin perustilaan.

Valitse herätysäänien voimakkuus (tasot 5–16) plus- ja miinuspainikkeilla.

- Jos valoherätys on käytössä, valo alkaa kirkastua asteittain 30 minuuttia ennen herätysaikaa.
- Voit säätää kirkkautta tai sammuttaa valon kosketuspainikkeella.
- Jos ääniherätys on käytössä, herätysääni soi viiden minuutin ajan. Tämän jälkeen laite siirtyy automaattisesti viiden minuutin torkkutilaan, minkä jälkeen herätysääni soi uudelleen.
- Lopeta herätys painamalla mitä tahansa laitteen painiketta tai kosketuspainiketta.

Auringonlaskutoiminto

Auringonlaskutoiminnossa laitteen valo himmenee asetetun ajan kuluessa asteittain ja sammuu lopuksi.

1. Ota auringonlaskutoiminto käyttöön painamalla ajastinpainiketta.
2. Valitse aika: 10, 30 tai 60 min. Neljännellä painalluksella toiminto poistuu käytöstä.
3. Auringonlaskutoiminnon symboli näkyy näytöllä, kun toiminto on käytössä.

Valkoinen valo

1. Sytytä valo painamalla kosketuspainiketta.
2. Kirkkaustaso vaihtuu jokaisella painalluksella. Kirkkaustasoja on kolme.
3. Neljännellä painalluksella valo sammuu.

Värivalot

1. Ota värivalot käyttöön painamalla kosketuspainiketta pohjassa.
 2. Valitse kiinteä väri (vaaleanpunainen, sininen, vihreä, violetti, keltainen tai vaihtuva) painamalla kosketuspainiketta uudelleen toistuvasti.
 3. Seitsemännellä painalluksella valo sammuu.
- Laite muistaa asettamasti valon värin, vaikka sammuttaisit valon.
 - Vaihda värivalosta tavalliseen valkoiseen valoon painamalla kosketuspainiketta pohjassa.

Hoito, säilytys ja kierrätys

- Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä muita puhdistusvälineitä, puhdistusaineita tai teräviä esineitä puhdistuksessa.
- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Säilytä laitetta alkuperäispakkauksessa jos et käytä sitä säännöllisesti.
- Tuotteen turvallinen hävittäminen: Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyrityltäsi.



[illegible]

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>