STRÖME

Väckningsljus – Modell: Morning

Bruksanvisning på svenska



Innehåll


Säkerhet	5
Delar	7
Teknisk information	8
Användning	9
Ibruktagning	9
Alarm	10
Solnedgångsfunktion	11
Vitt ljus	11
Färgljus	12
Skötsel, förvaring och återvinning	12

Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Se till att alla delar som nämns i teknisk information ingår i förpackningen och är intakta innan du använder produkten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Modifiera inte apparaten, eftersom det kan leda till brand eller elektriska stötar och upphäver garantin.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Se till att apparatens strömkabel inte skadas när du installerar apparaten. Om strömkabeln skadas ska du vara i kontakt med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad. Använd aldrig apparaten vars strömkabel är felaktig eller skadad.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan leda till elektriska stötar. Kontrollera på produktetiketten vilken spänning apparaten kräver. Använd apparaten endast på en plats där den får den spänning som den kräver.
- Använd endast den strömkälla som medföljer apparaten, modellnummer K06A050100G.



- Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Sätt apparaten på en plan och stadig yta.
- Låt inte apparatens strömkabel hänga utanför höga bordytor under användningen eller förvaringen så att apparaten inte faller.
- Sätt inte apparaten eller strömkabeln på en gångväg där den kan orsaka snubbelrisk.
- Montera inte apparaten eller strömkabeln så att de kommer i kläm under användningen eller förvaringen.
- Linda inte strömkabeln runt apparaten under användningen eller förvaringen.
- Lämna inte apparaten utan uppsyn under användningen.
- Koppla bort apparatens strömkabel efter användningen. Grip aldrig i strömkabeln när du kopplar bort den från eluttaget. Grip alltid i stickkontakten.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarApparat och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.
- Denna apparat är inte lämplig för allmän belysning.
- Apparaten har fasta LED-lampor som inte kan bytas ut av användaren.
- Apparaten är inte avsedd för kommersiellt eller medicinskt bruk, utan endast för privat hushållsbruk.

Delar

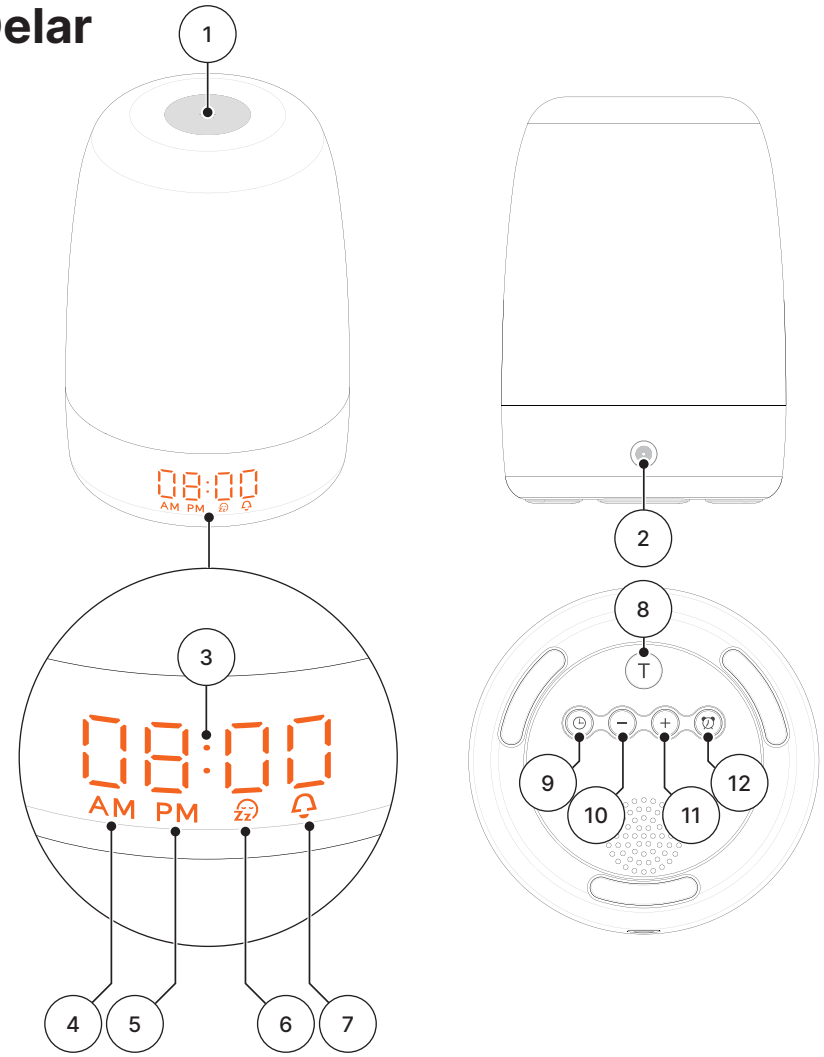

1. Beröringsknapp
2. Strömingång (5 V DC)
3. Numerisk skärm
4. 12-h-klocka (morgon)
5. 12-h-klocka (eftermiddag)
6. Solnedgångsfunktion
7. Alarmfunktion
8. Timer-knapp
9. Klockknapp
10. Minusknapp
11. Plusknapp
12. Alarmknapp

Teknisk information

Modell	Ströme Morning
Strömingång	5 V DC 1 A
Ljusflöde	Maks. 250 lm
Batteribackup	Inbyggd
Nivåer för ljusstyrkan	3 st
Fasta färger	5 st + oändligt varierande färger
Ljudnivåer	12 st
Strömkabelns längd	1,8 m
Mått	ø 106 × 151 mm
Vikt	290 g
Strömkälla  	Dongguan Guanjin Electronics Technology Co., Ltd K06A050100G
Ingående spänning 	100–240 V
Ingående frekvens	50/60 Hz
Utgående spänning	5,0 V
Utgående ström	1,0 A
Utgående effekt	5,0 W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge (230 V, 50 Hz)	75,2 %
Elförbrukning vid noll-last (230 V, 50 Hz)	0,04 W

Användning

Väckningsljuset drivs av elnätet. Apparaten har också ett inbyggt batteri för att hålla klockan igång i händelse av strömavbrott. Vid strömavbrott slocknar ljuset och skärmen, men apparaten kommer ihåg tid och inställningar.

- OBS! Batteriet är inte utbytbart.

Ibruktagning

Anslut strömkabeln till strömingången vid väckningsljuset.
Anslut strömkällan till ett uttag med obehindrad åtkomst.
När apparaten är påslagen blinkar tiden **"00:00"** på den numeriska skärmen.

1. Ställ in tiden genom att trycka på klockknappen under apparaten.
2. Använd först plus- och minusknapparna för att välja om du vill använda 12-timmars- eller 24-timmars klocka. Tryck på klockknappen för att bekräfta ditt val.
3. Använd plus- och minusknapparna för att ställa in rätt timme. Tryck på klockknappen för att bekräfta ditt val.
4. Använd plus- och minusknapparna för att ställa in rätt minut. Tryck på klockknappen för att bekräfta ditt val.

- Om du inte trycker på någon knapp inom 15 sekunder sparas inte inställningarna och apparaten återgår till standardläget.

Alarm

1. Tryck på väckningsknappen och håll den intryckt i två sekunder. Timantalet börjar blinka.
2. Använd plus- och minusknapparna för att ställa in timmen för alarmet. Tryck på väckningsknappen för att bekräfta ditt val.
3. Använd plus- och minusknapparna för att ställa in minuten för alarmet. Tryck på väckningsknappen för att bekräfta ditt val.
4. Använd plus- och minusknapparna för att välja väckningsljud:

- 1–5: Alarm med både ljud och ljus
- 6: Alarm med bara ljud
- 7: Alarm med bara ljus

5. Alarmsymbolen visas på skärmen när alarmen är aktiverat.

- Om du inte trycker på någon knapp inom 15 sekunder sparas inte inställningarna och apparaten återgår till standardläget.

Använd plus- och minusknapparna för att välja ljudnivån för alarmljudet (nivåer 5–16).

- Om alarmet med ljus är aktiverat lyser upp ljuset gradvis 30 minuter före alarmet.
- Du kan justera ljusstyrkan eller släcka ljuset med beröringsknappen.
- Om alarmet med ljus är aktiverat ljuder alarmet i fem minuter. Apparaten går sedan automatiskt in i ett fem minuter långt viloläge, varefter alarmet ljuder igen.
- Tryck på valfri knapp eller beröringsknapp på din apparat för att stoppa alarmet.

Solnedgångsfunktion

I solnedgångsfunktionen blir ljuset på apparaten gradvis dimmare under en viss tidsperiod och släcks till slut.

1. Tryck på timerknappen för att aktivera solnedgångsfunktionen.
2. Välj en tid: 10, 30 eller 60 minuter. Den fjärde tryckningen avaktiverar funktionen.
3. Solnedgångssymbolen visas på skärmen när funktionen är aktiv.

Vitt ljus

1. Tryck på beröringsknappen för att tända ljuset.
2. Ljusstyrkan ändras med varje tryckning. Det finns tre nivåer för ljusstyrkan.
3. Den fjärde tryckningen släcker ljuset.

Färgljus

1. Tryck länge på beröringsknappen för att aktivera varierande färgljus.
2. För att välja en fast färg (rosa, blå, grön, lila, gul eller variabel), tryck igen på beröringsknappen upprepat.
3. Vid den sjunde tryckningen släcks ljuset.

- Apparaten minns färgen på det ljus du ställt in, även om du stänger av den.
- Tryck på beröringsknappen på undersidan för att växla från färgat ljus till vanligt vitt ljus.

Skötsel, förvaring och återvinning

- Rengör apparaten med en torr, mjuk duk. Använd inte andra rengöringsverktyg, rengöringsmedel eller vassa föremål vid rengöringen.
- Förvara apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Förvara apparaten i originalförpackningen om du inte använder den regelbundet.
- Säker kassering av produkten: Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÔÕÖØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóôõöøùúûüýþÿĀāĂăĄąĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıĲĳĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňŉŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƂƃƄƅƆƇƈƉƊƋƌƍƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƜƝƞƟƠơƢƣƤƥƦƧƨƩƪƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƺƻƼƽƾƿǀǁǂǃDŽDždžLJLjljNJNjnjǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜǝǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰDZDzdzǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿȀȁȂȃȄȅȆȇȈȉȊȋȌȍȎȏȐȑȒȓȔȕȖȗȘșȚțȜȝȞȟȠȡȢȣȤȥȦȧȨȩȪȫȬȭȮȯȰȱȲȳȴȵȶȷȸȹȺȻȼȽȾȿɀɁɂɃɄɅɆɇɈɉɊɋɌɍɎɏ

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2015 vad gäller energimärkning av ljuskällor

CCCCAĄÄCACÄÆĘĄÅÅ ĀCĞĞAĀCĄÅĊ AÃÇ Ströme

CCCCAĄÄCĞÅÄĞĄÅÆÇustomer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI

D ÀÁCBBÆĞCÃÄĀĄD Morning

ÐEÈĄÇÆÊÆCBĄÇ

Belysningsteknik som används:	LED	Rundstrålande eller riktad:	NDLS
Ljuskällans typ av sockel (eller annat elektriskt gränssnitt)	Integrated		
Ljuskälla som ansluts till elnätet eller ljuskälla som inte ansluts till elnätet:	NMLS	Uppkopplad ljuskälla (CLS):	Nej
Ljuskälla med valbar färg:	Ja	Hölje:	-
Ljuskälla med högluminans:	Nej		
Bländningsskydd:	Nej	Kan användas med dimmer:	Ja

ÀÁÂÃÄÈĄĄÅCÄĄA

Parameter	Värde	Parameter	Värde
ÊBBÅCÄĂĄĘÀÁÂÃÄÈĄĄÅCÄĄÇ			
Energianvändning i påläge (kWh/1000 h), avrundad uppåt till närmaste heltal	3	Energieffektivitetsklass	F
Användbart ljusflöde (ϕuse), med uppgift om huruvida det avser flödet i en sfär (360°), i en vid kon (120°) eller i en smal kon (90°)	300 i Sfär (360°)	Korrelerad färgtemperatur, avrundad till närmaste 100 K, eller intervallet av korrelerade färgtemperaturer som kan ställas in, avrundat till närmaste 100 K.	3 000
Effekt i påläge (P_{on}), uttryckt i W	2,9	Effekt i standbyläge (P_{sb}), uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	0,00
Effekt i nätverksanslutet standbyläge (P_{net}) för uppkopplad ljuskälla, uttryckt i Watt och avrundad till två decimaler.	-	Färgåtergivningsindex (CRI), avrundat till närmaste heltal, eller den skala med CRI-värden som kan ställas in.	86

Yttermått utan separat drivdon, reglerdon för belysning och icke-belysningsdelar, i förekommande fall (i mm).	Höjd	150	Spektral effektfördelning i intervallet 250 nm till 800 nm vid full last	Se bild på sista sidan.
	Bredd	100		
	Djup	100		
Påstående om ekvivalent effekt[(a)]		-	Om ja, ekvivalent effekt (W)	-
			Kromaticitetskoordinater (x och y)	0,432 0,393

ĄĄÅ CÄĄĄĂĆĄĆÈĘ ÄĆÈÆ CÈË BĞÅÆĞCBÀÇ

R9-värde för färgåtergivningsindex	25	Livslängdsfaktor	1,00
Ljusflödesförhållande	0,96		

(a)”-”: ej tillämpligt.

(b)”-”: ej tillämpligt.

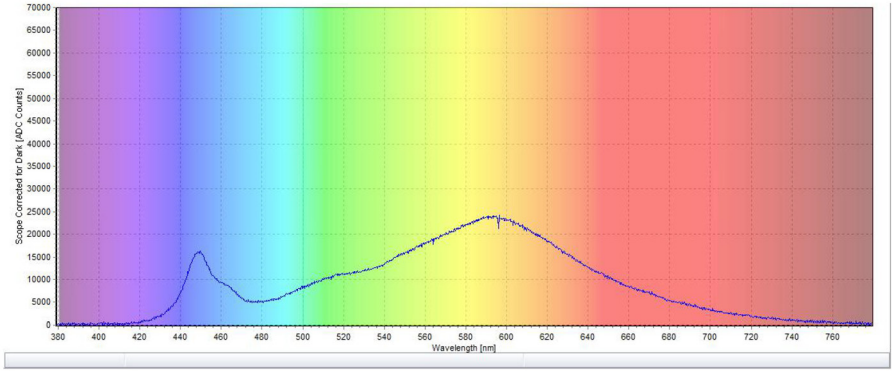


Photo 1: Spectrum of 3000K

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/06/2023

Ě Ė ĚCAĆÐÆÄĆÆÄDÆÂÅÅĆAÇ 1571277

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1571277

CĆĈĆAĄĂÄČĢ Verkkokauppa.com Oyj (Importör)

Ę ĆÆÆÈBĄÄÆĢ www.verkkokauppa.com

FÂĂÁÆÂÈÈÀÄÇ

GĄÅĂÇ Customer service

Ę ĆÆÆÈBĄÄÆĢ www.verkkokauppa.com

Ě ÈÀÆÄĄĢÆÆĢ asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

ÐĆĖÅÀÄÇ +358103095555

Ê ÁÆĆÆÆÇ
Tyynenmerenkatu 11
00220 HELSINKI
Finland

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com