
FUJ:TECH

8-IN-1 USB-C HUB

TEKNISET TIEDOT

Malli	Fuj:tech 8-in-1 USB-C Hub
Liitäntä	USB-C
Ulostulot	2 x USB-A 5 V DC 1,5 A 1 x USB-C PD maks. 100 W 1 x HDMI 2.0 4K @ 60 Hz
Muistikorttipaikat	SD2.0 ja TF2.0
Kuormitus	maks. 22,5 W
Pakkauksen sisältö	USB-hubi, ohjekirja

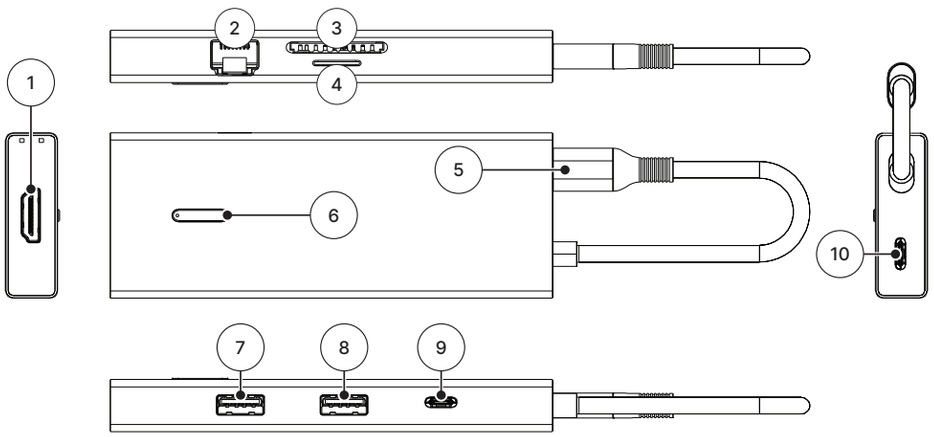

OSAT

1. HDMI
2. Ethernet
3. SD2.0-muistikorttipaikka
4. TF2.0-muistikorttipaikka
5. USB-C-liitäntäjohto
6. HDMI-kytkin
7. USB-A 1
8. USB-A 2
9. USB-C
10. USB-C PD

TURVALLISUUS

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.

- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Varmista, ettei liitäntäjohto vahingoitu asennuksen aikana. Jos liitäntäjohto vahingoittuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä ikinä käytä laitetta, jonka liitäntäjohto on viallinen tai vahingoittunut.
- Älä asenna laitetta tai liitäntäjohtoa siten, että ne joutuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Kytke laite irti tietokoneesta käytön jälkeen. Älä koskaan tartu liitäntäjohtoon, kun irrotat sen tietokoneesta, vaan tartu aina pistokkeeseen.


KÄYTTÖ

- Liitä laitteen liitäntäjohto tietokoneen USB-liitäntään.
- Liitä ulkoiset laitteet laitteen ulostuloliitäntöihin (1, 2 ja 7–10). Varmista, että liitäntöjen ulostulojännite ja -virta vastaavat ulkoisten laitteiden vaatimuksia. Huomioi laitteen enimmäiskuormitus.
- Liitä muistikortit laitteen muistikorttipaikkoihin (3 ja 4).
- Voit ladata PD-yhteensopivia laitteita USB-C PD -latausliitännällä (10).
- Huomioi, että kaikkien ulostulojen käyttö samanaikaisesti voi hidastaa tiedonsiirtonopeuksia.
- Voit kytkeä HDMI-liitännän päälle ja pois päältä kytkimellä (6).
- Irrota laite turvallisesti tietokoneen USB-liitännästä käytön jälkeen.

HOITO, SÄILYTYS JA KIERRÄTYS

- Puhdista laite kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä nesteitä tai muita puhdistusaineita.
- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

CE

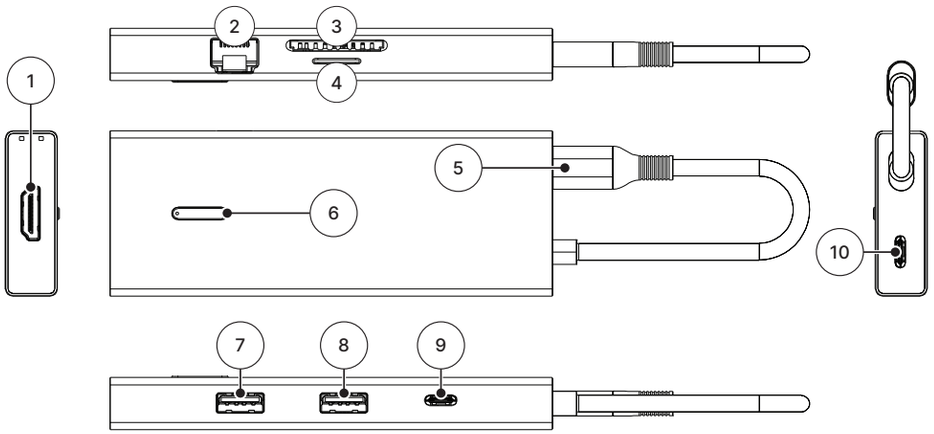

DELAR

1. HDMI
2. Ethernet
3. SD2.0-minneskortsplats
4. TF2.0-minneskortsplats
5. USB-C-anslutningskabel
6. HDMI-brytare
7. USB-A 1
8. USB-A 2
9. USB-C
10. USB-C PD

TEKNISK INFORMATION

Modell	Fuj:tech 8-in-1 USB-C Hub
Kontakt	USB-C
Utgångar	2 x USB-A 5 V DC 1,5 A 1 x USB-C PD max. 100 W 1 x HDMI 2.0 4K @ 60 Hz
Platser för minneskort	SD2.0 och TF2.0
Belastning	max. 22,5 W
Förpackningens innehåll	USB-hub, bruksanvisning

ANVÄNDNING

- Anslut apparatens anslutningskabel till datorns USB-anslutning.
- Anslut externa enheter till apparatens utgångar (1, 2 och 7–10). Se till att anslutningarnas utgångsspänning och -ström motsvarar kraven hos externa enheterna. Kom ihåg apparatens maximala belastning.
- Anslut minneskort till platserna för minneskort (3 och 4).
- Du kan ladda PD-kompatibla enheter med USB-C PD-anslutningen (10).
- Observera att dataöverföringshastigheten kan fördröjas om du använder alla utgångar samtidigt.
- Koppla bort apparaten säkert från datorns USB-anslutning efter användning.
- Du kan slå på och av HDMI-anslutningen med brytaren (6).

SÄKERHET

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Se till att alla delar som nämns i teknisk information ingår i förpackningen och är intakta innan du använder produkten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.

- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Se till att apparatens anslutningskabel inte skadas när du installerar apparaten. Om strömkabeln skadas ska du vara i kontakt med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad. Använd aldrig apparaten vars anslutningskabel är felaktig eller skadad.
- Installera inte apparaten eller strömkabeln så att de kommer i kläm under användningen eller förvaringen.
- Koppla bort apparaten från datorn efter användning. Grip aldrig i anslutningskabeln när du kopplar bort den från datorn. Grip alltid i stickkontakten.

SKÖTSEL, FÖRVARING OCH ÅTERVINNING

- Rengör apparaten med en torr, mjuk duk. Använd inte vätskor eller rengöringsmedel.
- Förvara apparaten utom räckhåll för barn och husdjur i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Verkkokauppa.com Oyj

Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com