STRÖME

# TP-2000
# Kitchen scale




Ohjekirja
Bruksanvisning
User manual
Brugsanvisning
Gebrauchsanleitung

Suomeksi 4
På svenska 14
In English 24
På dansk 34
Auf Deutsch 44

# Suomeksi


Turvallisuus 5
Tekniset tiedot 9
Osat 10
Käyttö 11
Hoito, säilytys ja kierrätys 13

## Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttä-

ville aineille.

- Älä ylitä laitteen enimmäiskuormitusta, joka on 2 kg.
- Jos lapsi tai lemmikkieläin nielee pariston, se voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Lisäksi nielty paristo voi aiheuttaa kahdessa tunnissa vakavia sisäisiä palovammoja. Varmista siksi, että säilytät paristoja aina lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Jos epäilet, että ihminen tai lemmikkieläin on niellyt pariston tai paristo on joutunut johonkin ihmisen tai lemmikkieläimen ruumiinaukkoon, hakeudu välittömästi lääkäriin.
- Tarkista paristokotelon napaisuusmerkinnät ennen kuin asennat paristot. Noudata aina napaisuusmerkintöjä.
- Laite toimii kahdella 1,5 V AAA-paristolla.
- Älä oikosulje paristoja.
- Jos paristo on vuotanut, poista paristokoteloon vuotanut neste ja vaihda

kaikki paristot uusiin.


- Älä yritä ladata kertakäyttöisiä paristoja. Älä käytä ladattavia paristoja tai akkuja.
- Vaihda kaikki paristot uusiin kolmen kuukauden välein sekä aina silloin, kun jokin paristoista on tyhjä.
- Aina kun vaihdat paristot, vaihda jokainen paristo uuteen. Älä käytä vanhoja ja uusia tai erityyppisiä paristoja keskenään.
- Poista paristot laitteesta, kun laitetta ei käytetä säännöllisesti. Poista paristot myös silloin, kun asetat laitteen säilytykseen.
- Poista paristot laitteesta ennen kuin toimitat laitteen kierrätykseen.
- Kierrätä aina käytetyt paristot. Älä koskaan polta paristoja, sillä se voi aiheuttaa räjähdyksen ja vakavia henkilövaurioita.
- Teippaa pariston molemmat navat ennen kuin toimitat ne kierrätykseen, jotta paristot eivät aiheuta oikosulkua.

- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

## Tekniset tiedot

| | |
|---|---|
| Malli | Ströme TP-2000 |
| Paristot | 2 x 1,5 V AAA |
| Maks. kuormitus | 2 kg |
| Tarkkuus | 0,1 g |
| Yksiköt | g, oz, gn, ct, ozt, dwt |
| Punnitustason materiaali | Ruostumaton teräs |
| Automaattinen virrankatkaisu | Kyllä, 60 s |
| Punnitustason mitat | 100 x 94 mm |
| Paino | 282 g |
| Pakkauksen sisältö | Vaaka<br>Kaksi 1,5 V AAA-paristoa<br>Kaksi tarjotinta |

# Osat

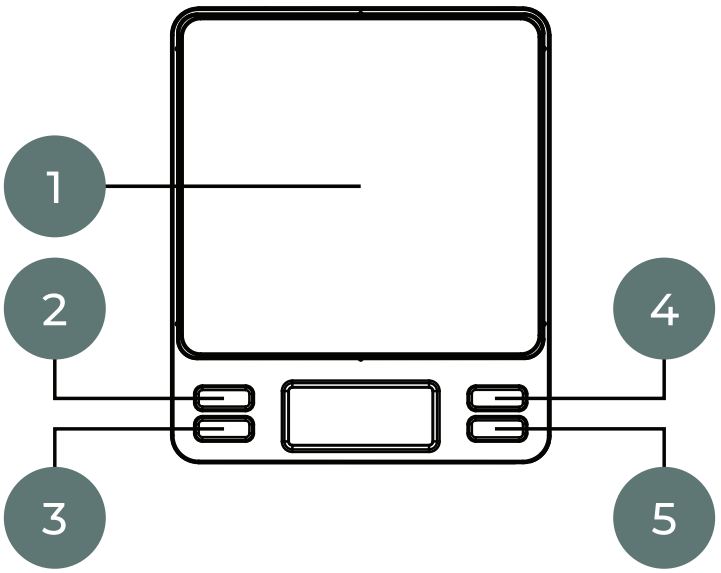


1. Punnitustaso
2. Virtapainike
3. Yksikön valinta / Kalibrointi
4. Taaraus
5. Valaistus

# Käyttö

## Yleinen käyttö

1. Aseta vaaka vakaalle ja tasaiselle alustalle.
2. Paina virtapainiketta, minkä jälkeen vaaka käynnistyy ja näytölle ilmestyy teksti **0.0**.
3. Aseta punnittavat esineet tai aineet punnitustasolle.

## Taaraus

Jos haluat punnita esineitä tai aineita punnitusastiassa (esim. tarjottimessa), sinun pitää taarata punnitusastian paino:

1. Käynnistä vaaka painamalla virtapainiketta.
2. Aseta punnitusastia punnitustasolle.
3. Paina painiketta **TARE** ja odota, kunnes näytölle ilmestyy teksti **0.0**.

4. Aseta punnittavat esineet tai aineet punnitusastiaan.

## Kalibrointi

1. Käynnistä vaaka painamalla virtapainiketta.
2. Paina painiketta **MODE** kolmen sekunnin ajan. Vapauta painike, kun näytölle ilmestyy teksti **CAL**.
3. Paina painiketta **MODE** uudelleen, minkä jälkeen näytölle ilmestyy kalibrointia varten tarvittava paino.
4. Aseta vaa'alle esine tai täytetty mitta-astia, jonka paino on täsmälleen sama kuin näytölle ilmestynyt paino.
5. Näytölle ilmestyy teksti **PASS**, kun vaaka on kalibroitu onnistuneesti.

## Mittayksiköiden ja valaistuksen säätö

- Jos haluat vaihtaa mittayksikköä, paina painiketta **MODE**.

- Jos haluat sammuttaa tai kytkeä päälle näytön taustavalon, paina painiketta **LIGHT**.

## Hoito, säilytys ja kierrätys

- Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä muita puhdistusvälineitä, puhdistusaineita tai teräviä esineitä puhdistuksessa.
- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Säilytä laitetta alkuperäispakkauksessa jos et käytä sitä säännöllisesti.
- Tuotteen turvallinen hävittäminen: Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



# På svenska


Säkerhet 15
Teknisk information 19
Delar 20
Användning 21
Skötsel, förvaring och återvinning 23

## Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Se till att alla delar som nämns i teknisk information ingår i förpackningen och är intakta innan du använder produkten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller

annan vätska.

- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Överskrid inte apparatens maximala belastning som är 2 kg.
- Om ett barn eller ett husdjur sväljer ett batteri kan det leda till allvarliga skador eller dödsfall. Ett svalt batteri kan också orsaka allvarliga inre brännskador inom två timmar. Därför måste du se till att du alltid förvarar batterier utom räckhåll för barn och husdjur.
- Sör omedelbart läkarvård om du misstänker att en person eller ett husdjur har svalt ett batteri eller att ett batteri har hamnat i någon kroppsöppning på en person eller ett husdjur.
- Kontrollera polaritetsmarkeringen på batterifacket innan du sätter batterierna på plats. Följ alltid polaritetsmarkeringarna.
- Enheten fungerar med två 1,5 V

AAA-batterier.

- Kortslut inte batterierna.
- Om ett batteri har läckt ska du ta bort vätska i batterifacket och ersätt alla batterier med nya.
- Försök inte ladda batterier som inte är uppladdningsbara. Använd inte uppladdningsbara batterier eller ett uppladdningsbart batteri.
- Ersätt alla batterier med nya var tredje månad och när ett av batterierna är tomt.
- Ersätt alla batterier med nya alltid när du byter batterier. Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
- Ta bort batterierna från apparaten då du inte använder apparaten regelbundet. Ta bort batterierna från apparaten även då du ställer apparaten i förvaring.
- Ta bort batterierna från apparaten innan du återvinner den.
- Återvinn alltid förbrukade batterierna. Bränn aldrig batterier eftersom


det kan orsaka en explosion och allvarliga personskador.

- Tejpa båda polerna på batteriet innan du återvinner dem så att batterierna inte orsakar kortslutning.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.

## Teknisk information

| | |
|---|---|
| Modell | Ströme TP-2000 |
| Batterier | 2 x 1,5 V AAA |
| Max. belastning | 2 kg |
| Noggrannhet | 0,1 g |
| Måttenheter | g, oz, gn, ct, ozt, dwt |
| Material för vågplattformen | Rostfritt stål |
| Automatisk avstängning | Ja, 60 s |
| Mått för vågplattformen | 100 x 94 mm |
| Vikt | 282 g |
| Förpackningens innehåll | Våg<br>Två 1,5 V AAA-batterier<br>Två vågbehållare |

# Osat

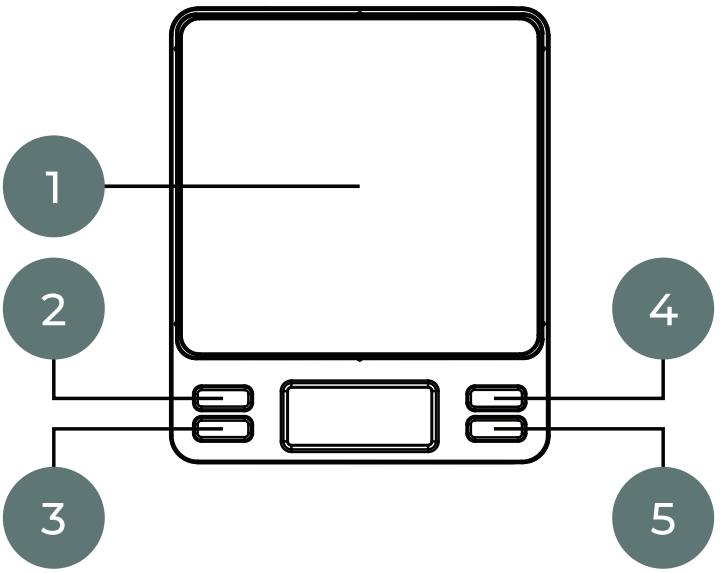


1. Vågplattform
2. Strömknapp
3. Val av måttenhet / Kalibrering
4. Tarering
5. Belysning

# Användning

## Allmän användning

1. Placera vågen på en stabil och plan yta.
2. Tryck på strömknappen för att sätta på vågen. Texten **0.0** visas på skärmen.
3. Placera på vågen de föremål eller ämnen som ska vägas.

## Tarering

Om du vill väga föremål eller ämnen i en vågbehållare måste du tarera vikten på vågbehållaren:

1. Tryck på strömknappen för att sätta på vågen.
2. Placera vågbehållaren på vågen.
3. Tryck på knappen **TARE** och vänta tills texten **0.0**.
4. Placera i vågbehållaren de föremål

eller ämnen som ska vägas.

## Kalibrering

1. Tryck på strömknappen för att sätta på vågen.
2. Tryck på knappen **MODE** i tre sekunder. Släpp knappen när texten **CAL** visas på skärmen.
3. Tryck på knappen **MODE** igen. Den vikt som krävs för kalibrering visas på skärmen.
4. Placera ett föremål eller en fylld mätbehållare på vågen, vars vikt är exakt densamma som den vikt som visas på skärmen.
5. Texten **PASS** visas på skärmen när vågen har kalibrerats ordentligt.

## Justering av måttenheter och belysning

- Tryck på knappen **MODE** för att välja

en måttenhet.
- Tryck på knappen **LIGHT** för att stänga av eller sätta på skärmens bakgrundsbelysning.

## Skötsel, förvaring och återvinning

- Rengör apparaten med en torr, mjuk duk. Använd inte andra rengöringsverktyg, rengöringsmedel eller vassa föremål vid rengöringen.
- Förvara apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Förvara apparaten i originalförpackningen om du inte använder den regelbundet.
- Säker kassering av produkten: Apparaten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



## In English


Safety 25
Technical information 29
Device parts 30
How to use 31
Maintenance, storage and recycling 33

## Safety

- Read the instructions and keep them for future reference. By following these safety instructions, you can use the device safely and prevent damage to the device or injury to persons.
- Before use, ensure that the package contains all parts listed in the technical specifications and that the device parts are intact. Do not use the device if any parts are missing or damaged.
- Do not attempt to repair the device parts yourself. Take the device to the retailer or an authorised service centre if any parts are faulty.
- Remove all protective plastics and stickers from the device.
- Use the device only in dry indoor environments at room temperature.
- Do not expose the device to water or other liquids.
- Do not expose the device to fire, di-

rect sunlight, or other heat sources, excessive cold, or corrosive substances.

- Do not exceed the maximum load of the appliance, which is 2 kg.
- If a child or pet swallows a battery, it can cause serious injury or death. A swallowed battery can also cause severe internal burns within two hours. Always store batteries out of the reach of children and pets.
- If you suspect that a person or pet has swallowed a battery, or if a battery has entered any body cavity, seek immediate medical attention.
- Check the polarity markings of the battery compartment before inserting the batteries. Always follow the polarity markings.
- The device operates with two 1.5 V AAA batteries.
- Do not short-circuit the batteries.
- If the battery leaks, remove the leaked substance from the battery compartment and replace all batte-

ries with new ones.


- Do not attempt to recharge disposable batteries. Do not use rechargeable batteries or accumulators.
- Replace all batteries every three months or whenever one of the batteries is depleted.
- Whenever you change the batteries, replace all of them with new ones. Do not mix old and new or different types of batteries.
- Remove the batteries from the device if it will not be used for a long time. Also, remove the batteries when storing the device.
- Remove the batteries from the device before recycling it.
- Always recycle used batteries. Never burn batteries, as this can cause an explosion and serious injury.
- Tape both terminals of the battery before disposing of it for recycling to prevent short-circuiting.
- The device can also be used by children over 8 years old and persons with

physical or mental limitations, or persons without experience or knowledge of how to use the device, provided they have been instructed on its safe use or are under appropriate supervision and understand the risks associated with it. Children should not play with the device. Children should not clean or maintain the device without supervision.

## Technical information

| | |
|---|---|
| Model | Ströme TP-2000 |
| Batteries | 2 x 1.5 V AAA |
| Max. capacity | 2 kg |
| Accuracy | 0.1 g |
| Units | g, oz, gn, ct, ozt, dwt |
| Scale platform material | Stainless steel |
| Automatic power-off | Ja, 60 s |
| Scale platform dimensions | 100 x 94 mm |
| Weight | 282 g |
| Package contents | Scale<br>Two 1.5 V AAA batteries<br>Two scale trays |

# Device parts

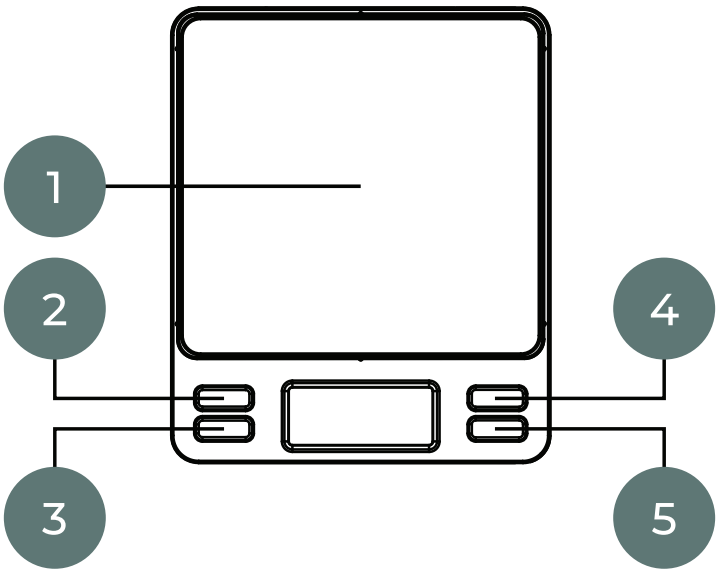


1. Scale platform
2. Power button
3. Unit selector / Calibration button
4. Tare
5. Display backlight

## How to use

### General use

1. Place the scale on a stable and level surface.
2. Turn on the scale by pressing the power button. The scale turns on and the text **0.0** appears on the display.
3. Place the objects or substances to be weighed on the scale platform.

### Tare

If you want to weigh objects or substances in a scale tray, you must tare the weight of the scale tray:

1. Turn on the scale by pressing the power button.
2. Place the scale tray on the weighing platform.
3. Press the **TARE** button and wait until the text **0.0** appears on the display.

4. Place the objects or substances to be weighed in the scale tray.

## Calibration

1. Turn on the scale by pressing the power button.
2. Press the **MODE** button for three seconds. Release the button when the text **CAL** appears on the screen.
3. Press the **MODE** button again and the weight required for calibration appears on the display.
4. Place an object or a filled container on the scale with exactly the same weight as the weight displayed on the screen.
5. The text **PASS** appears on the display after a successful calibration.

## Adjustment of measuring units and lighting

- Press the **MODE** button to choose a measuring unit.
- Press the **LIGHT** button to turn the screen backlight on or off.

## Maintenance, storage and recycling

- Clean the device with a soft dry cloth. Do not use other cleaning tools, detergents or sharp objects.
- Store the device only in dry indoor environments at room temperature.
- Store the device in its original package if you do not use it regularly.
- Safe disposal of the product: The device or its accessories must not be disposed of with regular household waste at the end of their life cycle. Take the device for recycling to the retailer or a local waste disposal facility responsible for recycling. For more information, contact your retailer or waste management company.



# På dansk


Sikkerhed 35
Tekniske specifikationer 39
Dele 40
Brug 41
Rengøring, opbevaring og genbrug 43

## Sikkerhed

- Læs instruktionerne og opbevar dem til fremtidig reference. Ved at følge disse sikkerhedsinstruktioner kan du bruge enheden sikkert og forhindre skade på enheden eller personskader.
- Før brug skal du sikre dig, at pakken indeholder alle de dele, der er angivet i de tekniske specifikationer, og at enhedens dele er intakte. Brug ikke enheden, hvis dele mangler eller er beskadigede.
- Forsøg ikke at reparere enhedens dele selv. Lever enheden til forhandleren eller et autoriseret servicecenter, hvis nogle dele er defekte.
- Tag al beskyttelsesplastik og alle etiketter af enheden.
- Brug enheden kun i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur.
- Udsæt ikke enheden for vand eller andre væsker.
- Udsæt ikke enheden for ild, direkte

sollys eller andre varmekilder, ekstreme kuldegrader eller ætsende stoffer.

- Overskrid ikke den maksimale belastning på enheden, som er 2 kg.
- Hvis et barn eller et kæledyr sluger et batteri, kan det forårsage alvorlige skader eller død. Et slugt batteri kan også forårsage alvorlige indre forbrændinger inden for to timer. Sørg derfor altid for, at batterier opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.
- Hvis du har mistanke om, at en person eller et kæledyr har slugt et batteri, eller hvis et batteri er kommet ind i et kropshulrum, skal du straks søge lægehjælp.
- Kontroller polaritetsmærkaterne på batterirummet, inden du indsætter batterierne. Følg altid polaritetsmærkaterne.
- Enheden fungerer med to 1,5 V AAA-batterier.
- Kortslut ikke batterierne.
- Hvis batteriet lækker, fjern den læk-

kede væske fra batterirummet og skift alle batterierne ud med nye.

- Forsøg ikke at oplade engangsbatterier. Brug ikke genopladelige batterier eller akkumulatorer.
- Skift alle batterierne ud hver tredje måned eller når et af batterierne er opbrugt.
- Når du skifter batterierne, skal du skifte alle batterierne med nye. Brug ikke gamle og nye eller batterier af forskellige typer sammen.
- Fjern batterierne fra enheden, hvis den ikke skal bruges i længere tid. Fjern også batterierne, når du opbevarer enheden.
- Fjern batterierne fra enheden, inden du afleverer den til genbrug.
- Genbrug altid brugte batterier. Brænd aldrig batterier, da det kan forårsage en eksplosion og alvorlige skader.
- Dæk begge terminaler på batteriet med tape, inden du afleverer det til genbrug for at forhindre kortslut-


ning.

- Enheden kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge enheden på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.

## Tekniske specifikationer

| | |
|---|---|
| Model | Ströme TP-2000 |
| Batterier | 2 x 1,5 V AAA |
| Maks. belastning | 2 kg |
| Nøjagtighed | 0,1 g |
| Måleenheder | g, oz, gn, ct, ozt, dwt |
| Material for vejeplatformen | Rustfrit stål |
| Automatisk slukning | Ja, 60 s |
| Dimensioner for vejeplatformen | 100 x 94 mm |
| Vægt | 282 g |
| Pakkens indhold | Vægt<br>To 1,5 V AAA-batterier<br>To vejebeholdere |

# Dele

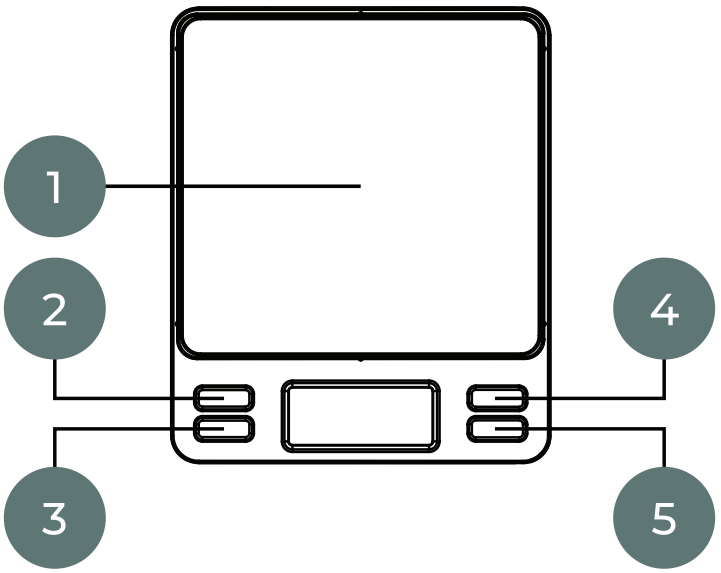


1 Vejeplatform

2 Strømknap

3 Valg af måleenhed / Kalibrering

4 Tarering

5 Belysning

# Brug

## Generel brug

1. Placer vægten på en stabil og flad overflade.
2. Tryk på strømknappen for at tænde for vægten. Teksten **0.0** vises på skærmen.
3. Sæt de genstande eller stoffer, der skal vejes, på vejeplatformen.

## Tarering

Hvis du vil veje genstande eller stoffer i en vejebeholder, skal du tarere vægten af vejebeholderen:

1. Tryk på strømknappen for at tænde for vægten.
2. Sæt vejebeholderen på vægten.
3. Tryk på **TARE** og vent, til teksten **0.0** vises på skærmen.
4. Sæt de genstande eller stoffer, der

skal vejes, i vejebeholderen.

## Kalibrering

1. Tryk på strømknappen for at tænde for vægten.
2. Tryk på **MODE** i tre sekunder. Slip knappen, når teksten **CAL** vises på skærmen.
3. Tryk på **MODE** igen, til den vægt, der kræves til kalibrering, vises på skærmen.
4. Sæt på vægten en genstande eller en fyldt vejebeholdere, der har præcis den samme vægt som på skærmen.
5. Teksten **PASS** vises på skærmen når vægten er kalibreret.

## Indstillinger for måleenheder og belysning


- Hvis du vil byte måleenheden, tryk

på **MODE**.

- Hvis du vil tænde for eller slukke bakbelysningen for skærmen, tryk på **LIGHT**.

## Rengøring, opbevaring og genbrug

- Rengør enheden med en tør klud. Brug ikke andre rengøringsredskaber, rengøringsmidler eller skarpe genstande ved rengøring.
- Opbevar enheden i tørre indendørsmiljøer ved stuetemperatur.
- Opbevar enheden i originalpakken hvis du ikke bruger den regelmæssigt.
- Sikker bortskaffelse af produktet Enheden eller dens tilbehør må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald ved slutningen af deres livscyklus. Aflever enheden til genbrug hos forhandleren eller et lokalt affaldshåndteringsanlæg, der er ansvarlig for genbrug. For yderligere information, kontakt din forhandler eller affaldshåndteringsvirksomhed.

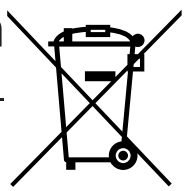

## Auf Deutsch


Sicherheit 45
Technische Information 50
Teile des Geräts 51
Verwendung 52
Pflege, Aufbewahrung und Recycling 54

## Sicherheit

- Lesen Sie die Anweisungen und bewahren Sie diese für spätere Verwendung auf. Indem Sie diese Sicherheitsanweisungen befolgen, können Sie das Gerät sicher verwenden und Schäden am Gerät oder persönlichen Verletzungen vermeiden.
- Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch, dass der Lieferumfang vollständig ist und alle in den technischen Daten aufgeführten Teile enthält und dass die Teile unbeschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Versuchen Sie nicht, die Teile des Geräts selbst zu reparieren. Bringen Sie das Gerät bei fehlerhaften Teilen zum Händler oder zu einem autorisierten Servicezentrum.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien und Aufkleber vom Gerät.

- Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Innenräumen bei Raumtemperatur.
- Setzen Sie das Gerät nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus.
- Setzen Sie das Gerät nicht Feuer, direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen, extremen Kältegraden oder ätzenden Substanzen aus.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung des Geräts von 2 kg.
- Wenn ein Kind oder Haustier eine Batterie verschluckt, kann dies zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Eine verschluckte Batterie kann innerhalb von zwei Stunden auch schwere innere Verbrennungen verursachen. Bewahren Sie Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.
- Wenn Sie vermuten, dass eine Person oder ein Haustier eine Batterie verschluckt hat oder eine Batterie

in eine Körperöffnung gelangt ist, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

- Überprüfen Sie die Polmarkierungen des Batteriefachs, bevor Sie die Batterien einsetzen. Befolgen Sie immer die Polmarkierungen.
- Das Gerät funktioniert mit zwei 1,5 V AAA-Batterien.
- Kurzschließen Sie die Batterien nicht.
- Wenn die Batterie ausläuft, entfernen Sie die ausgelaufene Flüssigkeit aus dem Batteriefach und ersetzen Sie alle Batterien mit neuen Batterien.
- Versuchen Sie nicht, Einwegbatterien aufzuladen. Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien oder Akkus.
- Ersetzen Sie alle Batterien alle drei Monate oder wenn eine der Batterien leer ist.
- Wenn Sie die Batterien wechseln, tauschen Sie immer alle Batterien

aus. Verwenden Sie niemals alte und neue oder unterschiedliche Batterietypen zusammen.


- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Entfernen Sie auch die Batterien, wenn Sie das Gerät aufbewahren.
- Entfernen Sie die Batterien aus dem Gerät, bevor Sie es zur Wiederverwertung abgeben.
- Recyceln Sie immer gebrauchte Batterien. Verbrennen Sie Batterien niemals, da dies eine Explosion und schwere Verletzungen verursachen kann.
- Decken Sie beide Anschlüsse der Batterie mit Klebeband auf, bevor Sie diese zum Recycling abgeben, um einen Kurzschluss zu vermeiden.
- Das Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit physischen oder geistigen Einschränkungen oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden,

wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen nicht das Gerät reinigen oder warten, ohne dass ein:e Erwachsene:r sie beaufsichtigt.

## Technische Information

| | |
|---|---|
| Modell | Ströme TP-2000 |
| Batterien | 2 x 1,5 V AAA |
| Max. Belastung | 2 kg |
| Genauigkeit | 0,1 g |
| Maßeinheiten | g, oz, gn, ct, ozt, dwt |
| Material der Wiegeplattform | Rostfreier Stahl |
| Automatische Stromabschaltung | Ja, 60 s |
| Größe der Wiegeplattform | 100 x 94 mm |
| Gewicht | 282 g |
| Verpackungs-inhalt | Küchenwaage, zwei 1,5 V AAA-Batterien, zwei Waagschalen |

# Teile des Geräts

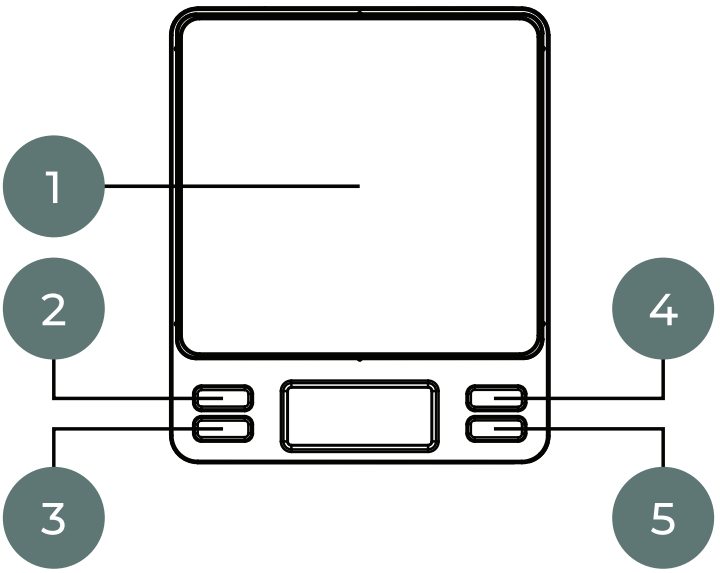


1. Wiegeplattform
2. Ein-/Aus-Taste
3. Wahl der Maßeinheit / Kalibrierung
4. Tara
5. Hintergrundbeleuchtung

# Verwendung

## Allgemeine Verwendung

1. Stellen Sie die Waage auf eine stabile und ebene Fläche.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste. Die Waage schaltet sich ein und zeigt den Text **0.0** auf dem Bildschirm an.
3. Legen Sie die zu wiegenden Gegenstände oder Substanzen auf die Waage.

## Tara-Funktion

Wenn Sie Gegenstände oder Substanzen in einer Waagschale wiegen möchten, müssen Sie das Gewicht der Waagschale tarieren:

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Waage einzuschalten.
2. Stellen Sie die Waagschale auf die Waage.

3. Drücken Sie die Taste **TARE** und warten Sie, bis der Text **0.0** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
4. Legen Sie die zu wiegenden Gegenstände oder Substanzen in die Waagschale.

## Kalibrierung

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um die Waage einzuschalten.
2. Drücken Sie die Taste **MODE** drei Sekunden lang. Lassen Sie die Taste los, wenn der Text **CAL** auf dem Bildschirm angezeigt wird.
3. Drücken Sie wieder die Taste **MODE**. Die Waage zeigt das für die Kalibrierung erforderliche Gewicht auf dem Bildschirm an.
4. Legen Sie einen Gegenstand oder einen gefüllten Behälter auf die Waage, dessen Gewicht genau dem auf dem Bildschirm angezeigten Gewicht entspricht.

5. Der Text **PASS** wird nach einer erfolgreichen Kalibrierung auf dem Bildschirm angezeigt.

## Einstellung von Maßeinheiten und Beleuchtung

- Drücken Sie die Taste **MODE**, um eine Maßeinheit zu wählen.
- Um die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste **LIGHT**.

## Pflege, Aufbewahrung und Recycling

- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine anderen Reinigungszubehör, Reinigungsmittel oder scharfe Gegenstände zur Reinigung.
- Bewahren Sie das Gerät bei Raumtemperatur in einem trockenen Innenraum auf.

- Bewahren Sie das Gerät in seiner Originalverpackung auf, wenn Sie es nicht regelmäßig verwenden.
- Sichere Entsorgung des Produkts: Das Gerät oder seine Zubehörteile dürfen am Ende ihres Lebenszyklus nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zur Entsorgung zu einem Händler oder einer örtlichen Recyclingstelle. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler oder Entsorgungsunternehmen.





Manufacturer/Importer:

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

B/N: 15271617 2025

