

SÄHKÖAUTON LATAUSLAITE

Käyttöohje

Suomi



WAVE-EV-CHR-11KW-5M

WAVE-EV-CHR-3.7KW-5M



VAROITUS

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.
- Käytä laturia ainoastaan sulakkeella suojatun virtalähteen kanssa.
- Varmista, että käytät laturia ainoastaan turvallisessa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Vältä laturin altistumista vedelle.
- Älä avaa koteloä käytön aikana tai kun laturi on kytkettynä virtalähteeseen.
- Vältä tuotteen vahingoittumista äläkä käytä tuotetta, mikäli se on vahingoittunut.



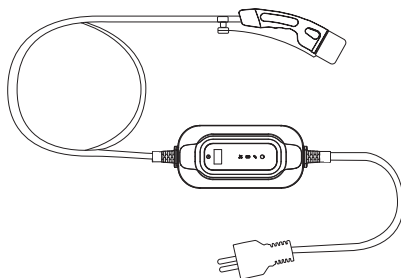
Tämän ohjeen ulkopuoliset korjaukset ja huoltotyöt voidaan toteuttaa vain valtuutetun jakelijan toimesta.

Sisältö

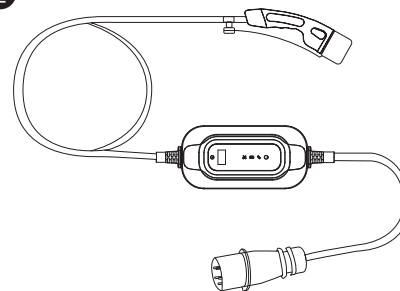
1. Johdanto.....	02
2. Tekniset tiedot.....	03
3. Ohjainmerkkivalot.....	03
4. Laturin käyttö.....	04
Latauksen aloittaminen.....	04
Latauksen päättäminen.....	04
5. Toiminnot.....	05
Nimellisvirran vaihto.....	05
Ajastimen käyttö.....	05
6. Tilavalot.....	06
7. Toimittaja.....	06



1



2

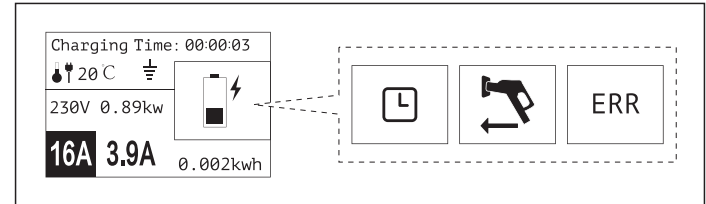


Tuotetiedot:

Malli	Tehonsyöttötyyppi	Kaapelin pituus	Jännite	Nimellisvirta	Liitintyyppi
WAVE-EV-CHR-3.7KW-5M	Yksivaihe	5m	220-250VAC	8/10/13/16A	T2
WAVE-EV-CHR-11KW-5M	Kolmivaihe	5m	380-450VAC	8/10/13/16A	T2

Tekniset tiedot:

1	Käyttöjännite	230VAC±15% 1ph TN/TT/IT
2	Taajuus	50/60 Hz
3	IP-luokitus	IP65
4	Käyttölämpötilä	-30 °C ~+50 °C
5	Säilytyslämpötilä	-40 °C ~+85 °C
6	Ilmankosteus max	Up to 75%, maximum value at 40 °C
7	Käyttökorkeus max	4000 m
8	Mitat (P x L x K)	200×100×55mm
9	Paino	1.75 kg



00:00:03

Latausaika

3.9A

Latausvirta

20 °C

Lämpötilä



Ajastin



Maadoitus



Valmius

230V

Jännite



Latauksen merkkivalo

0.89kw

Latausteho

ERR

Error (vikatila)

16A

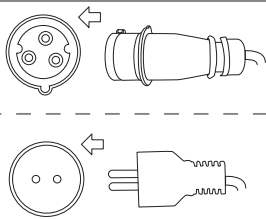
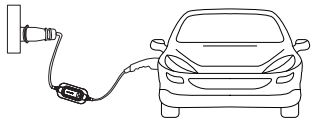
Asetettu nimellisvirta

0.002kwh

Sähkönkulutus

Latauslaitteen käyttö

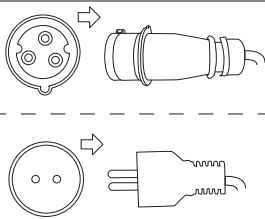
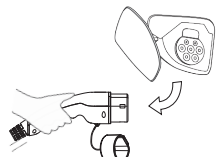
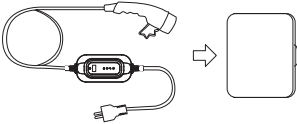
Latauksen aloittaminen

Vaihe	Kuvaus	Käyttö
1		Aseta pistoke asianmukaiseen pistorasiaan.
2		Irrota suojatulppa ja aseta latausliitin sähköajoneuvon latausporttiin.
3		Aloita ajoneuvon lataaminen.

VAROITUS!

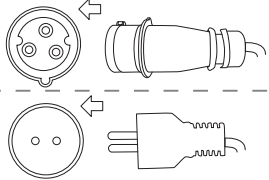
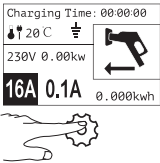

Älä käytä tuotetta, jos se vaikuttaa vahingoittuneelta tai jos kaapeli on hajonnut.
 Älä pura tai kokoa liittintä tai vaihda sen sisäisiä osia.
 Älä puhdista tuotteita tai sähköajoneuvoa latauksen aikana

Latauksen lopettaminen

Vaihe	Kuvaus	Käyttö
1		Irrota pistoke pistorasiasta.
2		Irrota latausliitin sähköajoneuvosta.
3		Sulje sähköajoneuvon latausportin suojus ja sulje sitten latausliittimen suojatulppa.
4		Laita kannettava laturi suojapussiin.

Toiminnot

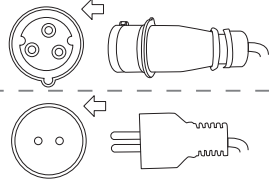
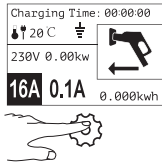
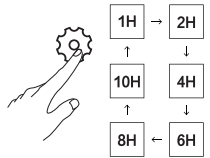
Nimellisvirran vaihto

Vaihe	Kuvaus	Käyttö
1		Aseta pistoke asianmukaiseen pistorasiaan.
2		Paina asetusnäppäintä pohjassa kaksi sekuntia, mutta älä yli neljää sekuntia. Vapauta painike muuttaaksesi virransyöttöasetuksia.
3		Vaihda virta-arvoja painamalla asetusnäppäintä.
4		Paina lopuksi asetusnäppäintä pohjassa 2,5 sekuntia.

HUOM.

Varmista että latauslaite on kytketty pistorasiaan ja ettei sähköajoneuvo ole kytkettynä latauslaitteeseen.
Tee asetus loppuun 4 sekunnin kuluessa jokaisessa vaiheessa.
Muussa tapauksessa asetustilan aktivointi päättyy.

Ajastin

Vaihe	Kuvaus	Käyttö
1		Aseta pistoke asianmukaiseen pistorasiaan.
2		Paina asetusnäppäintä pohjassa neljä sekuntia, vapauta painike päästäksesi asetusvalikkoon. Paina tämän jälkeen asetusnäppäintä vaihtaaksesi aika-asetusta.
3		
4		Paina lopuksi asetusnäppäintä pohjassa 2,5 sekuntia.

HUOM.

Jos haluat peruuttaa ajastintoiminnon, voit toimia seuraavasti:

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Paina ajastinpainiketta 5 sekuntia.

Merkkivalot

Merkkivalojen tilat:

Valo \ Tila	Pois	Päällä	Vilkkuu
Virta			
Liitos			
Lataus			
Vika			

Käyttö:

1	Virta pois				
2	Tarkista				
3	Valmiustila				
4	Yhdistetty				
5	Latautuu				
6	Lataus valmis				

Vianetsintä:

7	CP-virhe				
8	Ali-/Ylijännite				
9	Ylivirta-suojaus				
10	Sähkövuoto-suojaus				
11	Ei maadoitettu				
12	Lämpötila varoitus				
13	Jatkuva korkea lämpötila				



Maahantuoja: Bat.Power Oy