STRÖME | Super Silencer Air Deluxe

hiustenkuivain
hårtork




Turvallisuusohjeet

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laiteja henkilövahinkoja.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki ohjekirjassa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Käsittele laitetta ainoastaan kuivilla käsillä.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle. Jos laite altistuu vedelle tai muulle nesteelle, älä käynnistä sitä vaan toimita se huoltoon.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu asennuksen aikana. Jos virtajohto vahingoittuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä ikinä käytä laitetta, jonka virtajohto on viallinen tai vahingoittunut.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen vaatima jännite tuotemerkinnästä. Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa paikassa, jossa laitteelle voidaan syöttää sen vaatima jännite.
- Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle.
- Älä anna laitteen virtajohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella käytön tai säilytyksen aikana, jotta laite ei putoa.
- Älä aseta laitetta tai virtajohtoa kulkuväylälle, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä asenna laitetta tai virtajohtoa siten, että ne joutuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä kelaa virtajohtoa laitteen ympärille käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on käynnissä.
- Älä peitä laitteen ilmanottoaukkoa.
- Älä käytä laitetta muuhun tarkoitukseen kuin hiusten kuivaamiseen.
- Älä kohdista ilmavirtaa muualle kuin hiuksiin.
- Varoitus! Pidä hiustenkuivaaja riittävän etäisyyden päässä (n. 20 cm) päänahasta, sillä kuuma ilmavirta voi liian läheltä kohdistettuna aiheuttaa palovammoja.
- Kytke laitteen virtajohto irti pistorasiasta käytön jälkeen. Älä koskaan tartu virtajohtoon, kun irrotat sen pistorasiasta, vaan tartu aina pistokkeeseen.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Tekniset tiedot

Teho	1600 W
Melutaso	50–65 dB
Lämpöasetukset	25 °C, 45 °C, 50 °C ja 60 °C
Koko	92 x 63 x 283 mm
Paino	550 g
Virta	220–240 V 50/60 Hz

Laitteen osat

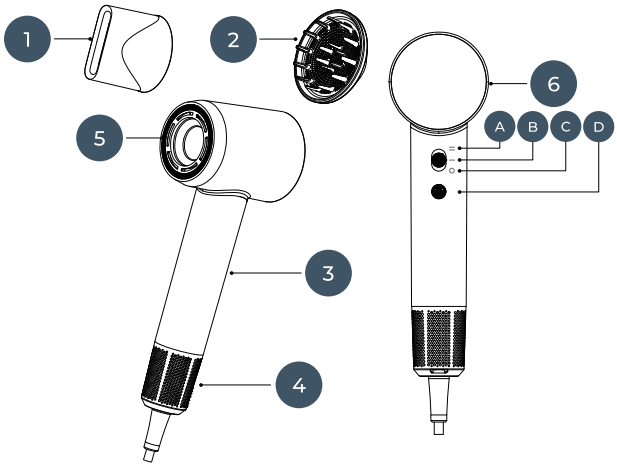

1. Kuivaussuutin
2. Diffuusori
3. Kahva
4. Ilmanottoaukko
5. Ilmanpoistoaukko
6. LED-valorengas


A. Korkea voimakkuus
B. Matala voimakkuus
C. Sammutus
D. Tilapainike

Säädä kuivauksen lämpötilaa tilapainikkeella.

1. painallus:	Viileä lämpötila (25 °C), sininen valo
2. painallus:	Lämmin lämpötila (50 °C), keltainen valo
3. painallus:	Kuuma lämpötila (60 °C), punainen valo
Pitkä painallus:	Muuttuva lämpötila (25–60 °C), pyörivä monivärinen valo
Kaksoispainallus:	Lapsille soveltuva asetus; pienempi voimakkuus ja matalampi lämpötila (45 °C), vihreä valo

Käyttö


1. Asenna kuivaussuutin tai diffuusori ilmanpoistoaukkoon. Osa kiinnittyy magneettisesti.
2. Käynnistä hiustenkuivaaja valitsemalla matalan (I) tai korkean (II) voimakkuuden asetus liu'uttamalla säädintä.
3. Valitse haluamasi lämpötila tilapainikkeen avulla.
4. Aloita hiusten kuivaaminen pitämällä hiustenkuivaaja n. 20 cm päässä hiuksistasi. Käytä harjaa tai kampaa hiusten muotoiluun samanaikaisesti.

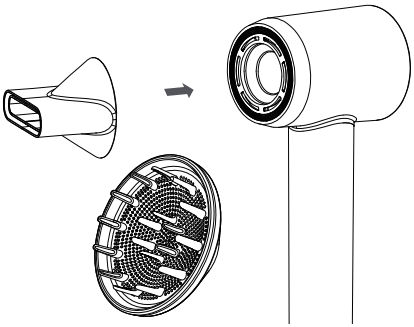


Huomio!

Pidä kiinni kahvasta.
Älä peitä ilmanottoaukkoa.

Hoito ja säilytys

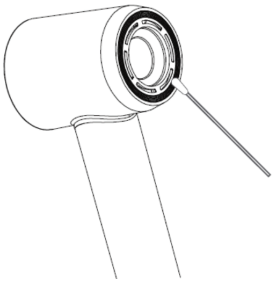

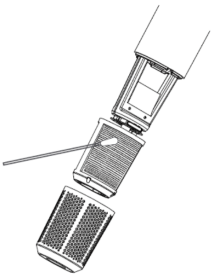

- Kytke laitteen virtajohto irti pistorasiasta ennen puhdistusta ja säilytystä.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla pehmeällä liinalla. Älä käytä vettä tai pesuaineita laitteen puhdistamiseen. Älä ikinä upota laitetta veteen.
- Kuivaussuuttimen voi pestä vedellä ja miedolla pesuaineella. Kuivaa osat ennen säilytystä ja asentamista laitteeseen.
- Puhdista ilmanotto- ja ilmanpoistoaukot pumpulipuikolla.
- Voit käyttää laitteen käänteistä ilmavirtaa ilmanottoaukon puhdistamiseen: Käynnistä hiustenkuivaaja painamalla samanaikaisesti tilapainiketta. Laitteen ilmavirta puhaltaa pölyt pois ilmanottoaukon suodattimesta.
- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä sisätilassa. Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu säilytyksen yhteydessä. Suosittelemme laitteen säilyttämistä sen alkuperäispakkauksessa.
- Tuotteen turvallinen hävittäminen: Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.


Säkerhetsanvisningar

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov. När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Se till att alla delar som nämns i bruksanvisningen ingår i förpackningen och är intakta innan du använder produkten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Använd apparaten endast i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Hantera apparaten endast med torra händer.
- Utsätt inte apparaten för vatten eller annan vätska. Om apparaten utsätts för vatten ska du inte sätta på den utan du ska leverera den till service.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Se till att apparatens strömkabel inte skadas när du installerar apparaten. Om strömkabeln skadas ska du vara i kontakt med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad. Använd aldrig apparaten vars strömkabel är felaktig eller skadad.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan leda till elektriska stötar. Kontrollera på produktetiketten vilken spänning apparaten kräver. Använd endast apparaten på en plats där den får den spänning som den kräver.
- Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Sätt apparaten på en plan och stadig yta.
- Låt inte apparatens strömkabel hänga utanför höga bordytor under användningen eller förvaringen så att apparaten inte faller.
- Sätt inte apparaten eller strömkabeln på en gångväg där den kan orsaka snubbelrisk.
- Montera inte apparaten eller strömkabeln så att de kommer i kläm under användningen eller förvaringen.
- Linda inte strömkabeln runt apparaten under användningen eller förvaringen.
- Täck inte över apparatens luftintag.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än att torka håret.
- Rikte luftflödet endast mot håret.
- Varning! Håll hårtorken på tillräckligt avstånd (ca 20 cm) från hårbotten, eftersom den heta luftströmmen kan orsaka brännskador om den riktas för nära.
- Koppla bort apparatens strömkabel efter användningen. Grip aldrig i strömkabeln när du kopplar bort den från eluttaget. Grip alltid i stickkontakten.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.

Teknisk information

Effekt	1600 W
Ljudnivå	50–65 dB
Temperaturinställningar	25 °C, 45 °C, 50 °C och 60 °C
Mått	92 x 63 x 283 mm
Vikt	550 g
Ström	220–240 V 50/60 Hz

Apparatens delar

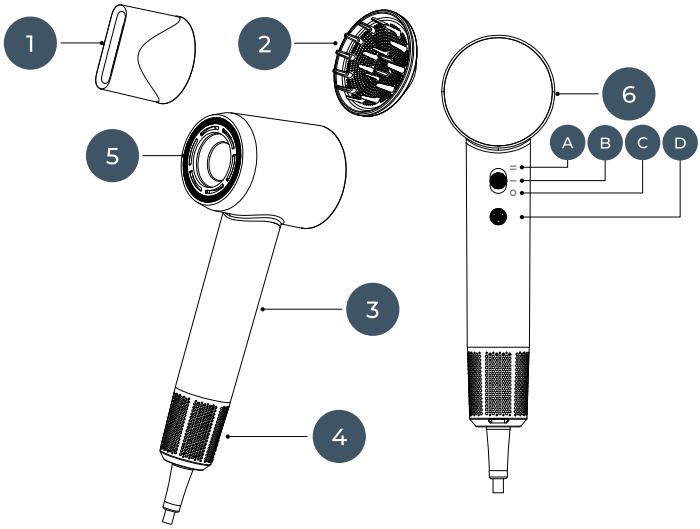

1. Torkmunstycke
2. Diffusor
3. Handtag
4. Luftintag
5. Luftutsläpp
6. LED-ljusring


A. Hög intensitet
B. Låg intensitet
C. Avstängning
D. Funktionsknapp

Ställa in temperaturen med funktionsknappen.

1. tryck:	Sval temperatur (25 °C), blått ljus
2. tryck:	Varm temperatur (50 °C), gult ljus
3. tryck:	Het temperatur (60 °C), rött ljus
Långt tryck:	Varierande temperatur (25–60 °C), roterande flerfärgat ljus
Dubbeltryck:	Lämplig inställning för barn; lägre intensitet och temperatur (45 °C), grönt ljus


Användning


1. Montera torkmunstycket eller diffusorn i luftutsläppet. Munstycket hålls magnetiskt på plats.
2. Starta hårtorken genom att skjuta reglaget för att välja låg (I) eller hög (II) intensitet.
3. Välj önskad temperatur med funktionsknappen.
4. Börja torka håret genom att hålla hårtorken ca 20 cm från ditt hår. Använd borste eller kam för att styla håret samtidigt.

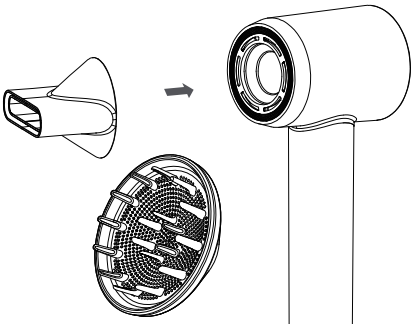

OBS!
Håll i handtaget. Täck inte över luftintaget.

Skötsel och förvaring

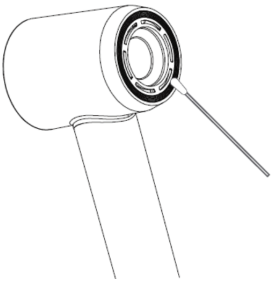

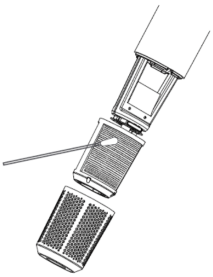

- Koppla bort apparaten från eluttaget före rengöring och förvaring.
- Apparaten kan rengöras med en torr, mjuk duk. Använd inte vatten eller rengöringsmedel för att rengöra apparaten. Doppa aldrig apparaten i vatten.
- Torkmunstycket kan tvättas med vatten och milt rengöringsmedel. Torka delarna innan du förvarar och monterar dem i apparaten.
- Rengör luftintagets och luftutloppets öppningar med en bomullspinne.
- Du kan använda apparatens omvända luftflöde för att rengöra luftintaget: sätt igång hårtorken och tryck på funktionsknappen samtidigt. Apparatens luftflöde blåser ut dammet ur luftintagsfiltret.
- Förvara apparaten i en torr inomhusmiljö med rumstemperatur. Se till att elsladden inte skadas under förvaringen. Förvaring i originalförpackningen rekommenderas.
- Säker kassering av produkten: Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.







Valmistaja/Maahantuoja

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki

Tillverkare/Importör:

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

15257602 2025