

Turvallisuustiedot

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä, jotta voidaan välttää vääränlaisen käytön aiheuttamat sähköiskut, tulipalot ja henkilövahingot. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

- Käytön rajoitukset**
- Tuotetta eivät saa käyttää alle 8-vuotiaat lapset tai henkilöt, joiden fyysinen, aisteihin liittyvä tai älyllinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla on vähän kokemusta tai tietoa laitteiden käytöstä, ilman vanhemman tai huoltajan valvontaa. Näin varmistetaan laitteen turvallinen käyttö ja vältetään mahdolliset riskit. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa tuotetta ilman valvontaa.
 - Laitteen akun saa vaihtaa vain pätevä henkilö.
 - Tyhjennä siivottava alue. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Varmista, että lapset ja lemmikit pysyvät turvallisen etäisyyden päässä robotista käytön aikana.
 - Älä asenna, lataa tai käytä laitetta kylpyhuoneessa tai uima-altaan lähellä.
 - Tuote on tarkoitettu vain lattioiden siivoamiseen kotikäytössä. Älä käytä tuotetta ulkona, muilla kuin lattiapinnoilla tai kaupallisissa tai teollisissa tiloissa.
 - Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajalta tai huoltopalvelulta saatavaan erikoisjohtoon tai virtayksikköön.
 - Älä käytä robottia tiloissa, jotka ovat maantason yläpuolella ja joiden reunoilla ei ole esteitä.
 - Älä aseta robottia ylösalaisin. Älä nosta robottia laserin suojuksesta, robotin suojuksesta tai puskurista.

Käytön rajoitukset

- Käytä robotti-imuria ympäristöissä, joiden lämpötila on yli 0 °C ja alle 40 °C. Varmista, että lattialla ei ole nesteitä tai tahmeita aineita.
- Jotta robotti ei tartu kodin esineisiin, nosta irtotavarat, johdot ja kaapelit pois siivousreitiltä ennen laitteen käyttöä.
- Nosta särkyvät tai pienet esineet pois lattialta, jotta robotti ei törmää niihin ja vaurioita niitä.
- Varo, etteivät hiukset, sormet tai muut kehon osat joudu robotin aukkoihin.
- Älä käytä laitetta huoneessa, jossa on nukkuva vauva tai lapsi.
- Älä laita lapsia, lemmikkejä tai mitään esineitä robotin päälle riippumatta siitä, onko se paikoillaan tai liikkeellä.
- Älä käytä robottia palavien esineiden puhdistamiseen. Älä käytä robottia helposti syttyvien nesteiden, syövyttävien kaasujen tai laimentamattomien happojen tai liuottimien siivoamiseen.
- Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä. Älä päästä laitteeseen isoja kiviä tai paperinpaloja tai muita esineitä, jotka voivat tukkia sen.
- Virtajohto on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai huoltamista.
- Älä pyyhi robottia tai asemaa märällä liinalla tai huuhtelee niitä millään nesteellä. Kun pestävät osat on puhdistettu, niiden on annettava kuivua kokonaan ennen niiden asettamista paikoilleen ja käyttämistä.
- Käytä tuotetta käyttöohjeiden mukaisesti. Käyttäjät ovat vastuussa kaikista tuotteen vääränlaisesta käytöstä aiheutuvista menetyksistä ja vahingoista.

Turvallisuustiedot

Akku ja lataus

- Älä käytä muiden valmistajien akkuja tai automaattityhjennysasemia. Käytä vain RCLD1-virtayksikön kanssa.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muunnella akkua tai automaattityhjennysasemaa itse.
- Älä sijoita automaattityhjennysasemaa lämmönlähteen lähelle.
- Älä puhdista automaattityhjennysaseman latauskoskettimia märällä liinalla tai märillä käsillä.
- Hävitä vanhat akut oikein. Tarpeettomat akut on toimitettava soveltuvaan kierrätyspisteeseen.
- Jos virtajohto vaurioituu tai rikkoutuu, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiakaspalveluun.
- Varmista, että robotin virta on kytketty pois päältä kuljetuksen ajaksi. Kuljeta laitetta sen alkuperäisessä pakkauksessa, jos mahdollista.
- Jos robottia ei käytetä pitkään aikaan, lataa sen akku täyteen, kytke se pois päältä ja säilytä sitä viileässä ja kuivassa paikassa. Lataa robotti uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein, jotta akun varaus ei purkaudu kokonaan.

Laserin turvallisuustiedot

- Tuotteen laseranturi on standardin IEC 60825-1:2014/ EN 60825-1:2014/ A11:2021 luokan 1 mukainen lasertuote. Vältä katsomasta suoraan laseriin.

LUOKAN 1 LASERTUOTE
LASERTUOTE KULUTTAJAKÄYTTÖÖN
EN 50689:2021

Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. ilmoittaa, että radiolaite tyyppiä RLL42SD noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa <https://global.dreametech.com>

Sähköinen käyttöohje on saatavilla sivustolla <https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

Turvallisuustiedot

VARO:

Jotta vältetään vahingot johtuen lämpösuojan tahattomasta kuittaamisesta, tätä laitetta ei tule kytkeä ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta tai piiriin, joka kytketään säännöllisesti päälle tai pois päältä apuvälineellä.




Ainoastaan sisäkäyttöön




Lue käyttöohjeet

Tuotteen yleiskuvaus

Pakkauksen sisältö

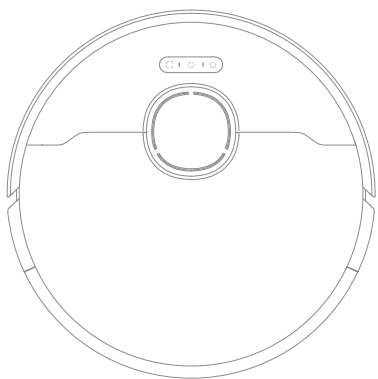

Robotti

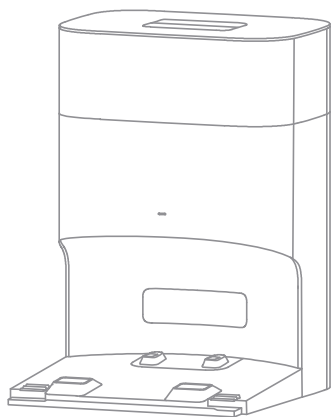


Automaattityhjennysasema


Muut lisätarvikkeet



Sivuharja




Virtajohto

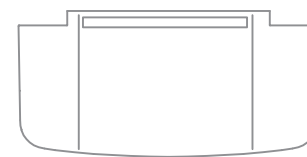

Aseman rampin
jatkolevy
(asenna ennen
käyttöä)




Moppityynyn pidike × 2

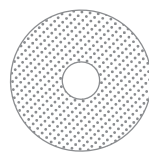

Moppityyny × 2
(valmiiksi asennettu)




Pölypussi × 2
(valmiiksi asennettu × 1)

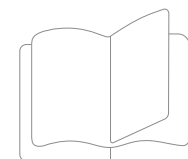

Käyttöohjeet

Tuotteen yleiskuvaus

Robotti

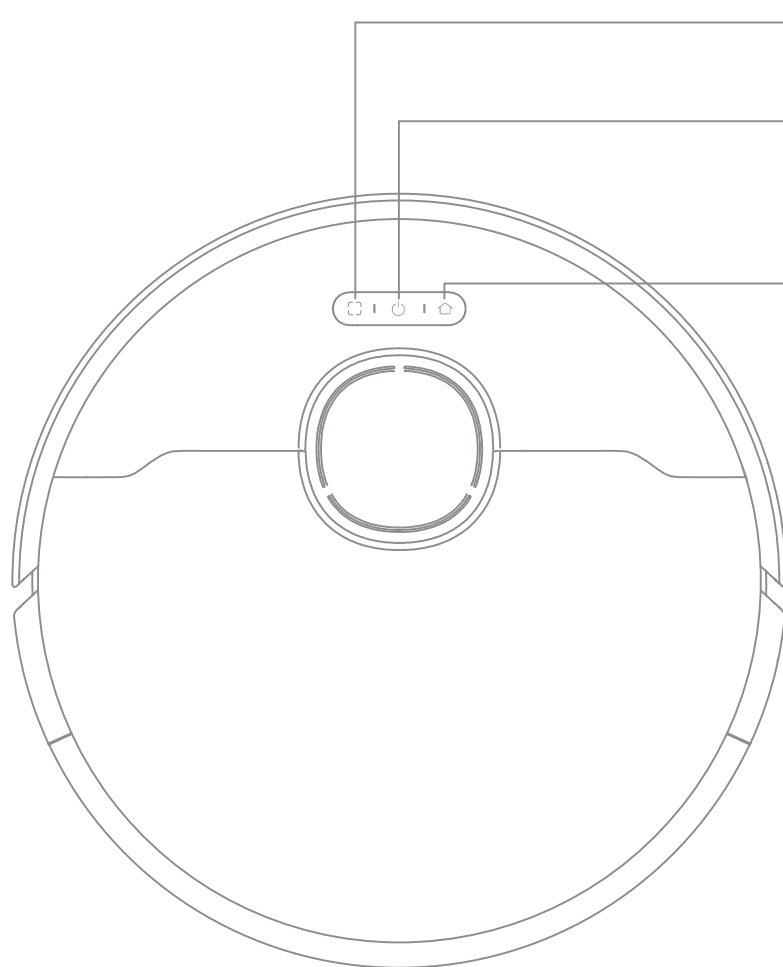

- **Paikallisen siivouksen painike**
·Paina aloittaaksesi paikallisen siivouksen

- **Virta-/siivouspainike**
·Pidä painiketta pohjassa 3 sekunnin ajan kytkeäksesi robotin päälle tai pois
·Paina aloittaaksesi siivouksen, kun robotti on kytkettynä päälle

- **Telakointipainike**
·Paina lähettääksesi robotin takaisin asemaan
·Pidä painiketta pohjassa 3 sekunnin ajan avataksesi lapsilukon

Laitteen tilan ilmaisin




- Jatkuva valkoinen valo: Siivous on käynnissä tai valmis
- Vilkkuva oranssi valo: Virhe

Huomio:


- Paina mitä tahansa robotin painiketta pysäyttääksesi robotin siivouksen tai asemaan palaamisen aikana.
- Lapsilukko voidaan kytkeä päälle ja pois Dreamehome-sovelluksen kautta.

Tuotteen yleiskuvaus

Robotti ja anturit

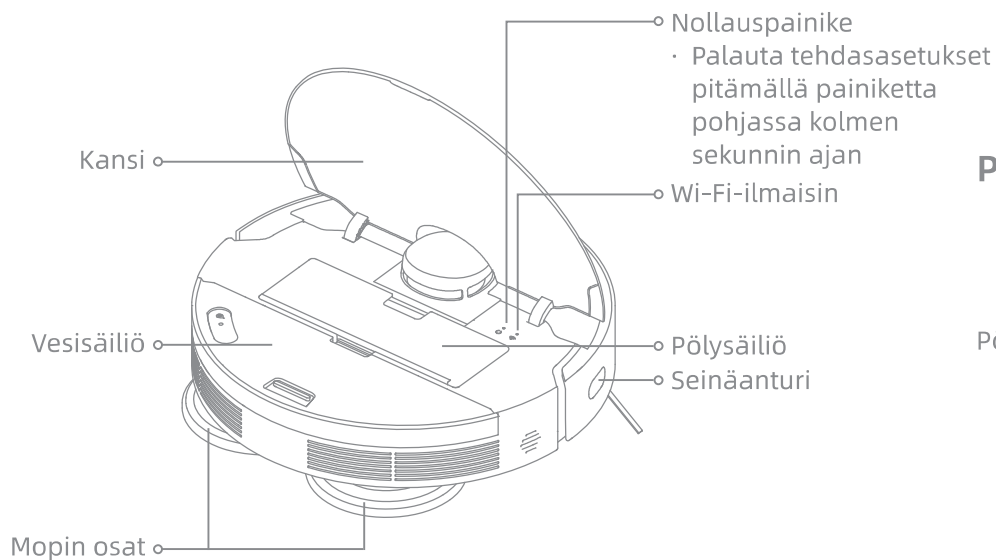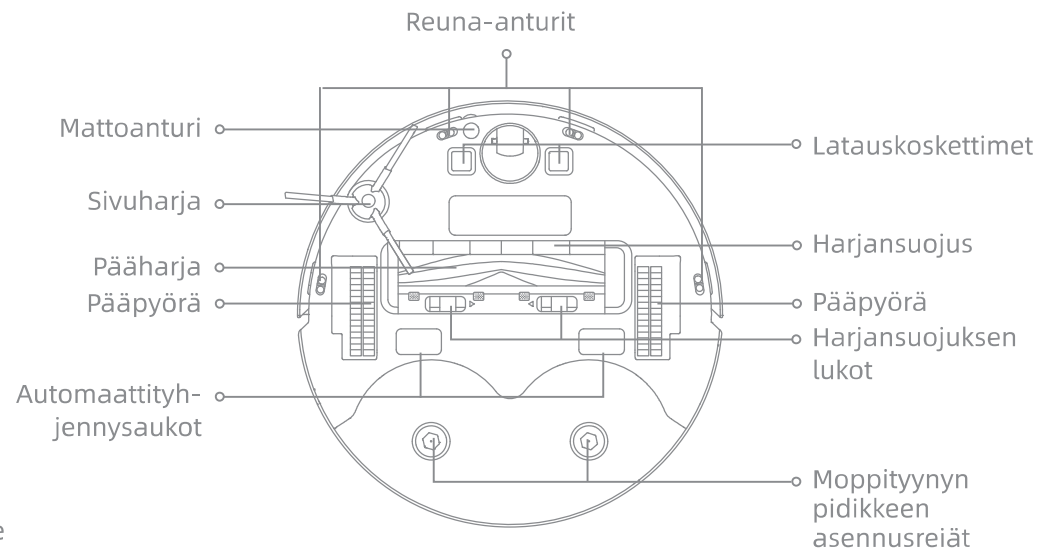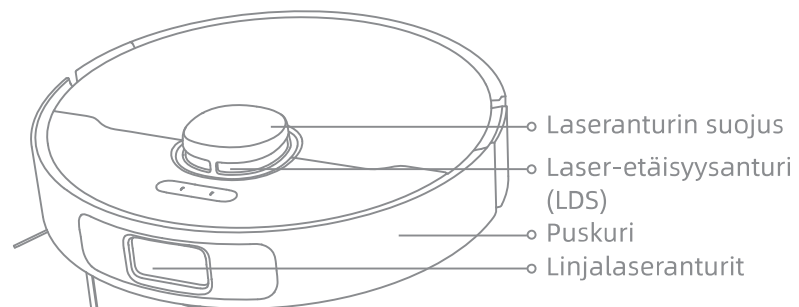


Pölysäiliö

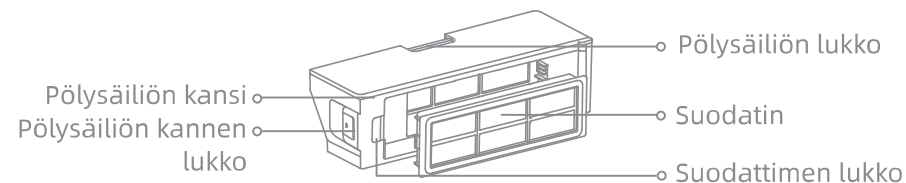

Tuotteen yleiskuvaus

Moppiosa

Vesisäiliö

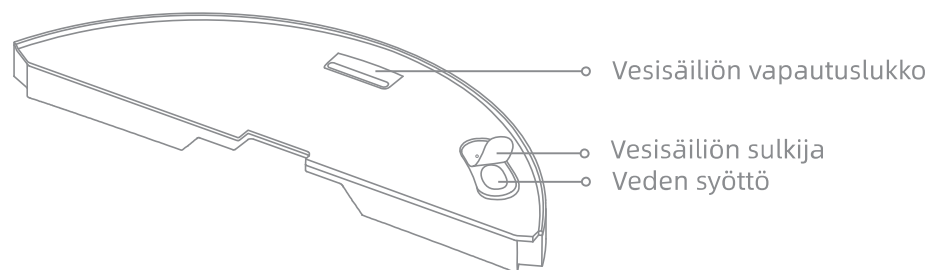


Mopin osat

Moppityynyn kiinnitysalue





Moppityynyn pidike

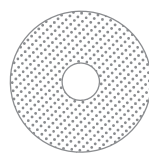


Moppityyny

Tuotteen yleiskuvaus


Automaattityhjennysasema

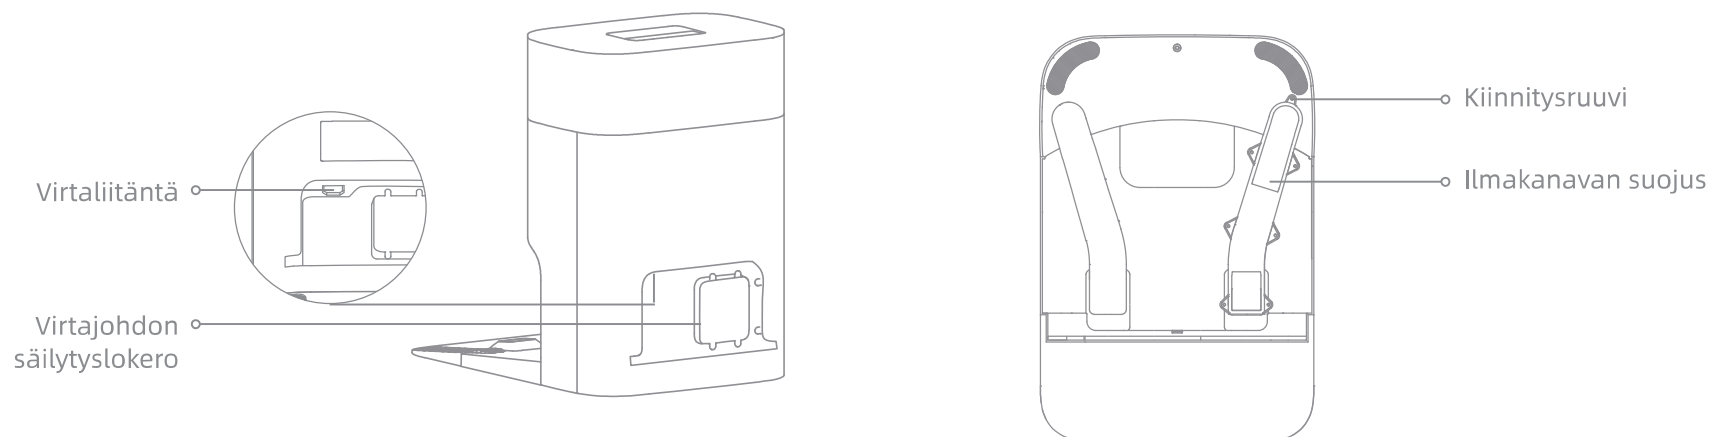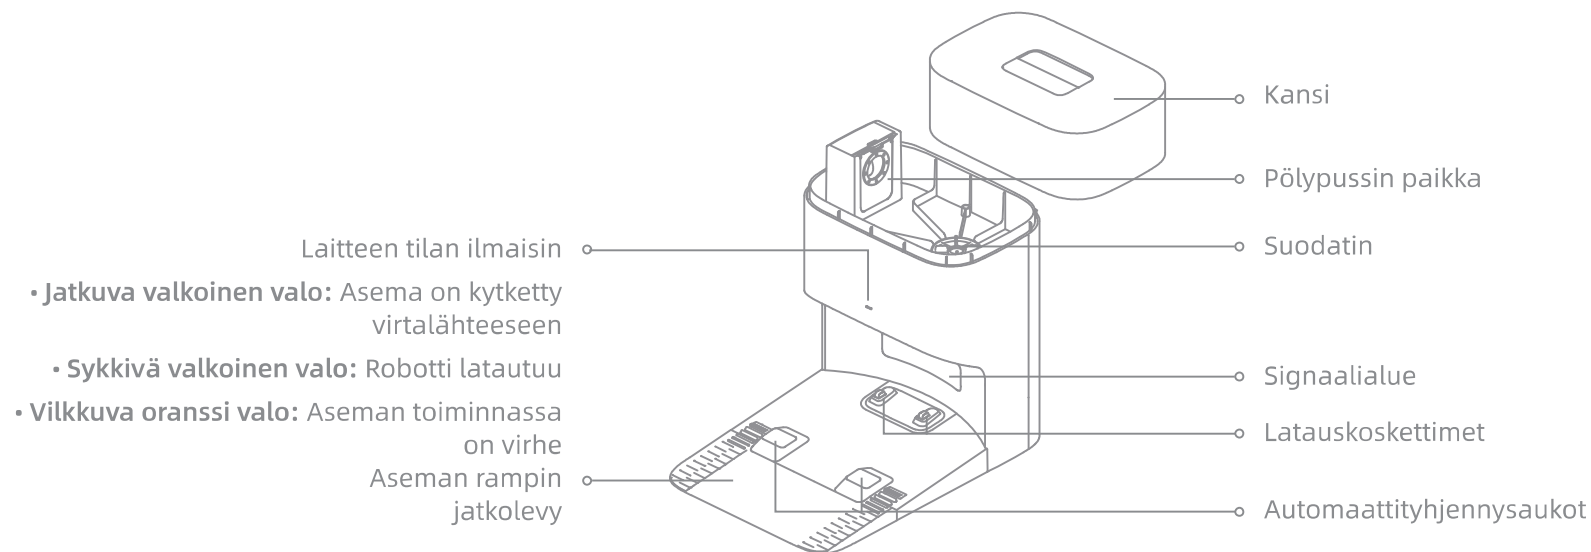


Kodin valmistelu

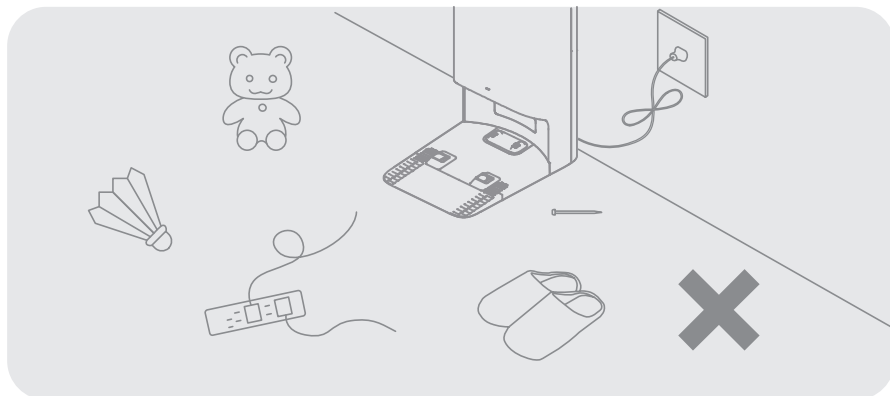

Ennen siivousta: siirrä epävakaat, hauraat, arvokkaat tai vaaralliset esineet ja siivoa johdot, vaatteet, lelut, kovat esineet ja terävät kohteet lattialta, ettei robotti aiheuta vahinkoja tarketumalla, naarmuuntumalla tai kaatamalla.

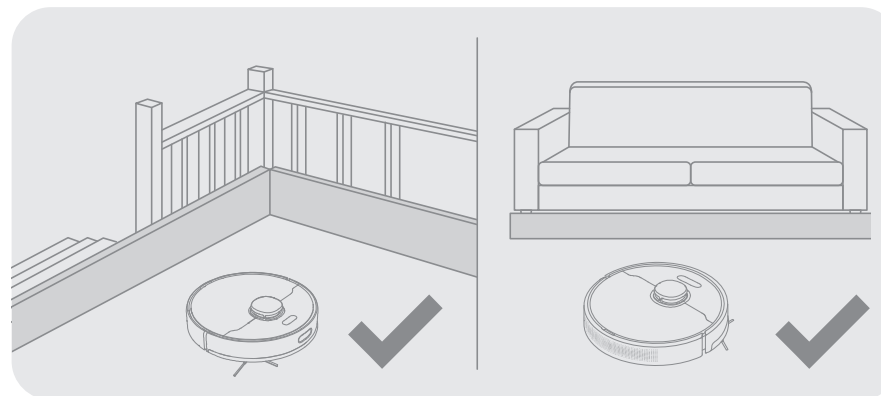


Aseta portaiden ja sohvien eteen fyysiset esteet ennen siivouksen aloittamista, jotta siivous on sujuvaa ja turvallista.

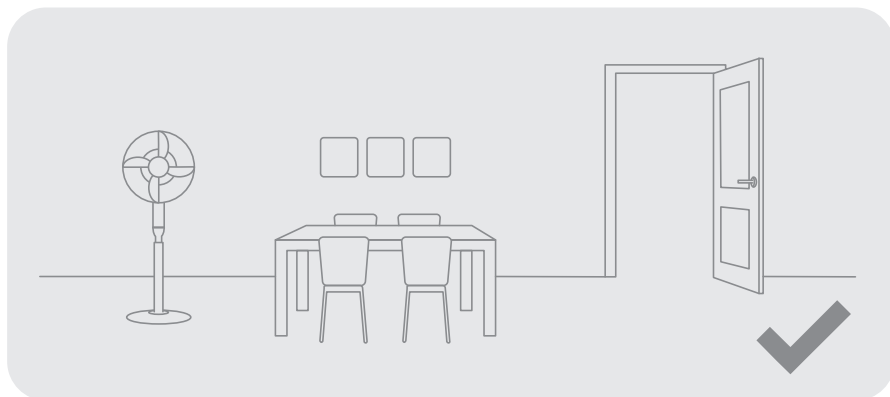

Avaa siivottavan huoneen ovi ja sijoita huonekalut niin, että siivoukselle on tilaa.

Huomio:

- Valvo robottia ensimmäisellä käyttökerralla ja poista mahdolliset esteet sen tieltä.
- Älä imuroi kovia kohteita, kuten kiviä, teräskuulia ja lelujen osia tai teräviä kohteita kuten rakennusjätettä, rikkoutunutta lasia ja nauloja, sillä lattiapinta voi naarmuuntua.

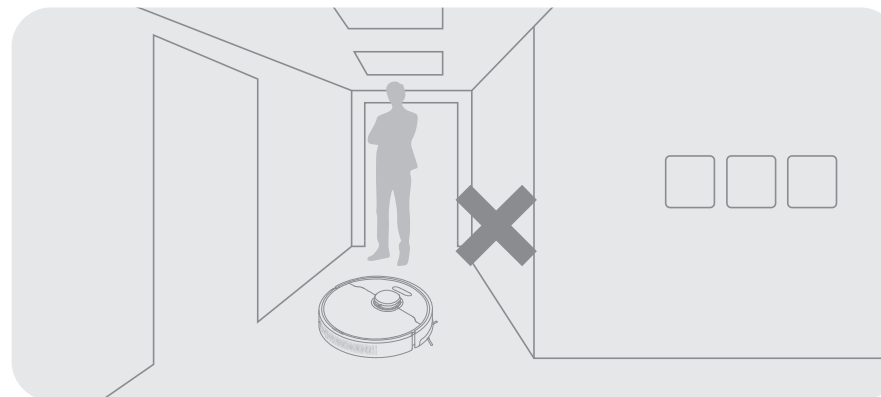


Jotta robotti tunnistaisi siivottavat alueet, älä seiso sen edessä tai kynnyksen, käytävän tai kapeiden kohtien edessä.

Ennen käyttöä

1. Sijoita asema ja liitä pistorasiaan

Sijoita asema tasaiselle alustalle seinää vasten. Liitä virtajohto asemaan ja kytke se pistorasiaan.


 Sijoita asema mahdollisimman avoimeen paikkaan, jossa on hyvä Wi-Fi-signaali.

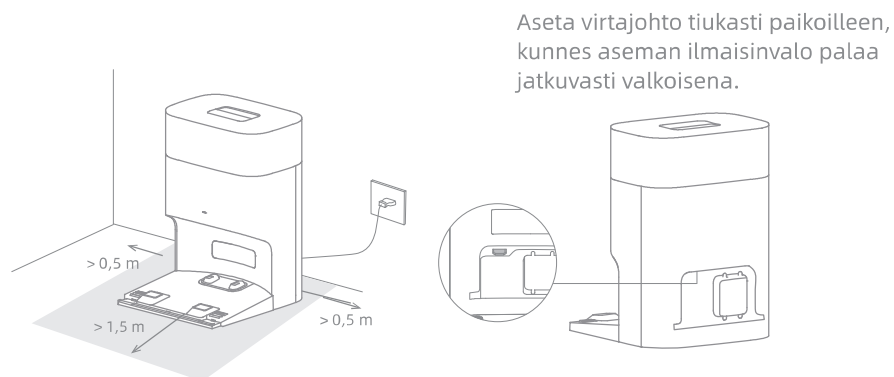


Huomio:

- Varmista, ettei signaalialueen edessä ole esineitä.
- Poista kaikki esineet aseman ympäriltä siten, että sen eteen jää 1,5 m ja kummallekin sivulle 0,5 m vapaata tilaa.

2. Asenna aseman rampin jatkolevy

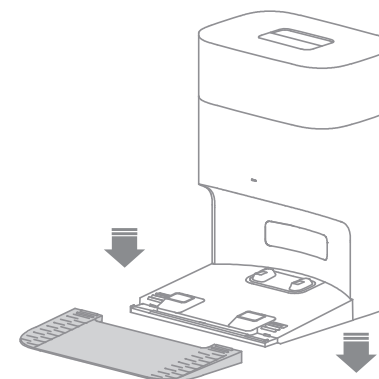


3. Irrota suojakalvot

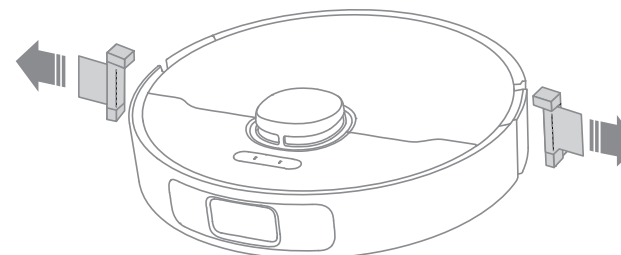

Ennen käyttöä


4. Asenna sivuharja ja moppiosa

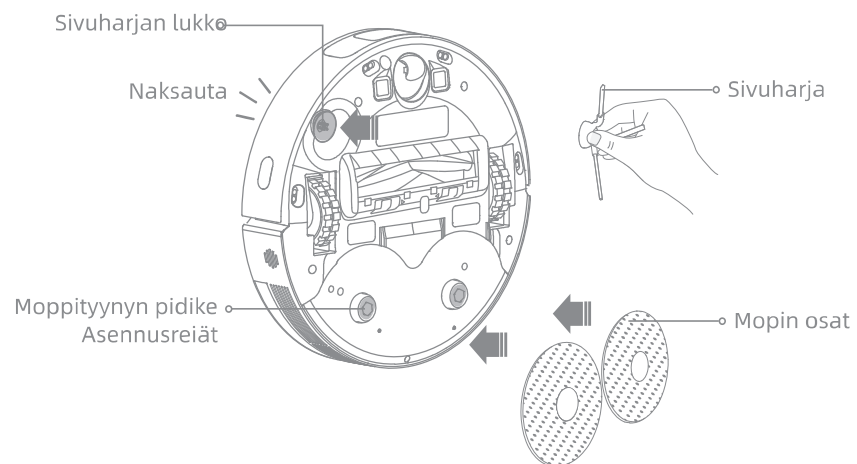

Huomio: Aseta sivuharja laitteeseen. Harja napsahtaa, kun se on paikoillaan.

5. Lataa robotti

Kun asetat robottia, kohdista latauskoskettimet robotin pohjassa aseman latauskoskettimien kanssa ja robotti käynnistyy automaattisesti ja aloittaa lataamisen.

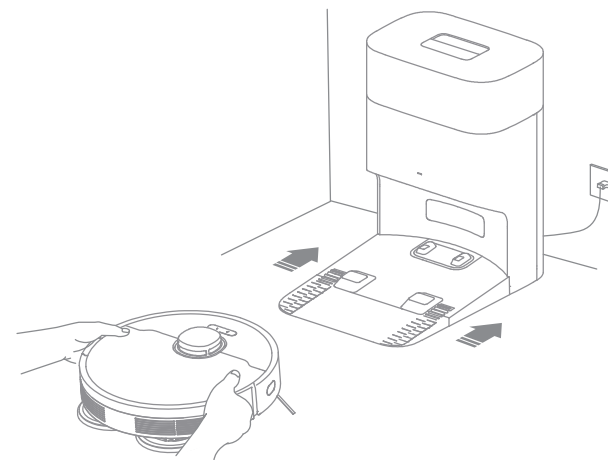


Huomio: On suositeltavaa ladata robotin akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

Dreamehome-sovellukseen yhdistäminen

1. Lataa Dreamehome-sovellus

Lue robotin QR-koodi tai etsi se sovelluskaupasta nimellä "Dreamehome" ladataksesi ja asentaaksesi sovelluksen.

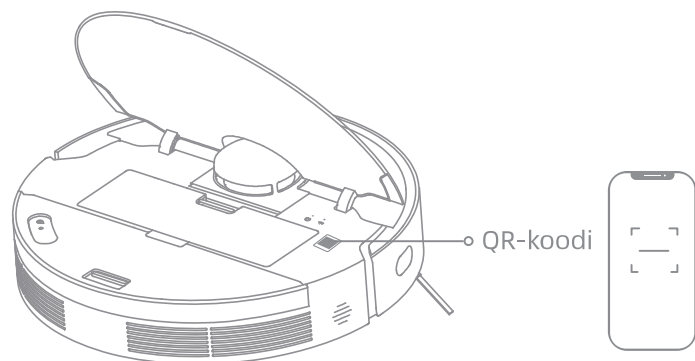


Huomio:

- Laite toimii vain 2,4 GHz:n Wi-Fi-yhteydellä.
- Varsinaiset toiminnot voivat olla sovelluspäivitysten vuoksi erilaisia kuin tässä käyttöohjeessa mainitut. Noudata nykyisessä versiossa näkyviä ohjeita.

2. Lisää laite

Avaa Dreamehome-sovellus, valitse+ oikeasta yläkulmasta ja ⊕ lue robottiin kiinnitetty QR-koodi uudelleen lisätäksesi laitteen. Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita Wi-Fi-yhteyden muodostamiseksi.

Huomio: Jos haluat nollata Wi-Fi-yhteyden, toista vaihe 2 ja seuraa näytöllä näkyviä ohjeita Wi-Fi-yhteyden muodostamiseksi.

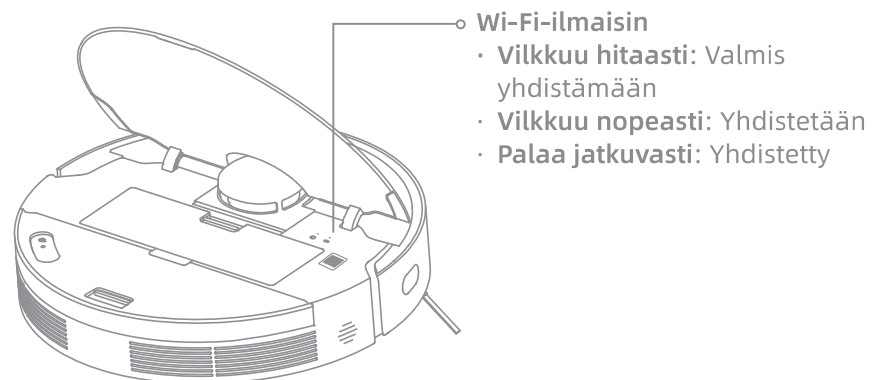

Käyttö

Laitteen kytkeminen päälle/pois

Kytke robotti päälle pitämällä painiketta  pohjassa kolmen sekunnin ajan. Virran ilmaisinalon tulisi palaa. Aseta robotti asemaan. Robotin pitäisi käynnistyä automaattisesti ja aloittaa lataus. Kytke robotti pois päältä siirtämällä se pois asemasta ja pitämällä painiketta  pohjassa kolmen sekunnin ajan.

Pikakartoitus

Kun verkko on määritelty ensimmäisen kerran, seuraa sovelluksen ohjeita luodaksesi kartan. Robotti aloittaa kartoittamisen ilman siivousta. Kun robotti palaa asemaan, kartoitus on valmis ja kartta tallennetaan automaattisesti.

Siivouksen käynnistäminen

Käynnistä siivous painamalla painiketta  lyhyesti, kun robotti on kytkettynä päälle. Robotti kartoittaa tarkan reitin, siivoaa seinänvierustat järjestelmällisesti ja viimeistelee jokaisen huoneen siivouksen S:n muotoisin liikkein.

Huomio:

- On suositeltavaa, että robotti aloittaa siivouksen asemasta. Älä siirrä asemaa, kun robotti siivoaa. Näin varmistetaan, että robotti palaa asemaan sujuvasti.
- Kun siivous on valmis ja robotti palaa automaattisesti asemaan, asema aloittaa automaattisen tyhjennyksen. Sovelluksen avulla voidaan asettaa lisätoimintoja.

Pysäytys/lepotila

Robotin voi pysäyttää siivouksen aikana painamalla mitä tahansa painiketta.

Jos robotti on pysäytettynä yli 10 minuutin ajan, se siirtyy lepotilaan automaattisesti. Kaikki robotin ilmaisinalot sammuvat. Herätä robotti lepotilasta sovelluksella tai painamalla mitä tahansa robotin tai aseman painiketta.

Huomio: jos robotti on pysäytettynä, sen asettaminen asemaan lopettaa käynnissä olevan siivouksen.

Siivouksen jatkaminen

Jos akun varaus on vähissä, robotti palaa automaattisesti asemaan. Laite jatkaa kesken jäänyttä siivousta, kun se on latautunut riittävästi.

Huomio: Tätä toimintoa voi käyttää sovelluksen kautta.

Älä häiritse (DND)-tila

Kun robotti on Älä häiritse -tilassa, robotti ei jatka siivousta ja virran ilmaisinalo sammuu. Älä häiritse -tila on oletuksena pois päältä. Voit kytkeä Älä häiritse -tilan päälle tai muuttaa sen aikaa sovelluksella. Oletuksena tila on päällä klo 22.00–8.00.

Huomio:

- Ajustetut siivoukset käynnistyvät silti myös Älä häiritse -tilan aikana.
- Robotti jatkaa siivousta, kun Älä häiritse -tila päättyy.

Käyttö

Paikallinen siivous

Kun robotti on valmiustilassa, paina painiketta [] aloittaaksesi paikallisen siivouksen. Tässä tilassa robotti siivoaa ympärillään olevaa 1,5 x 1,5 metrin kokoista neliönmuotoista aluetta ja palaa aloituspaikkaan, kun paikallinen siivous on valmis.


Robotin uudelleenkäynnistys

Jos robotti ei vastaa tai sitä ei voi kytkeä pois päältä normaalisti, paina painiketta [] pohjaan 10 sekunnin ajan, jotta laite kytkeytyy pois päältä. Paina sitten painiketta [] 3 sekunnin ajan kytkeäksesi robotin päälle.


Moppaustoiminnon käyttö

On suositeltavaa imuroida kaikki lattiapinnat vähintään kolme kertaa ennen ensimmäistä moppausta, jotta siivousjälki on paras mahdollinen.

1. Kostuta moppityyny ja väännä liika vesi pois. Asenna ja kiinnitä moppityyny moppityynyn pidikkeeseen. Asenna lopuksi mopin osat robotin pohjaan.

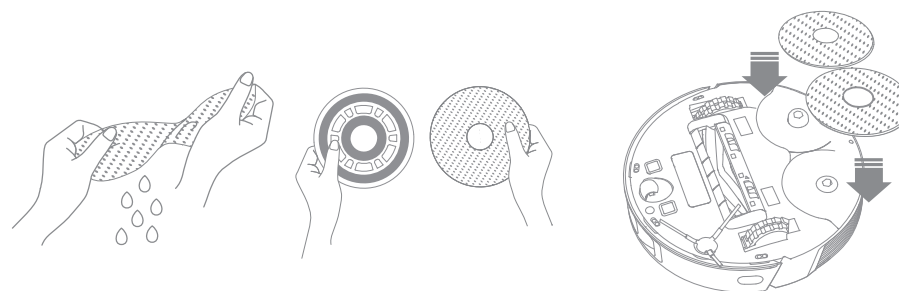

2. Avaa robotin kansi ja ota vesisäiliö ulos. Täytä vesisäiliö puhtaalla vedellä ja asenna se takaisin.

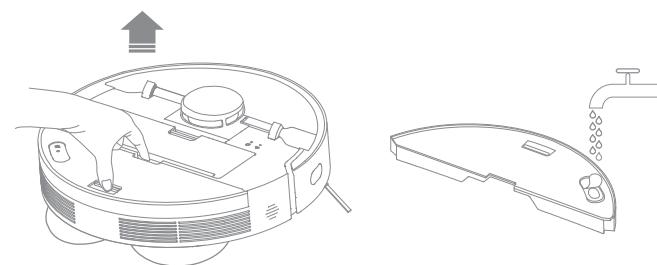


Huomio:

- Älä käytä puhdistus- tai desinfiointiaineita.
- Älä täytä vesisäiliötä kuumalla vedellä, sillä säiliö voi vääntyä kuuman veden vaikutuksesta.


Käyttö

3. Käynnistä siivous painamalla painiketta  tai Dreamehome-sovelluksella.

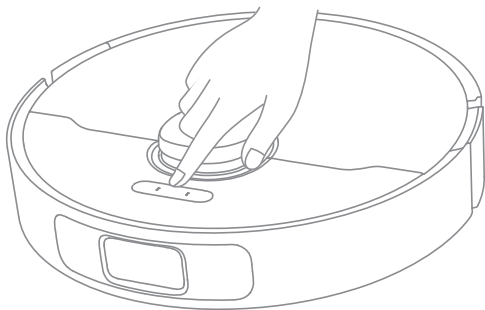**Huomio:**

- Moppaustoimintoa ei suositella matoille.
- Sääda veden virtausta sovelluksella.

4. Kun robotti lopettaa siivoustehtävän ja palaa asemaan, irrota mopin osat ja pese moppityynyt ajoissa. Irrota vesisäiliö painamalla ja nostamalla sen sivuilla olevia vapautusliittimiä.

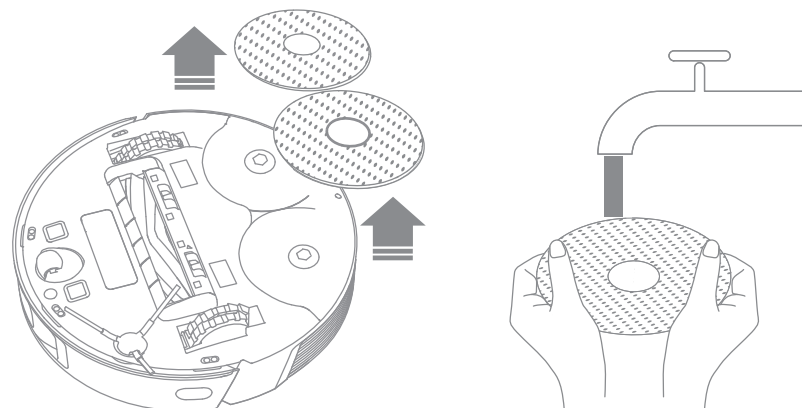

Huomio: Kun robotti latautuu tai se ei ole käytössä, irrota moppiosa, tyhjennä vesisäiliö ja puhdista moppityyny, jotta siihen ei muodostu hometta tai hajuja.

Säännöllinen huolto

Osat

Jotta roboti pysyisi hyvässä kunnossa, on suositeltavaa noudattaa sovelluksessa esitettyjä osien käyttöohjeita tai alla seuraavaa huoltotaulukkoa.

Osa	Huolletaan	Vaihdetaan
Moppityyny	Jokaisen käyttökerran jälkeen	1-3 kuukauden välein
Pääharja	Kerran kahdessa viikossa	6-12 kuukauden välein
Sivuharja		3-6 kuukauden välein
Moppityynyn pidike		/
Pölysäiliön suodatin		3-6 kuukauden välein
Aseman signaalialue	Kerran kuukaudessa	/
Aseman latauskoskettimet		
Aseman automaattisen tyhjennyksen aukot		
Laser-etäisyysanturi (LDS)		


Osa	Huolletaan	Vaihdetaan
Robotin latauskoskettimet	Kerran kuukaudessa	/
Robotin automaattisen tyhjennyksen aukot		
Linjalaseranturit		
Seinäanturi		
Puskuri		
Kääntyvä pyörä		
Mattoanturi		
Reuna-anturit		
Robotin pohja	Puhdistetaan tarvittaessa	
Pölysäiliö		
Vesisäiliö	/	
Pölypussi		
		2-4 kuukauden välein

Huomio: Vaihtovälin pituus vaihtelee robotin käytön mukaan. Jos laitteelle tapahtuu jotakin poikkeuksellista, osat on vaihdettava.

Säännöllinen huolto


Moppiosa

1. Avaa robotin kansi ja paina lukkoa irrottaaksesi vesisäiliön. Kaada säiliössä oleva vesi pois. Pese vesisäiliö pelkällä vedellä ja jätä se kuivumaan ennen käyttöä.

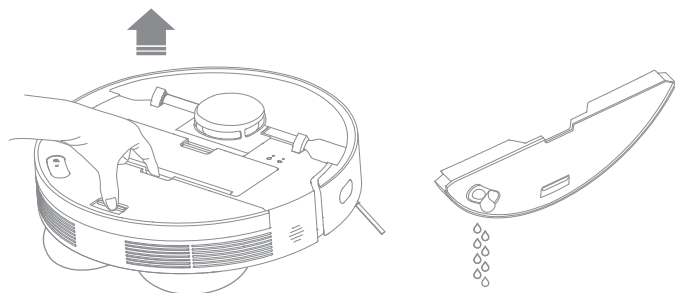


Huomio: Älä altista vesisäiliötä suoralle auringonvalolle.

2. Irrota moppityyny pidikkeestään. Puhdista moppityyny pelkällä vedellä ja anna sen kuivua itseksensä ennen käyttöä.

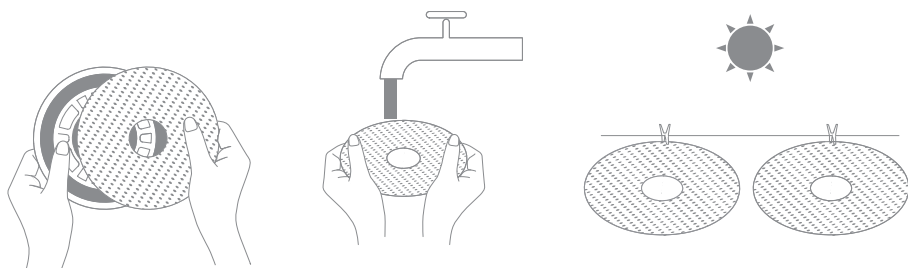


3. Jos vesi valuu hitaasti tai ulosvirtaus on epätasaista, puhdista vesisäiliön kannessa oleva ilma-aukko.

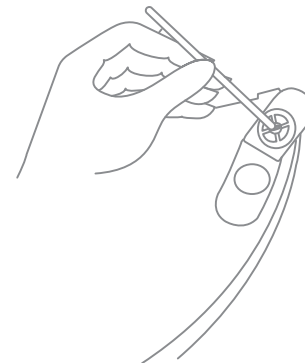


Pääharja

1. Irrota harjansuojus painamalla sen lukkoja sisäänpäin. Nosta harja irti robotista.

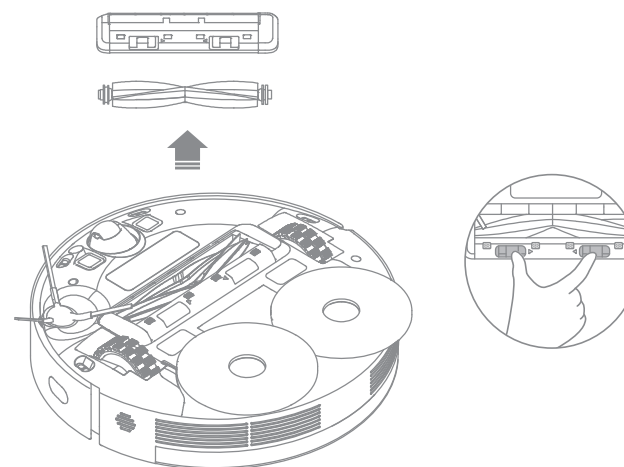


Säännöllinen huolto

2. Vedä harjansuojukset irti harjan molemmista päistä kuvan mukaisesti. Irrota harjaan tarttuneet karvat käyttämällä sopivaa puhdistustyökalua. Aseta harjan suojukset harjan molempiin päihin ja aseta harja takaisin paikoilleen. Paina harjansuojusta lukitaksesi sen paikoilleen.

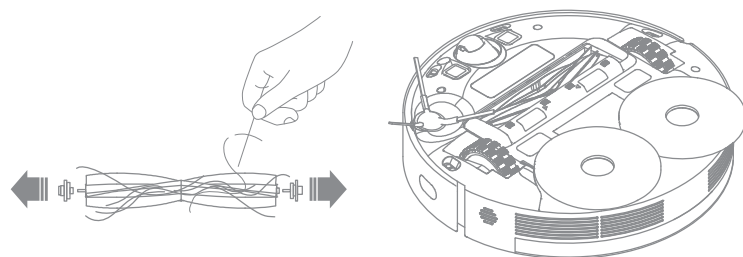


Sivuharja ja moppityynyn pidike

Irrota ja puhdista sivuharja ja moppityynyn pidike.

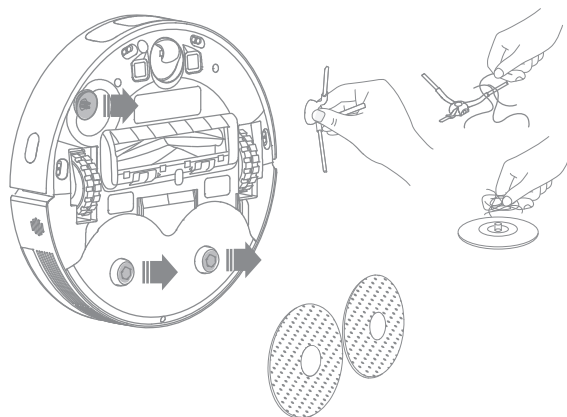

Kääntyvä pyörä

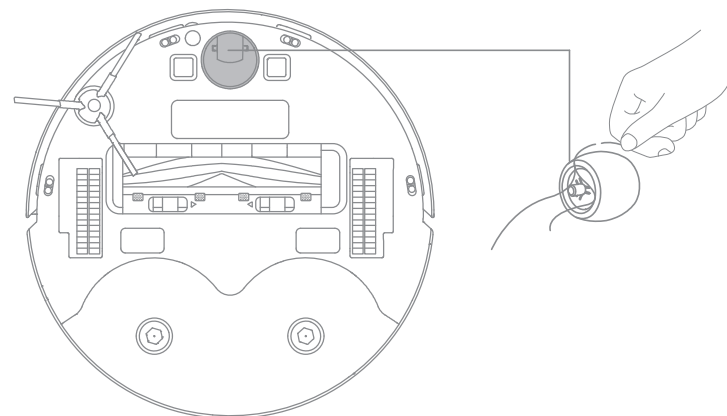


Note:

- Käytä pientä ruuvimeisseliä tai muuta työkalua erottaaksesi kääntyvän pyörän akselin ja renkaan toisistaan. Älä käytä liiallista voimaa.
- Huuhtelee kääntyvä pyörä juoksevalla vedellä ja aseta se takaisin paikoilleen, kun se on kuivunut kokonaan.


Säännöllinen huolto

Pölysäiliö

1. Avaa robotin kansi ja paina lukkoa irrottaaksesi säiliön.

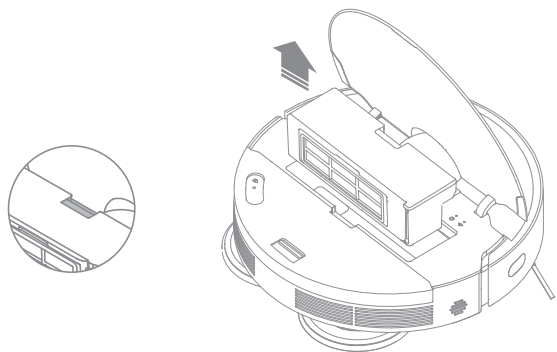


2. Avaa pölysäiliön kansi ja tyhjennä säiliö kuvan mukaisesti.

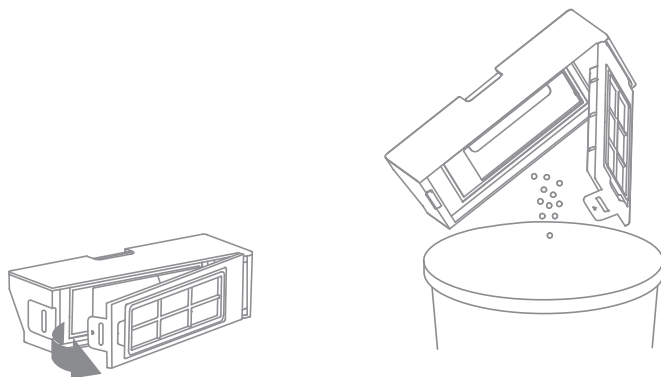


Filter

1. Irrota suodatin ja napauta sen koria kevyesti.

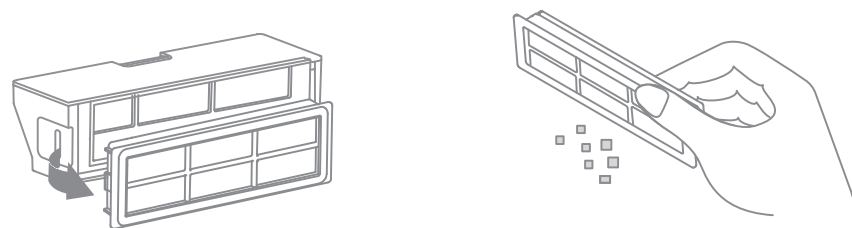

Huomio: Älä yritä puhdistaa suodatinta harjalla, sormin tai terävällä esineellä, jotta suodatin ei vaurioidu.

2. Huuhtelee pölysäiliö puhtaalla vedellä ja kuivaa ne kokonaan ennen käyttöä.

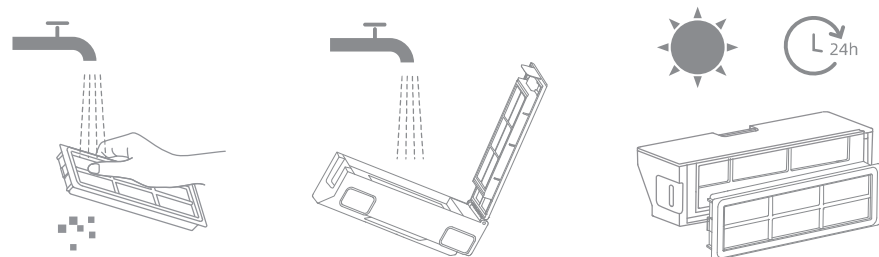

Huomio:


- Huuhtelee pölysäiliö ja suodatin vain puhtaalla vedellä. Älä käytä pesuaineita.
- Käytä pölysäiliötä ja suodatinta vain täysin kuivina.

Säännöllinen huolto

FI


Pölypussi

1. Irrota pölypussi ja hävitä se.

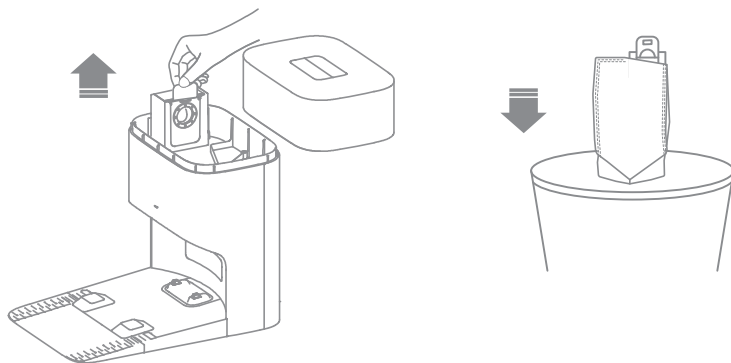


Huomio: Kahvasta vetäminen sulkee pölypussin, jotta pölyt ja roskat eivät putoaisi ulos pussista.

2. Pyyhi pöly ja roskat pois suodattimesta kuivalla liinalla.

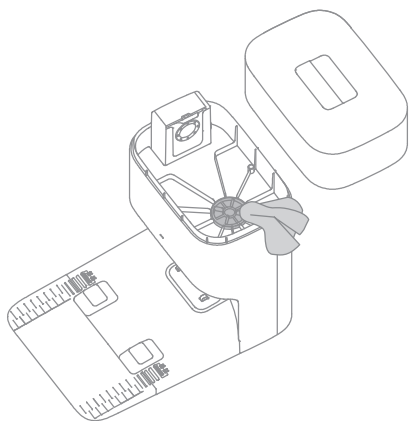

3. Vaihda uusi pölypussi.

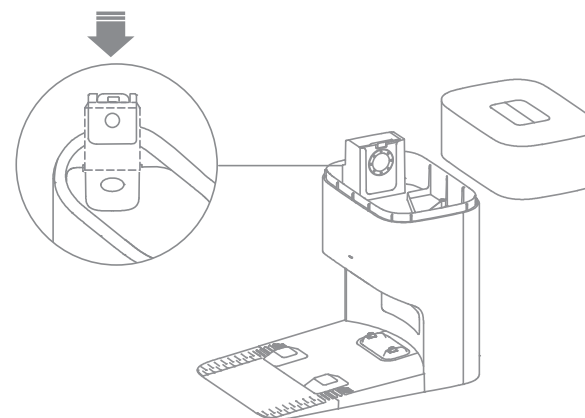



4. Laita pölysäiliön kansi takaisin.



Säännöllinen huolto

Robotin anturit ja latauskoskettimet

Pyyhi robotin anturit ja latauskoskettimet pehmeällä ja kuivalla liinalla kuvan mukaisesti:

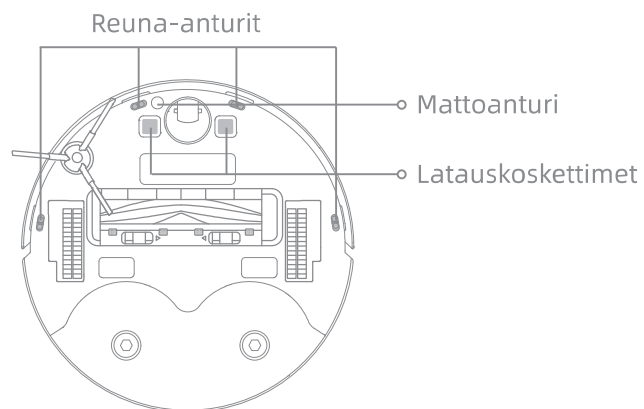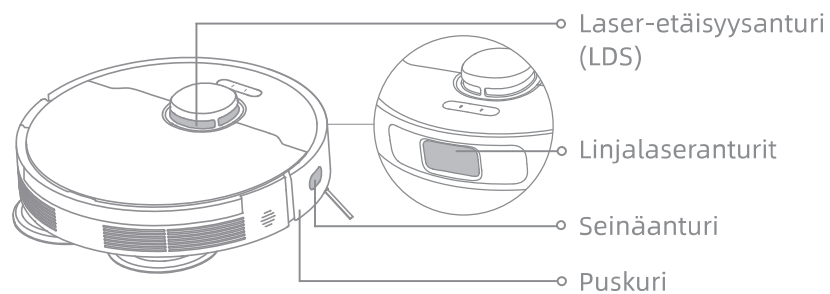

Huomio: Märkä liina voi vaurioittaa robotin ja aseman herkkiä osia. Käytä laitteen puhdistukseen kuivaa liinaa.


Latauskoskettimet

Puhdista aseman signaalialue ja latauskoskettimet pehmeällä ja kuivalla liinalla.



Automaattityhjennysaukot

Puhdista robotin ja aseman tyhjennysaukot pehmeällä ja kuivalla liinalla.

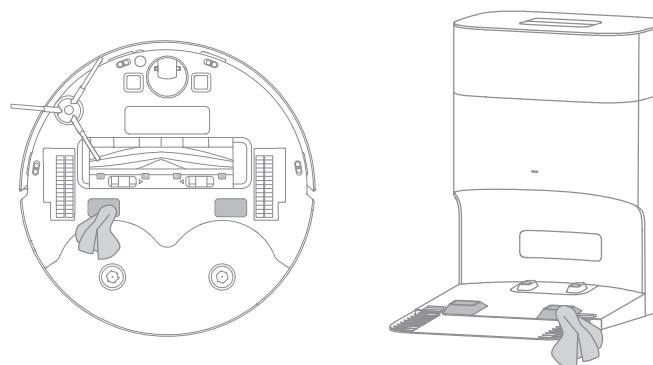


Säännöllinen huolto


Ilmakanava

Jos ilmakanava on tukossa, puhdista se alla olevien vaiheiden mukaisesti.


1. Irrota ilmakanavan suojuksen kiinnitysruuvit ja irrota suojalevy.

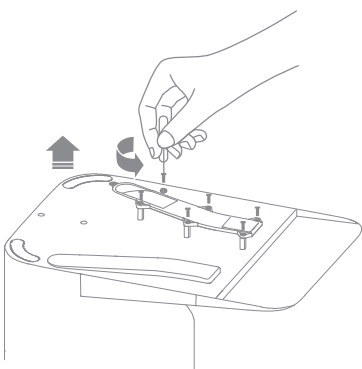

2. Tarkista, onko ilmakanavassa vierasesineitä. Irrota tarvittaessa.

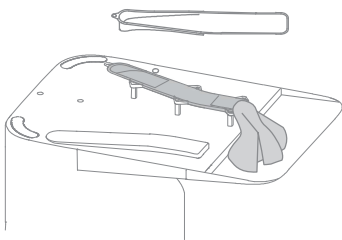

3. Asenna ilmakanavan suojus takaisin.

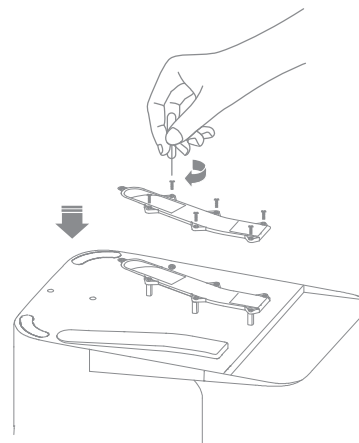

Akku

Robotissa on tehokas litiumioniakku. Varmista, että akussa on aina riittävästi varausta päivittäiseen käyttöön, jotta akun suorituskyky pysyy hyvänä.

Vianetsintä

Ongelma	Ratkaisu
Robotti ei käynnisty.	Akun varaus on vähissä. Lataa robotti asemassa ja yritä uudelleen. Akun lämpötila on liian matala tai korkea. On suositeltavaa käyttää laitetta ympäristössä, jonka lämpötila on 0–40 °C (32–104 °F).
Robotti ei lataudu.	Asemaa ei ole kytketty virtalähteeseen. Varmista, että virtajohdon molemmat päät on kytketty oikein. Aseman ja robotin latauskoskettimien yhteys on huono. Puhdista latauskoskettimet.
Robotti ei saa yhteyttä Wi-Fi-verkkoon.	Wi-Fi-verkon salasana on väärä. Varmista, että Wi-Fi-verkon salasana on oikein. Robotti ei tue 5 GHz:n Wi-Fi-yhteyttä. Varmista, että robotti on yhdistetty 2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon. Wi-Fi-signaali on heikko. Varmista, että robotti on paikassa, jossa Wi-Fi-verkon kattavuus on hyvä. Robotti ei ehkä ole valmis asetusten muuttamiseen. Sulje sovellus ja avaa se uudelleen. Yritä sitten uudelleen ohjeiden mukaisesti.
Robotti ei löydä reittiä takaisin asemaan.	Asema ei saanut virtaa tai sitä siirrettiin, kun robotti ei ollut asemassa. Yhdistä asema virtalähteeseen tai aseta robotti asemaan latautumaan. Aseman ympärillä on liikaa esteitä. Siirrä asema avoimempaan paikkaan. Robotin siirtäminen voi aiheuttaa sen, että laite muuttaa asentoaan tai kartoittaa ympäristönsä uudelleen. Jos robotti on liian kaukana asemasta, se ei ehkä pysty palaamaan automaattisesti. Tässä tapauksessa robotti on vietävä asemaan manuaalisesti. Puhdista aseman signaalialue pölystä ja roskista.
Robotti jumiutuu aseman eteen eikä palaa asemaan.	Jätä aseman sivuille 0,5 m ja eteen 1,5 m vapaata tilaa, jotta robotin edessä ei olisi esteitä. Paluureitillä latausasemalle on esteitä, esim. ovi on kiinni. Asema kannattaa siirtää eri paikkaan. Kokeile sitten uudelleen.

Vianetsintä

Ongelma	Ratkaisu
Robotin virta ei sammu.	Robottia ei voi kytkeä pois päältä latauksen aikana. On suositeltavaa siirtää robotti pois asemasta. Pidä seuraavaksi painiketta  pohjassa 3 sekunnin ajan kytkeäksesi robotin pois päältä. Jos robottia ei voi kytkeä pois päältä vaiheen 1 ohjeiden mukaan, paina painiketta  pohjaan 10 sekunnin ajan, jolloin robotti kytkeytyy pois päältä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Latausnopeus on hidas.	Kun akun varaus on vähissä, robotin lataaminen täyteen kestää noin 6 tuntia. Jos robottia käytetään ohjeissa ilmoitetun lämpötila-alueen ulkopuolella, latausnopeus hidastuu automaattisesti akunkeston pidentämiseksi. Robotin tai aseman latauskoskettimet saattavat olla likaiset. Pyyhi ne kuivalla liinalla.
Robotin ääni kovenee, kun se on käytössä.	Tarkista, onko pölysäiliön suodatin tukossa. Puhdista tai vaihda se tarvittaessa. Pääharjaan tai pölysäiliöön voi olla takertunut kova esine. Tarkista ja poista mahdolliset kovat esineet. Pää- tai sivuharjaan on voinut takertua hiuksia. Tarkista ja poista mahdolliset vierasesineet. Vaihda imuritila vakiotilaan tai hiljaiseen tilaan.
Robotti ei seuraa tiettyä reittiä liikkueessaan.	Lattialta on hyvä siistiä esimerkiksi johdot ja kengät ennen robotin käyttöä. Märillä ja liukkailla pinnoilla liikkuminen saa pääpyörän luistamaan. On suositeltavaa kuivata märät alueet ennen robotin käyttöä. Pyyhi robotin linjalaseranturi puhtaalla, pehmeällä ja kuivalla liinalla, jotta se olisi puhdas ja esteetön.
Robotti ei mene siivottaviin huoneisiin.	Varmista, että siivottavien huoneiden ovet ovat auki. Tarkista, onko huoneen kynnyks yli 2 cm:n korkuinen. Robotti ei osaa kiivetä korkeiden kynnysten tai portaiden yli. Huoneen edessä oleva lattia voi olla märkä tai liukas, jolloin robotti liukuu eikä toimi oikein. Kokeile kuivata lattia ennen robotin käyttöä.

Vianetsintä

Problem	Solution
Robotti ei jatka siivousta latauksen jälkeen.	Varmista, ettei robotti ole Älä häiritse -tilassa, joka estää siivouksen jatkamisen. Robotti ei jatka siivoamista, kun se on siirretty latausasemaan manuaalisesti: tämä tarkoittaa robotin asettamista asemaan manuaalisesti tai sen lähettämistä asemaan sovelluksen tai robotin painikkeen avulla.
Asema ei voi tyhjentää pölysäiliötä automaattisesti.	Tarkista, onko pölypussi pölysäiliössä täynnä. Jos pölypussi ei ole täynnä, tarkista, onko robotin, aseman tai pölysäiliön tyhjennysaukoissa tukoksia. Puhdista tukkeutunut osa.
Moppityynyn pidike nousee epänormaalisti.	Irrota moppityynyn pidike varmistaaksesi, ettei siihen ole tarttunut vierasesineitä ja yritä käynnistää robotti uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
Säiliöstä ei tule vettä tai vettä tulee liian vähän.	Tarkista, että vesisäiliössä on vettä. Puhdista ilmareikä säiliön korkissa. Puhdista moppityyny, jos se on likainen. Varmista, että moppityyny on asetettu oikein käyttöohjeen mukaisesti.
Robotti palaa asemaan, mutta ei tyhjenny automaattisesti.	Älä häiritse -tila estää robotin automaattisen tyhjennyksen.

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä asiakaspalveluumme: <https://global.dreametech.com>

Tiedot

Robotti

Malli	RLL42SD
Latausaika	N. 6 tuntia
Nimellisjännite	14,4 V ---
Nimellisteho	75 W
Käyttötaajuus	2400-2483,5 MHz
Enimmäisantoteho	< 20 dBm

Normaalissa käytössä laitteen antenni on pidettävä vähintään 20 cm:n etäisyydellä käyttäjän kehosta.

Automaattityhjennysasema

Malli	RCLD1
Nimellinen ottoteho	220-240 V~ 50-60 Hz
Nimellinen antoteho	20 V --- 1 A
Nimellisteho (pölyn tyhjennyksen aikana)	1000 W

Akun hävittäminen

Kiinteä litiumioniakku sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Akun hävittämiseksi pätevän asentajan on irrotettava akku laitteesta ja akku on toimitettava soveltuvaan kierrätyspisteeseen.

- akku on irrotettava laitteesta ennen sen hävittämistä;
- laite on kytkettävä irti verkkovirrasta ennen akun irrottamista;
- akku on hävitettävä turvallisesti.

VARO:

Irrota laite verkkovirrasta ennen akun irrottamista ja kuluta akun varausta mahdollisimman paljon.

Tarpeettomat akut on toimitettava soveltuvaan kierrätyspisteeseen.

Älä altista korkeille lämpötiloille, sillä akku voi räjähtää.

Jos akku vaurioituu, siitä voi valua nestettä. Jos altistut akkunesteelle, huuhtele altistunut kohta vedellä ja hakeudu hoitoon.

Irrotus:

1. Käännä robotti ympäri, irrota robotin takaosan ruuvit sopivalla työkalulla ja irrota kansi.
2. Kytke akun ja piirilevyn väliset navat pois päältä akun irrottamiseksi.

WEEE-tiedot



Kaikki tällä symbolilla merkityt tuotteet ovat sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE, direktiivin 2012/19/EU mukaisesti), eikä niitä saa hävittää kotitalouden sekajätteen mukana. Terveiden ja ympäristön suojelemiseksi vie hävitettävät laitteet sähkö- ja elektroniikkalaitteille tarkoitettuun, paikallisten viranomaisten määräämään keräys- ja kierrätyspisteeseen. Oikeaoppinen hävitys ja kierrätys ehkäisee haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia. Jos tarvitset lisätietoja keräyspisteiden sijainnista ja toiminnasta, ota yhteyttä asentajaan tai paikallisiin viranomaisiin.