

GYMSTICK™

FASCIA GUN

KÄYTTÖOHJE

ENNEN KUIN ALOITAT

Kiitos, että valitsit Gymstick-tuotteen.

Olemme erittäin ylpeitä tämän korkealaatuisen tuotteen valmistamisesta ja toivomme, että se saa sinut tuntemaan olosi paremmaksi ja nauttimaan elämästä täysillä. Lue tämä käyttöopas kokonaisuudessaan ennen tuotteen käyttöä.

TÄRKEÄÄ

Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

VAROITUS

Lue kaikki turvallisuusohjeet huolellisesti ja noudata niitä. Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi seurata vakavaan loukkaantumiseen.

PAKETIN SISÄLTÖ

Fascia Gun lihashuoltovasaran mukana tulee useita lisävarusteita. Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen laitteen käyttöä. Jos jokin puuttuu, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai Gymstick asiakaspalveluun.

1. Fascia Gun
2. Hierontapäät
3. Kantolaukku
4. USB Latauskaapeli



ESITTELY

Gymstick Fascia Gun on täydellinen apuväline kireiden lihasten ja lihasjumien huoltamiseen pienessä koossa. Tämä taskukokoinen lihashuoltovasara tuo yllättävää tehoa terveen ja hyvin toimivan kehon huoltamiseen.

Eri hierontanopeudet ja hierontapäät takaavat erinomaiset tulokset. Mukana tuleva kantolaukku pitää laitteen aina lähettyvillä ja helposti käytettävissä. Laite on helposti ladattava mukana tulevan johdon avulla.

TEKNISET TIEDOT

SKU	61185
TEHO	12 W
ISKUSYVYYS	6 mm
NOPEUS	1400 - 2800 RPM
AKUN KESTO	2 - 3 tuntia
VIRTA	12.6 V
NÄYTTÖ	LED valot
PAINO	0.5 kg



Älykäs sammutus: kun laitetta ei käytetä, se sammuu automaattisesti 3 minuutin valmiustilan jälkeen akun kulumisen vähentämiseksi.

Älykäs ajoitus: laite pysähtyy automaattisesti 10 minuutin käytön jälkeen liiallisen käytön välttämiseksi.

HIERONTAPÄÄT



Tasainen pää	Kiinteä ja litteä pää kaikille vartalon osille.
Luotipää	Kohdista kipupisteitä ja pieniä lihaksia.
Pallopää	Pehmeä pää kaikille kehon osille.
U-Pää	Hiero selkää, käsiä ja jalkoja pitkin.

LAITTEEN LATAAMINEN

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, varmista että akku on ladattu täyteen.


1. Lataa laite mukana tulevalla USB-latauskaapelilla. **Huom!** Virtalähde ei sisälly pakettiin.
2. Merkkivalo vilkkuu vihreänä latauksen aikana ja jää palamaan, kun akku on täynnä.
3. Laitetta ei voida käyttää latauksen aikana.

LAITTEEN KÄYTTÖ

Kun laite on ladattu, se on käyttövalmis. Merkkivalo on vihreä kun virtaa on riittävästi ja punainen kun virtaa on vähän.

1. Valitse haluamasi hierontapää ja aseta se tiukasti laitteeseen.
2. Kytke laite päälle painamalla ON/OFF-painiketta 3 sekunnin ajan. (Laite voidaan sammuttaa painamalla painiketta 3 sekuntia).
3. Hiero haluttua kehon osaa kevyesti painamalla tarpeen mukaan. Liikuta hierontapäätä kohdealueen yli noin 60 sekuntia per alue.
4. Säädä nopeutta painamalla ON/OFF-painiketta. Laitteen alaosassa olevat valot syttyvät näyttämään nykyisen nopeuden.

Huom! Älä käytä yhtäjaksoisesti yli 1 tuntia kerrallaan. Anna laitteen levätä 30 minuuttia käyttökertojen välillä.

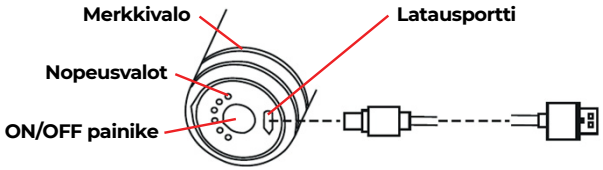

SÄILYTYS & HUOLTAMINEN

Lataa laite pitkän käytön jälkeen ennen kuin akku on täysin tyhjentynyt. Jos akkua ei ladata ajoissa, se voi lyhentää akun käyttöikää ja johtaa jopa vikaan. Kun laitetta ei käytetä pitkään aikaan, lataa se kerran kuukaudessa.

Säilytä laitetta mukana toimitetussa kotelossa kuivassa paikassa suojassa suoralta auringonvalolta. Puhdista laite hieman kostealla liinalla ilman syövyttäviä puhdistusaineita.

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS

VÄHENTÄÄKSESI LOUKKAANTUMIS-, SÄHKÖISKU- JA TULIPALORISKIÄ, TULEE LAITETTA KÄYTTÄÄ SEURAAVIEN OHJEIDEN MUKAISESTI!

1. Vain aikuiset saavat käyttää laitetta.
2. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
3. Käytä vain kuivalla iholla. Liikuttele laitetta kevyesti painaen. Käytä vain 60 sekuntia yhdellä alueella kerrallaan.
4. Käytä laitetta vain kehon pehmeisiin kudoksiin (lihaksiin) sopivallapaineella. Käyttö ei saa aiheuttaa kivun tunnetta. Laitetta ei saakäyttää päähän, luihin eikä mihinkään kovaan kehon osaan.
5. Käytä aina käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvaa hierontapäätä.
6. Laitteen käyttö voi aiheuttaa turvotusta tai mustelmia, vaikka laitetta käytetäänkin oikealla tavalla. Tarkista hoidettavat kehon alueet säännöllisesti. Lopeta laitteen käyttö välittömästi, mikäli kipua tai epämiellyttävää tunnetta ilmenee.
7. Pidä sormet, hiukset ja muut kehon osat poissa laitteen liikkuvien osien läheisyydestä.
8. Älä laita mitään laitteen ilmanottoaukkoihin.
9. Älä päästä laitetta kastumaan. Älä päästä vettä tai muuta nestettä laitteen ilmanottoaukoihin. Pidä laite poissa lämmönlähteistä.
10. Älä pudota tai käytä väärin laitetta.
11. Tarkista laitteen kunto ennen jokaista käyttökertaa. Älä pura tai muokkaa laitetta millään tavalla. Älä koskaan jätä laitetta lataukseen tai päälle ilman, että sitä valvotaan.
12. Älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti yli tuntia. Anna laitteen levätä 30 minuuttia ennen uudelleenkäyttöä.

VAROITUS

ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA ILMAN LÄÄKÄRIN LUPAA, MIKÄLI JOKIN SEURAAVISTA ASIOISTA PÄTEE SINUUN

Raskaus, diabeteksestä johtuva hermojen toiminnan vaurio (neuropatia), verkkokalvojen vaurio, käytät sydämen tahdistinta, olet ollut hiljattain leikkauksesssa, epilepsia, selkäongelma, selkärankaongelma, käytät proteesia, sinulla on ihon alle asennettu ruuvi, ankkuri tai metallilevy. Sinulla on jokin terveyshuoli, johon laitteen käyttö voi vaikuttaa.

Lasten sekä toimintarajoittuneiden henkilöiden tulisi käyttää laitetta ainoastaan aikuisen seurassa.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Tuotteen valmistuttaja Gymstick International Oy ei vastaa tämän tuotteen käytön tai asennuksen aiheuttamista loukkaantumisista tai vahingoista. Laitteen käyttö tapahtuu jokaisen omalla vastuulla.

Oman turvallisuutesi vuoksi lue tämä käyttöohje huolella läpi ennen käytön aloittamista.t

TAKUU

Gymstick International Oy antaa tuotteelle yhden (1) vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuun.

Takuu alkaa ostopäivästä, kun ostaja on tuotteen alkuperäinen ostaja ja tuote on hankittu valtuutetulta maahantuojalta tai jälleenmyyjältä. Jos tuotteesi todetaan vialliseksi takuuaikana, Gymstick joko korjaa tai vaihtaa tuotteen uuteen tai tehtaalla kunnostettuun tai olennaisesti vastaavaan malliin oman harkintansa mukaan. Gymstick ei korvaa tai korvaa kuluttajan huolimattomuudesta ja huolimattomuudesta aiheutuneita vaurioita.

Takuu ei kata:
- ulkoisesti aiheutunut vahinko
- ei-valtuutettujen huoltopartnereiden käyttö
- laitteen vääränlainen käsittely
- ohjeiden huomiotta jättämisestä aiheutuvat ongelmat

Laite on tarkoitettu kotikäyttöön. Takuu ei ole voimassa, jos laite on ollut kaupallisessa käytössä.

Virhetilanteissa ota yhteyttä Gymstick-huoltoon:
huolto@gymstick.com / +358 10 229 3050

Valmistuttaja:

Gymstick International Oy
Ratavartijankatu 11
15170 Lahti, FINLAND

GYMSTICK.COM

CE RoHS compliant FC

EN 60335-2-32:2003/A2:2015 Cl. 7.1

Tuotetta ei saa hävittää normaalina kotitalousjätteenä. Noudata alueesi jätteenhuollon / kierrätyslaitoksen ohjeita.