

KTC[®] 设计稿、样稿确认

(相同样稿以最新承认日期为准)

物料编号: _____

物料描述: 4K FPD 英文+丹麦文+芬兰文+瑞典文快速安装指南(欧洲 9612 T
10E)(Google TV)(单向键, 三芯) (24P, 190x250mm)

设计申请人: _____ 设计人: _____

承认人: _____ 承认日期: _____

备注: 单黑印刷, 70g双胶纸

遥控器: 7601-ZS0520-0144FPD1

43J1U 带底座 BCGA-43A
侧贴膜料号: 7372-4300J1-22032151

55GFU 带底座 BCDJ-65
侧贴膜料号: 7372-6500GF-22032271

86J1U 带底座 BCD2-86
侧贴膜料号: 7372-6500GF-220321U1

后壳 -U 料号:
43 : 7002-4300J1-XU000041
55 : 7002-6500GF-XU0001E1
86 : 7002-8600J1-XM0000B1



Google TV



Hey Google

LED TV

User's Manual



Please read this manual carefully for proper usage before installation and use. It is recommended to keep this manual properly for future check. The pictures in this manual are only for reference.

Safety Warning and Notice


Thanks for choosing the high-performance and multifunctional intelligent LED TV produced by our company. This precious thing will bring you better audiovisual enjoyment. The design of this product has given consideration to factors affecting personal safety, and the product itself has gone through strict tests prior to delivery. However, improper operation may result in electric shock and fire disaster. To ensure safety, prolong the service life of this product, and make sure the best performance of this product can be given full play to, please read the manual and marking label carefully before using it and comply with the following safety instructions. Please keep the user manual for later use.

	Warning	May result in casualties
	Indicate the behaviors that must be prohibited	
	Attention	May result in personal injury or property losses
	Indicate the operations that must be performed	

Under Following Conditions

- Power failure or unstable voltage.
- Abnormal sound or smell from the device.
- AC power cord is damaged.
- TV set is damaged due to falling off, knock or impact.
- Any liquid or foreign matters enter into the TV set.

Turn off the TV set immediately, unplug the power cord from the power outlet, and contact authorized maintenance personnel.

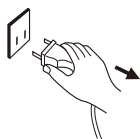

- If coal gas or other flammable gases leak, do not unplug the power cord of the TV set or other electric appliances; instead, close the valve of the gas immediately and open the doors and windows.



Warning



- Only use 100-240VAC, 50/60Hz power supply.
- All cables can be connected or pull out only after power supply is turned off.
- Do not fix the TV set on instable position, or else it may cause falling off, damage, or even fire.
- Do not put the TV set in the environment:
 1. With direct sunshine, moisture, overheating, undercooling or heavy dust;
 2. With flammable or explosive substance;
 3. With flammable or corrosive gas;
 4. In bathroom, kitchen, etc.
- Do not use damaged or improper power socket, and ensure that the plug and socket are connected properly.
- Keep the power plug and socket free of dust and metal pieces.
- Do not damage the power cord:
 1. It is prohibited to refit the power cord;
 2. Do not put heavy object on the power cord;
 3. Keep the power cord away from heat source;
 4. Do not drag the power cord when unplugging.
- Do not connect too many appliances to one power strip, or else it may cause fire due to high power consumption.
- Do not let open flame (e.g. lit candle) approach the TV set, or else it may cause electric shock or fire.
- Do not put the container filled with water on the TV set, to avoid electric shock or fire caused by water drop of splashing.
- Do not penetrate any sharp object, metal or liquid into the signal connector or air vents, to avoid short circuit and product damage as well as electric shock.
- The slots on the case is designed to release heat so as to assure that all inside components will not reach an extra high temperature and can work normally for a long time. Please do not cover the holes while place it.



Warning



Do not touch the plug with wet hands, or else it may cause electric shock.



Do not turn on the TV set in thunderstorm weather; instead, unplug the power plug and antenna connector to avoid lightning strike.



Do not disassemble the TV set by yourself, or else it may cause electric shock or fire. Contact qualified personnel for maintenance.



Attention

- Do not let children climb onto the TV set.
- Keep the small accessories away from children's reach to avoid swallowing.
- If the TV set won't be used for a long time, please turn off the device and unplug the power cord.
- Before cleaning the TV set, unplug the power cord and wipe with soft cloth; do not use chemical reagents and avoid foreign substances entering into the device. The incorrect cleaning (such as cleaning fluid, water, etc) may lead to damage of product's appearance, erasing products printing information, even flow into the machine and damage components, cause machine can not display.
- To adjust the position or angle of the TV set, please disconnect all wires and move slowly to avoid falling off.
- Do not rub with hard object, knock at, bend or squeeze the screen.
- Do not use machine immediately after transferring machine to the places with high temperature from low temperature, which will cause fogging inside machine and failures.
- If the screen is broken and the liquid splashes on skin, please wash with clean water immediately for 15 minutes, and go to see your doctor.
- To carry the TV set with hands, please grasp the corners and hold the bottom; do not apply force on the panel.



Attention

- Displaying the same image for a long time or active image with fixed words, icons will leave "image persistence" on screen which will not disappear after powering off for a long time. This undesirable phenomenon is not covered by warranty.
- Healthy TV watching:
 1. Watch in appropriate light; poor light or long time watching may hurt your eyes.
 2. Adjust the volume appropriate to avoid hurting your hearing.
- Unplug the power cord of the device to cut off the power supply.
- If a power plug or appliance coupler is used as disconnecting device, it should ensure easy operation.
- Power plug shall be connected reliably. Loose power plugs may cause sparkle and fire.
- All the technical specifications in the user's manual and on the packaging are subject to changes without prior notice. If there is slight deviation between the user's manual and actual operation, the latter shall prevail.

Google TV is the name of this device's software experience and a trademark of Google LLC. Google, YouTube, YouTube Music, Chromecast built-in and other marks are trademarks of Google LLC.

Google Assistant is not available in certain languages and countries. Availability of services varies by country and language.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Mounting and Connecting



Packing list

1. The TV set.
2. User Manual.
3. Remote control.
4. Power cord (or attached to TV set).
5. AV transfer cable (optional).

Mounting the TV set

Tips on Installation

- The TV set should be mounted near the AC power socket for easy plugging and unplugging.
- For your safety, please select appropriate wall mount bracket or base.
- To avoid hurt, it is required to place the TV set on stable plane, or fix on firm wall.
- Ask qualified personnel to mount the TV set on the wall. Improper mounting may result in instable TV set.
- Do not place the TV set at any place susceptible to mechanical vibration.
- Do not place the TV set at any place that insects may enter.
- Do not mount the TV set against air conditioner, or else the internal panel of the display may condense moisture and cause failure.
- Do not place the TV set at any place with strong magnetic field, or else it may be interfered with and damaged by electromagnetic wave.

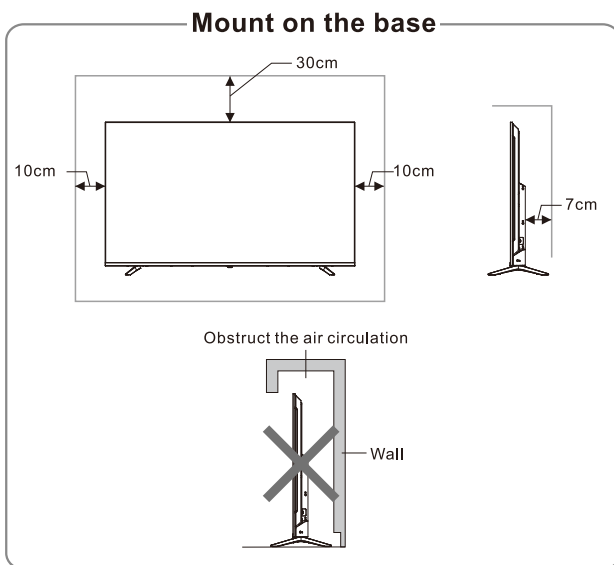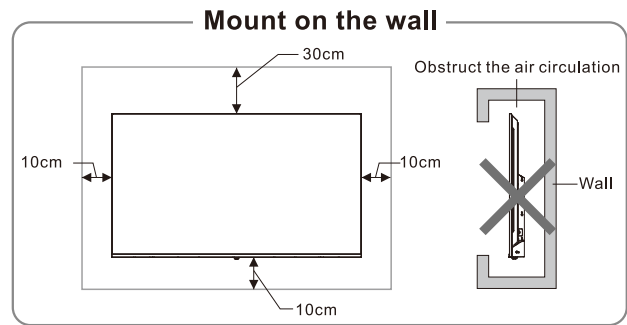

Ventilation

- Please keep this space at least around the TV, as shown in the figure.
- Do not cover the air vents or insert any object into the enclosure.
- Do not put the device in limited space, e.g. bookcase or embedded closet, unless the TV set is properly ventilated.



Warning

Never place a television set in an unstable location. A television set may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:



- Using cabinets or stands recommended by the manufacturer of the television set.
- Only using furniture that can safely support the television set.
- Ensuring the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- Not placing the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
- Not placing the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
- Educating children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

If your existing television set is being retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Connecting peripheral equipment

Remark:

1. When you need to connect the device which support the ARC function, please select the HDMI 1 interface.
2. HDMI connector can realize DVI connector function with external HDMI/DVI commutator.
3. The peripheral equipment and cables described in this manual should be purchased separately.

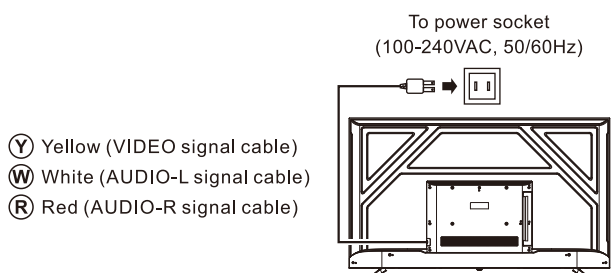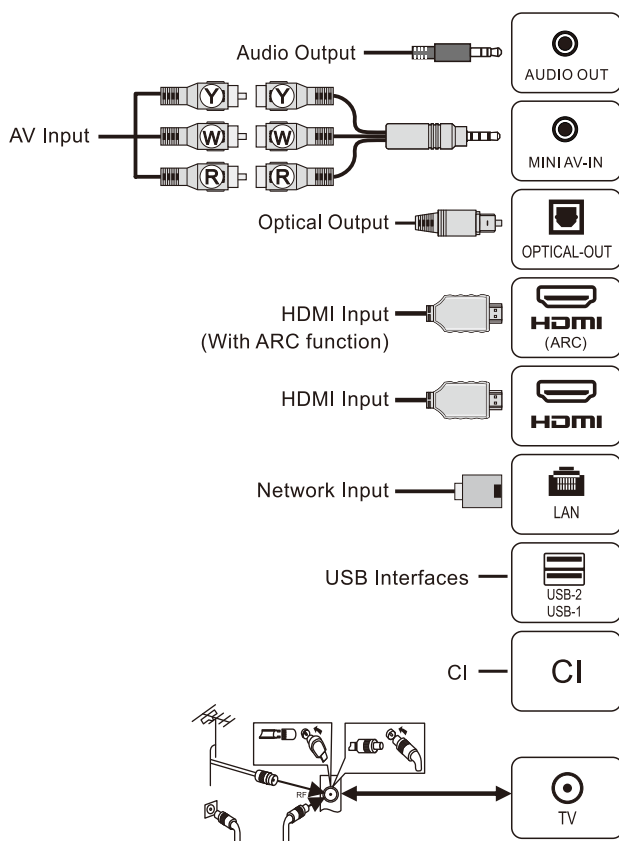


Warning

When connecting outdoor antenna to signal port of the TV set, please turn off the main power switch of the TV set first. Do not approach the outdoor antenna to high voltage mains power line to avoid electric shock. The wired network antenna connected to this TV set must be isolated from the protective grounding, or else it will cause fire or other hazards.

Turning on/Standby

Before power-on platform, please make sure that the power supply is stable. Plugged power cord into the electrical socket.

1. ⏻ key

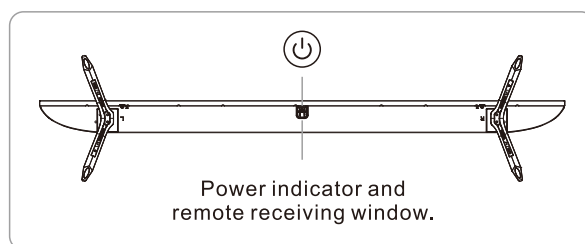

- Press ⏻ key to turn on the TV.
- In power on state, press ⏻ key to switch to standby mode.

Electronic user manual


Note:

- This manual is a quick guide. Ask for more detailed operations, please refer to the "Help".
- Please connect to the Internet before viewing the Electronic user manual.
- The following keys operation use remote control.

1. Press [⚙️] key to show dashboard menu.
2. Press [▲]/[▼]/[◀]/[▶] to select **Settings > Help & Feedback > Help**, and press [OK] key to enter.
3. Select the language of the user manual, then press [OK] key to open the user manual.
4. Press [▲]/[▼] key to select page up/down.
5. Press [◀] key to return to previous page.

Base Installation Instructions

Put the machine flat first, distinguish left and right base and base installation front and back direction, then install the bases in the bottom of the machine back cover as arrow direction in figure. Align screw holes, then fasten screws (notice that base module has to be adjusted at figure status, otherwise it cannot be installed in.)

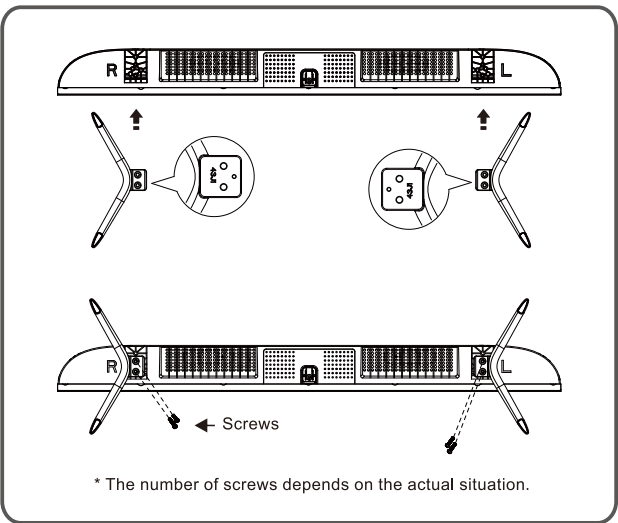


Remark: The actual base and machine appearance may be different from pictures; please refer to the actual device.

Use of a TV wall mounting

Warning

- Please purchase a suitable TV wall mount when mounting your TV on the wall.
- Ensure that the bearing capacity of the wall for mount installation is no less than 4 times the weight of the TV set and the wall mount so as to avoid falling.
- Please refer to the instructions provided with the TV set and wall mount for installation.
- Make sure there is no cable or conduit in the wall section where a wall mount will be installed.
- Please entrust a professional technician to complete installation. The company shall not be liable for accidents, personal injury or damage caused by improper installation of TV set.

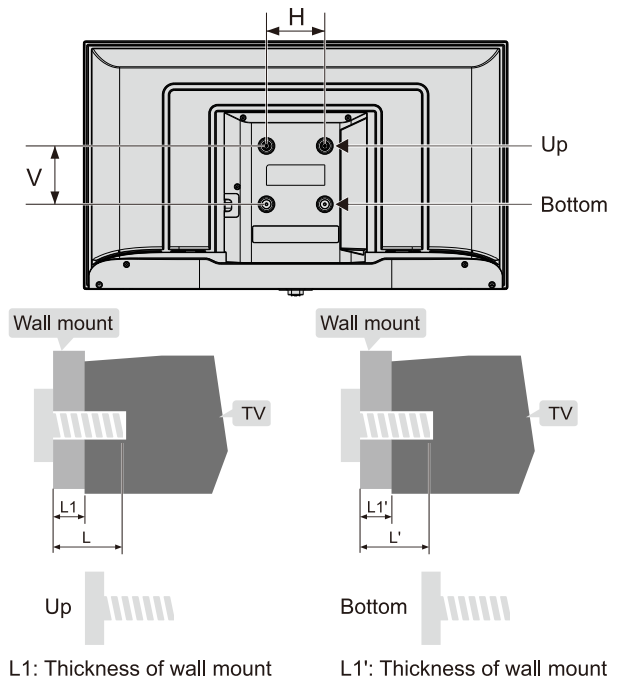

Distance between holes on the wall(H×V)(mm)	Required screws (recommended bolt length)(mm)
43": 300 x 300	Up: 2 x M4 (L=8+L1), Machine screws Bottom: 2 x ST4 (L'=8+L1'), Flat tail self-tapping screws
55": 300 x 300	Up: 2 x M6 (18.5+L1≤L≤30+L1), Machine screws Bottom: 2 x ST6 (6+L1'≤L'≤9.5+L1'), Flat tail self-tapping screws
86": 500 x 300	Up: 2 x M8 (20+L1≤L≤27+L1), Machine screws Bottom: 2 x M8 (20+L1'≤L'≤27+L1'), Machine screws

Note:

- If any screws are found in the screw hole for wall mount behind the TV set before installing the wall mount, the screws shall be removed and put in place for later use.
- Please buy the wall screws according to the actual situation.
- If there are flat tail self-tapping screws in the accessories, please decide whether it is suitable for use according to the actual situation of the wall mount.

43":
ST4x10mm flat tail self-tapping screws 2pcs(option)

55":
ST6x8mm flat tail self-tapping screws 2pcs(option)



Google TV



Hey Google

LED TV

Brugermanual



Læs venligst denne manual omhyggeligt for korrekt brug før installation og brug. Det anbefales at opbevare denne manual korrekt til fremtidig kontrol. Billederne i denne manual er kun til reference.


Sikkerhedsadvarsel og meddelelse

Tak, fordi du valgte det højtydende og multifunktionelle intelligente LED-tv, der er produceret af vores virksomhed. Denne dyrebare ting vil give dig bedre audiovisuel nydelse. Designet af dette produkt har taget hensyn til faktorer, der påvirker personlig sikkerhed, og selve produktet har gennemgået strenge tests inden levering. Forkert betjening kan dog resultere i elektrisk stød og brandkatastrofe. For at sikre sikkerheden, forlænge levetiden af dette produkt og sikre, at den bedste ydeevne af dette produkt kan spilles fuldt ud, bedes du læse manualen og mærkatet omhyggeligt, før du bruger det, og overhold følgende sikkerhedsinstruktioner. Gem venligst brugervejledningen til senere brug.

	Advarsel	Kan resultere i ofre
	Angiv den adfærd, der skal forbydes	
	Opmærksomhed	Kan resultere i personskade eller ejendomstab
	Angiv de operationer, der skal udføres	

Under følgende betingelser

- Strømsvigt eller ustabil spænding.
- Unormal lyd eller lugt fra enheden.
- Netledningen er beskadiget.
- TV-apparatet er beskadiget på grund af fald, slag eller stød.
- Enhver væske eller fremmedlegemer trænger ind i tv'et.

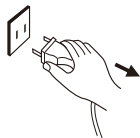

Sluk straks for tv'et, tag netledningen ud af stikkontakten, og kontakt autoriseret vedligeholdelsespersonale.

- Hvis kulgas eller andre brændbare gasser lækker, må du ikke trække stikket til TV-apparatet eller andre elektriske apparater ud; luk i stedet for gasventilen med det samme og åbn døre og vinduer.



Advarsel



- Brug kun 100-240VAC, 50/60Hz strømforsyning.
- Alle kabler kan kun tilsluttes eller trækkes ud, når strømforsyningen er slukket.
- Fastgør ikke tv-apparatet på en ustabil position, da det ellers kan forårsage fald, beskadigelse eller endda brand.
- Anbring ikke tv'et i omgivelserne:
 1. Med direkte solskin, fugt, overophedning, underafkøling eller kraftigt støv;
 2. Med brændbart eller eksplosivt stof;
 3. Med brændbar eller ætsende gas;
 4. I badeværelse, køkken mv.
- Brug ikke beskadiget eller forkert strømstik, og sørg for, at stikket og stikkontakten er tilsluttet korrekt.
- Hold stikket og stikkontakten fri for støv og metalstykker.
- Beskadig ikke netledningen:
 1. Det er forbudt at genmontere netledningen;
 2. Læg ikke tunge genstande på netledningen;
 3. Hold netledningen væk fra varmekilden;
 4. Træk ikke i netledningen, når stikket tages ud.
- Tilslut ikke for mange apparater til en strømskinne, da det ellers kan forårsage brand på grund af højt strømforbrug.
- Lad ikke åben ild (f.eks. tændt stearinlys) nærme sig tv-apparatet, da det ellers kan forårsage elektrisk stød eller brand.
- Sæt ikke beholderen fyldt med vand på tv-apparatet for at undgå elektrisk stød eller brand forårsaget af vanddråbe eller sprøjt.
- Træn ikke nogen skarpe genstande, metal eller væske ind i signalstikket eller ventilationsåbningerne for at undgå kortslutning og produktskade samt elektrisk stød.
- Slidserne på kabinettet er designet til at frigive varme for at sikre, at alle indvendige komponenter ikke når en ekstra høj temperatur og kan fungere normalt i lang tid. Tildæk ikke hullerne, mens den placeres.



Advarsel



Rør ikke ved stikket med våde hænder, da det ellers kan forårsage elektrisk stød.



Tænd ikke tv'et i tordenvejr; Tag i stedet strømstikket og antennestikket ud for at undgå lynnedslag.



Skil ikke tv'et ad selv, da det ellers kan forårsage elektrisk stød eller brand. Kontakt kvalificeret personale for vedligeholdelse.



Opmærksomhed

- Lad ikke børn klatre op på tv'et.
- Hold det lille tilbehør væk fra børns rækkevidde for at undgå at sluges det.
- Hvis tv'et ikke skal bruges i lang tid, skal du slukke for enheden og trække netledningen ud.
- Før du rengør tv'et, skal du tage netledningen ud af stikkontakten og tørre det af med en blød klud; Brug ikke kemiske reagenser, og undgå at fremmedlegemer trænger ind i enheden. Den forkerte rengøring (såsom rensesæbe, vand osv.) kan føre til beskadigelse af produktets udseende, sletning af produktudskrivningsoplysninger, endda strømme ind i maskinen og beskadige komponenter, forårsage at maskinen ikke kan vises.
- For at justere TV-apparatets position eller vinkel, skal du frakoble alle ledninger og bevæge dig langsomt for at undgå at falde af.
- Gnid ikke med hårde genstande, bank på, bøj eller klem på skærmen.
- Brug ikke maskinen umiddelbart efter at have overført maskinen til steder med høj temperatur fra lav temperatur, hvilket vil forårsage dug inde i maskinen og fejl.
- Hvis skærmen er i stykker, og væsken sprøjter på huden, skal du straks vaske med rent vand i 15 minutter og gå til din læge.
- For at bære tv'et med hænderne, tag fat i hjørnerne og hold i bunden; anvend ikke kraft på panelet.



Opmærksomhed

- Ved at vise det samme billede i lang tid eller aktivt billede med faste ord, vil ikoner efterlade "billedvedholdenhed" på skærmen, som ikke forsvinder efter slukning i lang tid. Dette uønskede fænomen er ikke dækket af garantien.
- Sund tv-kigning:
 1. Se i passende lys; dårligt lys eller lang tids visning kan skade dine øjne.
 2. Juster den passende lydstyrke for at undgå at skade din hørelse.
- Træk enhedens netledning ud for at afbryde strømforsyningen.
- Hvis et strømstik eller en apparatkobling bruges som afbryderanordning, bør det sikre nem betjening.
- Strømstik skal tilsluttes pålideligt. Løse strømstik kan forårsage gnister og brand.
- Alle de tekniske specifikationer i brugermanualen og på emballagen kan ændres uden forudgående varsel. Hvis der er en lille afvigelse mellem brugermanualen og den faktiske betjening, har sidstnævnte forrang.

Google TV er navnet på denne enheds softwareoplevelse og et varemærke tilhørende Google LLC. Google, YouTube, YouTube Music, Chromecast built-in og andre mærker er varemærker tilhørende Google LLC.

Google Assistant er ikke tilgængelig på visse sprog og i visse lande. Tilgængeligheden af tjenester varierer efter land og sprog.



Udtrykkene HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress og HDMI-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc.

Montering og tilslutning

Pakkeliste


1. Tv-apparatet.
2. Brugervejledning.
3. Fjernbetjeningen.
4. Netledning (eller fastgjort til tv-apparatet).
5. AV-overførselskabel (valgfrit).

Montering af tv-apparatet


Tips til installation

- TV-apparatet skal monteres i nærheden af vekselstrømsstikket, så det er nemt at tilslutte og trække stikket ud.
- For din egen sikkerhed skal du vælge passende vægmonteringsbeslag eller sokkel.
- For at undgå skader er det nødvendigt at placere tv-apparatet på et stabilt plan eller fastgøre det på en fast væg.
- Bed kvalificeret personale om at montere tv'et på væggen. Forkert montering kan resultere i ustabil tv.
- Anbring ikke tv'et et sted, der er modtageligt for mekaniske vibrationer.
- Anbring ikke tv'et et sted, hvor insekter kan trænge ind.
- Monter ikke tv'et mod klimaanlægget, da det indvendige panel på skærmen ellers kan kondensere fugt og forårsage fejl.
- Anbring ikke tv'et et sted med stærkt magnetisk felt, da det ellers kan blive forstyrret og beskadiget af elektromagnetiske bølger.

Monter på basen

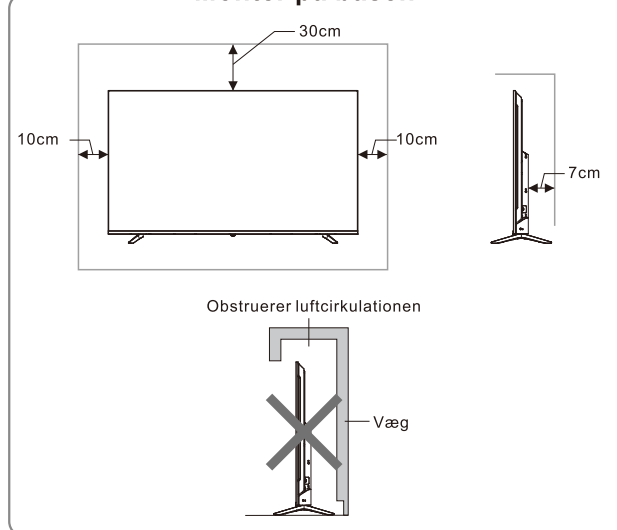

Monteres på væggen

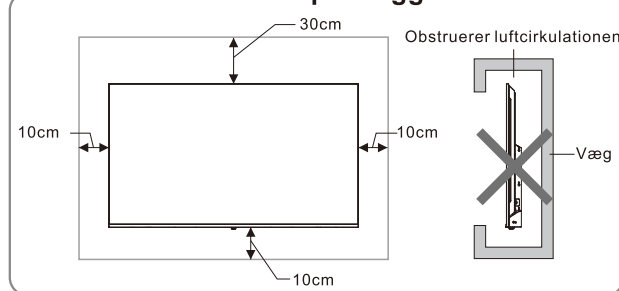

Udluftning

- Hold denne plads mindst omkring tv'et, som vist i figuren.
- Dæk ikke ventilationshullerne til, og sæt ikke genstande ind i kabinettet.
- Placer ikke apparatet på begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller et indbygget skab, medmindre tv'et er ordentligt ventileret.



Advarsel

Placer aldrig et fjernsyn på et ustabilt sted. Et fjernsyn kan falde ned og forårsage alvorlig personskade eller død. Mange skader, især på børn, kan undgås ved at tage simple forholdsregler som:

- Brug af skabe eller stativer anbefalet af producenten af fjernsynet.
- Brug kun møbler, der sikkert kan understøtte fjernsynet.
- Sørg for, at fjernsynet ikke hænger ud over kanten af det understøttende møbel.
- Undlad at placere fjernsynet på høje møbler (f.eks. skabe eller bogreoler) uden at forankre både møblet og fjernsynet til en passende støtte.
- Undlad at placere fjernsynet på stof eller andre materialer, der kan være placeret mellem fjernsynet og det understøttende møbel.
- Undervisning af børn om farerne ved at klatre på møbler for at nå fjernsynet eller dets betjeningselementer.

Hvis dit eksisterende fjernsyn bevares og flyttes, skal de samme overvejelser som ovenfor gøres gældende.


Tilslutning af perifert udstyr

Bemærkning:

1. Når du skal tilslutte en enhed, der understøtter ARC-funktionen, skal du vælge HDMI 1-grænsefladen.
2. HDMI-stik kan realisere DVI-stikfunktion med

ekstern HDMI/DVI-omskifter.

3. Det perifere udstyr og de kabler, der er beskrevet i denne vejledning, skal købes separat.

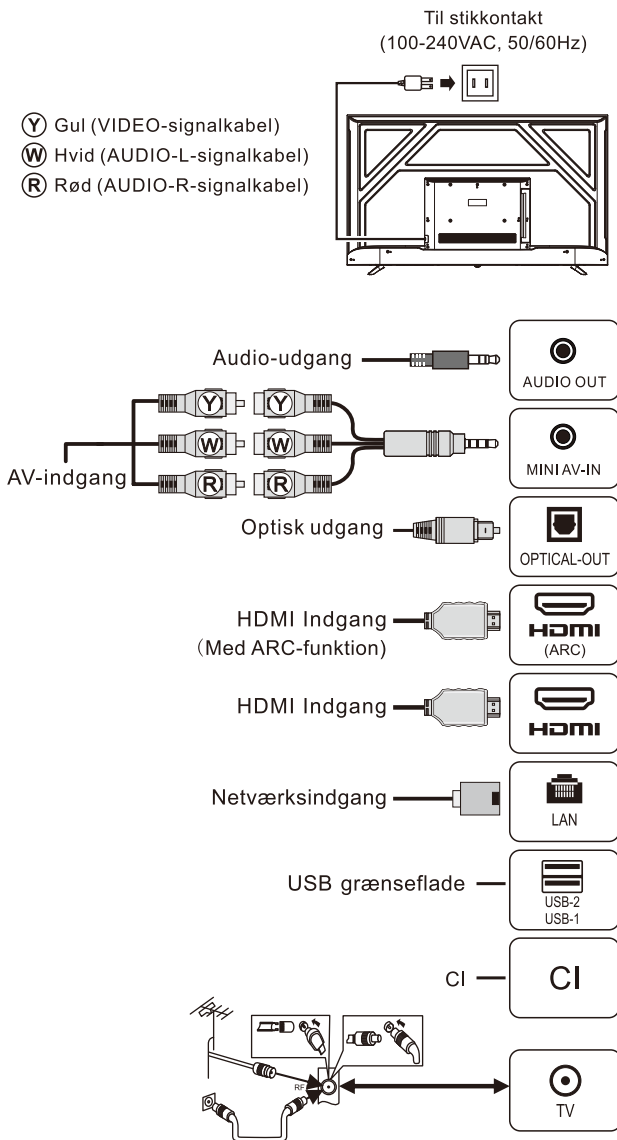


Advarsel

Når du tilslutter en udendørs antenne til tv-apparatets signalport, skal du først slukke for tv-apparatets hovedafbryder. Udendørsantennen må ikke nærme sig højspændingsnettet for at undgå elektrisk stød. Den kablede netværksantenne, der er tilsluttet dette tv-apparat, skal være isoleret fra den beskyttende jordforbindelse, ellers vil den forårsage brand eller andre farer.

Tænding/Standby

Før du tænder for platformen, skal du sørge for, at strømforsyningen er stabil. Sæt netledningen i stikkontakten.

1. ⏻ tasten

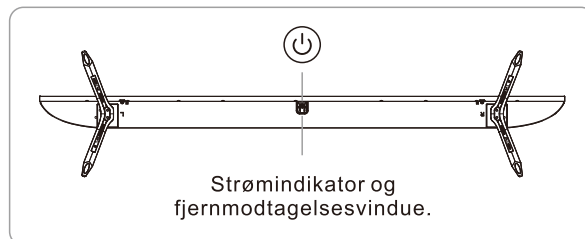

- Tryk på ⏻ for at tænde for tv'et.
- I tændt tilstand skal du trykke på ⏻ for at skifte til standbytilstand.


Elektronisk brugermanual

Bemærk:

- Denne manual er en hurtig guide. Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger, kan du se "Hjælp".
- Opret venligst forbindelse til internettet, før du ser den elektroniske brugervejledning.
- Følgende taster betjenes med fjernbetjeningen.
 1. Tryk på [⚙] for at vise instrumentbrættets menu.
 2. Tryk på [▲]/[▼]/[◀]/[▶] for at vælge **Indstillinger > Hjælp og feedback > Hjælp** (Settings > Help & Feedback > help), og tryk på [OK] for at komme ind.
 3. Vælg sprog for brugervejledningen, og tryk derefter på [OK] for at åbne brugervejledningen.
 4. Tryk på [▲]/[▼] for at vælge side op/ned.
 5. Tryk på [◀] for at vende tilbage til forrige side.

Installationsvejledning til basen

Læg maskinen fladt først, skelne mellem venstre og højre base og baseinstallationens for- og bagside, og installer derefter baserne i bunden af maskinens bagdæksel som pilens retning i figuren. Justér skruehullerne, og spænd derefter skrueerne (bemærk, at basismodulet skal justeres i henhold til figurens status, ellers kan det ikke installeres)

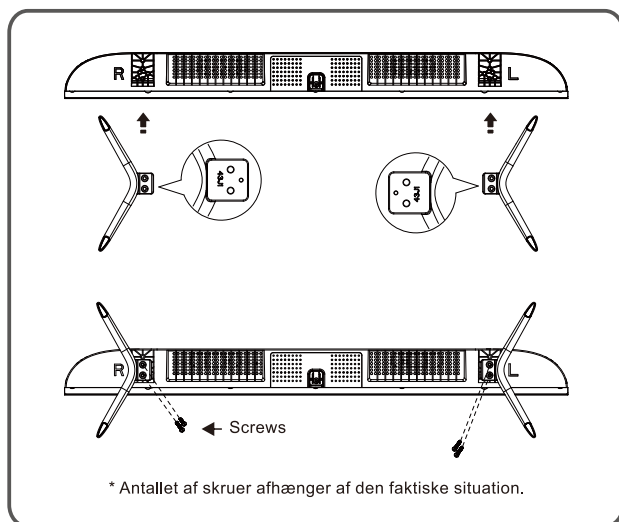



Bemærkning: Den faktiske base og maskinens udseende kan afvige fra billederne; se venligst den faktiske enhed.

Brug af et tv-vægbeslag



Advarsel

- Køb et passende tv-vægbeslag, når du monterer dit tv på væggen.
- Sørg for, at bæreevnen af væggen til montering af montering ikke er mindre end 4 gange vægten af tv-apparatet og vægbeslaget for at undgå at falde.
- Se venligst instruktionerne, der følger med tv-apparatet og vægbeslaget for installation.
- Sørg for, at der ikke er noget kabel eller rør i vægsektionen, hvor et vægbeslag skal installeres.
- Lad venligst en professionel tekniker fuldføre installationen. Virksomheden er ikke ansvarlig for ulykker, personskade eller skader forårsaget af forkert installation af TV-apparatet.

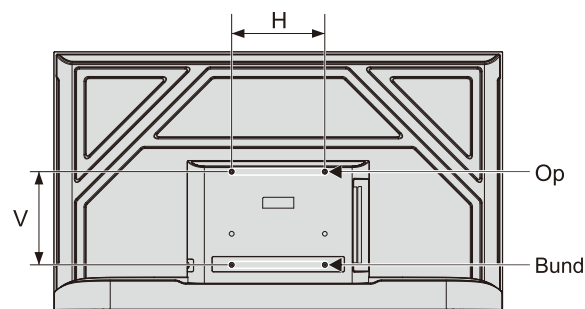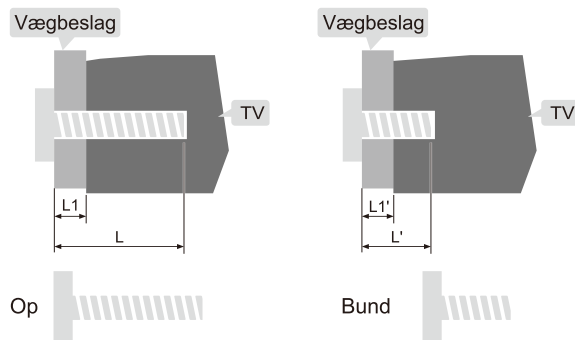

L1: Tykkelse af vægbeslag

L1': Tykkelse af vægbeslag

Afstand mellem huller på væggen(H×V)(mm)	Nødvendige skrue (anbefalet boltlængde)(mm)
43": 300 x 300	Op: 2 x M4 (L=8+L1), Maskinskrue Bottom: 2 x ST4 (L'=8+L1'), Flad hale selvskærende skrue
55": 300 x 300	Op: 2 x M6 (18.5+L1 ≤ L ≤ 30+L1), Maskinskrue Bottom: 2 x ST6 (6+L1' ≤ L' ≤ 9.5+L1'), Flad hale selvskærende skrue
86": 500 x 300	Op: 2 x M8 (20+L1 ≤ L ≤ 27+L1), Maskinskrue Bottom: 2 x M8 (20+L1' ≤ L' ≤ 27+L1'), Maskinskrue

Bemærk:

- Hvis der findes skrue i skruehullet til vægmontering bag tv-apparatet, før montering af vægbeslaget, skal skrue fjernes og sættes på plads til senere brug.
- Køb venligst vægskrue i henhold til den faktiske situation.
- Hvis der er selvskærende skrue med flad hale i tilbehøret, bedes du beslutte, om det er egnet til brug i henhold til den faktiske situation for vægbeslaget.

43":

ST4x10mm flad hale selvskærende skrue 2 stk (ekstraudstyr)

55":

ST6x8mm flad hale selvskærende skrue 2 stk (ekstraudstyr)



Google TV



Hey Google

LED-TV

Käyttöopas



Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä oikean käytön varmistamiseksi. On suositeltavaa säilyttää tämä käsikirja asianmukaisesti myöhempää tarkastelua varten. Tämän oppaan kuvat ovat vain viitteellisiä.

Turvallisuusvaroitukset ja -ilmoitus


Kiitos, että valitsit yrityksemme valmistaman tehokkaan ja monikäyttöisen älykkään LED-TV:n. Tämä arvokas asia tuo sinulle paremman audiovisuaalisen nautinnon. Tämän tuotteen suunnittelussa on huomioitu henkilökohtaiseen turvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja itse tuote on käynyt läpi tiukat testit ennen toimitusta. Virheellinen käyttö voi kuitenkin aiheuttaa sähköiskun ja tulipalon. Turvallisuuden varmistamiseksi, tämän tuotteen käyttöä pidetään pidentämiseksi ja tämän tuotteen parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi lue käyttöohje ja merkintätarra huolellisesti ennen sen käyttöä ja noudata seuraavia turvallisuusohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempiä käyttöä varten.

	Varoitus	Voi aiheuttaa uhreja
	Ilmoita	Ilmoita käytökset, jotka on kiellettävä
	Huomio	Voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai omaisuuden menetyksiä
	Ilmoita	Ilmoita suoritettavat toiminnot

Seuraavien ehtojen alla

- Virtakatkos tai epävakaa jännite.
- Epätavallinen ääni tai haju laitteesta.
- Virtajohto on vaurioitunut.
- TV on vaurioitunut putoamisen, kolauksen tai törmäyksen vuoksi.
- Nestettä tai vieraita aineita pääsee televisioon.

Sammuta televisio välittömästi, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilökuntaan.

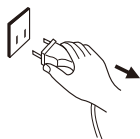

- Jos hiilikaasua tai muita syttyviä kaasuja vuotaa, älä irrota television tai muiden sähkölaitteiden virtajohtoa, sen sijaan sulje välittömästi kaasun venttiili ja avaa ovet ja ikkunat.



Varoitus



- Käytä vain 100-240 VAC, 50/60 Hz virtalähdettä.
- Kaikki kaapelit voidaan kytkeä tai irrottaa vasta, kun virta on katkaistu.
- Älä kiinnitä televisiota epävakaiseen asentoon, sillä se voi aiheuttaa putoamisen, vaurioitumisen tai jopa tulipalon.
- Älä sijoita televisiota ympäristöön:
 1. Suoraan auringonpaisteeseen, kosteuteen, ylikuumenemiseen, alijäähdytykseen tai raskaaseen pölyyn;
 2. syttyvän tai räjähtävän aineen kanssa;
 3. Syttyvä tai syövyttävä kaasu;
 4. Kylpyhuoneessa, keittiössä jne.
- Älä käytä vahingoittunutta tai väärää pistorasiaa ja varmista, että pistoke ja pistorasia on kytketty oikein.
- Pidä virtapistoke ja pistorasia puhtaina pölystä ja metalliosista.
- Älä vahingoita virtajohtoa:
 1. Virtajohdon asentaminen uudelleen on kiellettyä;
 2. Älä aseta raskaita esineitä virtajohdon päälle.
 3. Pidä virtajohto etäällä lämmönlähteestä;
 4. Älä vedä virtajohtoa, kun irrotat sen.
- Älä liitä liian montaa laitetta yhteen jatkojohtoon, muuten se voi aiheuttaa tulipalon suuren virrankulutuksen vuoksi.
- Älä päästä avotulta (esim. sytytettyä kynttilää) lähelle televisiota, muuten se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Älä aseta vedellä täytettyä astiaa television päälle välttääksesi sähköiskun tai roiskevesipisaran aiheuttaman tulipalon.
- Älä tunkeudu teräviä esineitä, metallia tai nestettä signaaliliittimeen tai tuuletusaukkoon välttääksesi oikosulun ja tuotevaurion sekä sähköiskun.
- Kotelon aukot on suunniteltu vapauttamaan lämpöä, jotta kaikki sisällä olevat komponentit eivät nouse erityisen korkeaan lämpötilaan ja voivat toimia normaalisti pitkään. Älä peitä reikiä, kun asetat sen.

**Varoitus**

Älä koske pistokkeeseen märillä käsillä, muuten se voi aiheuttaa sähköiskun.



Älä käynnistä televisiota ukkosella; irrota sen sijaan virtapistoke ja antenniliitin välttääksesi salamaniskun.



Älä pura televisiota itse, muuten se voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteyttä pätevään henkilöstöön huoltoa varten

**Huomio**

- Älä anna lasten kiivetä television päälle.
- Pidä pienet tarvikkeet poissa lasten ulottuvilta, jotta ne eivät niele niitä.
- Jos televisiota ei käytetä pitkään aikaan, sammuta laite ja irrota virtajohto.
- Ennen kuin puhdistat television, irrota virtajohto ja pyyhi pehmeällä liinalla. älä käytä kemiallisia reagensseja ja vältä vieraiden aineiden pääsyä laitteeseen. Väärä puhdistus (kuten puhdistusneste, vesi jne.) voi vahingoittaa tuotteen ulkonäköä, poistaa tuotteiden tulostustiedot, jopa virrata laitteeseen ja vahingoittaa osia, jolloin kone ei voi näyttää näyttöä.
- Säädä television asentoa tai kulmaa irrottamalla kaikki johdot ja liikuttamalla hitaasti, jotta se ei putoa.
- Älä hankaa kovalla esineellä, lyö, taivuta tai purista näyttöä.
- Älä käytä konetta välittömästi sen jälkeen, kun olet siirtänyt koneen paikkoihin, joissa lämpötila on korkea tai matala, koska se aiheuttaa huurtumista koneen sisällä ja vikoja.
- Jos näyttö on rikki ja nestettä roiskuu iholle, pese välittömästi puhtaalla vedellä 15 minuutin ajan ja mene lääkäriin.
- Kanna televisiota käsin tarttumalla kulmiin ja pitämällä kiinni pohjasta; älä kohdista voimaa paneeliin.
- Saman kuvan näyttäminen pitkään tai aktiivinen kuva kiinteillä sanoilla, kuvakkeet jättävät näytölle "kuvan pysyvyyden", joka ei

**Huomio**

katoa, kun virta katkaistaan pitkään. Tämä ei-toivottu ilmiö ei kuulu takuun piiriin.

- Terveellinen television katselu:
 1. Katso sopivassa valossa; huono valo tai pitkä katselu voi vahingoittaa silmiäsi.
 2. Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi, jotta kuulosi ei vahingoitu.
- Katkaise virransyöttö irrottamalla laitteen virtajohto.
- Jos irrotuslaitteena käytetään virtapistoketta tai laiteliitintä, sen tulee varmistaa helppokäyttöisyys.
- Virtapistokkeen tulee olla kytketty luotettavasti. Löysät virtapistokkeet voivat aiheuttaa kipinöitä ja tulipalon.
- Kaikki tekniset tiedot käyttöoppaassa ja pakkauksessa voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta. Jos käyttöoppaan ja todellisen toiminnan välillä on pieniä poikkeamia, jälkimmäinen on ensisijainen.

Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki. Google, YouTube, YouTube Music, sisäänrakennettu Chromecast ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

Google Assistant ei ole käytettävissä tietyillä kielillä ja tietyissä maissa. Palvelujen saatavuus vaihtelee maittain ja kielittäin.



Termit HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress ja HDMI Logot ovat HDMI Licensing Administrator, Inc:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Asennus ja liittäminen

Pakkausluettelo


1. Televisio
2. Käyttöopas
3. Kaukosäädin
4. Virtajohto (tai kiinnitetty televisioon)
5. AV-siirtokaapeli (valinnainen)

Televisiovastaanottimen asentaminen


Vinkkejä asennukseen

- Televisio tulee asentaa lähelle pistorasiaa, jotta se on helppo kytkeä ja irrottaa.
- Valitse turvallisuutesi vuoksi sopiva seinäkiinnike tai -jalusta.
- Vältä loukkaantumisen, televisio on asetettava vakaalle tasolle tai kiinnitettävä tukevalle seinälle.
- Pyydä pätevää henkilöstöä asentamaan televisio seinälle. Väärä asennus voi johtaa television epävakaaseen toimintaan.
- Älä sijoita televisiota paikkaan, joka on alttiina mekaaniselle tärinälle.
- Älä sijoita televisiota paikkaan, johon hyönteiset voivat päästä.
- Älä kiinnitä televisiota ilmastointilaitetta vasten, muuten näytön sisäpaneeli voi tiivistää kosteutta ja aiheuttaa toimintahäiriön.
- Älä sijoita televisiota paikkaan, jossa on voimakas magneettikenttä, muuten sähkömagneettinen aalto voi häiritä ja vahingoittaa sitä.

Asenna jalustaan

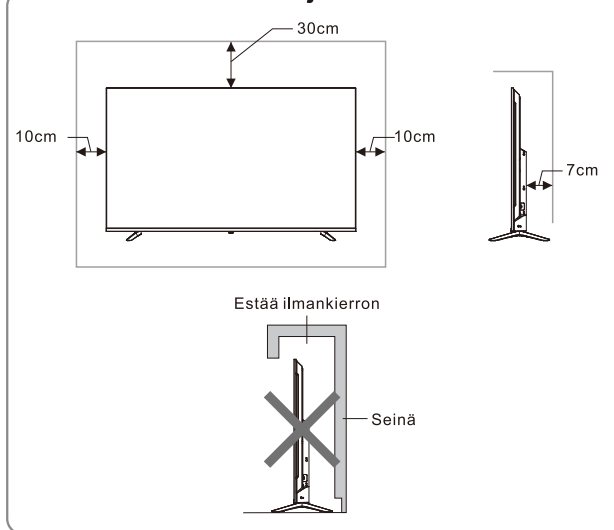

Kiinnitä seinään

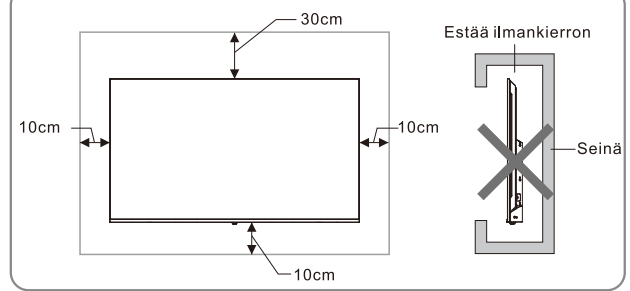

Ilmanvaihto

- Pidä tämä tila vähintään television ympärillä, kuten kuvassa on esitetty.
- Älä peitä tuuletusaukkoja äläkä aseta mitään esineitä koteloon.
- Älä aseta laitetta rajoitettuun tilaan, esim. kirjahyllyyn tai upotettuun komeroon, ellei televisiota ole tuuletettu kunnolla.



Varoitus

Älä koskaan aseta televisiota epävakaaseen paikkaan. Televisio voi pudota ja aiheuttaa vakavan henkilövamman tai kuoleman. Monet vammat, erityisesti lasten, voidaan välttää noudattamalla yksinkertaisia varotoimia, kuten:

- Käytä television valmistajan suosittelemia kaappeja tai telineitä.
- Käytä vain huonekaluja, jotka tukevat televisiota turvallisesti.
- Varmista, että televisio ei ulotu tukikalusteen reunan yli.
- Älä sijoita televisiota korkeiden huonekalujen päälle (esimerkiksi kaappeihin tai kirjahyllyihin) kiinnittämättä sekä huonekaluja että televisiota sopivaan tukeen.
- Älä aseta televisiota kankaalle tai muulle materiaalille, joka saattaa olla television ja sitä tukevien huonekalujen välissä.
- Opeta lapsia vaaroista, joita aiheutuu huonekalujen päälle kiipeämisestä päästäkseen käsiksi televisioon tai sen säätimiin.


Jos nykyinen televisiosi säilytetään ja siirretään, on noudatettava samoja näkökohtia kuin yllä.

Oheislaitteiden liittäminen

Merkintä:

1. Kun haluat liittää laitteen, joka tukee ARC-toimintoa, valitse HDMI 1 -liitäntä.
2. HDMI-liitin voi toteuttaa DVI-liitäntätoiminnon ulkoisella HDMI/DVI-kommutaattorilla.

3. Tässä käyttöohjeessa kuvatut oheislaitteet ja kaapelit on hankittava erikseen.

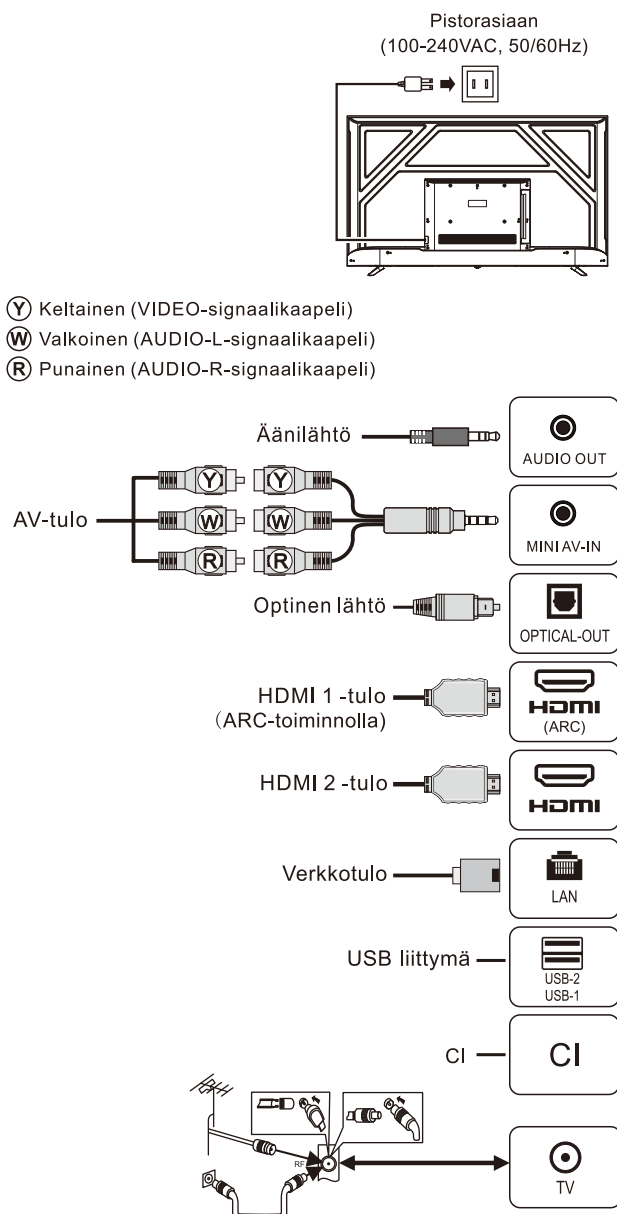

Varoitus

Kun kytket ulkoantennin TV:n signaaliportiin, sammuta ensin TV:n päävirtakytkin. Älä lähesty ulkoantennia korkeajännitteiseen verkkovirtajohtoon sähköiskun välttämiseksi. Tähän TV-laitteeseen liitetty langallinen verkkoantenni on eristettävä suojamaadoituksesta, tai muuten se aiheuttaa tulipalon tai muita vaaroja.

Kytkeminen päälle/valmiustilaan

Varmista ennen alustan käynnistämistä, että virtalähde on vakaa. Kytke virtajohto pistorasiaan.

1. -näppäin



- Kytke televisio päälle painamalla -näppäintä.
- Paina -näppäintä siirtyäksesi valmiustilaan, kun televisio on päällä.

Elektroninen käyttöopas


Huom:

- Tämä käsikirja on pikaopas. Kysy yksityiskohtaisempia toimintoja, katso "Ohje".
- Muista muodostaa Internet-yhteys ennen sähköisen käyttöoppaan katsomista.
- Seuraavien näppäinten käyttö käyttää kaukosäädintä.

1. Paina -näppäintä näyttääksesi kojelautavalikon.
2. Paina /// valitsemalla **Asetukset > Ohje ja palaute > Ohje** (Settings > Help & Feedback > help) ja painamalla **[OK]**-näppäintä siirtyäksesi kohtaan.
3. Valitse käyttöoppaan kieli ja avaa käyttöopas painamalla **[OK]**-näppäintä.
4. Valitse sivu ylös/alas painamalla / -näppäintä.
5. Palaa edelliselle sivulle painamalla -näppäintä.

Alustan asennusohjeet

Aseta kone ensin tasaiseksi, erota vasen ja oikea alusta ja alustan asennus etu- ja takasuunnassa, asenna sitten pohjat koneen takakannen alustaan kuvan nuolen osoittamalla tavalla. Kohdista ruuvireiät ja kiinnitä ruuvit (huomaa, että alustan moduuli on säädettävä kuvan mukaiseksi, muutoin sitä ei voi asentaa koneeseen.)

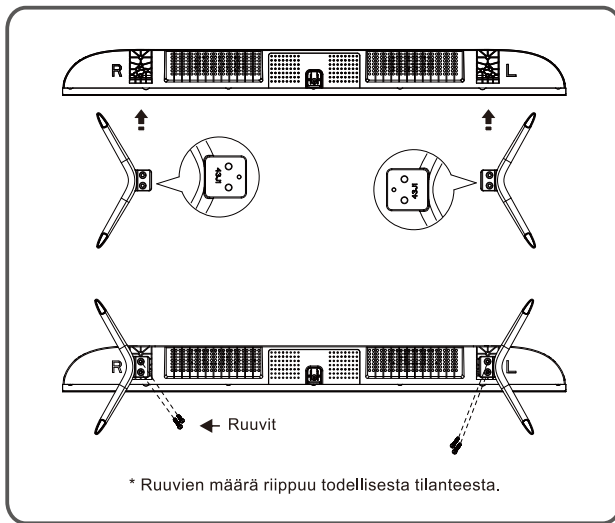



Huomautus: Todellinen alusta ja koneen ulkonäkö voivat poiketa kuvista; katso varsinaista laitetta.

TV:n seinäkiinnityksen käyttö



Varoitus

- Osta sopiva TV-seinäteline, kun asennat television seinälle.
- Varmista, että seinän kantavuus asennusta varten on vähintään 4 kertaa television ja seinätelineen paino, jotta se ei putoa.
- Katso asennusohjeet television ja seinätelineen mukana toimitetuista ohjeista.
- Varmista, että seinäosassa, johon seinäteline asennetaan, ei ole kaapelia tai putkia.
- Anna ammattiteknikon suorittaa asennus loppuun. Yritys ei ole vastuussa onnettomuuksista, henkilövahingoista tai vahingoista, jotka aiheutuvat television virheellisestä asennuksesta.

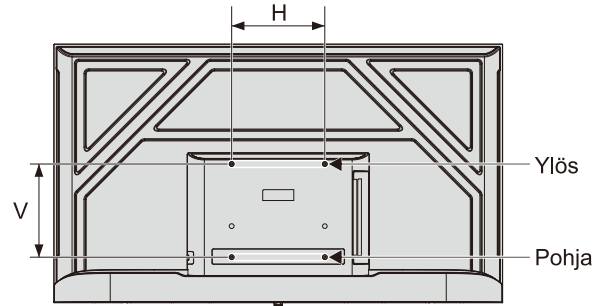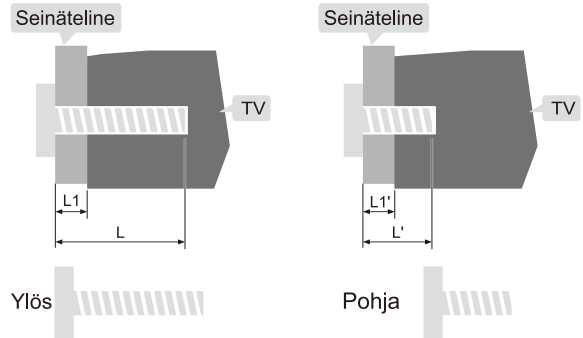

L1: Seinäkiinnikkeen paksuus

L1': Seinäkiinnikkeen paksuus

Etäisyys seinässä olevien reikien välillä (H×V)(mm)	Tarvittavat ruuvit (suositeltu pultin pituus)(mm)
43": 300 x 300	Ylös: 2 x M4 (L=8+L1), Koneen ruuvit Pohja: 2 x ST4 (L'=8+L1'), Litteät itsekierteittävät ruuvit
55": 300 x 300	Ylös: 2 x M6 (18.5+L1 ≤ L ≤ 30+L1), Koneen ruuvit Pohja: 2 x ST6 (6+L1' ≤ L' ≤ 9.5+L1'), Litteät itsekierteittävät ruuvit
86": 500 x 300	Ylös: 2 x M8 (20+L1 ≤ L ≤ 27+L1), Koneen ruuvit Pohja: 2 x M8 (20+L1' ≤ L' ≤ 27+L1'), Koneen ruuvit

Huom:

- Jos television takana olevasta seinäkiinnityksen ruuvireiästä löytyy ruuveja ennen seinätelineen asentamista, ruuvit on irrotettava ja asetettava paikoilleen myöhempää käyttöä varten.
- Osta seinäruuvit todellisen tilanteen mukaan.
- Jos lisävarusteissa on litteitä itsekierteittäviä ruuveja, päätä soveltuuko se käytettäväksi seinäkiinnikkeen todellisen tilanteen mukaan.

43":

ST6x10mm litteät itsekierteittävät ruuvit 2kpl (lisävaruste)

55":

ST6x8mm litteät itsekierteittävät ruuvit 2kpl (lisävaruste)



Google TV



Hey Google

LED-TV

Användarmanual



Läs denna bruksanvisning noggrant för korrekt användning före installation och användning. Det rekommenderas att du förvarar denna manual på rätt sätt för framtida kontroll. Bilderna i denna manual är endast för referens.

Säkerhetsvarning och meddelande


Tack för att du valde den högpresterande och multifunktionella intelligenta LED-TV:n som produceras av vårt företag. Denna värdefulla sak kommer att ge dig bättre audiovisuell njutning. Utformningen av denna produkt har tagit hänsyn till faktorer som påverkar personlig säkerhet, och själva produkten har genomgått strikta tester innan leverans. Felaktig användning kan dock leda till elektriska stötar och brandkatastrofer. För att garantera säkerheten, förlänga livslängden för denna produkt och se till att den här produktens bästa prestanda kan ges till fullo, läs manualen och märkningsetiketten noggrant innan du använder den och följ följande säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för senare användning.

	Varning	Kan resultera i olyckor
	Ange de beteenden som måste förbjudas	
	Uppmärksamhet	Kan resultera i personskada eller egendomsförlust
	Ange de operationer som måste utföras	

Under följande villkor

- Strömavbrott eller instabil spänning.
- Onormalt ljud eller lukt från enheten.
- Nätsladden är skadad.
- TV-apparaten är skadad på grund av att den faller av, stötar eller stötar.
- Vätska eller främmande föremål kommer in i TV:n.

Stäng omedelbart av TV:n, dra ur nätsladden från eluttaget och kontakta auktoriserad underhållspersonal.

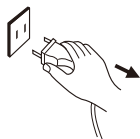

- Om kolgas eller andra brandfarliga gaser läcker, dra inte ur nätsladden till TV:n eller andra elektriska apparater; stäng istället gasventilen omedelbart och öppna dörrar och fönster.



Varning



- Använd endast 100-240VAC, 50/60Hz strömförsörjning.
- Alla kablar kan anslutas eller dras ut först efter att strömförsörjningen stängts av.
- Fäst inte TV-apparaten i instabil position, eftersom den annars kan orsaka att den faller av, skadas eller till och med brand.
- Placera inte TV:n i miljön:
 1. Med direkt solsken, fukt, överhettning, underkylning eller kraftigt damm;
 2. Med brandfarligt eller explosivt ämne;
 3. Med brandfarlig eller frätande gas;
 4. I badrum, kök osv.
- Använd inte skadat eller felaktigt eluttag och se till att stickkontakten och uttaget är ordentligt anslutna.
- Håll kontakten och uttaget fria från damm och metalldelar.
- Skada inte nätsladden:
 1. Det är förbjudet att återmontera nätsladden;
 2. Lägg inga tunga föremål på nätsladden;
 3. Håll nätsladden borta från värmekällan;
 4. Dra inte i nätsladden när du kopplar ur.
- Anslut inte för många apparater till ett grenuttag, annars kan det orsaka brand på grund av hög strömförbrukning.
- Låt inte öppen låga (t.ex. tända ljus) närma sig TV:n, eftersom det annars kan orsaka elektriska stötar eller brand.
- Placera inte behållaren fylld med vatten på TV:n för att undvika elektriska stötar eller brand orsakad av vattendroppar eller stänk.
- Träffa inte in några vassa föremål, metall eller vätska i signalanslutningen eller luftventilerna för att undvika kortslutning och produktskador samt elektriska stötar.
- Slitsarna på höljet är utformade för att avge värme för att säkerställa att alla inre komponenter inte når en extra hög temperatur och kan fungera normalt under lång tid. Täck inte över hålen när du placerar den.



Rör inte kontakten med våta händer, eftersom det kan orsaka elektriska stötar.

**Varning**

Slå inte på TV:n i åskväder; dra istället ur nätkontakten och antennkontakten för att undvika blixtnedslag.



Ta inte isär TV:n på egen hand, eftersom det kan orsaka elektriska stötar eller brand. Kontakta kvalificerad personal för underhåll.

**Uppmärksamhet**

- Låt inte barn klättra upp på TV:n.
- Håll de små tillbehören borta från barns räckhåll för att undvika att svälja.
- Om TV:n inte kommer att användas under en längre tid, stäng av enheten och dra ur nätsladden.
- Innan du rengör TV:n, koppla ur nätsladden och torka av den med en mjuk trasa; Använd inte kemiska reagenser och undvik att främmande ämnen kommer in i enheten. Felaktig rengöring (såsom rengöringsvätska, vatten, etc) kan leda till skada på produktens utseende, radering av produktutskriftsinformation, till och med rinna in i maskinen och skada komponenter, orsaka att maskinen inte kan visas.
- För att justera TV-apparatens position eller vinkel, koppla bort alla kablar och rör sig långsamt för att undvika att falla av.
- Gnugga inte med hårda föremål, slå på, böja eller klämma inte skärmen.
- Använd inte maskinen omedelbart efter att maskinen har flyttats till platser med hög temperatur från låg temperatur, vilket kommer att orsaka imma inuti maskinen och fel.
- Om skärmen är trasig och vätskan stänker på huden, tvätta genast med rent vatten i 15 minuter och gå till din läkare.
- För att bära TV:n med händerna, ta tag i hörnen och håll i undersidan; utsätt inte panelen för kraft.
- Om samma bild visas under en längre tid eller aktiv bild med fasta ord, kommer ikoner att lämna "bildbeständighet" på skärmen som inte försvinner efter att ha stängts av under en längre tid. Detta oönskade fenomen täcks inte av garantin.

**Uppmärksamhet**● **Hälsosamt tv-tittande:**

1. Titta i lämpligt ljus; dåligt ljus eller lång tids tittande kan skada dina ögon.
 2. Justera volymen så att du inte skadar din hörsel.
- Koppla ur nätsladden till enheten för att stänga av strömförsörjningen.
 - Om en nätkontakt eller apparatkoppling används som fränkopplingsenhet, bör det säkerställa enkel användning.
 - Strömkontakten ska anslutas tillförlitligt. Lösa nätkontakter kan orsaka gnistra och brand.
 - Alla tekniska specifikationer i användarmanualen och på förpackningen kan ändras utan föregående meddelande. Om det finns en liten avvikelse mellan användarmanualen och den faktiska användningen, ska den senare gälla.

Google TV är namnet på den här enhetens programvaruupplevelse och ett varumärke som tillhör Google LLC. Google, YouTube, YouTube Music, inbyggd Chromecast och andra märken är varumärken som tillhör Google LLC.

Google Assistant är inte tillgängligt på vissa språk och i alla länder. Tillgängligheten av tjänster varierar beroende på land och språk.



Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress och HDMI-logotyperna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.

Montering och anslutning

Packlista


1. Tv:n.
2. Bruksanvisning.
3. Fjärrkontroll.
4. Strömkabel (eller ansluten till tv:n).
5. AV-kabel (tillval).

Montering av tv:n


Tips om installation

- TV:n bör monteras nära nätuttaget för att enkelt kunna koppla in och ur nätsladden.
- För din säkerhet, välj lämplig väggfäste eller bas.
- För att undvika skada måste TV:n placeras på ett stabilt plan eller fästas på en fast vägg.
- Be kvalificerad personal att montera TV:n på väggen. Felaktig montering kan resultera i instabil TV.
- Placera inte TV:n på någon plats som är känslig för mekaniska vibrationer.
- Placera inte TV:n på någon plats där insekter kan komma in.
- Montera inte TV:n mot luftkonditioneringen, annars kan den interna panelen på skärmen kondensera fukt och orsaka fel.
- Placera inte TV:n på någon plats med starkt magnetfält, annars kan den störas och skadas av elektromagnetiska vågor.

Montera stativet

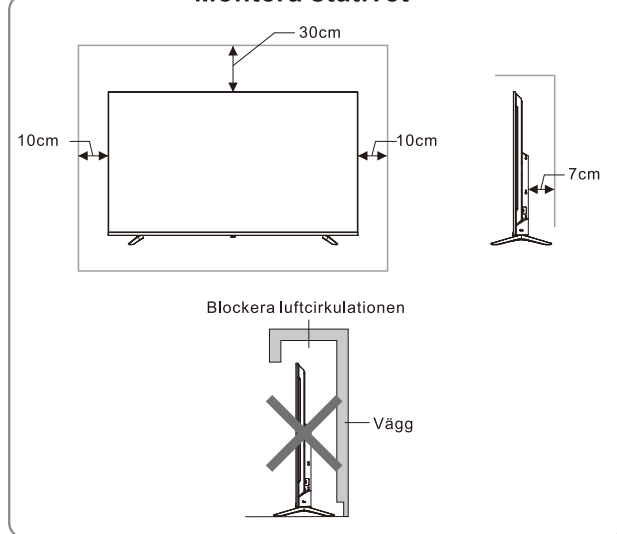

Montering väggfäste

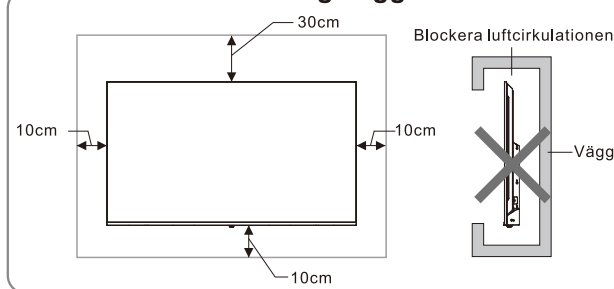

Ventilation

- Behåll utrymmet som visas på bilden, åtminstone runt tv:n.
- Täck inte över luftventilerna och för inte in något föremål i höljet.
- Placera inte enheten i ett begränsat utrymme, t.ex. i en bokhylla eller inbyggd garderob, om inte tv:n är ordentligt ventilerad.



Varning

Placera aldrig en TV på en instabil plats. En TV-apparat kan falla och orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Många skador, särskilt på barn, kan undvikas genom att vidta enkla försiktighetsåtgärder som:

- Använda skåp eller stativ som rekommenderas av tillverkaren av TV-apparaten.
- Använd endast möbler som säkert kan stödja TV-apparaten.
- Se till att TV-apparaten inte hänger över kanten på den stödjande möbelen.
- Placera inte TV-apparaten på höga möbler (till exempel skåp eller bokhyllor) utan att förankra både möbelen och TV-apparaten i ett lämpligt stöd.
- Placera inte TV-apparaten på tyg eller annat material som kan finnas mellan TV-apparaten och stödjande möbler.
- Utbilda barn om farorna med att klättra på möbler för att nå TV:n eller dess kontroller.


Om din befintliga tv-apparat behålls och flyttas, bör samma överväganden som ovan tillämpas.

Anslutning av kringutrustning

Observera:

1. När du behöver ansluta enheten som stöder ARC-funktionen, välj HDMI 1-gränssnittet.
2. HDMI-kontakt kan utföra DVI-kontaktfunktion med extern HDMI/DVI-kommutator.

3. Kringutrustningen och kablar som beskrivs i denna bruksanvisning bör köpas separat.

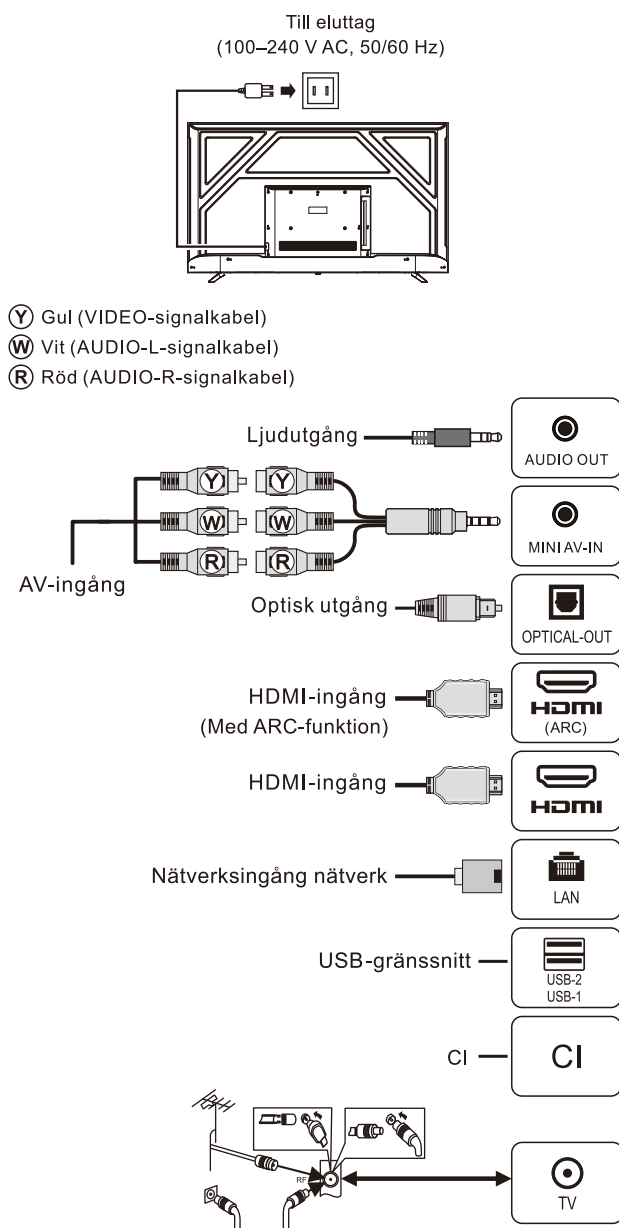


Varning

När du ansluter utomhusantennen till signalporten på tv:n stänger du först av tv:ns huvudströmbrytare. För inte utomhusantennen nära en högspänningsledning för att undvika elektriska stötar. Den trådbundna nätverksantennen som är ansluten till denna tv måste isoleras från skyddsjordningen, annars kan den orsaka brand eller annan fara.

Slå på/Standby

Se till att strömförsörjningen är stabil innan du slår på plattformen. Strömkabeln ansluten till eluttaget.

1. ⏻ knapp

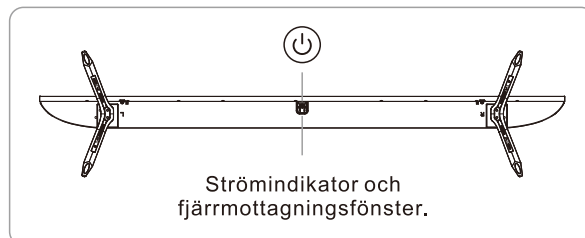

- Tryck på knappen ⏻ för att slå på tv:n.
- När strömmen är på, tryck på ⏻-knappen för att växla till standbyläge.


Elektronisk bruksanvisning

Obs:

- Den här bruksanvisningen är en snabbguide. Fråga om mer detaljerade operationer, se "Hjälp".
- Anslut till Internet innan du läser den elektroniska bruksanvisningen.
- Följande knapphantering använder fjärrkontrollen.
 1. Tryck på knappen [⚙] för att visa dashboardmenyn.
 2. Tryck på [▲]/[▼]/[◀]/[▶] för att välja **Inställningar > Hjälp och feedback > hjälp** (Settings > Help & Feedback > help), och tryck på [OK] för att öppna.
 3. Välj språk för bruksanvisningen och tryck sedan på [OK]-knappen för att öppna bruksanvisningen.
 4. Tryck på [▲]/[▼]-knappen för att välja bläddra upp/ner.
 5. Tryck på knappen [←] för att återgå till föregående sida.

Monteringsinstruktioner för stativ

Placera först apparaten plant, skilj på vänster och höger stativ och stativets montering fram och bak, montera sedan stativen på botten av apparatens bakstycke som pilens riktning visar på bilden. Rikta in skruvhålen och fäst sedan skruvarna (observera att stativmodulen måste justeras som på bilden, annars kan den inte monteras.)


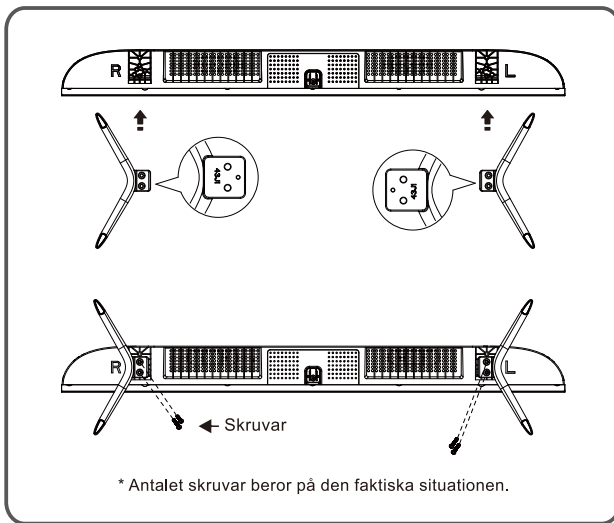


Observera: Det faktiska stativet och apparatens utseende kan skilja sig från bilderna; Se den faktiska enheten.

Användning av ett väggfäste för TV

! Varning

- Köp ett lämpligt väggfäste för TV när du monterar din TV på väggen.
- Se till att bärigheten för väggen för montering av monteringen inte är mindre än 4 gånger vikten av TV:n och väggfästet för att undvika fall.
- Se instruktionerna som medföljer TV-apparaten och väggfästet för installation.
- Se till att det inte finns någon kabel eller ledning i väggdelen där ett väggfäste ska installeras.
- Vänligen anförtro en professionell tekniker att slutföra installationen. Företaget ansvarar inte för olyckor, personskador eller skador orsakade av felaktig installation av TV-apparaten.

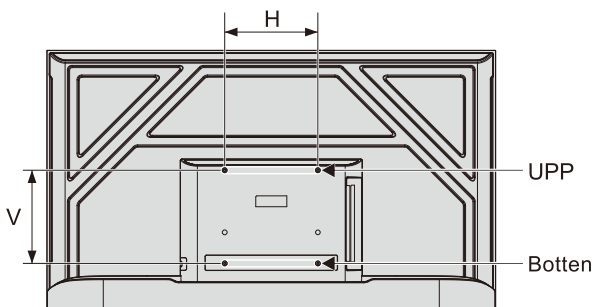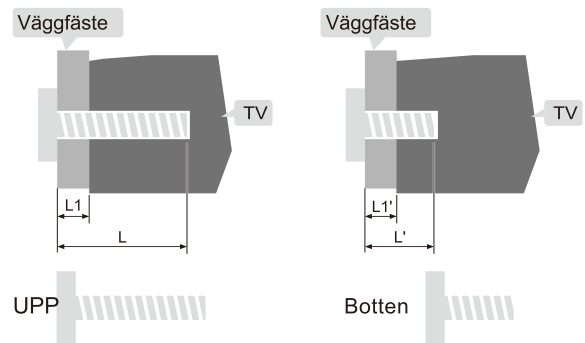

L1: Tjocklek på väggfäste

L1': Tjocklek på väggfäste

Avstånd mellan hålpå väggen(H×V)(mm)	Erforderliga skruvar (rekommenderad bultlängd)(mm)
43": 300 x 300	UPP: 2 x M4 (L=8+L1), Maskinskravar Botten: 2 x ST4 (L'=8+L1'), Flat tail självgående skruvar
55": 300 x 300	UPP: 2 x M6 (18.5+L1≤L≤30+L1), Maskinskravar Botten: 2 x ST6 (6+L1'≤L'≤9.5+L1'), Flat tail självgående skruvar
86": 500 x 300	UPP: 2 x M8 (20+L1≤L≤27+L1), Maskinskravar Botten: 2 x M8 (20+L1'≤L'≤27+L1'), Maskinskravar

Observera:

- Om några skruvar hittas i skruvhålet för väggfäste bakom TV:n innan väggfästet monteras, ska skruvarna tas bort och sättas på plats för senare användning.
- Köp väggskrubarna enligt den faktiska situationen.
- Om det finns självgående skruvar med platt svans i tillbehören, vänligen bestämma om det är lämpligt för användning enligt den faktiska situationen för väggfästet.

43":

ST4x10mm självgående skruvar med platt svans
2st(tillval)

55":

ST6x8mm självgående skruvar med platt svans
2st(tillval)