FI Kiertoilmakypsennin
SE Luftfritös
EN Air fryer
DA Airfryer
DE Heißluftfritteuse



STRÖME

Wide XXL Air fryer

Ohjekirja
Bruksanvisning
User manual
Brugsanvisning
Gebrauchsanleitung

SUOMI | SISÄLTÖ

Turvallisuus 4
Tekniset tiedot 7
Osat ja pakkauksen sisältö 8
Käyttö 10
Esiasetetut ohjelmat 14
Ongelmanratkaisu 16
Puhdistus ja ylläpito 17
Säilytys ja kierrätys 19

SVENSKA | INNEHÅLL

Säkerhet 20
Teknisk information 23
Delar och förpackningens innehåll 24
Användning 26
Förinställda program 30
Problemlösning 32
Rengöring och underhåll 33
Förvaring och återvinning 35

ENGLISH | CONTENTS

Safety 36
Technical information 39
Parts and package contents 40
Operation 42
Preset programs 46
Troubleshooting 48
Cleaning and maintenance 49
Storage and recycling 51

DANSK | INDHOLD

Sikkerhed 52
Tekniske specifikationer 55
Dele og pakkens indhold 56
Brug 58
Forudindstillede programmer 62
Rengøring og vedligeholdelse 65
Opbevaring og genbrug 67

DEUTSCH | INHALT

Sicherheit 68
Technische Information 72
Teile und Lieferumfang 73
Bedienung 75
Voreingestellte Programme 79
Fehlerbehebung 81
Reinigung und Wartung 82
Aufbewahrung und Entsorgung 84

CE

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki tässä ohjekirjassa mainitut osat ja että laitteen osat ovat ehjiä.
- Älä käytä laitetta, jos osia puuttuu tai ne ovat viallisia. Älä yritä huoltaa laitteen osia itse.
- Ota yhteyttä asiakaspalveluun ja toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.

SÄHKÖLAITTEEN TURVALLINEN KÄSITTELY

- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle, muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu asennuksen aikana. Jos virtajohto vahingoittuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Älä koskaan käytä laitetta, jonka virtajohto on viallinen tai vahingoittunut.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen vaatima ottojännite tuotemerkinnästä ja käytä laitetta ainoastaan paikassa, jossa sille voidaan syöttää sen vaatima jännite.

- Aseta laite tasaiselle, vakaalle ja lämmönkestävälle alustalle. Älä aseta laitetta keittolevylle tai uuniin.
- Älä liikuta laitetta käytön aikana.
- Jätä laitteen ympärille vähintään 10 cm vapaata tilaa. Älä aseta mitään laitteen päälle.
- Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkoisen ajastin- tai kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
- Kytke laitteen virtapistoke pistorasiaan, johon sinulla on esteetön pääsy.
- Älä anna laitteen virtajohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella käytön tai säilytyksen aikana, jotta laite ei putoa.
- Älä aseta laitetta tai virtajohtoa kulkuväylälle, jossa ne voivat aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä asenna laitetta tai virtajohtoa siten, että ne joutuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä kelaa virtajohtoa laitteen ympärille käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on käynnissä.
- Käytön aikana laitteen ilmanpoistoaukoista nousee valkoista höyryä. Jos laitteesta nousee savua, irrota välittömästi virtapistoke pistorasiasta ja lopeta laitteen käyttö. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

RUOANVALMISTUS KIERTOILMAKYPSENTIMELLÄ



Laitteen osat (mm. lämmitysvastus, paistokori, paistoalusta ja paistokorin väliseinä) kuumenevat käytön aikana. Käytä patalappuja ja suojaa itsesi kuumuudelta, kun käsittelet kuumia osia. Kuumien osien käsitteleminen paljain käsin voi johtaa palovammoihin. Aseta kuumat osat lämmönkestävälle alustalle käytön jälkeen ja anna niiden viiletä vähintään 30 minuutin ajan ennen puhdistamista.

- Varmista ennen jokaista käyttökertaa, että laite ja käyttöympäristö ovat puhtaita. Puhdista laite ja käyttöympäristö jokaisen käyttökerran jälkeen tässä ohjekirjassa annettujen puhdistusohjeiden mukaisesti.
- Älä täytä paistokoria kokonaan, vaan jätä vähintään 20 % paistokorista tyhjäksi, jotta ruoka-aineet kypsentyvät tasaisesti ja tehokkaasti.
- Älä kaada paistokoriin öljyä, sillä se voi aiheuttaa tulipalon.
- Käytä paistinlastaa, kauhaa tai muuta soveltuvaa välinettä, kun poistat kypsennetyt ruoka-aineet paistokorista. Älä käytä metallisia välineitä, sillä ne voivat vaurioittaa laitteen sisäpintoja.
- Käytön aikana laitteen ilmanpoistoaukoista nousee kuumaa höyryä. Älä aseta käsiäsi tai kasvojasi kuumaan höyryyn, kun laite on käynnissä tai kun irrotat paistokorin laitteesta ruoanvalmistuksen jälkeen.

LASTEN TURVALLISUUS


- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on opastettu laitteen turvallisesta käytöstä tai on turvallisen käytön edellyttämä valvonta on saatavilla, ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Tekniset tiedot

Malli	Ströme Wide XXL Air fryer
Jännite ja teho	220–240 V 50/60 Hz 1900–2260 W
Tehonkulutus valmiustilassa	0,4 W
Aika, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan	2 min
Paistolämpötilan säätöalue	40–200 °C
Ajastin	• Alle 100 °C: < 12 h • Yli 100 °C: 1–60 min
Mitat	• Laitteen kokonaismitat: 464 × 343 × 334 mm • Paistokorin sisämitat: 301 × 301 × 112 mm • Paistokorin tilavuus: 8,5 l • Virtajohdon pituus: 1 m
Paino	5,95 kg


Osat ja pakkauksen sisältö

LAITE JA TARVIKKEET

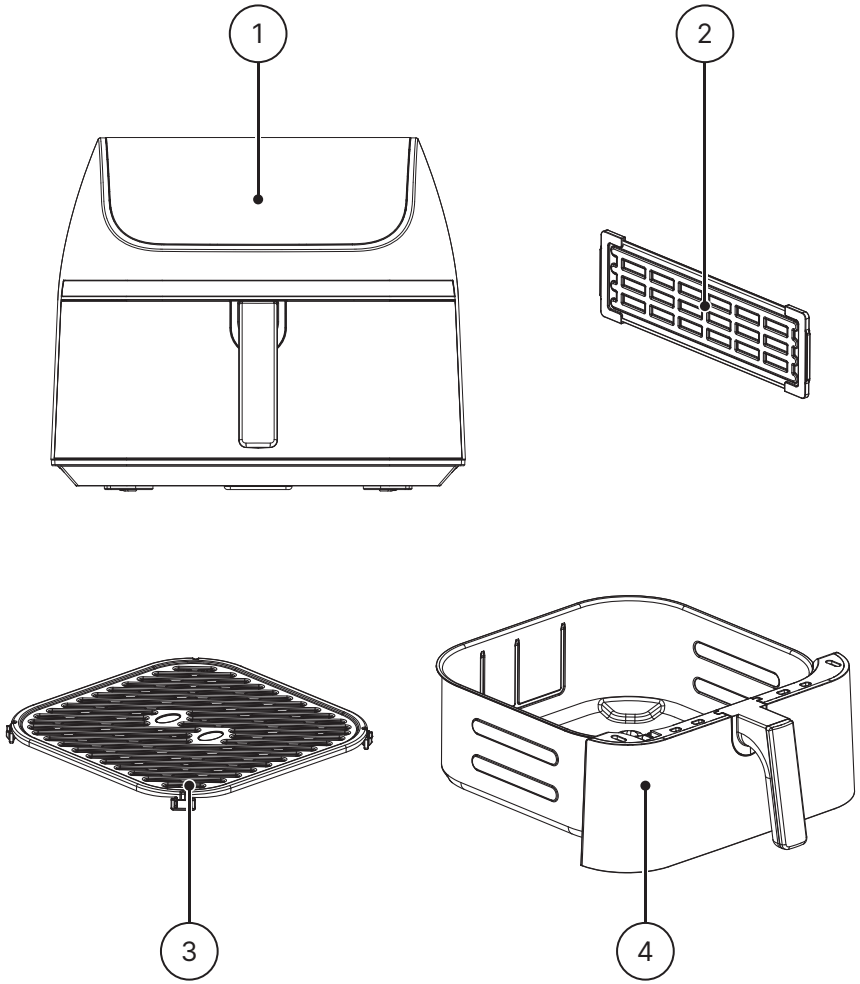

1. Kiertoilmakypsennin
2. Paistokorin väliseinä
3. Paistoalusta
4. Paistokori

OHJAUSPANEELI

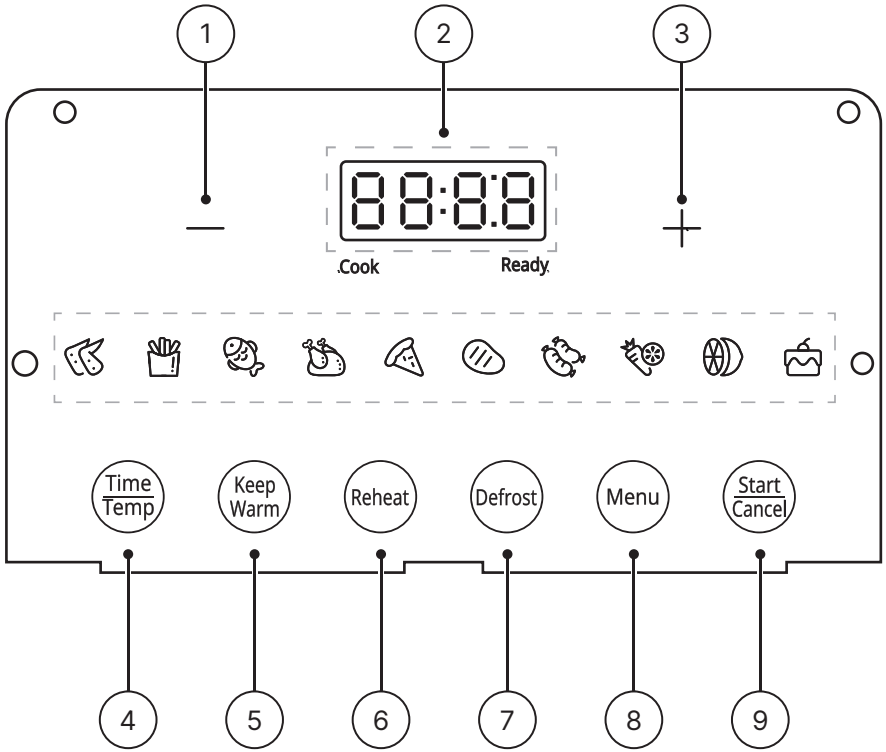

1. Lämpötilan/ajan säätö (-)
2. Näyttö
3. Lämpötilan/ajan säätö (+)
4. Lämpötilan/ajan säätö
5. Lämpimänäpito
6. Uudelleenlämmitys
7. Sulatus
8. Valikko
9. Käynnistys/Pysäytys

FI

Käyttö

OHJAUSPANEELI

Ohjauspaneelissa on kosketuspainikkeet, joilla säädetään laitteen asetuksia. Huomioi, että kosketuspainikkeet eivät ole mekaanisia painikkeita, vaan ne toimivat kapasitiivisesti:

- Kosketuspainikkeita reagoivat kevyeen kosketukseen koko sormenpäällä.
- Kosketuspainikkeita ei voi painaa kynsillä tai pelkillä sormenkärjillä.
- Kosketuspainikkeita ei voi painaa kynällä, tikulla tai muulla vastaavalla esineellä.
- Kosketuspainikkeet reagoivat ihokosketukseen.
- Kosketuspainikkeet eivät toimi, jos niiden päällä on likaa, vettä tai jokin esine.

KÄYTTÖÖNOTTO

Käytä laitetta 200 °C:ssa 10 minuutin ajan ennen ensimmäistä ruoanvalmistusta. Noudata näitä ohjeita:

1. Aseta laite käyttöpaikalle, joka täyttää turvallisuusohjeissa annetut vaatimukset.
2. Asenna paistoalusta paistokorin pohjalle ja paistokorin väliseinä paistokorin keskelle.
3. Kytke laitteen virtapistoke pistorasiaan, johon sinulla on esteetön pääsy.

4. Asenna paistokori laitteeseen.
5. Aseta lämpötila (200 °C) koskettamalla ensin painiketta **Time/Temp** ja sen jälkeen toistuvasti painiketta **+**, kunnes näytöllä lukee 200 °C.
6. Aseta aika (10 minuuttia) koskettamalla ensin painiketta **Time/Temp** ja sen jälkeen toistuvasti painiketta **+**, kunnes näytöllä lukee 10:00.
7. Kosketa käynnistyspainiketta.
8. Viiden minuutin kuluttua käynnistyksestä laite antaa 15 äänimerkkiä. Tämä on normaali toiminto eikä sinun tarvitse tehdä mitään. Jos haluat saada äänimerkit loppumaan, irrota paistokori hetkeksi ja asenna se sitten takaisin laitteeseen.
9. Kun paisto-ohjelma on valmis, laite antaa äänimerkin. Irrota virtapistoke pistorasiasta ja irrota paistokori laitteesta. Aseta paistokori vakaalle ja lämmönkestävälle alustalle.
10. Anna kuumien osien viiletä vähintään 30 minuuttia ja puhdista ne sitten tässä ohjekirjassa annettujen puhdistusohjeiden mukaisesti.

Kun olet asettanut laitteen käyttöpaikalle ja tehnyt käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet, voit alkaa valmistaa ruokaa laitteella.

RUOANVALMISTUS KIERTOILMAKYPSENTIMELLÄ

Noudata näitä ohjeita, kun valmistat ruokaa kiertoilmakypsentimellä:

1. Irrota paistokori laitteesta ja aseta se tasaiselle alustalle.
2. Asenna paistoalusta ja paistokorin väliseinä paistokoriin ja lisää kypsennettävät ruoka-aineet paistokoriin.
3. Asenna paistokori laitteeseen.
4. Valitse esiasetettu ohjelma, lämpimänäpito-, uudelleenlämmitys- tai sulatustoiminto koskettamalla ohjauspaneelin painikkeita, tai säädä lämpötilaa ja aikaa manuaalisesti.

Jos säädät lämpötilaa ja aikaa manuaalisesti, noudata näitä ohjeita:

1. Aseta lämpötila (40–200 °C) koskettamalla ensin painiketta **Time/Temp** ja sen jälkeen toistuvasti painiketta **+**, kunnes haluamasi lämpötila lukee näytöllä.
2. Aseta aika koskettamalla ensin painiketta **Time/Temp** ja sen jälkeen toistuvasti painiketta **+**, kunnes haluamasi aika lukee laitteen näytöllä.

KÄYTTÖÖN LIITTYVIÄ HUOMIOITA

- Paistokori on suunniteltu siten, että voit kypsentää useita ruoka-aineita samanaikaisesti: voit jakaa paistokorin kahteen osioon väliseinällä ja lisätä eri ruoka-aineet eri puolille paistokoria. Huomioi kuitenkin, että eri ruoka-aineet vaativat eripituisen kypsennysajan. Kypsennysajan pituus riippuu esimerkiksi ruoka-aineiden koostumuksesta, koosta ja painosta.
- Voit käyttää paistoalustan alla kiertoilmakypsentimelle suunniteltua leivinpaperia. Tämä vähentää rasvan ja ruoka-aineiden valumista paistokorin sisäpinnoille.
- Jos paistolämpötila on alle 100 °C, voit säätää paistoaikaa enimmillään 12 tuntiin. Jos paistolämpötila on yli 100 °C, voit säätää paistoaikaa 1 ja 60 minuutin välillä.
- Kun puolet asetetusta ajasta on kulunut, laite antaa 15 äänimerkkiä, jotta muistat kääntää ruoka-aineita paistokorissa. Irrota paistokori laitteesta ja aseta se vakaalle ja lämmönkestävälle alustalle. Käännä ruoka-aineita paistokorissa esimerkiksi paistinlastalla tai kauhalla ja asenna paistokori sen jälkeen takaisin laitteeseen.
- Kun paisto-ohjelma on valmis, laite antaa äänimerkin. Irrota virtapistoke pistorasiasta ja irrota paistokori laitteesta. Aseta paistokori vakaalle ja lämmönkestävälle alustalle.

FI

ESIASETETUT OHJELMAT

Laitteessa on 10 esiasetettua kypsennysohjelmaa. Ota kypsennysohjelmat käyttöön koskettamalla ohjauspaneelin painiketta **Menu**. Tutustu esiasetettuihin ohjelmiin alla olevassa taulukossa:

Ohjelma	Kuvake	Lämpötila	Aika	Äänimerkki
Kanansiivet		180 °C	19 min	8:30
Ranskanperunat		200 °C	24 min	12
Kala		180 °C	15 min	7:30
Kana		170 °C	36 min	18
Pizza		180 °C	12 min	–
Pihvi		200 °C	12 min	6
Makkara		170 °C	13 min	6:30
Vihannekset		170 °C	11 min	5:30
Kuivatut hedelmät		90 °C	90 min	–
Leivokset		170 °C	14 min	–

- Huom! Esiasetettujen ohjelmien kypsennysajat ovat suuntaa-antavia. Ruoka-aineiden kypsennysajat ovat yksilöllisiä ja riippuvat esimerkiksi ruoka-aineiden koostumuksesta, koosta ja painosta. Varmista aina ennen tarjoilua, että ruoka-aineet ovat varmasti kypsiä, sillä puutteellisesti kypsennetyt ruoka-aineet (esim. siipikarjanliha, sianliha ja kala) voivat aiheuttaa ruokamyrkytyksen.

SULATUS, LÄMPIMÄNÄPITO JA UUDELLEENLÄMMITYS

Ohjelma	Lämpötila	Aika
Sulatus	70 °C	14 min
Lämpimänäpito	65 °C	20 min
Uudelleenlämmitys	200 °C	6 min

- Ota sulatustoiminto käyttöön koskettamalla painiketta **Defrost**. Voit myös säätää aikaa 1 ja 60 minuutin välillä sekä lämpötilaa 40 ja 200 °C välillä.
- Ota lämpimänäpitotoiminto käyttöön koskettamalla painiketta **Keep Warm**. Voit myös säätää aikaa 1 minuutin ja 4 tunnin välillä sekä lämpötilaa 40 ja 100 °C välillä.
- Ota uudelleenlämmitystoiminto käyttöön koskettamalla painiketta **Reheat**. Voit myös säätää aikaa 1 ja 60 minuutin välillä sekä lämpötilaa 40 ja 200 °C välillä.

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ohjelma ei käynnisty.	Virtapistoketta ei ole kytketty pistorasiaan.	Kytke virtapistoke pistorasiaan.
	Paistokoria ei ole asennettu oikein.	Asenna paistokori laitteeseen siten, että se napsahtaa paikalleen.
Ruoka-aineet eivät ole kypsiä tai ovat paistuneet epätasaisesti.	Paistokori on ollut liian täynnä.	Kypsennä ruoka-aineet uudelleen pienemmissä erissä.
	Ruoka-aineita ei ole käännetty ohjelman aikana.	Käännä ruoka-aineet ja käynnistä ohjelma uudelleen tai säädä paistoaikaa ja -lämpötilaa manuaalisesti.

Puhdistus ja ylläpito

Puhdista laite säännöllisesti tässä osiossa annettujen ohjeiden mukaisesti.

YLEISET PUHDISTUSOHJEET

- Irrota virtapistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista.
- Anna kuumien osien viiletä vähintään 30 minuuttia ja puhdista ne sitten tässä ohjekirjassa annettujen puhdistusohjeiden mukaisesti.
- Puhdista laitteen sisäpinnat, paistokori, paistoalusta ja paistokorin väliseinä jokaisen käyttökerran jälkeen.
- Puhdista laitteen ulkopinnat ja ilmanvaihtoaukot säännöllisesti, jotta niihin ei kerry rasvaa, pölyä tai muuta likaa.
- Älä koskaan altista laitteen sähköisiä osia vedelle tai muulle nesteelle tai upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

SISÄPINTOJEN PUHDISTAMINEN

- Puhdista sisäpinnat pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Älä käytä hankausainetta, teräviä esineitä tai metallisia puhdistusvälineitä, sillä ne voivat vaurioittaa pintamateriaalia.
- Kuivaa sisäpinnat huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

PAISTOKORIN JA TARVIKKEIDEN PUHDISTAMINEN

- Puhdista paistokori, paistoalusta ja paistokorin väliseinä lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella. Käytä puhdistuksessa pehmeää tiskiharjaa tai hankaussientä.
- Älä käytä hankausainetta, teräviä esineitä tai metallisia puhdistusvälineitä, sillä ne voivat vaurioittaa pintamateriaalia.
- Kuivaa osat huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

ULKOPINTOJEN PUHDISTAMINEN

- Puhdista laitteen ulkopinnat ja ilmanvaihtoaukot säännöllisesti kuivalla, pehmeällä liinalla. Tämä ehkäisee rasvan, pölyn ja muun lian pinttymistä laitteen pintoihin.
- Älä käytä nesteitä, hankausainetta, teräviä esineitä tai metallisia puhdistusvälineitä, sillä ne voivat vaurioittaa pintamateriaalia.

Säilytys ja kierrätys

FI

SÄILYTYS

Säilytä laitetta aina

- huoneenlämmössä,
- kuivissa sisätiloissa,
- lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.

Jos et käytä laitetta säännöllisesti, säilytä sitä alkuperäispakkauksessa.

KIERRÄTYS

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



Säkerhet

SE

- Läs instruktionerna och spara dem för framtida behov. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du använda enheten på ett säkert sätt och förebygga skador på enheten och personer.
- Säkerställ att förpackningen innehåller alla delar som anges i denna bruksanvisning och att enhetens delar är intakta innan du tar enheten i bruk.
- Använd inte enheten om delar saknas eller är defekta. Försök inte att serva enhetens delar själv.
- Kontakta kundservice och lämna in enheten till återförsäljare eller auktoriserad serviceverkstad om delar är defekta.
- Ta bort all skyddsfilm och etiketter från enheten.
- Använd enheten endast i rumstemperatur och i torra inomhusmiljöer.

SÄKER HANTERING AV ELEKTRISK UTRUSTNING

- Utsätt inte enheten för vatten eller annan vätska.
- Utsätt inte enheten för eld, direkt solljus, annan värme, extrem kyla eller frätande ämnen.
- Se till att enhetens strömkabel inte skadas under installationen. Om strömkabeln skadas ska du kontakta återförsäljaren eller en auktoriserad serviceverkstad.
- Använd aldrig enheten om strömkabeln är defekt eller skadad.
- Felaktig spänning kan skada enheten och orsaka elektriska stötar. Kontrollera den ingående spänning som krävs för enheten på produktmärkningen och säkerställ att rätt spänning kan tillföras enheten på användningsplatsen.
- Anslut enhetens stickkontakt till ett eluttag med fri åtkomst.
- Placera enheten på en plan, stabil och värmetålig yta. Placera inte enheten på en värmeplatta eller i en ugn.
- Flytta inte enheten när den är i bruk.
- Placera enheten så att det finns minst 10 cm fritt utrymme runt den. Placera inte några föremål på enheten.
- Denna enhet är inte avsedd för användning med ett externt timer- eller fjärrkontrollsystem.
- Låt inte enhetens strömkabel hänga utanför höga bordsytor under användning eller förvaring, så att enheten inte faller.
- Placera inte enheten eller strömkabeln på genomgångar där de kan orsaka snubbelrisk.
- Installera inte enheten eller strömkabeln så att de kommer i kläm under användning eller förvaring.
- Linda inte strömkabeln runt enheten under användning eller förvaring.
- Lämna inte enheten utan uppsikt när den är i drift.
- Vit ånga kommer ut ur enhetens luftcirkulationsöppningar när den är i bruk. Om rök kommer ut ur enheten, koppla omedelbart bort stickkontakten från eluttaget och sluta använda enheten. Kontakta återförsäljaren eller en auktoriserad serviceverkstad.

SE

MATLAGNING MED LUFTFRITÖS



Enhetens delar (bl.a. värmeelement, friteringskorg, friteringsbricka och friteringskorgens avdelare) blir heta under användning. Använd grytvantar och skydda dig mot värmen när du hanterar heta delar. Om du hanterar heta delar med bara händer kan du bränna dig. Placera heta delar på en värmetålig yta efter användning och låt dem svalna i minst 30 minuter innan du rengör dem.

- Se till att enheten och arbetsmiljön är rena före varje användning. Rengör enheten och arbetsmiljön efter varje användning enligt rengöringsanvisningarna i denna bruksanvisning.
- Fyll inte friteringskorgen helt; lämna minst 20 % av korgen tom så att matvarorna tillagas jämnt och effektivt.
- Häll inte olja i friteringskorgen eftersom det kan orsaka brand. Använd en spatel, slev eller annat lämpligt redskap när du tar ut tillagad mat ur friteringskorgen. Använd inte metallredskap eftersom de kan skada enhetens inre ytor.
- Het ånga stiger upp från enhetens ventilationsöppningar under användning. Håll inte händerna eller ansiktet nära den heta ångan när enheten är i bruk eller när du tar ut friteringskorgen ur enheten efter tillagningen.

BARNSÄKERHET

- Denna enhet kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av enheten och förstår de involverade farorna.
- Barn får inte leka med enheten.
- Barn får inte rengöra eller underhålla enheten utan uppsyn.

SE


Teknisk information

Modell	Ströme Wide XXL Air fryer
Spänning och effekt	220–240 V 50/60 Hz 1900–2260 W
Effektförbrukning i standbyläge	0,4 W
Tid som behövs för att produkten ska uppnå standbyläget	2 min
Friteringstemperaturens justeringsområde	40–200 °C
Timer	• Under 100 °C: < 12 h • Över 100 °C: 1–60 min
Mått	• Enhetens totala mått: 464 × 343 × 334 mm • Friteringskorgens inre mått: 301 × 301 × 112 mm • Friteringskorgens volym: 8,5 l • Strömkabelns längd: 1 m
Vikt	5,95 kg

Delar och förpackningens innehåll

SE


ENHET OCH TILLBEHÖR

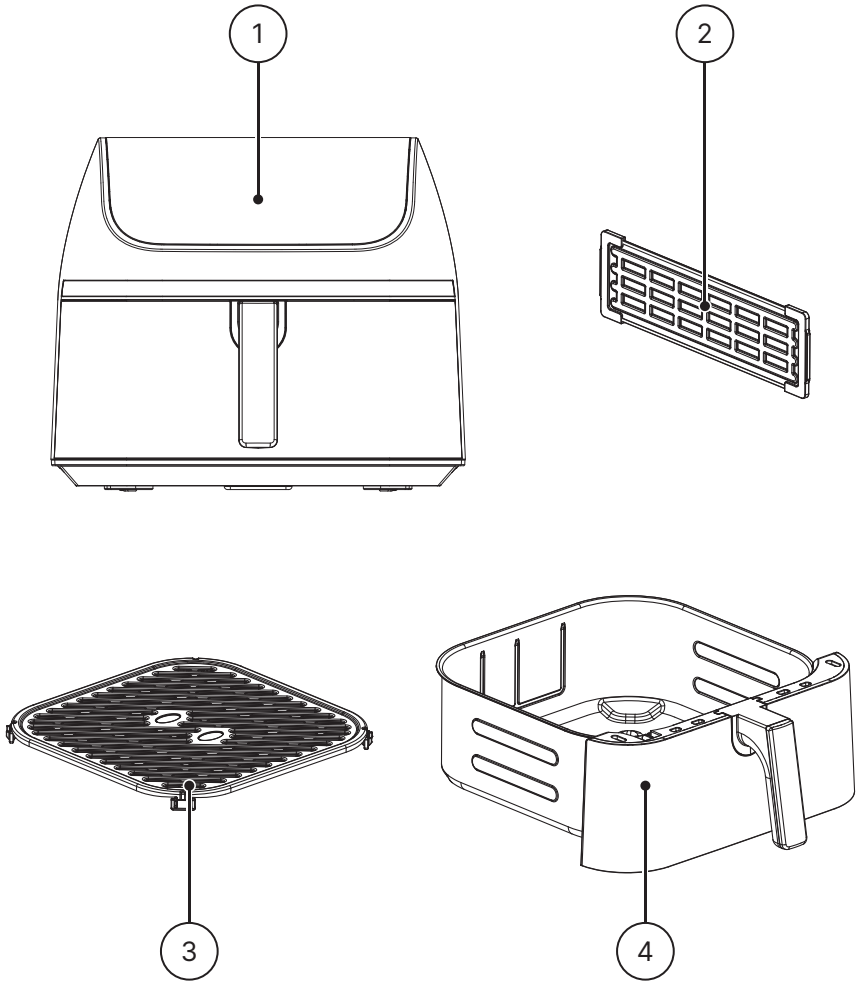

1. Luftfritös
2. Friteringskorgens avdelare
3. Friteringsbricka
4. Friteringskorg

KONTROLLPANEL

SE

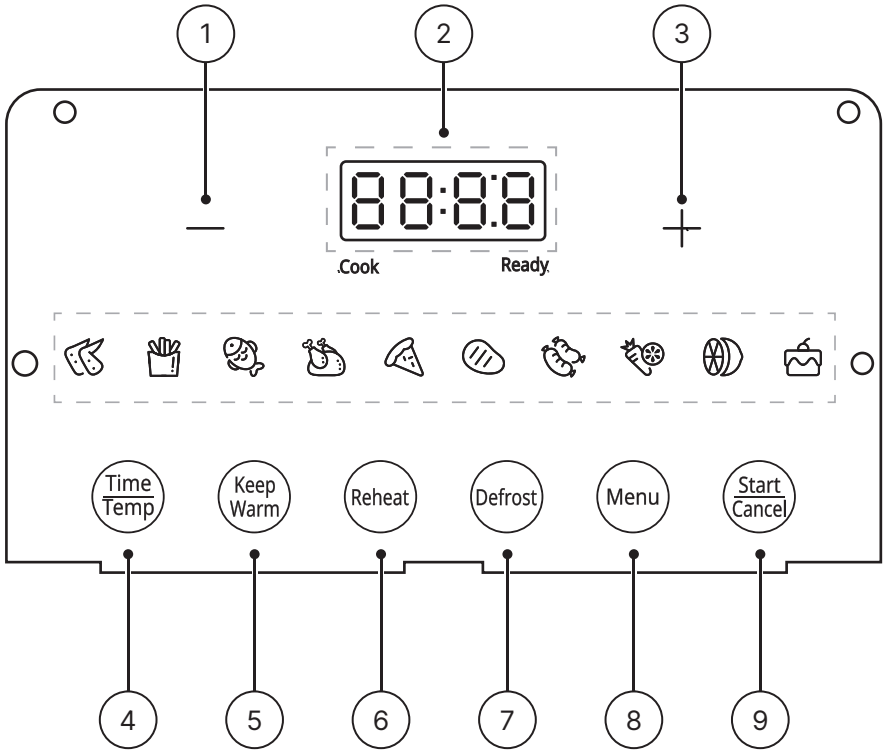

1. Temperatur/Tid (-)
2. Skärm
3. Temperatur/Tid (+)
4. Temperatur/Tid
5. Varmhållning
6. Återuppvärmning
7. Upptining
8. Meny
9. Start/Stopp

Användning

SE

KONTROLLPANEL

Kontrollpanelen har tryckknappar för att justera enhetens inställningar. Observera att tryckknapparna inte är mekaniska knappar utan fungerar kapacitivt:

- Beröringsknapparna reagerar på en lätt beröring med hela fingertoppen.
- Beröringsknapparna kan inte tryckas in med enbart naglar eller fingerspetsar.
- Beröringsknapparna kan inte tryckas in med penna, pinne eller liknande föremål.
- Beröringsknapparna reagerar på hudkontakt.
- Beröringsknapparna fungerar inte om det finns smuts, vatten eller ett föremål på dem.

IBRUKTAGNING

Använd enheten vid 200 °C i 10 minuter före den första tillagningen. Följ dessa anvisningar:

1. Placera enheten på en plats som uppfyller de krav som ställs i säkerhetsanvisningarna.
2. Installera friteringsbrickan längst ner i friteringskorgen och avdelaren i mitten av friteringskorgen.
3. Anslut enhetens stickkontakt till ett eluttag med fri åtkomst.
4. Installera friteringskorgen i enheten.

5. Ställ in temperaturen (200 °C) genom att först peka på **Time/Temp**-knappen och peka sedan upprepade gånger på **+**-knappen tills temperaturen 200 °C visas på skärmen.
6. Ställ in tiden (10 minuter) genom att först peka på **Time/Temp** -knappen och peka sedan upprepade gånger på **+**-knappen tiden 10:00 visas på skärmen.
7. Peka på startknappen.
8. Fem minuter efter start avger enheten 15 ljudsignal. Detta är vanligt och du behöver inte göra något. Om du vill avbryta ljudsignalerna, ta bort friteringskorgen en kort stund och installera den sedan tillbaka i enheten.
9. När programmet är klart avger enheten en ljudsignal. Koppla bort stickkontakten från eluttaget och ta bort friteringskorgen från enheten. Placera friteringskorgen på en stabil och värmetålig yta.
10. Låt heta delar svalna i minst 30 minuter och rengör dem sedan enligt rengöringsanvisningarna i denna bruksanvisning.

När du har placerat enheten på dess användningsplats och tagit i bruk den kan du börja laga mat med enheten.

SE

MATLAGNING MED LUFTFRITÖS

Följ dessa anvisningar när du lagar mat med luftfritösen:

1. Ta bort friteringskorgen från enheten och placera den på en plan yta.
2. Installera friteringsbrickan och avdelaren i friteringskorgen och lägg till friteringskorgen de livsmedlen som ska tillagas.
3. Installera friteringskorgen i enheten.
4. Peka på knapparna på kontrollpanelen för att välja ett förinställt program, uppvärmnings-, återuppvärmnings- eller avfrostningsfunktion eller justera temperaturen och tiden manuellt.

Om du justerar temperaturen och tiden manuellt, följ dessa anvisningar:

1. Ställ in temperaturen (40–200 °C) genom att först peka på **Time/Temp**-knappen och peka sedan upprepade gånger på **+**-knappen tills önskad temperatur visas på skärmen.
2. Ställ in tiden genom att först peka på **Time/Temp**-knappen och peka sedan upprepade gånger på **+**-knappen tills önskad tid visas på enhetens skärm.

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE ANVÄNDNING

- Friteringskorgen är utformad så att du kan laga flera livsmedel samtidigt: du kan dela upp korgen i två delar med avdelaren och lägga till olika livsmedel till olika delar av friteringskorgen. Observera dock att olika livsmedel kräver olika tillagningstider. Längden på tillagningstiden beror till exempel på matens sammansättning, storlek och vikt.
- Under friteringsbrickan kan du använda bakplåtspapper som är kompatibel med luftfritöser. Detta minskar läckaget av fett och matrester på friteringskorgens inre ytor.
- Om friteringstemperaturen är under 100 °C kan du justera friteringstiden upp till 12 timmar. Om friteringstemperaturen är över 100 °C kan du justera friteringstiden mellan 1 och 60 minuter.
- När hälften av den inställda tiden har förflutit avger enheten 15 ljudsignal så att du kommer ihåg att vända matvarorna i friteringskorgen. Ta bort friteringskorgen från enheten och placera den på en stabil och värmetålig yta. Vänd maten i friteringskorgen med t.ex. en spatel eller skopa och installera sedan friteringskorgen tillbaka i enheten.
- När programmet är klart avger enheten en ljudsignal. Koppla bort stickkontakten från eluttaget och ta bort friteringskorgen från enheten. Placera friteringskorgen på en stabil och värmetålig yta.

FÖRINSTÄLLDA PROGRAM

Enheten har 10 förinställda matlagningsprogram. Peka på **Menu**-knappen på kontrollpanelen för att ta i bruk matlagningsprogram. Bekanta dig med de förinställda programmen i tabellen nedan:

Program	Ikon	Temperatur	Tid	Ljudsignal
Kycklingvingar		180 °C	19 min	8:30
Pommes frites		200 °C	24 min	12
Fisk		180 °C	15 min	7:30
Kyckling		170 °C	36 min	18
Pizza		180 °C	12 min	–
Biff		200 °C	12 min	6
Korv		170 °C	13 min	6:30
Grönsaker		170 °C	11 min	5:30
Torkade frukter		90 °C	90 min	–
Bakverk		170 °C	14 min	–

- OBS! Tillagningstiderna för de förinställda programmen är vägledande. Tillagningstiderna av livsmedel är individuella och beror till exempel på deras sammansättning, storlek och vikt. Se alltid till att maten är genomstekt före servering, eftersom otillräckligt tillagad mat (till exempel fjäderfä, fläsk och fisk) kan orsaka matförgiftning.

AVFROSTNING, UPPVÄRMNING OCH ÅTERUPPVÄRMNING

Program	Temperatur	Tid
Avfrostning	70 °C	14 min
Varmhållning	65 °C	20 min
Återuppvärmning	200 °C	6 min

- Peka på **Defrost**-knappen för att ta i bruk avfrostningsfunktionen. Du kan även justera tiden mellan 1 och 60 minuter samt temperaturen mellan 40 och 200 °C.
- Peka på **Keep warm**-knappen för att ta i bruk varmhållningsfunktionen. Du kan även justera tiden mellan 1 minuter och 4 timmar samt temperaturen mellan 40 och 100 °C.
- Peka på **Reheat**-knappen för att ta i bruk återuppvärmningsknappen. Du kan även justera tiden mellan 1 och 60 minuter samt temperaturen mellan 40 och 200 °C.

Problemlösning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Programmet startar inte.	Stickkontakten är inte ansluten till eluttaget.	Anslut stickkontakten till ett eluttag.
	Friteringskorgen är inte korrekt installerad.	Installera friteringskorgen i enheten så att den klickar på plats.
Maten är inte genomstekt eller har stekts ojämnt.	Friteringskorgen har varit för full.	Laga maten igen i mindre satser.
	Du har inte vänt maten under programmet.	Vänd maten och starta om programmet eller justera friteringstiden och temperaturen manuellt.

Rengöring och underhåll

Rengör enheten regelbundet enligt anvisningarna i detta avsnitt.

ALLMÄNNA RENGÖRINGSANVISNINGAR

- Koppla bort stickkontakten från eluttaget innan du rengör enheten.
- Låt heta delar svalna i minst 30 minuter och rengör dem sedan enligt rengöringsanvisningarna i denna bruksanvisning.
- Rengör enhetens inre ytor, friteringskorgen, friteringsbrickan och friteringskorgens avdelare efter varje användning.
- Rengör enhetens yttre ytor och ventilationsöppningar regelbundet för att förhindra ansamling av fett, damm eller annan smuts.
- Utsätt aldrig enhetens elektriska delar för vatten eller annan vätska. Sänk aldrig enheten i vatten eller annan vätska.

RENGÖRING AV ENHETENS INRE YTOR

- Rengör de inre ytorna med en mjuk duk och ett milt rengöringsmedel.
- Använd inte slipande rengöringsmedel, vassa föremål eller rengöringsverktyg i metall eftersom de kan skada ytorna.
- Torka de inre ytorna noggrant efter rengöring.

RENGÖRING AV FRITERINGSKORGEN OCH TILLBEHÖR

- Rengör friteringskorgen, friteringsbrickan och friteringskorgens avdelare med varmt vatten och diskmedel. Använd en mjuk rengöringsborste eller en skursvamp vid rengöring.
- Använd inte slipande rengöringsmedel, vassa föremål eller rengöringsverktyg i metall eftersom de kan skada ytorna.
- Torka delarna noggrant efter rengöring.

RENGÖRING AV ENHETENS YTTRE YTOR

- Rengör enhetens yttre ytor och ventilationsöppningar regelbundet med en torr, mjuk duk. Detta förhindrar ansamling av fett, damm och annan smuts på enhetens ytor.
- Använd inte vätskor, slipande rengöringsmedel, vassa föremål eller rengöringsverktyg i metall eftersom de kan skada ytorna.

Förvaring och återvinning

SE

FÖRVARING

Förvara alltid enheten

- vid rumstemperatur,
- i torra inomhusmiljöer,
- utom räckhåll för barn och husdjur.

Om du inte använder enheten regelbundet, förvara den i originalförpackningen.

ÅTERVINNING

Enheten eller dess tillbehör får inte kasseras tillsammans med hushållsavfall när deras livscykel är avslutad. Lämna enheten för återvinning till återförsäljaren eller till den lokala avfallshanteringsanläggning som ansvarar för återvinning. Du får mer information från din återförsäljare eller ditt lokala avfallsbolag.



Safety

EN

- Read the instructions and keep them for future reference. By following these safety instructions, you can use the appliance safely and prevent personal injury and damage to the appliance.
- Before use, ensure that the package contains all parts listed in the user manual and that the appliance components are intact.
- Do not use the appliance if any parts are missing or damaged. Do not attempt to service the appliance components yourself.
- Contact customer service and return the appliance to a retailer or an authorized service center if any parts are defective.
- Remove all protective films and stickers from the appliance.
- Use the appliance only at room temperature in a dry indoor environment.

SAFE HANDLING OF ELECTRICAL APPLIANCES

- Do not expose the appliance to water or other liquids.
- Do not expose the appliance to fire, direct sunlight, excessive heat, extreme cold, or corrosive substances.
- Ensure that the appliance's power cable is not damaged during installation. If the power cable is damaged, contact the reseller or an authorized service center.
- Never use the appliance if its power cable is defective or damaged.

- Incorrect voltage can damage the appliance and may cause electric shock. Check the appliance's required input voltage on the rating label and only use the appliance in locations where the required voltage can be supplied.
- Place the appliance on a flat, stable and heat-resistant surface. Do not place the appliance on a hotplate or in an oven.
- Do not move the appliance when in use.
- Leave at least 10 cm of unobstructed space around the appliance. Do not place anything on the appliance.
- This appliance is not designed for use with an external timer or remote control system.
- Plug the appliance's power plug into an accessible power outlet.
- Do not allow the appliance's power cable to hang over the edges of high surfaces during use or storage to prevent the appliance from falling.
- Do not place the appliance or its power cable in walkways where they could pose a tripping hazard.
- Do not install the appliance or its power cable in a way that could subject them to compression during use or storage.
- Do not wrap the power cable around the appliance during use or storage.
- Do not leave the appliance unattended while it is operating.
- When in use, the appliance emits white steam out of the ventilation openings. If the appliance emits smoke, disconnect the power plug from the power outlet immediately and stop using the appliance. Contact the reseller or an authorized service center.

EN

AIR FRYER COOKING



The appliance's parts (including the heating element, frying basket, frying plate, and frying basket divider) become hot during use. Use oven gloves and protect yourself from the heat when handling hot parts. If you handle hot parts with bare hands, you may burn yourself. Place hot parts on a heat-resistant surface after use and allow them to cool for at least 30 minutes before cleaning.

- Ensure that the appliance and the place of use are clean before each use. Clean the appliance and the working environment after each use according to the cleaning instructions in this user manual.
- Do not fill the frying basket completely; leave at least 20 per cent of the basket empty so that the food is cooked evenly and efficiently.
- Do not pour oil into the frying basket as this may cause a fire. Use a spatula, scoop, or other suitable utensil when removing cooked food from the frying basket. Do not use metal utensils as they may damage the interior surfaces of the appliance.
- When in use, the appliance emits hot steam out of the ventilation openings. Do not hold your hands or face close to the hot steam when the appliance is in use or when removing the frying basket from the appliance after cooking.

CHILD SAFETY

- The appliance can also be used by children over 8 years old and persons with physical or mental limitations, or persons without experience or knowledge of how to use the appliance, provided they have been instructed on its safe use or are under appropriate supervision and understand the risks associated with it.
- Children should not play with the appliance.
- Children should not clean or maintain the appliance without supervision.


Technical information

Model	Ströme Wide XXL Air fryer
Voltage and power	220–240 V 50/60 Hz 1900–2260 W
Power consumption in standby mode	0.4 W
The period after which the equipment automatically reaches standby mode	2 min
Temperature adjustment range	40 to 200 °C
Timer	• Under 100 °C: < 12 h • Over 100 °C: 1 to 60 min
Measurements	• Appliance measurements: 464 × 343 × 334 mm • Frying basker measurements (inner): 301 × 301 × 112 mm • Frying basket capacity: 8.5 l • Power cable length: 1 m
Weight	5.95 kg

Parts and package contents

EN


APPLIANCE AND ACCESSORIES

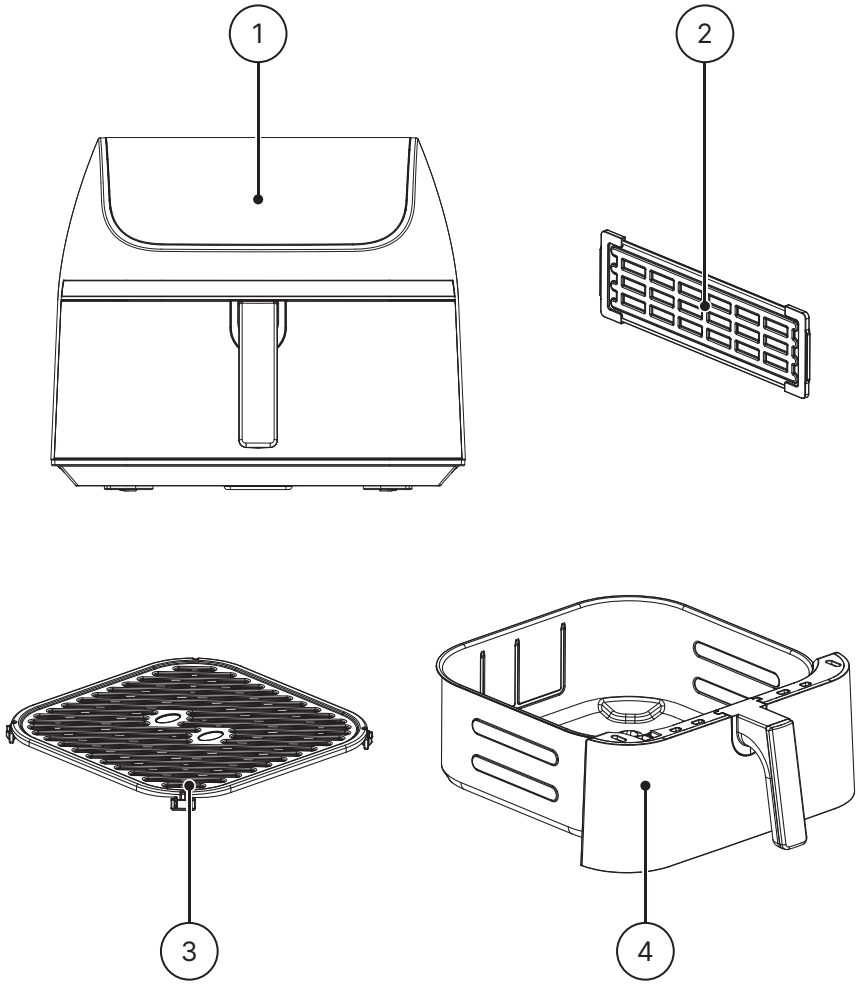

1. Air fryer
2. Frying basket divider
3. Frying plate
4. Frying basket

EN

CONTROL PANEL

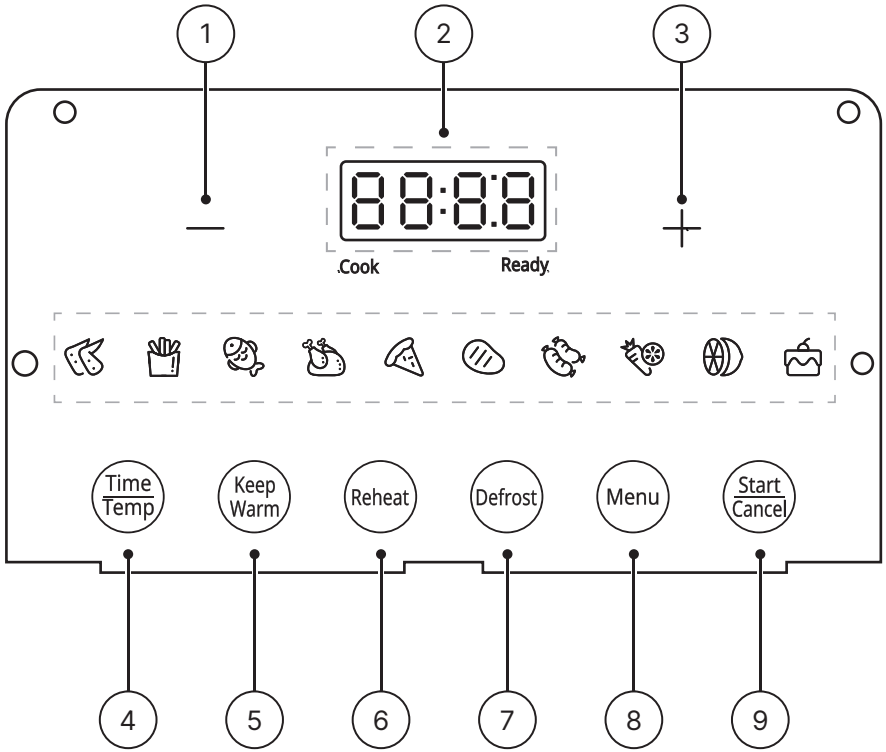

1. Temperature/Time (-)
2. Display
3. Temperature/Time (+)
4. Temperature/Time
5. Keep warm function
6. Reheat function
7. Defrost function
8. Menu
9. Start/Cancel

Operation

CONTROL PANEL

The control panel has touch buttons to adjust the appliance settings. Note that touch buttons are not mechanical buttons, but they work capacitively:

- The touch buttons respond to a light touch with the entire finger pad.
- The touch buttons cannot be pressed with your fingernails or fingertips alone.
- The touch buttons cannot be pressed with a pen, stick or other similar object.
- The touch buttons respond to skin contact.
- Touch buttons will not work if there is dirt, water, or objects on them.

SETUP

Use the appliance at 200 °C for 10 minutes before the first cooking. Follow these instructions:

1. Place the appliance on a place of use that meets the requirements defined in the safety instructions.
2. Install the frying plate at the bottom of the frying basket and the basket divider in the middle.
3. Plug the appliance's power plug into an accessible power outlet.

4. Install the frying basket into the appliance.
5. To set the temperature (200 °C), first touch the **Time/Temp** button and then the **+** button repeatedly until the display shows 200 °C.
6. To set the time (10 minutes), first touch the **Time/Temp** button and then the **+** button repeatedly until the display shows 10:00.
7. Touch the start button.
8. Five minutes after starting, the appliance beeps 15 times. This is a normal operation and you don't need to do anything. If you want to stop the appliance from beeping, remove the frying basket for a while and then install it back into the appliance.
9. When the program is complete, the appliance beeps. Disconnect the power plug from the power outlet and remove the frying basket from the appliance. Place the frying basket on a stable and heat-resistant surface.
10. Allow the hot parts to cool for at least 30 minutes before cleaning. Then, clean the parts according to the cleaning instructions in this user manual.

Once you have placed the appliance on the place of use and completed the setup, you can start cooking with the appliance.

AIR FRYER COOKING

Follow these instructions when cooking with the air fryer:

1. Remove the frying basket from the appliance and place it on a flat surface.
2. Install the frying plate and basket divider in the frying basket and add food items to the frying basket.
3. Install the frying basket into the appliance.
4. Select a preset program, reheat, defrost, or keep warm function by touching the buttons on the control panel, or adjust the temperature and time manually.

If you adjust the temperature and time manually, follow these instructions:

1. To set the temperature (40 to 200 °C), first touch the **Time/Temp** button and then the **+** button repeatedly until the desired temperature is displayed.
2. To set the time, first touch the **Time/Temp** button and then the **+** button repeatedly until the desired time is displayed.

CONSIDERATIONS RELATED TO USE

- The frying basket is designed so that you can cook several foods at the same time: you can divide the frying basket into two sections with the divider and add different foods to different sections of the frying basket. However, please note that different foods require different cooking times. The length of the cooking time depends on the composition, size and weight of the food, for example.
- You can use air fryer-compatible baking paper under the frying plate. This reduces the leakage of grease and food onto the inner surfaces of the frying basket.
- If the baking temperature is below 100 °C, you can adjust the baking time up to 12 hours. If the baking temperature is above 100 °C, you can adjust the baking time between 1 and 60 minutes.
- When half of the set time has passed, the appliance beeps 15 times, so that you remember to turn the food in the frying basket. Remove the frying basket from the appliance and place it on a stable and heat-resistant surface. Turn the food in the frying basket with a spatula or scoop, for example, and then install the frying basket back into the appliance.
- When the program is complete, the appliance beeps. Disconnect the power plug from the power outlet and remove the frying basket from the appliance. Place the frying basket on a stable and heat-resistant surface.

PRESET PROGRAMS

EN

The appliance has 10 preset frying programs. Touch the **Menu** button on the control panel to enable frying programs. Find out more about the preset programs in the table below:

Program	Icon	Temperature	Time	Beep
Chicken wings		180 °C	19 min	8:30
French fries		200 °C	24 min	12
Fish		180 °C	15 min	7:30
Chicken		170 °C	36 min	18
Pizza		180 °C	12 min	–
Steak		200 °C	12 min	6
Sausage		170 °C	13 min	6:30
Vegetables		170 °C	11 min	5:30
Dried fruits		90 °C	90 min	–
Pastries		170 °C	14 min	–

- Note! The cooking times of the preset programs are indicative. The cooking time of the food is individual and depends on the composition, size and weight of the food, for example. Always make sure that the food is cooked before serving, as poorly cooked food (e.g. poultry, pork and fish) can cause food poisoning.

DEFROST, KEEP WARM, AND REHEAT FUNCTIONS

EN

Program	Temperature	Time
Defrost	70 °C	14 min
Keep warm	65 °C	20 min
Reheat	200 °C	6 min

- Touch the **Defrost** button to enable the defrost function. You can also adjust the time between 1 and 60 minutes, and the temperature between 40 and 200 °C.
- Touch the **Keep Warm** button to enable the keep warm function. You can also adjust the time between 1 minute and 4 hours, and the temperature between 40 and 100 °C.
- Touch the **Reheat** button to enable the reheat function. You can also adjust the time between 1 and 60 minutes, and the temperature between 40 and 200 °C.

Troubleshooting

EN

Problem	Possible cause	Solution
The program does not start.	The power plug is not plugged into the power outlet.	Plug the power plug into the power outlet.
	The frying basket is not installed correctly.	Install the frying basket into the appliance so that it clicks into place.
Food items are not cooked or have cooked unevenly.	The frying basket has been too full.	Cook the food again in smaller batches.
	The food has not been turned during the program.	Turn the food and restart the program or adjust the baking time and temperature manually.

Cleaning and maintenance

Clean the appliance regularly according to the instructions in this section.

EN

GENERAL CLEANING INSTRUCTIONS

- Disconnect the power plug from the power outlet before cleaning the appliance.
- Allow the hot parts to cool for at least 30 minutes before cleaning. Then, clean the parts according to the cleaning instructions in this user manual.
- Clean the inner surfaces of the appliance, the frying basket, the frying plate and the frying basket divider after each use.
- Clean the outer surfaces and ventilation openings of the appliance regularly to prevent the accumulation of grease, dust or other dirt.
- Never expose the electrical parts of the appliance to water or other liquids, or immerse the device in water or other liquids.

CLEANING THE INNER SURFACES

- Clean the inner surfaces with a soft cloth and mild detergent.
- Do not use abrasive detergent, sharp objects or metal cleaning tools as they may damage the surface material.
- Dry the inner surfaces thoroughly after cleaning.

CLEANING THE FRYING BASKET AND ACCESSORIES

- Clean the frying basket, frying plate and frying basket divider with warm water and dishwashing liquid. For cleaning, use a soft cleaning brush or an abrasive sponge.
- Do not use abrasive detergent, sharp objects or metal cleaning tools as they may damage the surface material.
- Dry the parts thoroughly after cleaning.

CLEANING THE OUTER SURFACES

- Clean the outer surfaces and ventilation openings of the appliance regularly with a dry, soft cloth. This prevents grease, dust and other dirt from accumulating to the appliance surface.
- Do not use liquids, sharp objects or metal cleaning tools as they may damage the surface material.

Storage and recycling

STORAGE

Always store the appliance

- at room temperature,
- in a dry indoor environment,
- out of reach of children and pets.

If you do not use the appliance regularly, store it in the original packaging.

RECYCLING

Do not dispose of the appliance or its accessories with regular household waste at the end of their life cycle. Return the appliance for recycling to the retailer or to a local waste disposal facility responsible for recycling. For more information, contact your retailer or local waste management company.



Sikkerhed

- Læs brugsanvisningen og opbevar den til fremtidig brug. Når du følger disse sikkerhedsanvisninger, kan du bruge enheden sikkert og forebygge skader på enheden og personer.
- Sørg for inden brug, at pakken indeholder alle de dele, der er nævnt i denne brugsanvisning, og at enhedens dele er intakte.
- Brug ikke enheden, hvis dele mangler eller er beskadigede. Forsøg ikke selv at reparere enhedens dele.
- Kontakt kundeservice og aflever enheden til forhandleren eller en autoriseret serviceværksted, hvis enhedens dele er beskadigede.
- Fjern al beskyttelsesfolie og etiketter fra enheden.
- Brug enheden kun ved stuetemperatur i tørre indendørs omgivelser.

SIKKER HÅNDTERING AF ELEKTRISKE ENHEDER

- Udsæt ikke enheden for vand eller anden væske.
- Udsæt ikke enheden for ild, direkte sollys, anden varme, ekstrem kulde eller ætsende stoffer.
- Sørg for, at enhedens strømledning ikke beskadiges under installationen. Hvis strømledningen beskadiges, kontakt forhandleren eller et autoriseret serviceværksted.
- Brug aldrig enheden, hvis strømledningen er defekt eller beskadiget.
- Forkert spænding kan beskadige enheden og medføre elektrisk stød. Kontroller den krævede indgangsspænding på enhedens mærkat, og brug kun enheden i et sted, hvor den får den korrekte spænding.
- Placer enheden på en jævn, stabil og varmebestandig overflade. Placer ikke enheden på en kogeplade eller i en ovn.
- Flyt ikke enheden, når du bruger den.
- Sørg for, at der er mindst 10 cm fri plads omkring enheden. Placer ikke noget oven på enheden.
- Denne enhed er ikke beregnet til brug med en ekstern timer eller fjernbetjening.
- Sæt enhedens stikprop i en stikkontakt, som du har uhindret adgang til.
- Lad ikke enhedens strømledning hænge uden for høje borde under brug eller opbevaring, så enheden ikke kan falde.
- Placer ikke enheden eller strømledningen på gangstier, hvor de kan udgøre en snublefare.
- Installer ikke enheden eller strømledningen, så de udsættes for klemning under brug eller opbevaring.
- Lad ikke strømledningen blive viklet omkring enheden under brug eller opbevaring.
- Efterlad ikke enheden uden opsyn, når den er tændt.
- Under drift vil der stige hvid damp op fra enhedens ventilationsåbninger. Hvis der stiger røg op fra enheden, skal du straks frakoble stikproppen ud af stikkontakten og stoppe med at bruge enheden. Kontakt forhandleren eller et autoriseret serviceverkstad.

DA

MADLAVNING MED AIRFRYEREN



Enhedens dele (f.eks. varmeelementet, friturekurven, friturepladen og friturekurvens opdeler) bliver varme under brug. Brug ovnhandsker og beskyt dig mod varmen, når du håndterer varme dele. Hvis du håndterer varme dele med bare hænder, kan du brænde dig. Placer varme dele på en varmebestandig overflade efter brug, og lad dem køle af i mindst 30 minutter, før du rengør dem.

- Sørg for, at enheden og arbejdsmiljøet er rent før hver brug. Rengør enheden og brugsstedet efter hver brug i overensstemmelse med rengøringsinstruktionerne i denne brugsanvisning.
- Fyld ikke friturekurven helt op; lad mindst 20 % af kurven være tom, så maden tilberedes jævnt og effektivt.
- Hæld ikke olie i friturekurven, da dette kan forårsage brand. Brug en spatel, skovl eller andet egnet redskab, når du tager tilberedt mad ud af friturekurven. Brug ikke metalredskaber, da disse kan beskadige enhedens indvendige overflader.
- Der stiger varm damp op fra enhedens ventilationsåbninger under brug. Hold ikke hænder eller ansigt tæt på den varme damp, når enheden er i brug, eller når du tager friturekurven ud af enheden efter madlavningen.

BØRNS SIKKERHED

- Enheden kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge enheden på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme.
- Børn må ikke lege med enheden. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.
- Børn må ikke udføre rengøring eller vejligeholdelse, medmindre det foregår under opsyn.


Tekniske specifikationer

Model	Ströme Wide XXL Air fryer
Spænding og effekt	220–240 V 50/60 Hz 1900–2260 W
Effektforbrug i standbytilstand	0,4 W
Den periode, hvorefter udstyret automatisk slås over i standbytilstand	2 min
Temperaturområde	40–200 °C
Timer	• Under 100 °C: < 12 h • Over 100 °C: 1 to 60 min
Mål	• Enhedens mål: 464 × 343 × 334 mm • Friturekurvens indvendige mål: 301 × 301 × 112 mm • Friturekurvens volumen: 8,5 l • Strømledningens længde: 1 m
Vægt	5,95 kg

Dele og pakkens indhold


DA

ENHED OG TILBEHØR

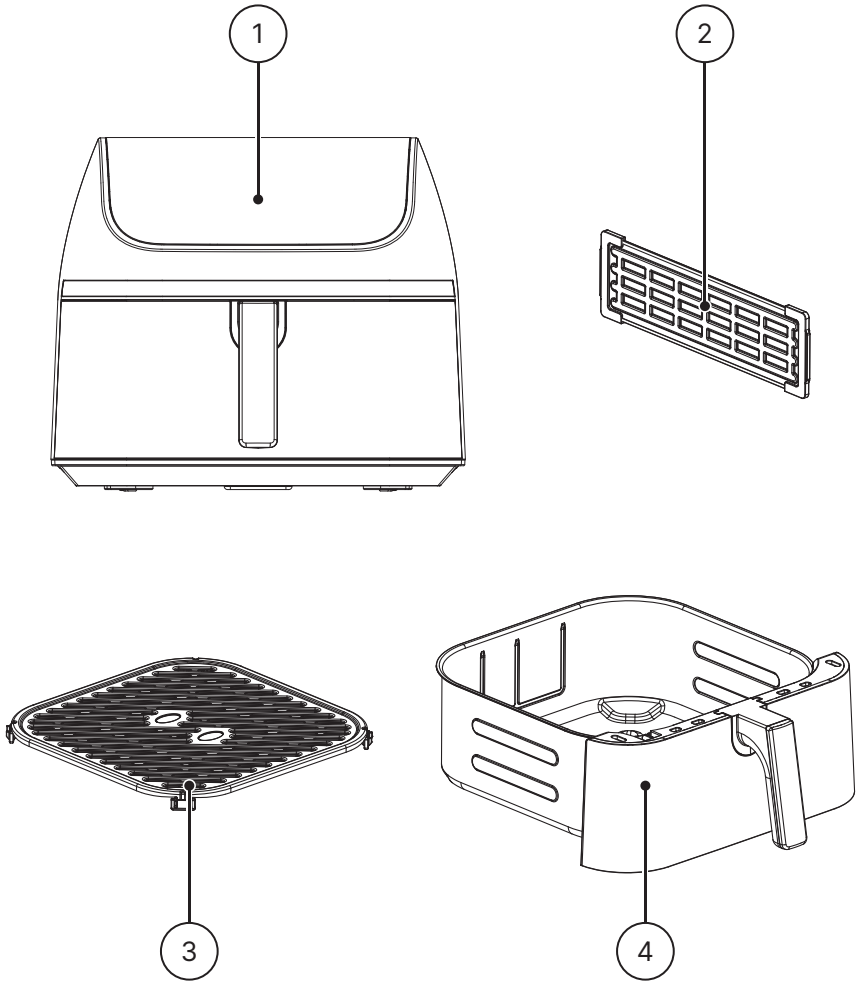

1. Airfryer
2. Friturekurvens opdeler
3. Fritureplade
4. Friturekurv

KONTROLPANEL

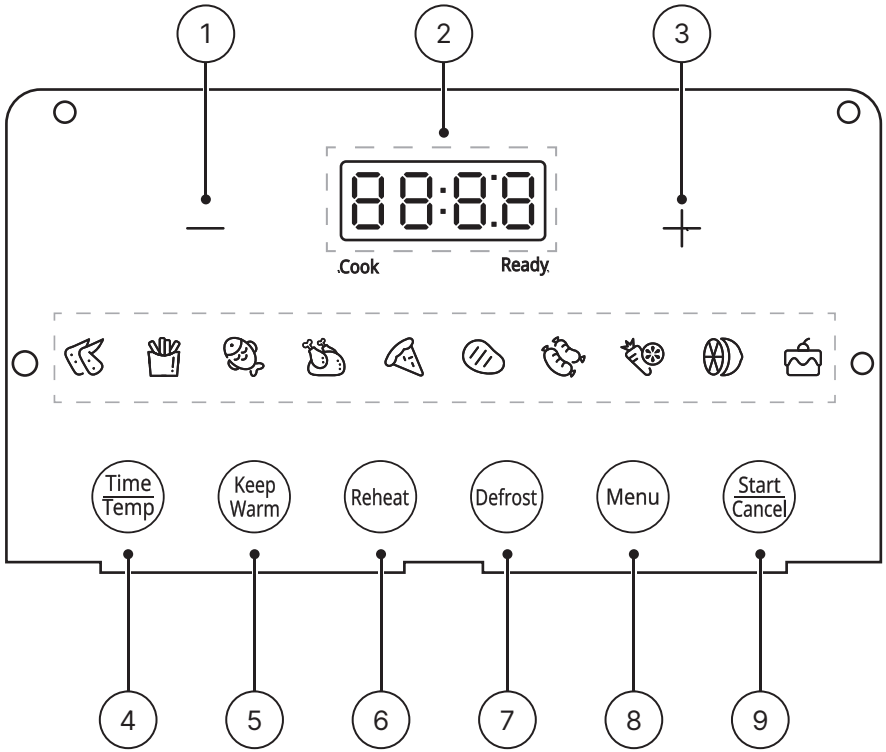

1. Temperatur/Tid (-)
2. Skærm
3. Temperatur/Tid (+)
4. Temperatur/Tid
5. Varmholdningsfunktion
6. Genopvarmningsfunktion
7. Optøningsfunktion
8. Menu
9. Start/Afbrydelse

Brug

KONTROLPANEL

Kontrolpanelet har berøringsknapper til at justere enhedens indstillinger. Bemærk, at berøringsknapperne ikke er mekaniske knapper, men fungerer kapacitivt:

- Berøringsknapper reagerer på let berøring med hele fingerpuden.
- Berøringsknapper kan ikke trykkes med fingernegle eller bare fingerspidser.
- Berøringsknapper kan ikke trykkes med en pen, pind eller andet lignende genstand.
- Berøringsknapper reagerer på hudkontakt.
- Berøringsknapper fungerer ikke, hvis der er snavs, vand eller noget genstand på dem.

OPSÆTNING

Brug enheden ved 200 °C i 10 minutter før den første madlavning. Følg disse anvisninger:

1. Placer enheden på et brugssted, der opfylder kravene i sikkerhedsinstruktionerne.
2. Monter frituepladen i bunden af friturekurven og opdeleren af friturekurven i midten af friturekurven.
3. Sæt enhedens stikprop i en stikkontakt, som du har uhindret adgang til.

4. Installer friturekurven i enheden.
5. For at indstille temperaturen (200 °C) skal du først berøre på knappen **Time/Temp** og derefter gentagne gange berøre på knappen **+**, indtil skærmen viser 200 °C.
6. Indstil tiden (10 minutter) ved først at berøre på knappen **Time/Temp** og derefter gentagne gange at berøre på knappen **+**, indtil skærmen viser 10:00.
7. Berør startknappen.
8. Fem minutter efter start afgiver enheden 15 lydsignaler. Dette er normalt, og du behøver ikke at gøre noget. Hvis du vil stoppe lydsignalerne, skal du tage ud friturekurven kortvarigt og derefter installere den igen i enheden.
9. Når programmet er færdigt, afgiver enheden et lydsignal. Frakobl stikproppen ud af stikkontakten, og fjern friturekurven fra enheden. Placer friturekurven på en stabil og varmebestandig overflade.
10. Lad varme dele køle af i mindst 30 minutter, og rengør dem derefter i henhold til rengøringsanvisningerne i denne brugsanvisning.

Når du har placeret enheden på brugsstedet og afsluttet opsætningen, kan du begynde lave mad med enheden.

MADLAVNING MED AIRFRYEREN

Følg disse anvisninger, når du laver mad med airfryeren:

1. Fjern friturekurven fra enheden og placer den på en flad overflade.
2. Monter friturepladen og friturekurvens opdeler i friturekurven, og tilføj mad til friturekurven.
3. Installer friturekurven i enheden.
4. Tryk på knapperne på kontrolpanelet for at vælge et forudindstillet program, varmholdning, genopvarmning eller optøning, eller juster temperaturen og tiden manuelt.

Hvis du justerer temperaturen og tiden manuelt, skal du følge disse anvisninger:

1. For at indstille temperaturen (40-200 °C) skal du først berøre knappen **Time/Temp** og derefter gentagne gange knappen **+**, indtil den ønskede temperatur er angivet på skærmen.
2. For at indstille tiden skal du først berøre på knappen **Time/Temp** og derefter gentagne gange berøre på knappen **+**, indtil den ønskede tid er angivet på skærmen.

BEMÆRKNINGER OM BRUG

- Du kan tilberede flere fødevarer i friturekurven på samme tid: Du kan opdele kurven i to sektioner med opdeleren og tilføje forskellige madvarer til forskellige dele af friturekurven. Bemærk, at forskellige madvarer kræver forskellige tilberedningstider. Længden af tilberedningstiden afhænger for eksempel af madens sammensætning, størrelse og vægt.
- Under friturekurven kan du også bruge bagepapir designet til airfryere. Dette reducerer lækagen af fedt og mad på de indre overflader af friturekurven.
- Hvis bagetemperaturen er under 100 °C, kan du justere bagetiden op til 12 timer. Hvis bagetemperaturen er over 100 °C, kan du justere bagetiden mellem 1 og 60 minutter.
- Når halvdelen af den indstillede tid er gået, afgiver enheden 15 lydsignaler, så du husker at vende madvarerne i friturekurven. Fjern friturekurven fra enheden og placer den på en stabil og varmebestandig overflade. Vend maden i friturekurven f.eks. med en spatel eller skovl og installer derefter friturekurven tilbage i enheden.
- Når programmet er færdigt, afgiver enheden et lydsignal. Frakobl stikproppen ud af stikkontakten, og fjern friturekurven fra enheden. Placer friturekurven på en stabil og varmebestandig overflade.

DA

FORUDINDSTILLEDE PROGRAMMER

Enheden har 10 forudindstillede madlavningsprogrammer. Berør knappen **Menu** på kontrolpanelet for at tage i brug madlavningsprogrammer. Se de forudindstillede programmer i tabellen nedenfor:

DA

Program	Ikon	Temperatur	Tid	Lydsignal
Kyllingevinger		180 °C	19 min	8:30
Pommes frites		200 °C	24 min	12
Fisk		180 °C	15 min	7:30
Kylling		170 °C	36 min	18
Pizza		180 °C	12 min	–
Bøf		200 °C	12 min	6
Pølse		170 °C	13 min	6:30
Grøntsager		170 °C	11 min	5:30
Tørrede frugter		90 °C	90 min	–
Bagværk		170 °C	14 min	–

- OBS! Tilberedningstiderne for de forudindstillede programmer er vejledende. Madlavningstiderne for fødevarer er individuelle og afhænger for eksempel af madvarernes sammensætning, størrelse og vægt. Sørg altid for, at maden er tilberedt før servering, da dårligt tilberedt mad (f.eks. fjerkræ, svinekød og fisk) kan forårsage madforgiftning.

OPTØNING, VARMHOLDNING OG GENOPVARMNING

Program	Temperatur	Tid
Optøning	70 °C	14 min
Varme	65 °C	20 min
Genopvarmning	200 °C	6 min

DA

- Berør knappen **Defrost** for at tage i brug optøningsfunktionen. Du kan også justere tiden mellem 1 og 60 minutter, og temperaturen mellem 40 og 200 °C.
- Berør knappen **Keep Warm** for at aktivere varmholdningsfunktionen. Du kan også justere tiden mellem 1 minut og 4 timer, og temperaturen mellem 40 og 100 °C.
- Berør knappen **Reheat** for at tage i brug genopvarmningsfunktionen. Du kan også justere tiden mellem 1 og 60 minutter, og temperaturen mellem 40 og 200 °C.

Problemløsning

Problem	Mulig årsag	Løsning
Programmet starter ikke.	Stikproppen er ikke tilsluttet stikkontakten.	Sæt stikproppen i stikkontakten.
	Friturekurven er ikke installeret korrekt.	Installer friturekurven i enheden, så den klikker på plads.
Madvarer er ikke kogte eller har stegt ujævnt.	Friturekurven har været for fuld.	Lav maden igen i mindre partier.
	Du har ikke vendet madvarerne under programmet.	Vend maden, og genstart programmet, eller juster bagetiden og temperaturen manuelt.

Rengøring og vedligeholdelse

Rengør enheden regelmæssigt i henhold til instruktionerne i dette afsnit.

GENERELLE RENGØRINGSANVISNINGER

- Frakobl stikproppen ud af stikkontakten, før du rengør enheden.
- Lad varme dele køle af i mindst 30 minutter, og rengør dem derefter i henhold til rengøringsanvisningerne i denne brugsanvisning.
- Rengør enhedens indvendige overflader, friturekurven, friturepladen og friturekurvens opdeler efter hver brug.
- Rengør enhedens ydre overflader og ventilationsåbninger regelmæssigt for at forhindre ophobning af fedt, støv eller andet snavs.
- Udsæt aldrig enhedens elektriske dele for vand eller anden væske, eller nedsænk enheden i vand eller anden væske.

RENGØRING AF DE INDVENDIGE OVERFLADER

- Rengør de indvendige overflader med en blød klud og et mildt rengøringsmiddel.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler, skarpe genstande eller metalrengøringsværktøjer, da de kan beskadige overfladematerialet.
- Tør de indvendige overflader grundigt efter rengøring.

RENGØRING AF FRITUREKURVEN OG TILBEHØR

- Rengør friturekurven, friturepladen og friturekurvens opdeler med varmt vand og opvaskemiddel. Til rengøring skal du bruge en blød rengøringsbørste eller en slibende svamp.
- Brug ikke slibende rengøringsmidler, skarpe genstande eller metalrengøringsværktøjer, da de kan beskadige overfladematerialet.
- Tør delene grundigt efter rengøring.

RENGØRING AF DE UDVENDIGE OVERFLADER

- Rengør enhedens ydre overflader og ventilationsåbninger regelmæssigt med en tør, blød klud. Dette forhindrer fedt, støv og andet snavs i at klæbe til enhedens overflade.
- Brug ikke væsker, slibende rengøringsmidler, skarpe genstande eller metalrengøringsværktøjer, da de kan beskadige overfladematerialet.

Opbevaring og genbrug

OPBEVARING

Opbevar altid enheden

- ved stuetemperatur,
- i tørre indendørs omgivelser,
- uden for børns og kæledyrs rækkevidde.

Hvis du ikke bruger enheden regelmæssigt, opbevar den i den originale emballage.

GENBRUG

Enheden eller dens tilbehør må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald ved slutningen af deres levetid. Aflever enheden til genbrug hos forhandleren eller til et lokalt affaldshåndteringsanlæg, der er ansvarligt for genbrug. For yderligere information, kontakt din forhandler eller dit lokale affaldsselskab.



Sicherheit

- Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung und bewahren Sie sie für zukünftigen Gebrauch auf. Wenn Sie diese Sicherheitsanweisungen beachten, können Sie das Gerät sicher verwenden und Geräteschäden und Verletzungen vermeiden.
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme sicher, dass die Verpackung alle in dieser Gebrauchsanleitung aufgeführten Teile enthält und dass die Geräteteile unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind. Versuchen Sie nicht, die Teile des Geräts selbst zu warten.
- Wenden Sie sich an den Kundendienst und geben Sie das Gerät an den Händler oder eine autorisierte Servicewerkstatt ab, wenn die Geräteteile defekt sind.
- Entfernen Sie alle Schutzfolien und Aufkleber vom Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nur bei Raumtemperatur in trockenen Innenräumen.

SICHERER UMGANG MIT ELEKTRISCHEN GERÄTEN

- Setzen Sie das Gerät weder Wasser noch anderen Flüssigkeiten aus.
- Setzen Sie das Gerät weder Feuer, direktem Sonnenlicht, anderer Hitze, übermäßiger Kälte noch korrosiven Stoffen aus.
- Stellen Sie sicher, dass das Stromkabel des Geräts während der Installation nicht beschädigt wird. Wenn das Stromkabel beschädigt wird, wenden Sie sich an den Händler oder eine autorisierte Servicewerkstatt.
- Verwenden Sie niemals ein Gerät, dessen Stromkabel defekt oder beschädigt ist.
- Eine falsche Spannung kann das Gerät beschädigen und einen Stromschlag verursachen. Überprüfen Sie die vom Gerät benötigte Eingangsspannung auf der Produktkennzeichnung und verwenden Sie das Gerät nur an einem Ort, an dem das Gerät die erforderliche Spannung erhält.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Fläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine Herdplatte oder in einen Backofen.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn Sie es verwenden.
- Lassen Sie mindestens 10 cm freien Raum um das Gerät herum. Stellen Sie nichts auf das Gerät.
- Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung mit einem externen Timer- oder Fernbedienungssystem geeignet.
- Schließen Sie den Netzstecker des Geräts an eine Steckdose an, die frei zugänglich ist.
- Lassen Sie das Stromkabel des Geräts während des Gebrauchs oder der Aufbewahrung nicht über hohe Tischkanten hängen, um zu verhindern, dass das Gerät herunterfällt.
- Stellen Sie das Gerät oder das Stromkabel nicht auf Gehwegen auf, wo Stolpergefahr besteht.
- Installieren Sie das Gerät oder das Stromkabel nicht so, dass sie während des Gebrauchs oder der Aufbewahrung eingeklemmt werden.
- Wickeln Sie das Stromkabel während des Gebrauchs oder der Aufbewahrung nicht um das Gerät.
- Beaufsichtigen Sie das Gerät während des Betriebs stets.
- Während des Betriebs tritt weißer Dampf aus den Lüftungs-

DE

öffnungen des Geräts aus. Sollte Rauch austreten, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und stellen Sie den Betrieb des Geräts ein. Wenden Sie sich an den Händler oder eine autorisierte Servicewerkstatt.

SPEISEN MIT HEISSLUFTFRITTEUSE ZUBEREITEN



Die Teile des Geräts (einschließlich Heizelement, Frittierkorb, Frittierplatte und Frittierkorbteiler) werden im Betrieb heiß. Verwenden Sie Ofenhandschuhe und schützen Sie sich vor der Hitze, wenn Sie heiße Teile anfassen. Wenn Sie heiße Teile mit bloßen Händen anfassen, können Sie sich verbrennen. Stellen Sie heiße Teile nach dem Gebrauch auf eine hitzebeständige Oberfläche und lassen Sie sie mindestens 30 Minuten abkühlen, bevor Sie sie reinigen.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät und die Umgebung vor jedem Gebrauch sauber sind. Reinigen Sie das Gerät und die Umgebung nach jeder Verwendung gemäß den Reinigungsanweisungen in dieser Gebrauchsanleitung.
- Füllen Sie den Frittierkorb nicht vollständig; lassen Sie mindestens 20 % des Korbs frei, damit die Lebensmittel gleichmäßig und effizient frittiert werden.
- Gießen Sie kein Öl in den Frittierkorb, da dies zu einem Brand führen kann. Verwenden Sie einen Spatel, eine Schaufel oder ein anderes geeignetes Werkzeug, um die frittierten Lebensmittel aus dem Frittierkorb zu nehmen. Verwenden Sie keine Metallwerkzeuge, da diese die Innenflächen des Geräts beschädigen können.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, steigt heißer Dampf aus den Lüftungsöffnungen des Geräts auf. Halten Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht nicht in die Nähe des heißen Dampfes, wenn das Gerät in Betrieb ist oder wenn Sie den Frittierkorb nach der Zubereitung aus dem Gerät nehmen.

SICHERHEIT VON KINDERN


- Das Gerät kann auch von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit physischen oder geistigen Einschränkungen oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen nicht das Gerät reinigen oder warten, ohne dass ein:e Erwachsene:r sie beaufsichtigt.

Technische Information


Modell	Ströme Wide XXL Air fryer
Spannung und Leistung	220–240 V 50/60 Hz 1900–2260 W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	0,4 W
Die Zeit, nach der das Gerät automatisch in den Bereitschaftszustand umschaltet	2 min
Temperaturbereich	40 bis 200 °C
Timer	• Unter 100 °C: < 12 h • Über 100 °C: 1 to 60 min
Abmessungen	• Abmessungen des Geräts: 464 × 343 × 334 mm • Innere Abmessungen des Frittierkorbs: 301 × 301 × 112 mm • Volumen des : 8,5 l • Länge des Stromkabels: 1 m
Gewicht	5,95 kg

Teile und Lieferumfang

GERÄT UND ZUBEHÖR

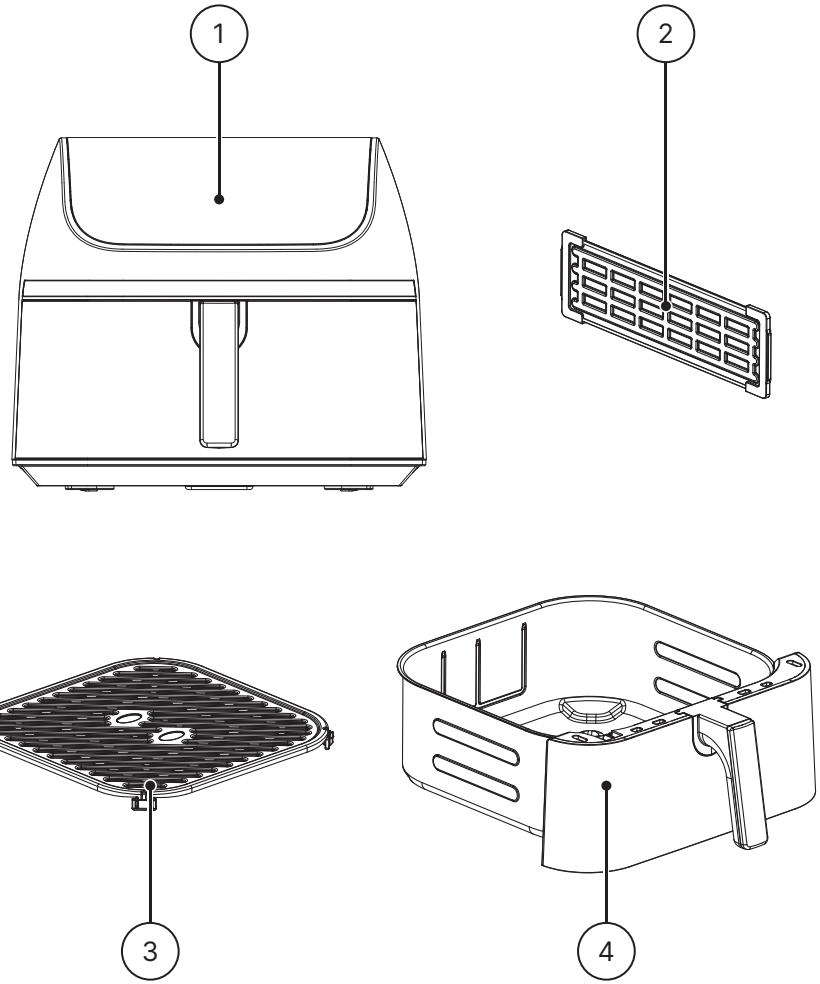

1. Heißluftfritteuse
2. Frittierkorbteiler
3. Frittierplatte
4. Frittierkorb

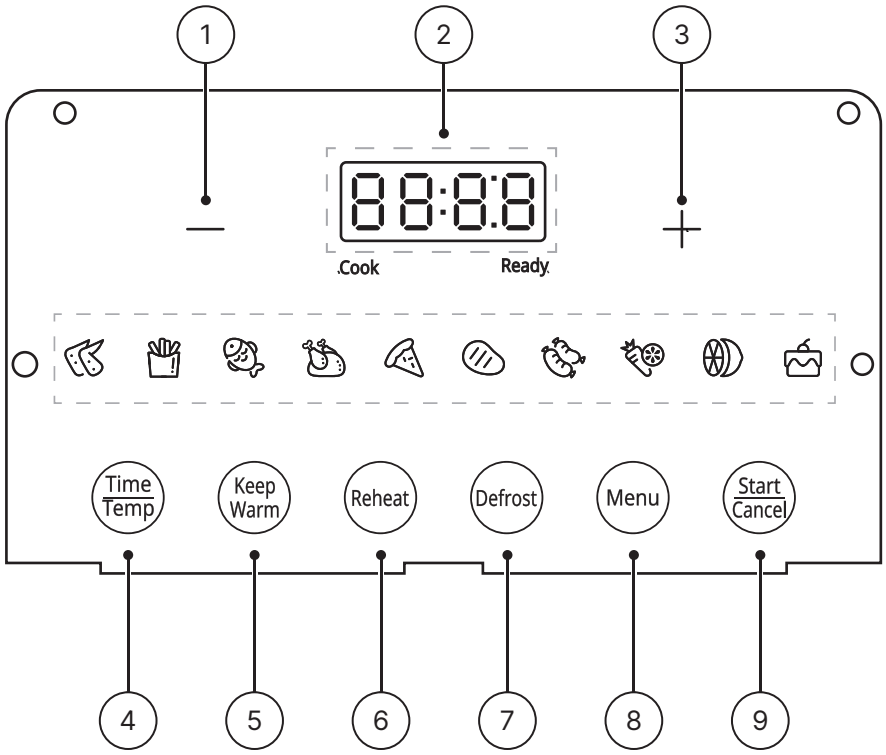

1. Temperatur/Zeit (-)
2. Bildschirm
3. Temperatur/Zeit (+)
4. Temperatur/Zeit
5. Warmhaltefunktion
6. Wiedererwärmungs-funktion
7. Auftauen
8. Menü
9. Starten/Stoppen

Bedienung

BEDIENFELD

Das Bedienfeld verfügt über Berührungstasten, mit denen Sie die Einstellungen des Geräts anpassen können. Beachten Sie, dass Berührungstasten keine mechanischen Tasten sind, sondern kapazitiv funktionieren:

- Die Berührungstasten reagieren auf eine leichte Berührung mit der ganzen Fingerkuppe.
- Berührungstasten können nicht nur mit den Fingernägeln oder Fingerspitzen gedrückt werden.
- Die Berührungstasten können nicht mit einem Stift, Stick oder einem ähnlichen Gegenstand gedrückt werden.
- Die Berührungstasten reagieren auf Hautkontakt.
- Die Berührungstasten funktionieren nicht, wenn sich Schmutz, Wasser oder ein Gegenstand darauf befinden.

INBETRIEBNAHME

Verwenden Sie das Gerät vor der ersten Zubereitung von Speisen 10 Minuten lang bei 200 °C. Befolgen Sie diese Anweisungen:

1. Stellen Sie das Gerät an einem Ort auf, der den Anforderungen der Sicherheitshinweise entspricht.
2. Setzen Sie die Frittierplatte auf den Boden des Frittierkorbs und den Frittierkorbteiler in die Mitte des Frittierkorbs.
3. Schließen Sie den Netzstecker des Geräts an eine Steckdo-

se an, die frei zugänglich ist.
4. Setzen Sie den Frittierkorb in das Gerät.
5. Temperatur (200 °C) einstellen: Berühren Sie die Taste **Time/Temp** und anschließend wiederholt die Taste **+**, bis die Temperatur 200 °C auf dem Bildschirm angezeigt wird.
6. Zeit (10 Minuten) einstellen: Berühren Sie die Taste **Time/Temp** und anschließend wiederholt die Taste **+**, bis die Zeit 10:00 auf dem Bildschirm angezeigt wird.
7. Berühren Sie die Start-Taste.
8. Fünf Minuten nach dem Start gibt das Gerät 15 Signaltöne ab. Dies ist ein normaler Vorgang und Sie müssen keine Maßnahmen ergreifen. Wenn Sie die Signaltöne stoppen möchten, entfernen Sie den Frittierkorb kurz und setzen Sie ihn dann wieder in das Gerät ein.
9. Wenn das Programm abgeschlossen ist, gibt das Gerät einen Signalton ab. Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose und ziehen Sie den Frittierkorb aus dem Gerät ab. Stellen Sie den Frittierkorb auf eine stabile und hitzebeständige Fläche.
10. Lassen Sie die heißen Teile zumindest 30 Minuten lang abkühlen und reinigen Sie sie danach gemäß den Reinigungsanweisungen in dieser Gebrauchsanleitung.

Nachdem Sie das Gerät am Betriebsort aufgestellt haben und in Betrieb genommen haben, können Sie mit der Zubereitung von Speisen anfangen.

SPEISEN MIT HEISSLUFTFRITTEUSE ZUBEREITEN

Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie Speisen mit der Heißluftfritteuse zubereiten:

1. Nehmen Sie den Frittierkorb aus dem Gerät und stellen Sie ihn auf eine ebene Fläche.
2. Setzen Sie die Frittierplatte und den Frittierkorbteiler in den Frittierkorb und setzen Sie die Speisen in den Frittierkorb.
3. Setzen Sie den Frittierkorb in das Gerät.
4. Berühren Sie die Tasten auf dem Bedienfeld, um ein voreingestelltes Programm, die Warmehalte-, Wiedererwärmungs- oder Auftaufunktion auszuwählen, oder Temperatur und Zeit manuell einzustellen.

Befolgen Sie diese Anweisungen, wenn Sie die Temperatur und die Zeit manuell einstellen:

1. Temperatur einstellen (40 bis 200 °C): Berühren Sie zuerst die Taste **Time/Temp** und anschließend wiederholt die Taste **+**, bis die gewünschte Temperatur auf dem Bildschirm angezeigt wird.
2. Zeit einstellen: Berühren Sie die Taste **Time/Temp** und anschließend wiederholt die Taste **+**, bis die gewünschte Zeit auf dem Bildschirm des Geräts angezeigt wird.

- Sie können mehrere Lebensmittel gleichzeitig frittieren: Sie können den Frittierkorb mit dem Frittierkorbteiler in zwei Abschnitte unterteilen und verschiedene Lebensmittel zu verschiedenen Abschnitten des Frittierkorbs hinzufügen. Beachten Sie jedoch, dass verschiedene Lebensmittel unterschiedliche Frittierzeiten erfordern. Die Frittierzeit hängt u.a. von der Zusammensetzung, Größe und dem Gewicht der Speisen ab.
- Sie können unter der Frittierplatte Backpapier verwenden, das für Heißluftfritteusen konzipiert ist. Dadurch wird das Austreten von Fett und Lebensmitteln auf die Innenflächen des Frittierkorbs reduziert.
- Wenn die Temperatur unter 100 °C liegt, können Sie die Frittierzeit bis zu 12 Stunden einstellen. Wenn die Temperatur über 100 °C liegt, können Sie die Frittierzeit zwischen 1 und 60 Minuten einstellen.
- Wenn die Hälfte der eingestellten Zeit gelaufen ist, gibt das Gerät 15 Signaltöne ab, um Ihnen zu erinnern, die Lebensmittel im Frittierkorb zu wenden. Nehmen Sie den Frittierkorb aus dem Gerät und stellen Sie ihn auf eine stabile und hitzebeständige Fläche. Wenden Sie die Lebensmittel zum Beispiel mit einem Spatel oder Schaufel in den Frittierkorb und setzen Sie den Frittierkorb dann wieder in das Gerät ein.
- Wenn das Programm abgeschlossen ist, gibt das Gerät einen Signalton ab. Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose und ziehen Sie den Frittierkorb aus dem Gerät ab. Stellen Sie den Frittierkorb auf eine stabile und hitzebeständige Fläche.

Das Gerät verfügt über 10 voreingestellte Frittierprogramme. Berühren Sie die Taste **Menu** auf dem Bedienfeld, um Frittierprogramme zu aktivieren. Bekannten Sie sich mit den voreingestellten Programmen in der folgenden Tabelle:

Programm	**Bild**	**Temperatur**	**Zeit**	**Signalton**
Hähnchenflügel		180 °C	19 min	8:30
Pommes frites		200 °C	24 min	12
Fisch		180 °C	15 min	7:30
Hänchen		170 °C	36 min	18
Pizza		180 °C	12 min	–
Steak		200 °C	12 min	6
Wurst		170 °C	13 min	6:30
Gemüse		170 °C	11 min	5:30
Getrocknete Früchte		90 °C	90 min	–
Gebäck		170 °C	14 min	–

- Hinweis! Die Frittierzeiten der voreingestellten Programme sind indikativ. Die Frittierzeiten von Lebensmitteln sind individuell und hängen u.a. von der Zusammensetzung, Größe und dem Gewicht der Lebensmittel ab. Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel vollständig zubereitet sind, bevor Sie sie servieren, da unzureichend zubereitete Lebensmittel (z. B. Geflügel, Schweinefleisch und Fisch) zu Lebensmittelvergiftungen führen können.

AUFTAU-, WARMHALTE- UND WIEDERERWÄRMUNGSFUNKTION

Programm	Temperatur	Zeit
Auftau	70 °C	14 min
Warmhaltung	65 °C	20 min
Wiedererwärmung	200 °C	6 min

DE

- Berühren Sie die Taste **Defrost**, um die Auftaufunktion einzuschalten. Sie können auch die Zeit zwischen 1 und 60 Minuten, und die Temperatur zwischen 40 und 200 °C anpassen.
- Berühren Sie die Taste **Keep Warm**, um die Warmhaltefunktion zu einzuschalten. Sie können auch die Zeit zwischen 1 Minute ung 4 Stunden, und die Temperatur zwischen 40 und 100 °C anpassen.
- Berühren Sie die Taste **Reheat**, um die Wiedererwärmungsfunktion einzuschalten. Sie können auch die Zeit zwischen 1 und 60 Minuten, und die Temperatur zwischen 40 und 200 °C anpassen.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Programm startet nicht.	Der Netzstecker ist nicht in die Steckdose gesteckt.	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
	Der Frittierkorb ist nicht richtig installiert.	Setzen Sie den Frittierkorb so in das Gerät, dass er einrastet.
Speisen werden ungleichmäßig oder nicht frittiert.	Der Frittierkorb ist zu voll.	Kochen Sie die Speisen erneut in kleineren Mengen.
	Lebensmittel wurden während des Programms nicht gewendet.	Drehen Sie die Speisen und starten Sie das Programm neu oder stellen Sie die Frittierzeit und die Temperatur manuell ein.

DE

Reinigung und Wartung

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig gemäß den Anweisungen in diesem Abschnitt.

ALLGEMEINE REINIGUNGSANWEISUNGEN

- Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Lassen Sie die heißen Teile zumindest 30 Minuten lang abkühlen und reinigen Sie sie danach gemäß den Reinigungsanweisungen in dieser Gebrauchsanleitung.
- Reinigen Sie nach jeder Verwendung die Innenflächen des Geräts, den Frittierkorb, die Frittierplatte und den Frittierkorbteiler.
- Reinigen Sie die Außenflächen und Ventilationsöffnungen des Geräts regelmäßig, um eine Ansammlung von Fett, Staub oder anderen Verschmutzungen zu vermeiden.
- Setzen Sie die elektrischen Teile des Geräts niemals Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus und tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

INNENFLÄCHEN REINIGEN

- Reinigen Sie die Innenflächen mit einem weichen Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden, scharfen Gegenstände oder Metallreinigungswerkzeuge, da diese die Flächenmaterialien beschädigen können.
- Trocknen Sie die Innenflächen nach der Reinigung gründlich ab.

FRITTIERKORB UND ZUBEHÖR REINIGEN

- Reinigen Sie den Frittierkorb, die Frittierplatte und den Frittierkorbteiler mit warmem Wasser und Spülmittel. Verwenden Sie zum Reinigen eine weiche Reinigungsbürste oder einen scheuernden Schwamm.
- Verwenden Sie keine scheuernden, scharfen Gegenstände oder Metallreinigungswerkzeuge, da diese die Flächenmaterialien beschädigen können.
- Trocknen Sie die Teile nach der Reinigung gründlich ab.

AUSSENFLÄCHEN REINIGEN

- Reinigen Sie die Außenflächen und Ventilationsöffnungen des Geräts regelmäßig mit einem trockenen, weichen Tuch. Dadurch wird verhindert, dass Fett, Staub und andere Verschmutzungen an der Oberfläche des Geräts haften bleiben.
- Verwenden Sie keine Flüssigkeiten, scheuernden, scharfen Gegenstände oder Metallreinigungswerkzeuge, da diese die Flächenmaterialien beschädigen können.

DE

Aufbewahrung und Entsorgung

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie das Gerät stets an einem Ort auf, der diese Anforderungen erfüllt:

DE

- Der Aufbewahrungsort ist ein stets trockener Innenraum bei Raumtemperatur.
- Der Aufbewahrungsort befindet sich außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.

Wenn Sie das Gerät nicht regelmäßig verwenden, bewahren Sie es in der Originalverpackung auf.

ENTSORGUNG

Das Gerät oder seine Zubehörteile dürfen am Ende ihrer Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie das Gerät zur Wiederverwertung an den Händler oder an eine örtliche Recyclingsstelle ab. Sie erhalten weitere Informationen von Ihrem Händler oder Ihrem Entsorgungsunternehmen.





Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com