



Roborock Q8 Max Plus

Robotti-imurin Käyttöohje

Lue tämä käyttöohje ja kaaviot huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se asianmukaisesti myöhempää käyttöä varten.

English	03
Français	14
Deutsch	23
Italiano	32
Español	41
Polski	50
Norsk	59
Svenska	68

Sisältö

04	Turvallisuustiedot
06	Tuotteen yleiskatsaus
07	Asennus
08	Yhdistä sovellukseen
08	Ohjeet
09	Rutiinihuolto
11	Perusparametrit
12	Yleiset ongelmat

Turvallisuustiedot

Rajoitukset

- Älä käytä tätä tuotetta korotetuilla pinnoilla ilman esteitä, kuten vintin lattialla, avoimella terassilla tai huonekalujen päällä.
- Jotta tuote ei tukkeutuisi ja jotta arvoesineet eivät vahingoittuisi, poista kevyet esineet (kuten muovikassit) ja hauraat esineet (kuten maljakot) lattialta ennen puhdistusta.
- Älä aseta mitään esineitä (mukaan lukien lapset ja lemmikkieläimet) tuotteen päälle riippumatta siitä, onko se käytössä vai ei.
- Älä käytä tuotetta palavien esineiden (kuten tupakantumppien) päällä.
- Älä käytä tuotetta kovien tai terävien esineiden (kuten koristejätteiden, lasin ja naulojen) puhdistamiseen.
- Älä käytä moppausmoduulia matoilla.
- Tuote on kytkettävä pois päältä ja pistoke on irrotettava pistorasiasta, kun sitä ei käytetä, ennen tuotteen puhdistamista tai huoltoa.
- Älä aseta mitään esineitä lähelle moppausmopin imusuulaketta.
- Älä työnnä sormia telakan saumaan mahdollisten vammojen välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta huoneessa, jossa pikkulapsi tai lapsi nukkuu.
- Älä kannata tuotetta telakan alustan tai pölyastian avulla.
- Varmista, että robotti on yhteensopiva telakan kanssa, muuten tyhjennys tai lataus voi epäonnistua.
- Älä käytä telakkaa kivien, paperijäämien tai muiden sellaisten esineiden keräämiseen, jotka voivat tukkia ilmanakanavan. Jos ilmanakanava tukkeutuu, puhdista se välittömästi.
- Aseta telakka tasaiselle lattialle, pois tulen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä ahtaita tiloja tai paikkoja, joissa robotti voi roikkua ilmassa.
- Älä aseta mitään esineitä (mukaan lukien lapset ja lemmikkieläimet) telakan päälle äläkä peitä sitä millään esineellä (mukaan lukien pölytiivis suojus) riippumatta siitä, onko se toiminnassa vai ei.
- Älä poimi mitään palavaa tai tupakoivaa, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
- Älä käytä telakkaa syttyvien tai räjähtävien esineiden, kuten sytyttimien, bensiinin ja tulostimissa tai kopiokoneissa käytettävän väriaineen, nostamiseen.

Turvallisuustiedot

Akku ja lataus

VAROITUS

- Käytä akun lataamiseen vain tämän tuotteen mukana toimitettua irrotettavaa roborock CDZ12RR, CDZ20RR, AED06HRR tai AED07HRR -laitetta.
- Jos laitat robotin varastoon, lataa se täyteen ja sammuta se ennen kuin laitat sen viileään ja kuivaan paikkaan. Lataa se vähintään kolmen kuukauden välein, jotta akku ei purkaudu liikaa.
- Jotta vältetään lämpökatkaisijan tahattomasta nollautumisesta johtuva vaara, tätä laitetta ei saa syöttää ulkoisen kytkentälaitteen, kuten ajastimen, kautta eikä kytkeä virtapiiriin, jonka sähköverkko kytkee säännöllisesti päälle ja pois päältä.
- Varmista, että syöttöjännite täyttää telakalla luetellut vaatimukset.
- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa mahdollisen savun, kuumuuden tai tulipalon välttämiseksi.
- Älä käytä tuotetta minkään tyyppisen virtalähteen kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaaraa ja mitätöidä takuun.
- Jos telakka sijoitetaan alueelle, joka on altis ukkoselle tai jossa jännite on epävakaa, ryhdy suojaustoimenpiteisiin.
- Irrota virtajohto ennen telakan sijoittamista varastoon.

Tuotteen yleiskatsaus

A1 Robotti (Yhäättä)

Virta / Puhdistus

- Paina ja pidä painettuna kytkeäksesi robotin päälle tai pois päältä.
- Aloita puhdistus painamalla

Virran merkkivalo

- Valkoinen: Akun varaustaso $\geq 20\%$
- Punainen: Akun varaustaso $< 20\%$
- Hengitys: Lataus tai käynnistys
- Vilkkuva punainen: Virhe

WiFi-merkkivalo

- Vilkkuu hitaasti sinisenä: Odottaa yhteyttä
- Vilkkuu sinisenä nopeasti: Yhteyden muodostaminen
- Tasaisen sininen viiden sekunnin ajan: WiFi yhdistetty



Tahrانpuhdistus / Lapsilukko

- Paina aloittaaksesi tahrانpuhdistuksen



Paina ja pidä painettuna 3 sekunnin ajan kytkeäksesi lapsilukon päälle/pois päältä.

Telakka

- Paina palataksesi telakalle/aloihtaaksesi tyhjennyksen.

Huomautus: Paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin puhdistuksen tai telakoinnin aikana.

A1-1-Pystypuskuri A1-2-LiDAR-anturi A1-3-Seinäanturi

A1-4 Telakan paikannin

A1-5-Reactive Tech Esteiden välttämisananturi

A2 Robotti (Alhaalta)

A2-1-Kallioanturit

A2-2-Omnidirektionaalinen pyörä

A2-3-Latauskontaktit

A2-4-Sivuharja

A2-5-Pääharjat

A2-6-Pääharjan suojus

A2-7-Pääpyörät

A5 Robotti

A3-1-Reset-painike A3-2-

Ilmaventtiili

A3-3-Moppiliinan kiinnitys

A3-4-puskuri



Pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikkö

ö

A4-1-Salpa A4-2-Tulppa A4-3-Vesisuodatin A4-4-Pestävä suodatin

A4-1-Salpa A4-2-Tulppa

A4-3-Vesisuodatin

A4-4-Pestävä suodatin

A5 Virtajohto

Moppiliinan

kiinnitys

A6-1-Moppiliinan

kiinnityspaikka A6-2-

Moppiliinan kiinnityssalvat

A7-1-Koukku- ja silmukkaliinat

A7-1-Koukku- ja silmukkaliinat

Pölysäiliö (kertakäyttöinen

pölypussi esiasennettuna)

Pölysäiliön kansi

A10 Kertakäyttöinen pölypussi

A11 Pohja

A11-1-Ilmakanavan suojuksen ruuvit (10)

A11-2-Ilmakanavan suojuus

A11-3-Ruuvimeisseli

A11-4-Pohjan kiinnitysruuvit (6)

A12 Automaattisesti

tyhjentävä telakka

A12-1-Pölynimurin kansi A12-2-

Pölynimuri

A12-3-Pohja

A12-4-Tilan merkkivalo

- Tasaisen valkoinen: Valmiustila
- Vilkkuva valkoinen: Tyhjennys
- Tasaisesti punainen: Toimintahäiriö
- Valo pois päältä: Latausrobotti/ei ole päällä

A12-5-Laituripaikannusmajakka A12-

6-Latauskontaktit

A12-7-Imuaukko

A12-8-Elektrodiharjat

A13 Automaattisesti

tyhjentävä telakka

(kansi poistettu)

A13-1-Pölypussin aukko

A13-2-Suodatin

A14 Virtajohdon säilytys

A14-1-Virtajohdon säilytyspaikka

A14-2-Johdon ulostuloaukko

A14-3-Virtaliitäntä

Huomautus: Virtajohto voidaan vetää ulus molemmilta puoltailta.

B Asennus

B1 Tärkeät tiedot

B1-1 – Siivoa kaapelit ja irtonaiset esineet maasta ja siirrä kaikki epävakaa, hauraat, arvokkaat tai vaaralliset esineet, jotta vältetään henkilövahingot tai omaisuusvahingot, jotka johtuvat siitä, että esineet sotkeutuvat robottiin, osuvat siihen tai kaatuvat sen päälle.

B1-2 – Kun käytät robottia korotetulla alueella, käytä aina turvallista fyysistä estettä estämään vahingossa tapahtuvia putoamiset, jotka voivat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Huomautus: Kun käytät robottia ensimmäistä kertaa, seuraa sitä koko sen puhdistusreitit ajan ja tarkkaile mahdollisia ongelmia. Tulevissa käyttökerroissa robotti pystyy siivoamaan itse.

B2 Aseta lataustelakka paikalleen

B2-1 – Nosta ruuvimeisseli alustan pohjassa olevasta säilytyslaatikosta.

B2-2 – Aseta telakka ylösalaisin pehmeälle, tasaiselle alustalle (matto/ pyyhe/ kangas) ja kiinnitä jalusta mukana toimitetuilla kuudella ruuvilla.

Huomautus: Pidä pölysäiliön suojusta tukevasti kiinni, kun se on ylösalaisin, jotta se ei vahingoitu putoamisen seurauksena.

B2-3 – Kytke virtajohto telakkaan ja pidä ylimääräinen kaapeli säilytyspaikan sisällä.

B2-4 – Aseta telakka kovalle ja tasaiselle lattialle (puu/laatta/betoni jne.) tai seinää vasten. Pidä vähintään 0,3 m (1ft)

vapaata tilaa molemmin puolin ja 1 m (3,3 ft) edessä ja yläpuolella. Varmista, että paikassa on hyvä WiFi, jotta mobiiliapplikaatio toimii paremmin, ja kytke se sitten laitteeseen.

B2-4-1 –yli 0,3 m (1ft) B2-4-2 –yli 1 m (3.3ft)

Huomautuksia:

Tilan merkivalo sammuu automaattisesti, kun robotti latautuu.

Tilan merkivalo palaa punaisena, jos tapahtuu virhe.

- Älä käytä ilman pölysäiliön suojusta tai pölypussia.
- Aseta telakka tasaiselle lattialle, pois tullen, lämmön ja veden ulottuvilta. Vältä ahtailla tiloilla tai paikoissa, joissa robotti voi roikkuu ilmassa.
- Telakan sijoittaminen pehmeälle alustalle (matto/matto) voi aiheuttaa telakan kallistumisen ja ongelmia telakoitumisessa ja poistumisessa.
- Pidä ylimääräiset virtajohtot säilytyspaikan sisällä, jotta robotti ei sotkeudu kaapeleihin eikä telakkaa

- raahata pois tai irrottaa virtalähteestä. Pidä telakka poissa suorasta auringonvalosta tai muusta sellaisesta, joka voi estää telakan paikannusmajakan; muutoin robotti ei ehkä onnistu palaamaan telakalle.
- Automaattisesti tyhjentyvä telakka latautuu ja tyhjenee. Säilytä vakiorobottitelakkaa ennen käyttöä. Jos näin ei tehdä, telakalle palaaminen voi aiheuttaa ongelmia.
- Huolla telakkaa huolto-ohjeiden mukaisesti. Älä puhdistaa telakkaa märällä liinalla.

B3 Robotin käynnistäminen ja lataaminen

Paina ja pidä painiketta painettuna käynnistääksesi robotin. Kun virran merkivalo syttyy, aseta robotti telakkaan latausta varten. Varmista, että tilan merkivalo sammuu ja että "lataus"-äänimerkki kuuluu. Pidä robotti ladattuna, jotta korkean suorituskyvyn omaavan litiumioniakun suorituskyky säilyy.

Huomautus: Robotti ei välttämättä käynnisty, kun akun varaus on vähissä. Aseta robotti tällöin suoraan telakalle latausta varten.

B4 Moppaus

Huomautus: Jotta lika ei kerääntyisi liikaa ensimmäisen käyttökerran aikana, lattiat on imuroitava vähintään kolme kertaa ennen moppausta.

B4-1 –Paina salpaa ja liu'uta pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikköä taaksepäin.

B4-2 –Täytä vesisäiliö

Irrota vesisäiliön tulppa, täytä säiliö vedellä ja sulje se tiiviisti.

Huomautuksia:

- Käytä vesisäiliössä vain Roborock-merkistä lattianpuhdistusainetta korroosion tai vaurioiden välttämiseksi.
- Älä käytä kuumaa vettä, sillä se voi aiheuttaa säiliön muodonmuutoksia.
- Kun täytät vesisäiliötä, kallista säiliötä 30°, jotta suodatintä kastu.

B4-3 –Asenna pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikkö takaisin paikalleen

Liu'uta vesisäiliö robottiin, kunnes kuulet sen lukittuvan naksahduksen.

B4-4 –Asenna moppiliina

Kostuta moppiliina ja väännä se, kunnes se lakkaa tippumasta, ja liu'uta se sitten moppiliinan aukkoa pitkin, ennen kuin liimaat sen tiukasti paikalleen.

Huomautus: Käytä vain virallista Roborock-moppiliinaa.

B4-5 –Asenna moppiliinan kiinnike paikalleen.

Liu'uta kiinnikettä eteenpäin robotin pohjaa pitkin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Huomautus: Puhdista moppiliina 60 minuutin moppauksen jälkeen veden virtauksen ja puhdistuksen laadun säilyttämiseksi.

B4-6 –Moppiliinakiinnikkeen irrottaminen Kun robotti palaa telakalle puhdistuksen jälkeen, paina molemmilla puolilla olevia salpoja ja liu'uta moppiliinakiinnikettä taaksepäin sen irrottamiseksi.

Huomautuksia:

- Pese moppiliina jokaisen käyttökerran jälkeen ja tyhjennä vesisäiliö säännöllisesti käyttämättömästä vedestä.
- Irrota moppiliinan kiinnike, kun et moppaa.

Yhdistä sovellukseen

Tämä robotti tukee sekä Roborock- että Xiaomi Home -sovelluksia. Valitse se, joka vastaa parhaiten tarpeitasi.

1 Lataa Sovellus

Vaihtoehto 1: Etsi "Roborock" App Storesta tai Google Playsta tai skannaa QR-koodi ladataksesi ja asentaaksesi sovellus.



Vaihtoehto 2: Etsi "Xiaomi Home" App Storesta tai Google Playsta tai skannaa QR-koodi ladataksesi ja asentaaksesi sovelluksen.



2 WiFin Nollaus

Pida painikkeita ja painettuna, kunnes kuulet äänimerkin "Resetting WiFi". Nollaus on valmis, kun WiFi

merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä. Tämän jälkeen robotti odottaa yhteyttä.

Huomautus: Jos et voi muodostaa yhteyttä robottiin reitittimen kokoonpanon, unohtuneen salasanan tai muun syyn vuoksi, nollaa WiFi ja lisää robotti uutena laitteena.

3 Lisää Laite

Avaa Roborock-sovellus, napauta "Scan to Connect" -painiketta tai "Search for device" -painiketta tai avaa Xiaomi Home -sovellus, napauta oikeassa yläkulmassa olevaa "+" -painiketta ja lisää laite sovelluksen ohjeiden mukaisesti.

Huomautuksia:

Sovelluksen päivitysten vuoksi todellinen prosessi voi vaihdella. Noudata sovelluksessa annettuja ohjeita. Vain 2,4 GHz:n WiFi on tuettu.

Jos robotti odottaa yhteyttä yli 30 minuuttia, WiFi poistetaan automaattisesti käytöstä. Jos haluat muodostaa yhteyden uudelleen, nollaa WiFi ennen jatkamista.

Ohjeet

On/Off




Kytke robotti päälle pitämällä painiketta painettuna. Virran merkkivalo syttyy ja robotti siirtyy valmiustilaan. Paina ja pidä painiketta painettuna kytkeäksesi robotin pois päältä ja suorittaaksesi puhdistusjakson loppuun.

Huomautus: Robottia ei voi kytkeä pois päältä, kun sitä ladataan.

Puhdistuksen aloittaminen

Aloita puhdistus painamalla painiketta. Robotti suunnittelee siivousreitit huoneen skannauksen perusteella. Se jakaa huoneen vyöhykkeisiin, piirtää ensin vyöhykkeen reunat ja täyttää sitten vyöhykkeen siksak-kuviona. Näin robotti puhdistaa kaikki vyöhykkeet yksi kerrallaan ja siivoaa talon tehokkaasti.

Vyöhyke 1 – Puhdistettu Vyöhyke 2 –

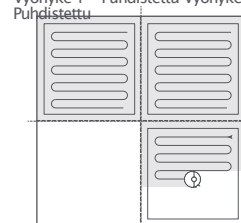

Vyöhyke 4 – Seuraava vyöhyke Vyöhyke 3 – Käynnissä

Huomautuksia:

- Jos haluat, että robotti imuroi automaattisesti ja palaa telakalle, käynnistä robotti telakalta. Älä siirrä telakkaa puhdistuksen aikana.
- Puhdistusta ei voi aloittaa, jos akku varausaso on liian alhainen. Anna robotin ladata ennen siivouksen aloittamista.
- Jos puhdistus valmistuu alle 10 minuutissa, alue puhdistetaan kahdesti.
- Jos akku tyhjenee puhdistusjakson aikana, robotti palaa automaattisesti telakalle. Latauksen jälkeen robotti jatkaa siitä, mihin se jäi.
- Varmista ennen jokaisen moppauskierroksen aloittamista, että moppi on asennettu oikein.

Tahrapuhdistus

Paina painiketta aloittaaksesi tahrapuhdistuksen. Puhdistusalue: Robotti puhdistaa

1,5 m (4,9 ft) x 1,5 m (4,9 ft) neliön kokoinen alueen, joka on keskitetty itseensä.

Huomautus: Tahrapuhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti lähtöpisteeseen ja siirtyy valmiustilaan.

Tyhjennys

Automaattinen tyhjennys alkaa, kun robotti palaa telakalle puhdistuksen jälkeen. Paina painiketta käynnistääksesi tyhjennyksen manuaalisesti. Pysäytä tyhjennys painamalla mitä tahansa painiketta.

Huomautus: Vältä usein tapahtuvaa manuaalista tyhjennystä.

Tauko

Kun robotti on käynnissä, voit keskeyttää sen painamalla mitä tahansa painiketta, jatkkaa puhdistusta painamalla painiketta ja lähetää sen takaisin telakkaan painamalla painiketta.

Huomautus: Pysäytetyn robotin asettaminen telakalle manuaalisesti lopettaa nykyisen puhdistuksen.

Vesisäiliön täyttämisen tai moppiliinan puhdistaminen

Jos haluat lisätä vettä tai puhdistaa moppiliinan, paina mitä tahansa painiketta pysäyttääksesi robotin ja poistaaksesi moppimoduulin. Kun olet lisännyt vettä tai puhdistanut moppiliinan, asenna moppausmoduuli takaisin ja jatka painamalla painiketta.

Lepotila

Jos robotti on tauolla yli 10 minuuttia, se siirtyy lepotilaan, ja virran merkkivalo vilkkuu muutaman sekunnin välein. Herätä robotti painamalla mitä tahansa painiketta.

Huomautuksia:

- Robotti ei mene lepotilaan latauksen aikana.
- Robotti sammuu automaattisesti, jos se jää lepotilaan yli 12 tunniksi.

Älä häiritse (DND) -tila

Oletusarvoisesti Älä häiritse (DND) -aika on klo 22:00 - 08:00. Voit poistaa DND-tilan käytöstä tai muuttaa DND-jaksoa sovelluksen avulla. Kun DND-tila on aktiivitoitu, robotti ei jatka siivousta automaattisesti, virran merkkivalo himmenee ja äänikehotteiden äänenvoimakkuus laskee.

Lapsilukko

Ota lapsilukko käyttöön poista se käytöstä painamalla painiketta pitkään. Voit asettaa sen myös sovelluksessa. Kun se on otettu käyttöön, robotti ei reagoi painikkeen painalluksiin, kun se on paikallaan. Kun robotti puhdistaa tai telakoituu, pysäytät se painamalla mitä tahansa painiketta.

Lataus

Puhdistuksen jälkeen robotti palaa automaattisesti telakkaan latautumaan. Paina taukotilassa painiketta lähettääksesi robotin takaisin telakkaan. Virran merkkivalo hengittää, kun robotti latautuu. Huomautus: Jos robotti ei löydä telakkaa, se palaa automaattisesti lähtöpaikalleen. Aseta robotti telakalle manuaalisesti latausta varten.

Virhe

Jos virhe tapahtuu, tilan merkkivalo vilkkuu punaisena ja äänihälytys kuuluu. Huomautuksia:

- Robotti siirtyy automaattisesti lepotilaan, jos se jää yli 10 minuutiksi toimintahäiriöön.
- Toimintahäiriöisen robotin asettaminen telakalle manuaalisesti lopettaa käynnissä olevan siivouksen.

Järjestelmän nollaus

Jos robotti ei reagoi, kun painiketta painetaan, tai jos sitä ei voi kytkeä pois päältä, nollaa järjestelmä. Irrota pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikkö painamalla salpaa ja etsi Reset-painike. Paina Reset-painiketta, ja robotti nollautuu automaattisesti. Huomautus: Kun järjestelmä on nollattu, ajastettu puhdistus, WiFi jne. palautetaan tehdasasetuksiin.

Palauta tehdasasetukset

Jos robotti ei toimi oikein järjestelmän nollauksen jälkeen, kytke se päälle. Pidä painiketta painettuna ja paina samanaikaisesti Reset-painiketta, kunnes kuulet äänikehotteen "Restoring factory settings" (Tehdasasetusten palauttaminen). Tämän jälkeen robotti palautetaan tehdasasetuksiin.

© Rutiinihuolto

C1 Pääharjat

- Puhdistaa 2 viikon välein ja vaihda 6–12 kuukauden välein.

C1-1-Pääharja

C1-2-Pääharjan suojus C1-3-Salvat

C1-4-Pääharjan laakeri C1-5-Pääharjan suojukset

C1-6- Käännä robotti ympäri ja irrota pääharjan suojus painamalla salpoja.

C1-7- Irrota pääharja ja vedä pääharjan laakeri ulos.

C1-8- Poista pääharjan suojukset.

C1-9- Kun olet poistanut pääharjan molemmissa päissä olevat sotkeutuneet hiukset tai lian, asenna pääharja takaisin paikalleen ja lukitse se paikalleen painamalla pääharjan kantta.

Huomautuksia:

- Pääharja on pyyhittävä märällä liinalla ja puhdistettava.
- kuivua suoralta auringonvalolta suojattuna.
- Älä käytä syövyttäviä puhdistusnesteitä tai desinfiointiaineita pääharjan puhdistamiseen.

C2 Sivuharja

* Puhdistä kuukausittain ja vaihda 3-6 kuukauden välein.

1. Kierrä sivuharjan ruuvi irti.
2. Irrota ja puhdistä sivuharja.
3. Asenna sivuharja takaisin paikalleen ja kiristä ruuvi.

C3 Kaikkisuuntainen pyörä

* Puhdistä tarpeen mukaan.

C3-1 - Käytä työkalua, kuten pientä ruuvimeisseliä, akselin irrottamiseen ja pyörän irrottamiseen.

Huomautus: Kaikkisuuntaisen pyörän kiinnikettä ei voi irrottaa.

C3-2 - Huuhtelee pyörä ja akseli vedellä hiusten ja lian poistamiseksi. Kuivaa ja kiinnitä pyörä uudelleen painamalla se tiukasti paikalleen.

C4 Pääpyörät

Puhdistä kuukausittain.

Puhdistä pääpyörät pehmeällä, kuivalla liinalla.

C5 Pölysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikkö

Puhdistä viikoittain ja vaihda suodatin 6-12 kuukauden välein.

- C5-1 - Paina salpaa irrottaaksesi yksikön. Poista pestävä suodatin ja tyhjennä sitten pölysäiliö.
- C5-2 - Tyhjennä vesisäiliö käyttämättömästä vedestä.
- C5-3 - Täytä pölysäiliö puhtaalla vedellä ja ravista sitä varovasti. Kaada sitten likainen vesi pois.

Huomautus: Käytä tukkeutumisen estämiseksi vain puhdasta vettä ilman puhdistusnestettä.

C5-4 - huuhtelee suodatin toistuvasti ja naputtele sitä, jotta mahdollisimman paljon likaa poistuu.

Huomautus: Älä koske suodattimen pintaan käsilläsi, harjalla tai kovilla esineillä mahdollisten vaurioiden välttämiseksi.

C5-5 - Anna suodattimen kuivua perusteellisesti 24 tuntia ja asenna se uudelleen.

Huomautus: Osta tarvittaessa lisäsuodatin ja vaihda sitä.

C6 Moppiliina

* Puhdistä jokaisen käytön jälkeen ja vaihda 3-6 kuukauden välein.

Irrota moppiliina moppiliinatelineestä. Puhdistä moppiliina ja kuivaa se ilmakeivaksi.

Huomautus: Likainen moppi vaikuttaa moppaustehoon. Puhdistä se ennen käyttöä.

C7 Robotin anturit

Puhdistä kuukausittain.

Pyyhi ja puhdistä kaikki anturit pehmeällä, kuivalla liinalla, mukaan lukien:

- C7-1 - Telakan paikannin
- C7-2 - Reactive Tech - Esteiden välttämisananturi.
- C7-3 - Seinäanturi
- C7-4 - Kallioanturit

C8 Pölypussin vaihto

Vaihda tarpeen mukaan.

- C8-1 - Poista pölysäiliön kansi pystysuoraan kuvan mukaisesti.
- C8-2 - Nosta pölypussi pois pölysäiliöstä ja hävitä se.

Huomautus: Pölypussin kahva sulkee pussin irrotettaessa pölyvuodon estämiseksi.

- C8-3 - Puhdistä suodatin kuivalla liinalla.
- C8-4 - Asenna uusi pölypussi paikalleen aukkoa pitkin ja laita pölysäiliön kansi takaisin.

C9 Ilmakanava

Puhdistä tarpeen mukaan.

- C9-1 - Kierrä ruuvit (10) irti ja irrota kansi.
- C9-2 - Pyyhi ilmakanava ja kansi kuivalla liinalla.
- C9-3 - Asenna kansi takaisin paikalleen ja ruuvaa se kiinni.

C10 Latauskosketusalueet

Puhdistä tarpeen mukaan.

Pyyhi robotin latauskoskettimet pehmeällä kuivalla liinalla. Puhdistä telakan sijaintimajakka, latauskontaktit ja telakan elektrodiharjat.

Akku

Robotti on varustettu sisäänrakennetulla tehokas litiumioniakku. Pidä robotti ladattuna normaalin käytön aikana, jotta akun suorituskyky säilyy.

Huomautus: Jos robottia ei käytetä pitkään aikana, kytke se pois päältä ja lataa se vähintään kolmen kuukauden välein, jotta akku ei vaurioidu liiallisen purkauksen vuoksi.

Perusparametrit

Robotti

Malli	Q80ULL
Akku	14.4V/5200mAh (TYP) litium-ioniakku
Nimellisteho	20VDC 1.2A
Latausaika	< 6 tuntia

Huomautus: Sarjanumero on tarrassa robotin alapuolella.

Automaattisesti tyhjentyvä telakka

Nimi _____ Automaattisesti tyhjentyvä telakka

Malli	AED06HRR, AED07HRR
Nimellinen tulojännite	220-240VAC
Nimellistaajuus	50-60Hz
Nimellisteho (pölynkeräys)	5A
Nimellisteho (lataus)	0.5A
Nimellisottoteho	20VDC 1.2A
Akun lataus	14.4V/5200mAh (TYP) litium-ioniakku

Yleiset ongelmat

Ongelma	Ratkaisu
Virran kytkeminen ei onnistu	<ul style="list-style-type: none">• Akun varaustaso on alhainen. Aseta roboti lataustelakkaan ja lataa se ennen käyttöä.• Akun lämpötila on liian alhainen tai liian korkea. Käytä robotia vain lämpötilan 4-40 °C (39-104 °F) alueella.
Lataus ei onnistu	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, että virran merkkivalo palaa ja että virtajohdon molemmat päät on liitetty oikein.• Jos kontakti on huono, puhdista latauslaitteen ja robotin kontaktipinnat.
Hidas lataus	<ul style="list-style-type: none">• Kun robotia käytetään korkeissa tai matalissa lämpötiloissa, se vähentää automaattisesti latausnopeuttaan akun käyttöiän pidentämiseksi.• Latauskontaktit voivat olla likaiset. Pyyhi ne kuivalla liinalla.
Telakointi ei onnistu	<ul style="list-style-type: none">• Lataustelakan lähellä on liikaa esteitä. Siirrä se avoimelle alueelle.• Roboti on liian kaukana lataustelakasta. Aseta se lähemmäksi ja yritä uudelleen.
Epänormaali käytös	<ul style="list-style-type: none">• Käynnistä roboti uudelleen.
Melu puhdistuksen aikana.	<ul style="list-style-type: none">• Pääharja, sivuharja, pääpyörät tai kaikkisuuntainen pyörä voivat olla jumissa. Sammuta roboti ja puhdista ne.
WiFi-yhteyden muodostaminen ei onnistu	<ul style="list-style-type: none">• WiFi on poistettu käytöstä. Nollaa WiFi ja yritä uudelleen.• WiFi-signaali on heikko. Siirrä roboti alueelle, jossa on hyvä WiFi-vastaanotto.• Epänormaali WiFi-yhteys. Nollaa WiFi, lataa uusin mobiilisovellus ja yritä uudelleen.• WiFi-yhteyden muodostaminen ei onnistu äkillisesti. Reititinasetuksissa voi olla virhe. Ota yhteyttä osoitteeseen Roborockin asiakaspalveluun saadaksesi lisätukea.
Huono puhdistuskyky tai pölyn putoaminen	<ul style="list-style-type: none">• Pölyysäiliö on täynnä ja se on tyhjennettävä.• Pestävä suodatin on tukossa ja se on puhdistettava.• Pääharja on juuttunut ja se on puhdistettava.

Ongelma	Ratkaisu
Aikataulutettu puhdistus ei toimi	<ul style="list-style-type: none">• Keep the robot charged. Scheduled cleaning can only begin when the battery level is above 20%.
Kuluuko virtaa aina, kun roboti on lataustelakalla?	<ul style="list-style-type: none">• Roboti kuluttaa virtaa, kun se on telakoituna, jotta akun suorituskyky säilyy, mutta virrankulutus on minimaalinen.
Onko robotia ladattava vähintään 16 tuntia kolmen ensimmäisen käyttökerran aikana?	<ul style="list-style-type: none">• Ei, robotia voidaan käyttää milloin tahansa sen jälkeen, kun se on ladattu täyteen.
Ei vettä tai vain vähän vettä moppauksen aikana	<ul style="list-style-type: none">• Tarkista, onko vesisäiliössä vettä, ja aseta veden virtaus mobiilisovelluksen avulla tai lue käyttöoppaasta täydelliset ohjeet pölyysäiliön ja vesisäiliön yhdistelmäyksikön, moppiliinakiinnikkeen ja moppiliinan oikeasta asennuksesta.
Puhdistus ei jatku latauksen jälkeen.	<ul style="list-style-type: none">• Varmista, että roboti ei ole DND-tilassa. DND-tila estää siivouksen. Kun puhdistat tilaa, joka vaatii täydennyslatausta, jos roboti asetettiin manuaalisesti lataustelakkaan ennen kuin se palasi telakkaan automaattisesti, se ei voi jatkaa puhdistusta.
Roboti ei voi palata lataustelakkaan tahrapuhdistuksen jälkeen tai kun sitä on siirretty manuaalisesti.	<ul style="list-style-type: none">• Tahrapuhdistuksen tai merkittävän asennonmuutoksen jälkeen roboti luo kartan uudelleen. Jos lataustelakka on liian kaukana, roboti ei ehkä pysty palaamaan lataukseen, vaan se on asetettava lataustelakkaan manuaalisesti.
Roboti jättää tiettyjä kohtia väliin	<ul style="list-style-type: none">• Seinäanturi tai kallioanturit voivat olla likaisia. Pyyhi ne pehmeällä kuivalla liinalla.
Vesisäiliön täyttäminen kestää kauan.	<ul style="list-style-type: none">• Vesisuodatin voi olla tukossa ja se on puhdistettava.

Yleiset ongelmat

Ongelma	Ratkaisu
Automaattisesti tyhjentyvän telakan punainen LED-merkkivalo.	<ul style="list-style-type: none">• Roskasäiliön kansi ei ole paikallaan. Tarkista ja korjaa asennus.• Tuuletin ei toimi oikein. Mahdollisesti johtuen ylikuumentumissuojasta, joka johtuu tiheästä käynnistämisestä ja pysäyttämistä. Irrota virtajohto ja yritä uudelleen 30 minuutin kuluttua.• Jännitevirhe. Tarkista, että paikallinen jännite täyttää telakalla luetellut vaatimukset.
Heikentynyt tyhjennysteho tai epätavallinen ääni tyhjennyksen aikana.	<ul style="list-style-type: none">• Pääharjaa tai pääharjan suojusta ei ole asennettu oikein. Tarkista ja korjaa asennus.• Pestävä suodatin, ilmakanava, imusuulake, ilmanottoaukko tai pölysäiliö on tukossa. Puhdista tukosten poistamiseksi.
Automaattinen tyhjennys ei käynnisty, kun robotti palaa telakalle.	<ul style="list-style-type: none">• Automaattinen tyhjennys on poistettu käytöstä. Tarkista sovelluksen asetukset.• Pölynimurin kansi ei ole paikallaan. Tarkista ja asenna.• Automaattinen tyhjennys ei käynnisty, jos robotti siirretään telakalle manuaalisesti. Käynnistä tyhjennys manuaalisesti.• Automaattista tyhjennystä ei käynnistetä, jos robotti palaa telakalle puhdistamatta.• Robotti ei käynnistä automaattista tyhjennystä sen jälkeen, kun se on palannut telakalle Älä häiritse (DND) -tilassa. Säädä puhdistuksen tai DND-ajan kestoja tai käynnistä tyhjennys manuaalisesti.• Akun varaustaso on alle 10 %. Lataa robottia, kunnes akun varaustaso on 10 %.