



STRÖME

DW62B02D/01WH

DW62B02D/01IX

DW62B02D/01BL

Astianpesukone
Diskmaskin

Käyttöohje
Bruksanvisning



Lue tämä käyttöohje

Hyvä asiakas,

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Tämä auttaa sinua käyttämään ja huoltamaan laitetta oikein.
- Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.
- Anna käyttöohje eteenpäin mahdolliselle seuraavalle laitteen omistajalle.



Ennen kuin soitat huoltoon

- Käy läpi vianetsinnän vinkit, sillä niiden avulla voit itse ratkaista joitain laitteen yleisimpiä ongelmia.
- Jos et saa ongelmaa ratkaistua itse, ole yhteydessä jälleenmyyjääsi tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



HUOM:

Valmistaja voi tuotteen jatkuvan kehityksen toimintaperiaatteen myötä tehdä muutoksia tuotteeseen ilman eri ilmoitusta.

Sisältö

Turvallisuusohjeita	3
Pikakäyttöopas	5
Käyttöohjeet	6
Ohjauspaneeli	6
Astianpesukoneen osat	7
Ennen käyttöä	8
Veden pehmennys	8
Suolan kulutuksen säätäminen	8
Huuhtelukirkaste	9
Konetiskiaine	10
Astioiden asettaminen koneeseen	12
Konetta täytettäessä huomioitava	12
Yläkorin täyttö	13
Yläkorin säätö	13
Korien täyttö	14
Pesuohjelman käynnistys	16
Pesuohjelmataulukko	16
Koneen käynnistäminen	17
Pesuohjelman vaihtaminen	17
Pesuohjelman päätyttyä	17
Hoito ja ylläpito	18
Siiviläjärjestelmä	18
Astianpesukoneen hoito	19
Asennusohjeet	21
Sijoitus	21
Astianpesukoneen paikalleen asennus	21
Tulovesiliitäntä	22
Poistovesiliitäntä	22
Sähköliliitäntä	22
Koneen vaakasuoraan säätö	23
Ennen astianpesukoneen käynnistystä	23
Vianetsintä	24
Ennen kuin soitat huoltoon	24
Virhekoodit	25
Tekniset tiedot	26
Huolto ja varaosat	26
Räjätyskuvat	27, 34
Osaluettelo DW62B02D/01WH	28
Osaluettelo DW62B02D/01IX	31
Osaluettelo DW62B02D/01BL	36
Tuoteseloste	39

Turvallisuusohjeita

Lue turvallisuusohjeet tarkkaan ennen käyttöä ja noudata niitä huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.



VAROITUS! Asianmukainen käyttö

- Laite on tarkoitettu ainoastaan sisä- ja kotitalouskäyttöön.
- Tämä laite on varustettu johdolla, jossa on maadoitusjohdin sekä maadoitettu pistotulppa.
- Koneen saa liittää ainoastaan määräysten mukaisesti asennetun ja suojamaadoitettuun pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Käyttöpaikan jännite tulee vastata astianpesukoneen vaatimaa jännitettä.
- Älä muokkaa mukana tulevaa pistoketta, mikäli se ei sovi pistorasiaan. Asennuta sopiva pistorasia tai pistoke valtuutetulla sähköasentajalla.
- Asenna turva-allas koneen alle.
- Älä väärinkäytä konetta. Älä istu tai seiso koneen luukun tai telineen päällä.
- Älä upota laitetta, sen johtoa tai muuta osaa veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä kosketa lämmityselementtiä käytön aikana tai välittömästi käytön jälkeen. (Tämä koskee vain laitteita joissa lämmityselementti on näkyvillä.)
- Älä käytä astianpesukonetta, mikäli kotelon kaikki paneelit eivät ole kunnolla paikallaan.
- Avaa luukku varovasti, jos kone on käynnissä, sillä koneesta saattaa roiskua kuumaa vettä.
- Älä aseta painavia esineitä auki olevan luukun päälle. Kone saattaa keikahtaa.
- Kun täytät astianpesukoneen:
 1. Aseta terävät esineet niin, että ne eivät vahingoita luukun tiivisteitä.
 2. Varoitus: Asettele veitset ja muut teräväkärkiset välineet ruokailuvälinekoriin vaakasuoraan.
- Varmista, etteivät muoviset esineet joudu kosketuksiin lämmityselementin kanssa. (Tämä koskee vain laitteita joissa lämmityselementti on näkyvillä.)
- Varmista, että pesuainekotelo on tyhjä pesuohjelman päätyttyä.
- Älä pese muovisia esineitä, jos niitä ei ole merkitty astianpesukoneturvallisiksi. Jos merkintä puuttuu, tarkista valmistajan suositukset.
- Käytä vain automaattiselle astianpesukoneelle tarkoitettua pesuainetta ja huuhtelukirkastetta.
- Älä koskaan käytä saippuaa, pyykinpesuainetta tai käsipesuainetta astianpesukoneessasi. Säilytä nämä tuotteet lasten ulottumattomissa.
- Säilytä pesuaine ja huuhtelukirkaste lasten ulottumattomissa. Ne saattavat aiheuttaa syöpymisvaaroja suussa, nielussa ja silmissä sekä tukehtumisvaaran. Älä päästä lapsia avatun luukun lähelle, sillä laitteessa voi olla pesuaineen jäämiä.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Kaatumisvaaran välttämiseksi koneen luukku ei saa jättää auki.
- Korjaukset saa suorittaa ainoastaan asianomaiset valtuudet omaava huoltoliike. Sitä ennen kone on irrotettava sähköverkosta. Irrota pistotulppa pistorasiasta, irrota sulake tai kytke sitä vastaava automaattisulake pois päältä. Sulje vesihana.

- Irrota astianpesukoneen luukku, kun hävität tai poistat laitteen käytöstä.
- Hävitä pakkausmateriaalit asianmukaisesti.
- Käytä astianpesukonetta vain sille tarkoitettuun tehtävään.
- Virtalähdettä ei saa vääntää tai litistää asennuksen yhteydessä.
- Tuloveden sallittu maximipaine on 1 MPa.
- Tuloveden sallittu minimipaine on 0,04 MPa.


Tuotteen turvallinen hävittäminen

Hävitä astianpesukoneen pakkausmateriaalit asianmukaisesti.

Kaikki pakkausmateriaalit voidaan kierrättää.

Tuotteen muoviset osat on merkitty kansainvälisten standardien mukaisesti:

■ PE	Polyetyleeni, esim. pakkausmuovi
■ PS	Polystyreeni, esim. pehmustemateriaali
■ POM	Polyoksimetyyli, esim. kiinnittimet
■ PP	Polypropeen, esim. suolasäiliö
■ ABS	Akryliniitriliibutadienistyreeni, esim. ohjauspaneeli

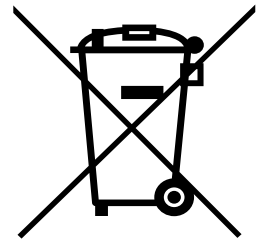

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.




VAROITUS!

- Älä anna pakkausta tai sen osia lasten leikkeihin. Kartonki ja muovi saattavat aiheuttaa väärinkäytettyinä tukehtumisvaaran.
- Toimita pakkausmateriaalit ja käytöstä poistettu laite asianmukaiseen jätehuoltopisteeseen. Tee laite käyttökelvottomaksi katkaisemalla virtajohto ja rikkomalla luukun lukitusmekanismi ennen toimitusta jätehuoltopisteeseen.
- Pakkauskartonki on valmistettu kierrätyspaperista, ja se tulee toimittaa keräyspaperiastiaan kierrätystä varten.
- Hävittämällä tämän tuotteen asianmukaisesti estät jätteiden väärästä käsittelytavasta aiheutuvat ympäristö- ja terveyshaitat.
- Saat tarkempaa tietoa tämän tuotteen kierrätyksestä paikalliselta jälleenmyyjältä tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Pikakäyttöopas

Lue tarkemmat käyttöohjeet tämän ohjekirjan vastaavasta kohdasta.

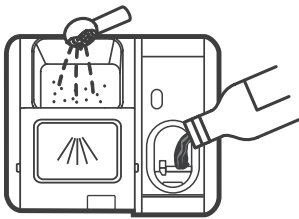
▼ Kytke koneeseen virta.	Paina virtapainiketta [1] ja avaa luukku.
▼ Lisää konetiskiaine.	
▼ Tarkista huuhtelukirkasteen määrä ja lisää tarvittaessa.	
▼ Tarkista suolan määrä ja lisää tarvittaessa.	<p>Ohjauspaneelin varoitusvalo [9] Lisää suolaa annettujen ohjeiden mukaan.</p> 
▼ Täytä kone pestävillä astioilla.	Kaavi runsaat ruoantähteet pois ja liota pannuja ja kattiloita tarvittaessa. Täytä kone ohjekirjan mukaan.
▼ Valitse pesuohjelma.	Sulje luukku. Valitse ohjelma valitsimella [2]. Ohjelman merkkivalo syttyy (ks. seuraava sivu). Valitse tarvittaessa lisätoiminto vastaavalla painikkeella.
▼ Käynnistä ohjelma.	Avaa vesihana ja paina Käynnistä/keskeytä-painiketta [7]. Kone aloittaa ohjelman noin 10 sekunnin kuluttua.
▼ Ohjelman vaihtaminen.	<p>Pesuohjelmaa voi muuttaa ainoastaan, jos ohjelma on ollut käynnissä vain hetken. Muutoin pesuaine on jo saattanut liueta ja kone on jo huuhtonut pesuveden. Tässä tapauksessa pesuainelokero pitää täyttää uudelleen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Paina Käynnistä/keskeytä-painiketta pysäyttääksesi pesuohjelman. Peru sitten käynnissä oleva ohjelma painamalla pesuohjelman valitsinta yli kolmen sekunnin ajan. 2. Valitse uusi pesuohjelma. 3. Käynnistä valittu ohjelma.
▼ Unohtuneiden astioiden lisääminen koneeseen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pysäytä pesuohjelma painamalla Käynnistä/keskeytä-painiketta. 2. Avaa luukku. 3. Lisää unohtuneet astiat koneeseen. 4. Sulje luukku. Paina Käynnistä/keskeytä-painiketta. Kone jatkaa pesua 10 sekunnin kuluttua. <p>HUOM. Ole varovainen luukku avatessasi, sillä koneesta voi päästä kuumaa höyryä!</p>
▼ Laite sammutetaan vahingossa kesken pesuohjelman.	Kytke koneeseen virta. Laite muistaa kesken jääneen pesuohjelman ja jatkaa ohjelmaa keskeytyskohdasta.
▼ Pesuohjelman päätyttyä.	Laitteesta kuuluu merkkiäni ja luukku aukeaa automaattisesti pesuohjelman päättymisen jälkeen. Kone sammuu.
▼ Sulje vesihana ja tyhjennä kone astioista.	Huom. Odota n. 15 minuuttia ennen koneen tyhjentämistä, jotta astiat ehtivät jäähtyä eivätkä mene niin helposti rikki. Näin ne myös kuivuvat paremmin. Aloita koneen tyhjentäminen alakorista.

Käyttöohjeet




TÄRKEÄÄ Lue kaikki käyttöohjeet huolella ennen koneen käyttöönottoa parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi.


Ohjauspaneeli

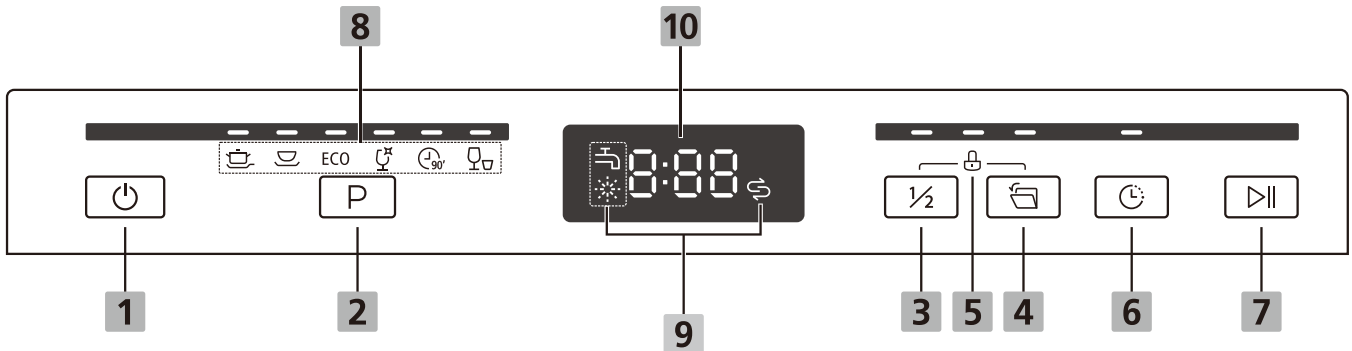

1. Virtapainike: Käynnistä/sammuta laite.
2. Pesuohjelman valintapainike
3. Puolitäytön valitsin. Jos kone on täytetty vain noin puoliksi, voit säästää sähköä ja vettä valitsemalla puolitäyttötoiminnon. Ei valittavissa pikapesuohjelmassa.
4. Automaattinen avaus. Kun tämä toiminto on käytössä, aukeaa luukku automaattisesti kuivausohjelman lopuksi.
5. Lapsilukko: Pidä puolitäytön ja automaattisen avauksen valintapainikkeita painettuna 3 sek. lukitaksesi paneelin tai avataksesi lukituksen. Lapsilukon ollessa käytössä on vain virtapainike toiminnassa.
6. Lykkäyspainike: Paina lykätäkseen pesuohjelmaa tunnin kerrallaan (maks. 24 h).
7. Käynnistä/keskeytä-painike: Paina käynnistääksesi tai keskeyttääksesi pesuohjelman.
8. Ohjelmanäyttö: Näyttää käytössä olevan ohjelman.
 - Erittäin likaisille astioille kuten kattilat, pannut ja vuoat, joissa on kuivunutta likaa.
 - Yleisohjelma keskiverrosta likaisille astioille.
 - ECO** Päivittäinen pesuohjelma keskiverrosta likaantuneille astioille. Sähkön- ja vedenkulutukseltaan tehokkain ohjelma.
 - Vain hieman likaantuneille lasi- ja posliinastioille.
 - Pikaohjelma keskiverrosta likaisille astioille.
 - Lyhyt pesu vain hieman likaantuneille astioille jotka eivät tarvitse kuivausta.
9. Varoituskuvakkeet
 - Huuhteluaine lopussa.
 - Suola lopussa
 - Vesihana kiinni tai vedentulossa virhe.
10. Näyttö
 - Näyttää ohjelmasta jäljellä olevan ajan sekä virheen sattuessa myös virheilmoituksen.

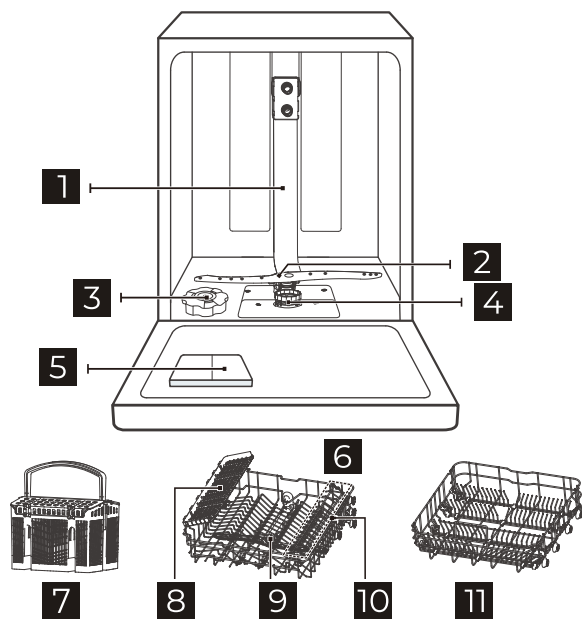

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Putkisto | 6. Yläkori |
| 2. Alempi suihkuvarsi | 7. Ruokailuvälinekori |
| 3. Suolasäiliö | 8. Ruokailuvälinehylly |
| 4. Siivilät | 9. Ylempi suihkuvarsi |
| 5. Pesuainelokero | 10. Kuppihylly |

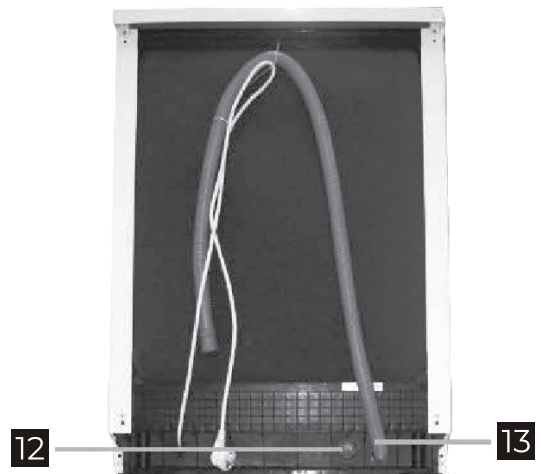

- | |
|------------------------|
| 11. Alakori |
| 12. Tulovesiliitäntä |
| 13. Poistovesiliitäntä |


Ennen käyttöä

Veden pehmennys

HUOM!

- Käytä vain astianpesukoneille tarkoitettua erikoissuolaa! Kaikenlaiset muut suolat joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi astianpesukoneessa, erityisesti pöytäsuola, vaurioittaa vedenpehmennintä. Jos astianpesukone vaurioituu vääränlaisen suolan käytön johdosta, valmistaja ei anna minkäänlaista takuuta eikä ole vastuussa aiheutuneista vaurioista.
- Täytä suolasäiliö vain juuri ennen täydellisen pesuohjelman aloitusta. Tämä ehkäisee korroosiota aiheuttavien suolakiteiden tai suolaisen veden jäämistä koneen pohjalle.

Suolasäiliö sijaitsee alakorin alla ja se tulee täyttää seuraavalla tavalla:

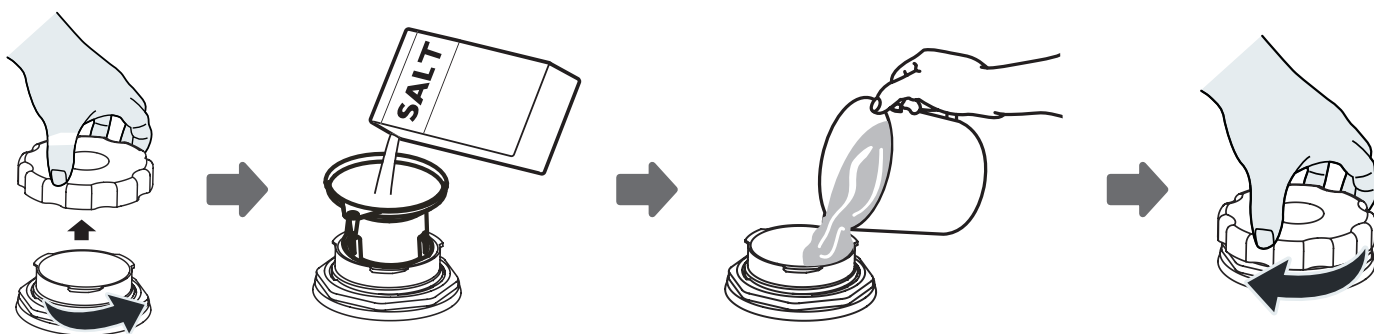

1. Poista alakori ja kierrä suolasäiliön kansi auki.
2. Aseta mukana tulevan suppilon kärki suolasäiliön reikään ja kaada säiliöön noin 1,5 kg erikoissuolaa.
3. Lisää vettä suolasäiliön aukon reunaan asti. Suolasäiliöstä saattaa tulla hieman vettä ulos, mutta tämä on täysin normaalia.
4. Kun olet täyttänyt suolasäiliön vedellä ja erikoissuolalla, käännä kansi takaisin kiinni kiertämällä sitä myötäpäivään.
5. Suolan varoitusvalo sammuu suolasäiliön täytön jälkeen.
6. Suolasäiliön täytön jälkeen tulee välittömästi käynnistää pesuohjelma. Muutoin siivilät, pumppu tai muut tärkeät osat saattavat vaurioitua suolaisesta vedestä. Takuu ei tällöin ole voimassa.
7. Irtonaiset suolarakeet voivat naarmuttaa joitain astioita, joten ne pitää poistaa koneen pohjalta ennen astioiden pesemistä.



HUOM:

1. Täytä suolasäiliö vain suolan varoitusvalon syttyessä. Suolan varoitusvalo saattaa palaa, vaikka säiliö on täytetty, jos suola ei liukene heti kokonaan.
2. Jos koneessa on suolan jäämiä tai suolavettä, puhdista kone pikaohjelmalla.

Suolan kulutuksen säätäminen

1. Säädotilaan siirtyminen

Sulje astianpesukoneen luukku ja kytke koneeseen virta virtapainikkeella [1]. Paina pesuohjelman valintapainiketta [2] 60 sekunnin sisällä käynnistämisestä ja pidä painettuna 5 sekunnin ajan. Kone siirtyy säädotilaan.

2. Valitse oikea suolan kulutuksen taso

Valitse käytettävän veden kovuuden mukaan oikea asetus painamalla pesuohjelman valintapainiketta. Asetukset vaihtuvat tässä järjestyksessä: H1->H2->H3->H4->H5->H6.

3. Säädotilasta poistuminen

Poistu säädotilasta painamalla virtapainiketta kerran.

Suolan kulutuksen tasoja on yhteensä kuusi. Suosittelemme säädön tekemistä seuraavan taulukon mukaisesti:

Veden kovuus		Vedenpehmentimen asetus	Suolan kulutuk- sen taso	Regenerointi X ohjel- masyklin välein ³	Suolankulutus g/ sykli
°dH ¹	mmol/l ²				
0–5	0–0,94	1	H1	Ei regenerointia	0
6–11	1,0–2,0	2	H2	10	9
12–17	2,1–3,0	3*	H3	5	12
18–22	3,1–4,0	4	H4	3	20
23–34	4,1–6,0	5	H5	2	30
35–55	6,1–9,8	6	H6	1	60

¹ Saksalainen aste

² Millimooli; kansainvälinen veden kovuuden mittayksikkö

³ Jokaisena syklinä, jossa tapahtuu regenerointi, kuluttaa laite 2,0 litraa enemmän vettä ja 0,02 kWh enemmän energiaa. Ohjelma pitenee 4:llä minuutilla.

* Oletusasetus

Paikkakunnan veden kovuustason voi kysyä paikalliselta vesilaitokselta.

Huuhtelukirkaste

Huuhtelukirkastelokero

Huuhtelukirkaste vapautetaan viimeisen huuhtelun aikana, ja tämä ehkäisee tahrojen muodostumisen astioihin. Huuhtelukirkaste parantaa myös astioiden kuivumista. Tämä astianpesukone käyttää neste-mäistä huuhtelukirkastetta. Huuhtelukirkastelokero sijaitsee luukun sisäpuolella, pesuainelokeron vieressä. Täyttääksesi lokeron avaa kansi ja kaada huuhtelukirkastetta lokeroon, kunnes mittari muuttuu kokonaan mustaksi.

Lisää huuhtelukirkastetta kun merkkivalo ✱ syttyy.

Huuhtelukirkastelokeron tilavuus on noin 130 ml.

Huuhtelukirkasteen käyttötarkoitus

Huuhtelukirkastetta lisätään automaattisesti viimeisen huuhtelun aikana. Tämä takaa perusteellisen huuhtelun ja tahrattoman ja kirkkaan lopputuloksen.

HUOM!




Käytä vain kotitalouskäyttöön valmistetuille astianpesukoneille tarkoitettua huuhtelukirkastetta. Älä koskaan täytä huuhtelukirkastelokeroa muilla aineilla (esim. astianpesukoneen puhdistusaineella tai neste-mäisellä pesuaineella). Tämä voi johtaa laitteen vaurioitumiseen.

Huuhtelukirkasteen lisääminen

Kun huuhtelukirkastelokero on täynnä, on kirkastelokeron vieressä oleva mittari täysin musta. Huuhtelukirkasteen vähentyessä mittarin mustan pisteen koko pienenee. Mikäli et käytä konetiskiainetta, jossa on huuhtelukirkastetta, älä päästä huuhtelukirkasteen tasoa laskemaan alle 1/4.

Huuhtelukirkasteen vähentyessä mittarin mustan pisteen koko pienenee seuraavasti.

- Täynnä
- 3/4 täynnä
- 1/2 täynnä
- 1/4 täynnä - Täytä lokero tahraantumisen estämiseksi
- Tyhjä

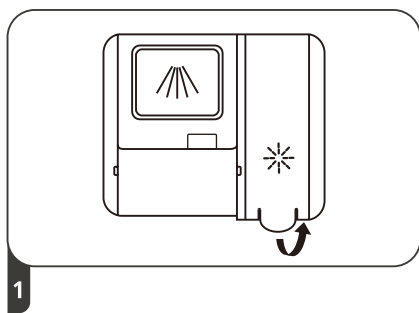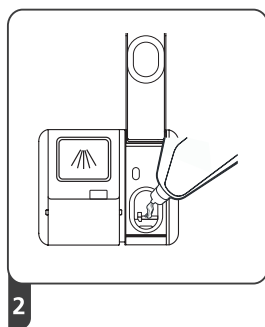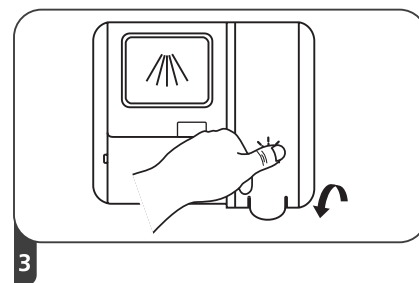

1. Avaa huuhtelukirkasteen lokero.
2. Kaada huuhtelukirkastetta lokeroon. Älä ylitäytä lokeroa.
3. Sulje huuhtelukirkasteen lokero napsauttaen.



HUOM: Pyyhi tarvittaessa yli läikkynyt huuhtelukirkaste pois liinalla, jotta välttyt liialliselta vaahdonmuodostumiselta seuraavalla pesukerralla. Muista sulkea huuhtelukirkasteen lokero ennen astianpesukoneen luukun sulkemista.

Huuhtelukirkastelokeron säätö

1. Säättöilaan siirtyminen

Sulje astianpesukoneen luukku ja kytke koneeseen virta virtapainikkeella [1]. Paina pesuohjelman valintapainiketta [2] 60 sekunnin sisällä käynnistämisestä ja pidä painettuna 5 sekunnin ajan. Kone siirtyy säätöilaan. Paina Lykkäyspainiketta [6] kunnes huuhteluaineen kuvake [9] vilkkuu.

2. Valitse oikea huuhtelukirkasteen kulutuksen taso

Valitse käytettävän oikea asetus painamalla pesuohjelman valintapainiketta. Asetukset vaihtuvat tässä järjestyksessä: D1->D2->D3->D4->D5. Korkeampi asetus käyttää enemmän huuhtelukirkastetta.

3. Säättötilasta poistuminen

Paina virtapainiketta siirtääksesi laitteen takaisin normaaliin valmiustilaan.



HUOM:

Lisää huuhtelukirkasteen määrää, jos astioihin jää vesipisaroita tai tahroja pesun jälkeen. Vähennä huuhtelukirkasteen määrää, jos astioihin jää tahmeita vaaleita tahroja tai jos lasihin ja veitsenteriin jää sinertävä pinta.

Konetiskiaine

Konetiskiaineet kemikaalisine ainesosineen ovat tarpeen lian poistamiseksi ja kuljettamiseksi ulos astianpesukoneesta. Suurin osa kaupallisista, laadukkaista konetiskiaineista sopii tähän tarkoitukseen.

Konetiskiainetiivisteet

Konetiskiaineet voidaan jakaa kahteen perustyyppiin kemiallisen rakenteen perusteella:

- Perinteiset alkaliset konetiskiaineet, joissa on syövyttäviä ainesosia
- Matala-alkaliset konetiskiainetiivisteet, joissa on luonnollisia entsyymejä

Kun käytät ECO-pesuohjelmaa yhdessä tiivistettyjen pesuaineiden kanssa, vähennät päästöjä ja pidät huolta astioistasi.


Pesutabletit

Eri pesutablettien liukenemisnopeus vaihtelee. Tästä johtuen tietyt pesutabletit eivät liukene tarpeeksi nopeasti lyhyellä pesuohjelmalla ja toivottu pesutulos jää saavuttamatta. Käytä pesutabletteja vain pitkien ohjelmien kanssa varmistaaksesi, että koneeseen ei jää pesuainejäämiä.

Pesuainelokero

Pesuainelokero on täytettävä pesuohjelmataulukon mukaisesti ennen jokaista pesukertaa. Annostelee konetiskiainetta pakkauksessa olevien annosteluohjeiden mukaisesti. Lisää pesuaine aina vasta juuri ennen pesuohjelman käynnistämistä, muutoin pesuaine saattaa kostua eikä siten liukene kunnolla.

Konetiskiaineen lisääminen

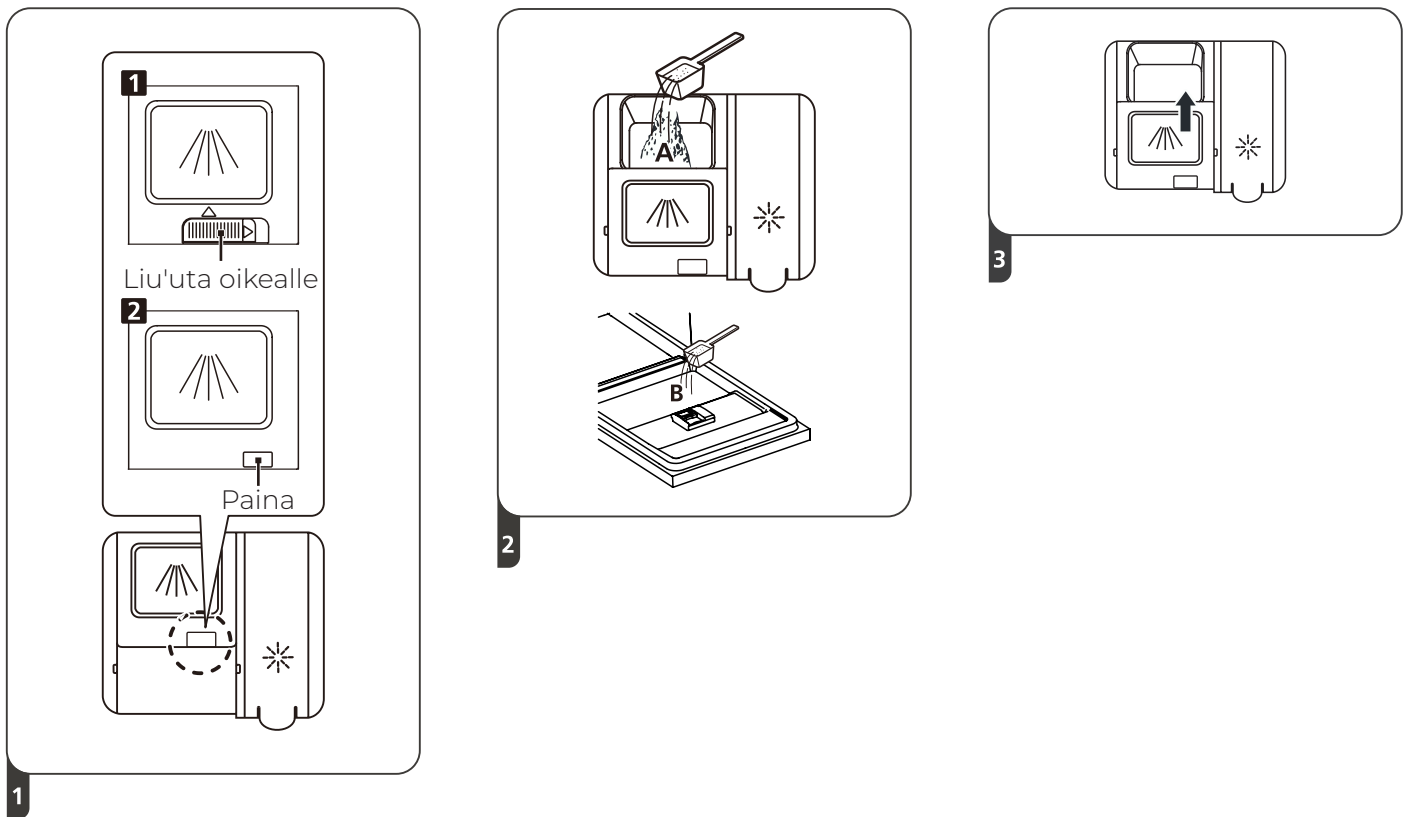

1. Pesuainelokero avataan painamalla sen reunassa olevaa painiketta. Lukitus vaihtelee malleittain.
2. A: Täytä pesuainelokero konetiskiaineella.
B: Jos käytät jauhemaista konetiskiainetta ja valitset esihuuhtelulla varustetun ohjelman, voit laittaa lisäksi vähän konetiskiainetta koneen luukun sisäpuolelle.

Huom! Noudata aina konetiskiaineen pakkauksessa olevia valmistajan säilytys- ja annostelusuosituksia.

3. Sulje pesuainelokero liu'uttamalla luukku paikalleen.



HUOM:

- Löydät tietoa yksittäisen ohjelman tiskiainemäärästä pesuohjelmataulukosta.
- Huomioi että astioiden likaisuus ja veden kovuus voivat vaikuttaa pesutulokseen.
- Noudata aina konetiskiaineen pakkauksessa olevia valmistajan ohjeita.
- Täytä pesuainelokero aina juuri ennen pesua.
- Käytä vain kotitalouskäyttöön valmistetuille astianpesukoneille tarkoitettua konetiskiainetta.



VAROITUS! Konetiskiaine voi olla syövyttävää! Säilytä aineet lasten ulottumattomissa.

Astioiden asettaminen koneeseen

Suositus

- Tarkista, että astiat/ruokailuvälineet kestävät astianpesukoneessa pesua.
- Käytä astioille/ruokailuvälineille soveltuvaa konetiskiainetta. Saat lisätietoa tiskiaineiden valmistajilta.
- Joidenkin astioiden pesuun kannattaa käyttää mahdollisimman viileää pesuvettä.
- Välttääksesi vaurioita älä pura lasia ja ruokailuvälineitä koneesta välittömästi pesun jälkeen.

Astianpesukoneessa pestävät astiat/ruokailuvälineet

Ei sovellu

- Puu-, sarvi- tai helmiäisosia sisältävät ruokailuvälineet
- Muoviset esineet, jotka eivät kestä korkeita lämpötiloja
- Vanhat ruokailuvälineet, joiden liimatut osat eivät kestä kuumia lämpötiloja
- Astiat tai ruokailuvälineet, joissa on sidottuja osia
- Tina- ja kupariesineet
- Kristallilasi

- Pinnoittamattomat teräsesineet
- Puiset tarjottimet
- Synteettisestä kuidusta valmistetut esineet

Soveltuu osittain

- Tietyn tyyppiset lasit saattavat kulua toistuvan pesun seurauksena
- Hopeiset ja alumiiniset osat voivat tummua pesun aikana
- Pinnoitetut kuviot saattavat himmetä toistuvan pesun seurauksena

Konetta täytettäessä huomioitava

Astianpesukoneen täyttäminen ilmoitettuun kapasiteettiin saakka edistää energian ja veden säästymistä. Astianpesukoneen ominaisuudet ja ulkonäkö saattaa vaihdella mallikohtaisesti.

Kaavi astioista suurimmat ruoantähteet biojäteroskikseen. Astioiden esihuuhtelu lisää veden ja energian kulutusta eikä sitä suositella.

Astioiden pesu kotitalouksien astianpesukoneessa kuluttaa yleensä vähemmän energiaa ja vettä kuin käsin tiskaaminen silloin, kun kotitalouksien astianpesukonetta käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Aseta astiat koneeseen niin, että:

1. Kupit, lasit, kattilat jne. ovat ylösalaisin
2. Astiat, joissa on kaarevia osia tai syvennyksiä, ovat astiakorissa vinossa, jotta vesi pääsee valumaan pois syvennyksistä
3. Ne ovat tukevasti paikoillaan eivätkä pääse kaatumaan
4. Ne eivät estä suihkuvarren pyörimistä.



HUOM: Älä pese koneessa hyvin pieniä esineitä, sillä ne voivat helposti pudota pois astiakorista.

- Astioita ja ruokailuvälineitä ei saa asettaa astianpesukoneeseen sisäkkäin tai siten, että ne peittävät toisensa.
- Lasit eivät saa koskettaa toisiaan, jotta ne eivät vahingoitu.
- Pystyyn asetetut pitkäteräiset veitset voivat aiheuttaa henkilövahinkoja!
- Pitkät tai terävät esineet tulee asettaa koneeseen vaakasuoraan.
- Älä ylitä astianpesukonetta. Näin saat parhaan pesutuloksen ja säästät energiaa.

Turvallisuuden ja hyvän pesutuloksen takaamiseksi, aseta hopeaesineet ruokailuvälinekoriin seuraavasti:

- Eivät ole kosketuksissa toisiinsa.
- Terävät veitset ja muut mahdollisesti vaaralliset esineet terät poispäin luukusta.

Yläkorin täyttö

Yläkoriin on tarkoitus asettaa kevyempiä ja herkempiä astioita, kuten laseja, kahvikuppeja ja -lautasia, ja myös lautasia, pieniä kulhoja ja matalia vuokia.


Aseta astiat koneeseen siten, että ne eivät pääse liikkumaan vesisuihkun voimasta.

Yläkorin säätö


Yläkorin voi asentaa kahdelle eri korkeudelle, jolloin isommatkin astiat mahtuvat ala- tai yläkoriin. Valitse tapa koneen mallin mukaan.

Malli 1:


Valitse korkeus työntämällä koria koneen sisäpinnoissa oleviin kiskoihin joko ylempien tai alempien pyörien varaan.

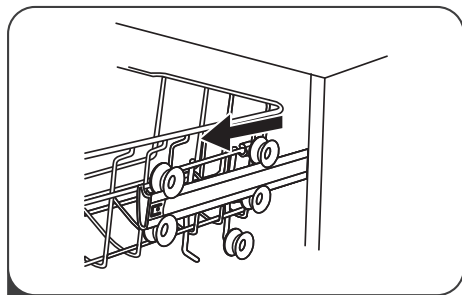


1

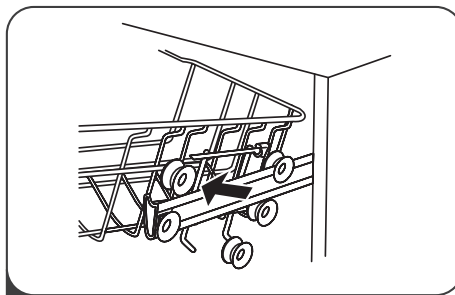

2

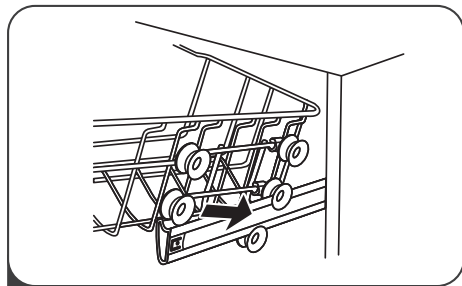

3

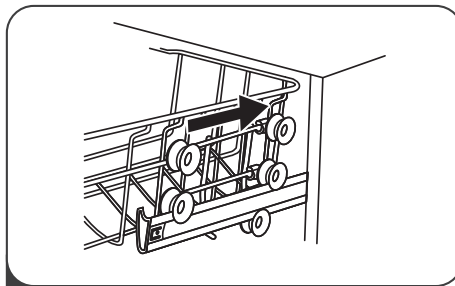


4


Malli 2:

Säädä kori yläasentoon tarttumalla kummankin sivun keskipisteestä ja nosta ylös, kunnes kori lukittuu paikalleen.

Korin saa säädettyä ala-asentoon nostamalla lukituskahvoja ylös ja laske-
malla koria alas.

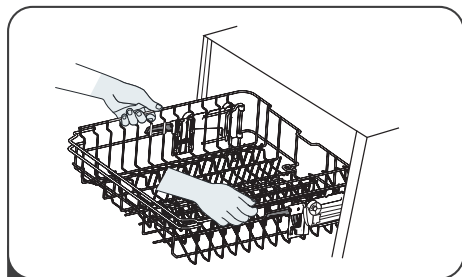


1

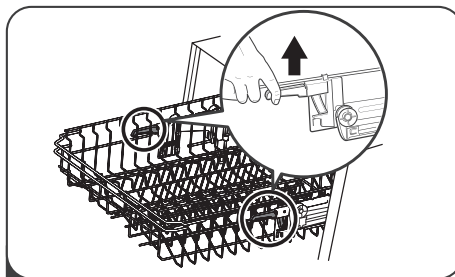

2


Pitkät aterimet, ottimet ja veitset on laitettava makaamaan hyllylle, jotta ne eivät estä suihkuvarsia pyörimästä. Hyllyn voi taittaa ylös, jos sitä ei käytä.

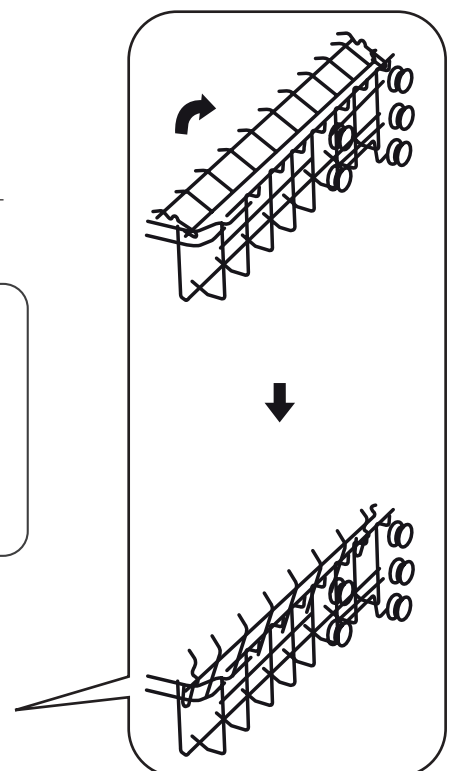

Korien täyttö

Suosittellemme, että laitat likaisimmat ja vaikeimmin puhdistettavat astiat, kuten kattilat, uunivuoat ja tarjoiluvadit alakoriin. Aseta astiat koneeseen siten, että ne eivät pääse liikkumaan vesisuihkun voimasta, ja niin, etteivät ne estä suihkuvarsia pyörimästä.


Alakorin piikit voi taittaa alas, jos koneeseen haluaa mahduttaa isompia astioita.

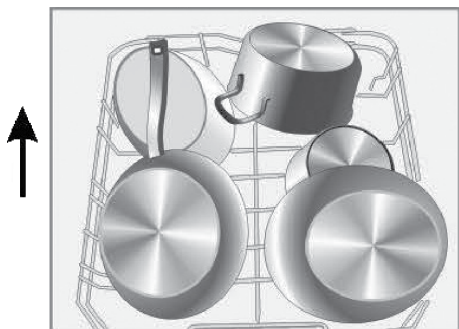

Oheisesta kuvasta näet esimerkin siitä, miten konetta voi täyttää.


Yläkori

- 1 Kupit
- 2 Teelautaset
- 3 Lasit
- 4 Mukit
- 5 Uunivuoka
- 6 Pieni kattila

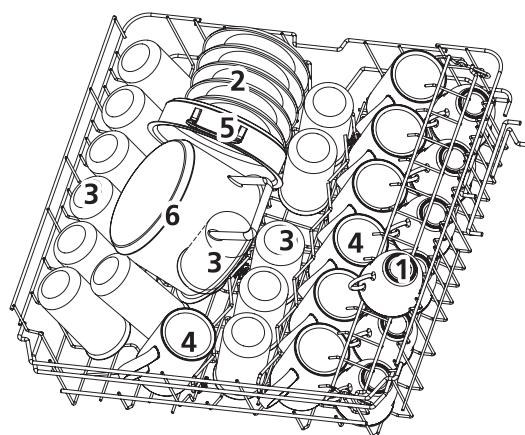



Alakori

- 7 Jälkiruokalautaset
- 8 Ruokalautaset
- 9 Keittolautaset
- 10 Tarjoiluvati
- 11 Muovilautaset
- 12 Muovikulhot
- 13 Lasikulho
- 14 Jälkiruokakulhot
- 15 Ruokailuvälinekori

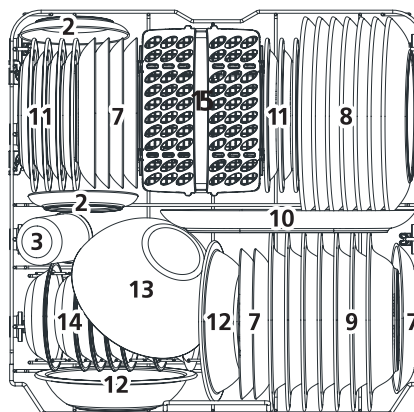


Ruokailuvälinekori

- 1 Ruokalusikat
- 2 Haarukat
- 3 Veitset
- 4 Teelusikat
- 5 Jälkiruokalusikat
- 6 Tarjoilukauhat
- 7 Tarjoiluhaarukka
- 8 Keittokauha

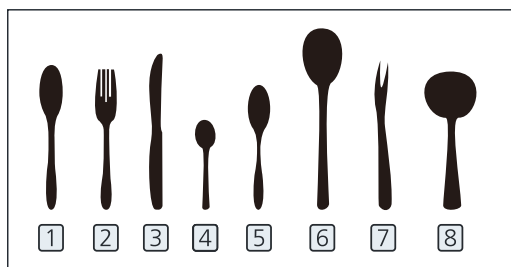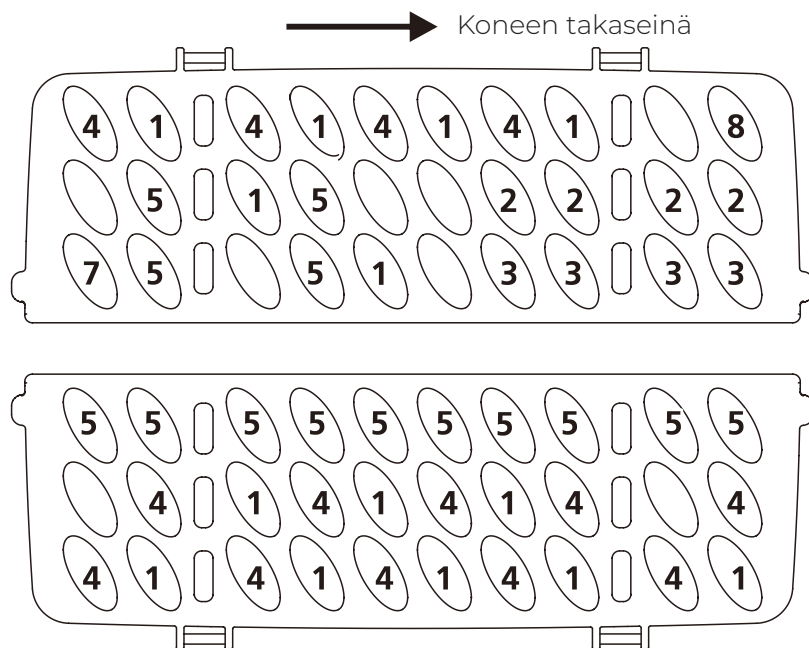

Ruokailuvälinehylly

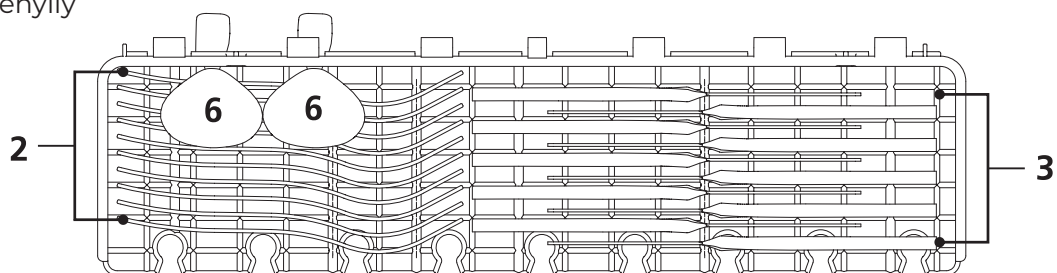

Huom. Aseta ruokailuvälinehyllylle ainoastaan kevyitä ja matalia esineitä. Hyllyn enimmäiskantavuus on 1,5 kg.

Pesuohjelman käynnistys

Pesuohjelmataulukko

Ohjelma	Pesuohjelman tiedot	Pesuohjelman kuvaus	Pesuainemäärä esi-/pääpesu	Ohjelman kesto	Energiankulutus	Vedenkulutus	Huuhtelukirkaste
 Tehopesu	Erittäin likaisille astioille kuten kattilat, pannut ja vuoat, joissa on kuivunutta likaa.	Esipesu (50 °C) Pesu (65 °C) Huuhtelu Huuhtelu (60 °C) Kuivaus	4/18 g 1-2 tablettia	205 min	1,549 Kwh	18,7 l	★
 Normaali	Keskiverrosti likaantuneille astioille kuten kattilat, lautaset, lasit ja pannut.	Esipesu (45 °C) Pesu (55 °C) Huuhtelu Huuhtelu (60 °C) Kuivaus	4/18 g 1-2 tablettia	175 min	1,239 Kwh	18,7 l	★
ECO Eco-ohjelma (*EN 60436)	Päivittäinen pesu-ohjelma keskiverrosti likaantuneille astioille. Sähkön- ja vedenkulutukseltaan tehokkain ohjelma.	Pesu (50 °C) Huuhtelu Huuhtelu (50 °C) Kuivaus	22 g 1-2 tablettia	198 min	0,849 Kwh	11,0 l	★
 Lasi	Vain hieman likaantuneille lasi- ja posliiniastioille.	Esipesu (40 °C) Pesu (50 °C) Huuhtelu Huuhtelu (50 °C) Kuivaus	4/18 g 1-2 tablettia	120 min	0,902 Kwh	15,2 l	★
 90 min	Vain hieman likaantuneille posliini-, keramiikka- ja lasiastioille	Pesu (55 °C) Huuhtelu Huuhtelu (50 °C) Kuivaus	22 g 1-2 tablettia	90 min	0,839 Kwh	11,5 l	★
 Pikapesu	Lyhyt pesu vain hieman likaantuneille astioille jotka eivät tarvitse kuivausta.	Pesu (40 °C) Huuhtelu (40 °C) Huuhtelu (50 °C)	12 g	30 min	0,652 Kwh	11,0 l	



HUOM:

- ★: Täytä huuhtelukirkastelokero huuhtelukirkasteella.
- *EN 60436: Eco-ohjelma soveltuu tavanomaisen likaisille astioille, ja se on tässä käyttötarkoituksessa energian- ja vedenkulutuksen suhteen tehokkain ohjelma. Ohjelmaa on käytetty EU:n ekosuunnitteluvaatimusten noudattamisen arvioinnissa.
- Laitteeseen mahtuu 14 astiastoa. Huuhtelukirkasteen asetukseksi suositellaan 3.
- Laitteen virrankulutus pois päältä -tilassa on 0,49 W ja valmiustilassa 0 W.
- Muille ohjelmille kuin eco-ohjelmalle annetut tiedot ovat ohjeelliset

Koneen käynnistäminen

Pesuohjelman käynnistys:

1. Täytä astiakorit (katso kohta "Astioiden asettaminen koneeseen").
2. Lisää pesuaine (katso kohta "Ennen käyttöä").
3. Liitä virtajohto pistorasiaan. Virtalähteen tulee olla 220–240 V AC 50 Hz.
4. Varmista, että vesihana on täysin auki.
5. Valitse pesuohjelma. Ohjelman kuvake syttyy. Valitse tarvittaessa lisätoiminto.
6. Aloita valitsemasi pesuohjelma painamalla Käynnistä/keskeytä-painiketta.



HUOM:

Pesuohjelma keskeytetään painamalla Käynnistä/keskeytä-painiketta; pesuohjelman valo lakkaa vilkkumasta ja astianpesukone piippaa minuutin välein, kunnes samaa painiketta painetaan uudelleen.

Pesuohjelman vaihtaminen

Pesuohjelmaa voidaan vaihtaa, jos ohjelma on ollut käynnissä vain hetken. Muutoin pesuaine on jo saattanut liueta ja kone on jo huuhtonut pesuveden. Tässä tapauksessa pesuainelokero pitää täyttää uudestaan (katso kohta "Pesuaineen lisääminen").

Paina Käynnistä/keskeytä-painiketta [7] pysäyttääksesi pesuohjelman luukun ollessa kiinni. Paina sitten pesuohjelman valintapainiketta [2] yli kolmen sekunnin ajan. Voit tämän jälkeen vaihtaa haluamaasi pesuohjelmaan (katso kohta "Pesuohjelman käynnistys").

HUOM: Kone pysähtyy, jos luukku avataan pesun aikana. Kone jatkaa pesuohjelmaa 10 sekunnin kuluttua siitä, kun luukku taas suljetaan.

Unohtuiko jotain?

Unohtunut astia voidaan lisätä koneeseen milloin tahansa ennen pesuainelokeron aukeamista.

1. Paina Käynnistä/keskeytä-painiketta [7] ja odota 5 sekuntia.
2. Avaa luukku rakoselleen pysäyttääksesi pesun.
3. Voit avata luukun täysin, kun suihkuvarret lakkaavat pyörimästä.
4. Lisää unohtuneet astiat koneeseen.
5. Sulje luukku.
6. Paina Käynnistä/keskeytä-painiketta. Kone jatkaa pesua 10 sekunnin kuluttua.

Pesuohjelman päätyttyä

Kun pesuohjelma päättyy, kuulet äänimerkin ja luukku aukeaa automaattisesti. Kone sammuu. Sulje vesihana ja odota ennen koneen tyhjentämistä, jotta et käsittelisi astioita, kun ne ovat polttavan kuumia ja täten myös herkempiä särkymään. Näin astiat myös kuivuvat paremmin.

■ Sulje vesihana!

■ Avaa luukku varovasti

Kuumat astiat ovat herkkiä kolhuille. Avaa astianpesukoneen luukku kokonaan ja anna pestyjen astioiden jäähtyä noin 15 minuuttia ennen koneen tyhjentämistä. Näin astiat ehtivät jäähtyä hieman ja kuivuvat paremmin.

■ Tyhjennä astianpesukone

On täysin normaalia, että astianpesukone on märkä sisältä pesun jälkeen.



VAROITUS!

Luukun avaaminen pesun aikana on vaarallista, koska kuuma vesi voi roiskuessaan aiheuttaa henkilövahinkoja.



Hoito ja ylläpito

Siiviläjärjestelmä

Siivilät estävät pesuvedessä olevien karkeiden epäpuhtauksien pääsemisen pumppuun.

Siiviläjärjestelmä koostuu karkeasiivilästä, litteästä hienosiivilästä ja mikrosiivilästä.

Hienosiivilä

Tämän siivilän keräävät ruoantähteet ja epäpuhtaudet jauhetaan suihkuvarren avulla ja huuhdotaan viemäriin.

Karkeasiivilä

Isot esineet kuten luut tai lasinpalaset, jotka voisivat tukkia viemärin, jäävät karkeasiivilään. Tyhjennä karkeasiivilä puristamalla varovasti siivilän kärjessä olevaa tappia ja nostamalla siivilä paikaltaan.

Mikrosiivilä

Mikrosiivilä kerää ruoantähteet ja epäpuhtaudet ja estää niitä joutumasta takaisin pesutilaan.





Siiviläjärjestelmä poistaa ruoantähteet tehokkaasti pesuvedestä mahdollistaen veden kierrätyksen pesuohjelman aikana. Parhaan suorituskyvyn ja pesutuloksen takaamiseksi suosittelemme siivilöiden puhdistamista säännöllisesti. Poista mahdolliset tähteet koneen sisältä pyyhkimällä kostealla liinalla ja huuhto siivilät juoksevan veden alla kerran viikossa.



VAROITUS!

- Älä koskaan käytä pesukonetta ilman siiviläjärjestelmää.
- Väärin asennettu siivilä voi heikentää astianpesukoneen suorituskykyä ja vahingoittaa astioita ja ruokailuvälineitä.

1. Käännä siiviläjärjestelmää vastapäivään ja irrota nostamalla.
2. Irrota siivilät toisistaan.

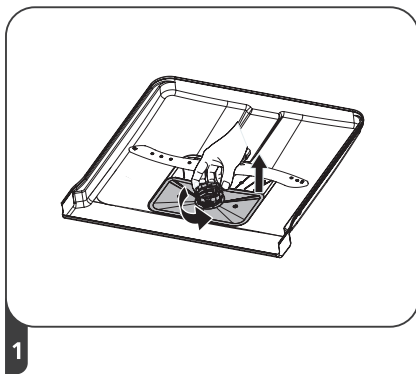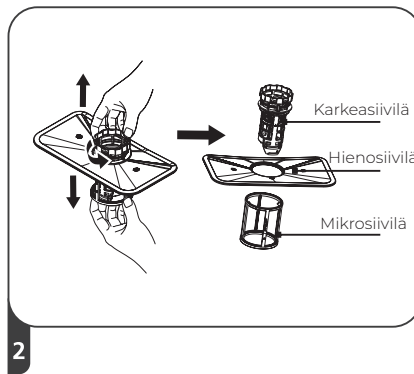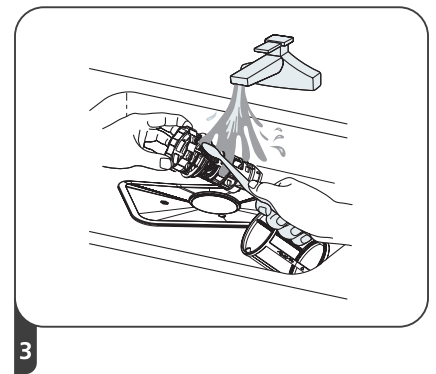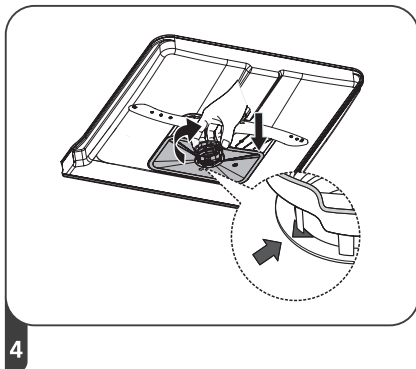

3. Pese siivilät juoksevalla vedellä. Käytä tarvittaessa karkeasiivilän ja mikrosiivilän puhdistukseen harjaa.
4. Kokoa siiviläjärjestelmän osat kuvan osoittamalla tavalla ja aseta se kokonaisuudessaan takaisin astianpesukoneeseen.

Siivilät on hyvä puhdistaa kerran viikossa.



VAROITUS!

Älä kopauta siivilöitä pesun yhteydessä. Muutoin siivilät saattavat kolhiintua ja täten heikentää astianpesukoneen suorituskykyä.

Astianpesukoneen hoito

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen puhdistusta.
- Puhdista koneen ohjauspaneeli kostutetulla liinalla ja kuivaa perusteellisesti.
- Älä koskaan käytä teräviä esineitä, karheita liinoja tai vahvoja puhdistusaineita koneen puhdistukseen.

Koneen puhdistus

Saostumat (esimerkiksi ruoantähteet ja kalkki) voivat aiheuttaa koneeseen toimintahäiriöitä. Puhdista kone säännöllisesti häiriöiden ehkäisemiseksi ja hajujen muodostumisen vähentämiseksi. Koneessa voi käyttää astianpesukoneiden puhdistukseen tarkoitettuja aineita. Suosittelemme koneen puhdistamista kahden kuukauden välein.

1. Varmista, että kone on tyhjä ennen puhdistamisen aloittamista.
2. Puhdista siivilät annettujen ohjeiden mukaisesti.
3. Annostele astianpesukoneen puhdistusaine koneeseen aineen ohjeiden mukaisesti.
4. Sulje luukku ja avaa vesihana.
5. Valitse 90 minuutin ohjelma  ja käynnistä se.
6. Pesuohjelman lopuksi jätä luukku raolleen.

Luukun puhdistus

Pyyhi luukun tiiviste säännöllisesti puhtaaksi pehmeällä, kostealla ja lämpimällä liinalla. Älä käytä minkäänlaisia puhdistusaineita luukun puhdistamiseen.




VAROITUS!

- Älä koskaan käytä minkäänlaista puhdistusainetta luukun puhdistamiseen. Puhdistusaineen käyttö voi vaurioittaa luukun lukkoa tai sähkökomponentteja.
- Vältä hankaavien puhdistusaineiden ja paperipyyhkeiden käyttöä, sillä tämä saattaa jättää läikkiä tai naarmuttaa ruostumattoman teräksen pintaa.


Suihkuvarsien puhdistus

Suihkuvarret on helppo irrottaa suuttimien säännöllistä tukoksia ehkäisevää puhdistusta varten.


1. Ylempi suihkuvarsi aukeaa pitämällä pultista kiinni ja kiertämällä suihkuvartta.
2. Irrota alempi suihkuvarsi tarttumalla sen keskiosaan ja vetämällä ylöspäin.
3. Pese suihkuvarret juoksevan veden alla. Käytä tarvittaessa pehmeää harjaa. Aseta suihkuvarret huolellisesti takaisin paikoilleen varmistaen samalla, että ne pääsevät pyörimään vapaasti.

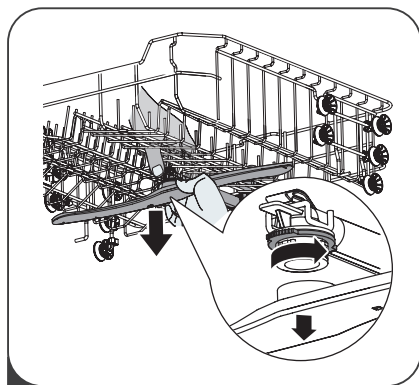

1

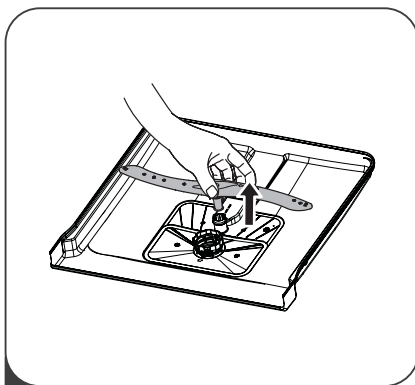

2

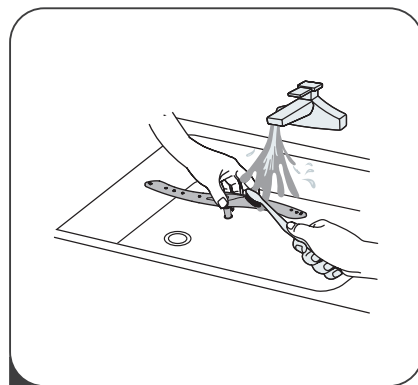

3

Suojaus pakkasvaurioilta

Tee seuraavat toimenpiteet jokaisen pesukerran jälkeen, jos astianpesukone on sijoitettu pakkaselle alttiin tilaan:

1. Irrota laite sähköverkosta.
2. Sulje vesihana, irrota vedenottoletku hanasta ja anna veden valua ulos (esim. kattilaan).
3. Kiinnitä vedenottoletku hanaan.
4. Irrota astianpesukoneen siivilät ja käytä sientä viemärin veden imemiseen.



HUOM:

Jos astianpesukoneesi on jäänyt eikä toimi, ole yhteydessä valtuutettuun huoltoliikkeen.

Näin pidät astianpesukoneesi kunnossa

- **Jokaisen pesun jälkeen**
Sulje vesihana ja jätä luukku raolleen, jotta kosteus ja hajut pääsevät koneesta pois.
- **Irrota laite sähköverkosta**
Ennen puhdistusta tai huoltotoimenpiteitä.
- **Ei liuottimia tai hankaavaa puhdistusta**
Älä käytä liuottimia tai hankaavia siivousvälineitä astianpesukoneen pintojen puhdistamiseen. Käytä vain saippuavedellä kostutettua liinaa. Puhdista tahrat ja roiskeet koneen sisäpinoilta vedellä ja etikalla kostutetulla liinalla tai astianpesukoneiden puhdistukseen tarkoitettulla puhdistusaineella.
- **Kun konetta ei käytetä pitkään aikaan**
Aja pesuohjelma kone tyhjänä, irrota laite sähköverkosta, sulje vesihana ja jätä luukku raolleen. Näin hajut eivät jää koneeseen ja luukun tiivisteet säilyvät pidempään.
- **Koneen kuljetus**
Jos konetta täytyy siirtää, yritä pitää se pystyasennossa. Jos välttämätöntä, aseta koneen takaosa maata vasten.
- **Tiivisteet**
Yksi osatekijä hajujen muodostumiseen astianpesukoneessa on tiivisteisiin jäävät ruoantähteet. Tiivisteiden säännöllinen puhdistus kostealla sienellä estää tämän.

Asennusohjeet



HUOM:

Astianpesukoneen voi asentaa itse, mutta suosittelemme, että ammattilainen suorittaa asennuksen. Kotivakuutus ei välttämättä korvaa vahinkoja, jotka syntyvät väärästä asennuksesta.

Älä liitä astianpesukonetta sähköverkkoon ennen kuin se on asennettu käyttöpaikalleen.



Asennuksen valmistelu

Astianpesukone tulee asentaa tulo- ja poistovesiliitännöiden sekä virtalähteen läheisyyteen.

Sijoitus




Sijoita astianpesukone haluamaasi paikkaan. Takaosan tulee olla lähellä seinää ja sivujen kaappien tai seinien välissä. Astianpesukoneen tulo- ja poistovesiletkut voidaan sijoittaa vasemmalle tai oikealle tarpeen mukaan.

Varmista, että luukun voi avata. Koneen luukun ollessa kiinni tulee luukun yläreunan ja työtason väliin jäädä alle 5 mm:n rako

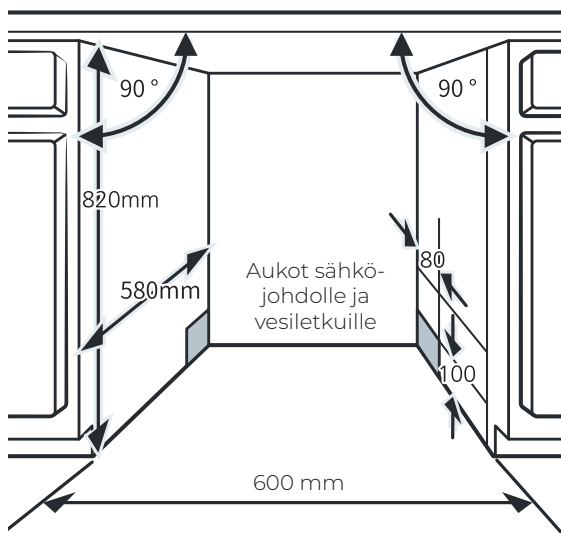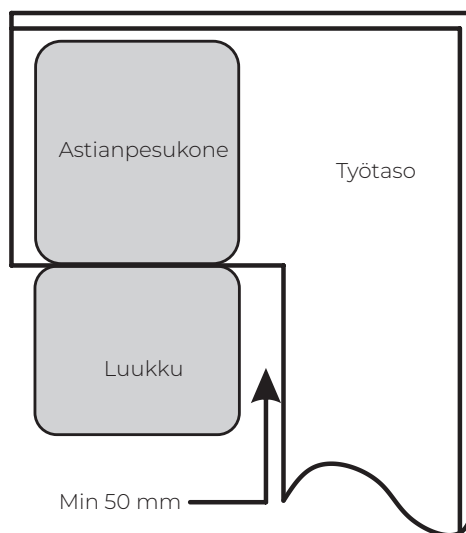

Astianpesukoneen paikalleen asennus

1. Kiinnitä mukana tuleva kondensaationauha työtason alapuolelle reunan myötäisesti.
2. Asenna turva-allas asennuspaikalle. Turva-allas on erikseen hankittava varuste.
3. Vie tulo- ja poistovesiletkut sekä sähköjohto kaapistoon porattujen reikien läpi ja työnnä kone paikalleen.
4. Säädä kone vaakasuoraan noudattamalla ohjeita sivulla 23.
5. Kiristä luukun jouset ristipääruuvimeisselillä kiertämällä. Mikäli et tee tätä, voi astianpesukoneesi vaurioitua.
6. Kiinnitä astianpesukone kaapistoon tai työtasoon.
 - A. Puinen työtaso: Aseta kiinnikkeen koukku astianpesukoneen etureunan koloon ja kiinnitä kiinnike työtasoon kahdella ruuvilla. Toista toisella puolella konetta.
 - B. Kivityötaso: Kiinnitä kone sivureunoista kaapistoon ruuveilla.
7. Kytke tulo- ja poistovesiletku ja tarkista tiiviyys. Kytke lopuksi pistotulppa pistorasiaan.

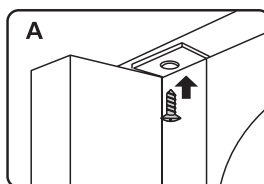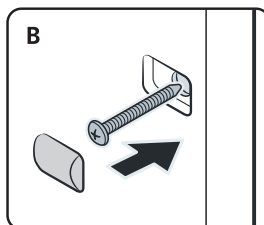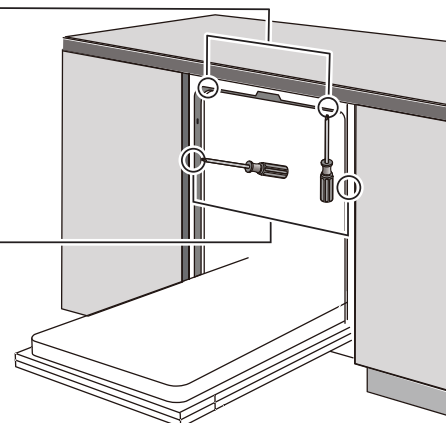

Tulovesiliitäntä



Valuta vettä varmistaaksesi, että vesi on kirkasta, jos vesiputket ovat uusia tai niitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Jos tätä varotoimenpidettä ei tehdä, voi vedenotto tukkeutua ja vahingoittaa laitetta.

Liitä tulovesiletku kylmävesilinjaan ja varmista, että se on kunnolla kiinni.

Huom. Jos mukana tullut letku ei sovi hanaan, hanki letkuun sopiva liitin LVI-liikkeestä.

Varmista, että tulovesiletku ei ole mutkalla, puristuksissa tai kiertynyt.

Jotkut mallit ovat varustettu Aquastop-vuotovahdilla tulovesiletkussa. Vuotovahti katkaisee vedentulon vuodon sattuessa. Letkua ei voi vaihtaa kuluttajan toimesta.


Poistovesiliitäntä

Liitä vedenpoistoletku viemäriputken liitäntään, jonka halkaisija on vähintään 4 cm, tai aseta se suoraan tiskialtaaseen. Varmista samalla, että vedenpoistoletku ei mene mutkalle tai jää puristuksiin. Vedenpoistoletkun pää ei saa olla yli 100 cm:n korkeudella, eikä se saa peittyä vedellä, jotta vesi ei pääse valumaan takaisin astianpesukoneeseen.



HUOM:

Valitse A tai B poistoletkun liittämiseksi.

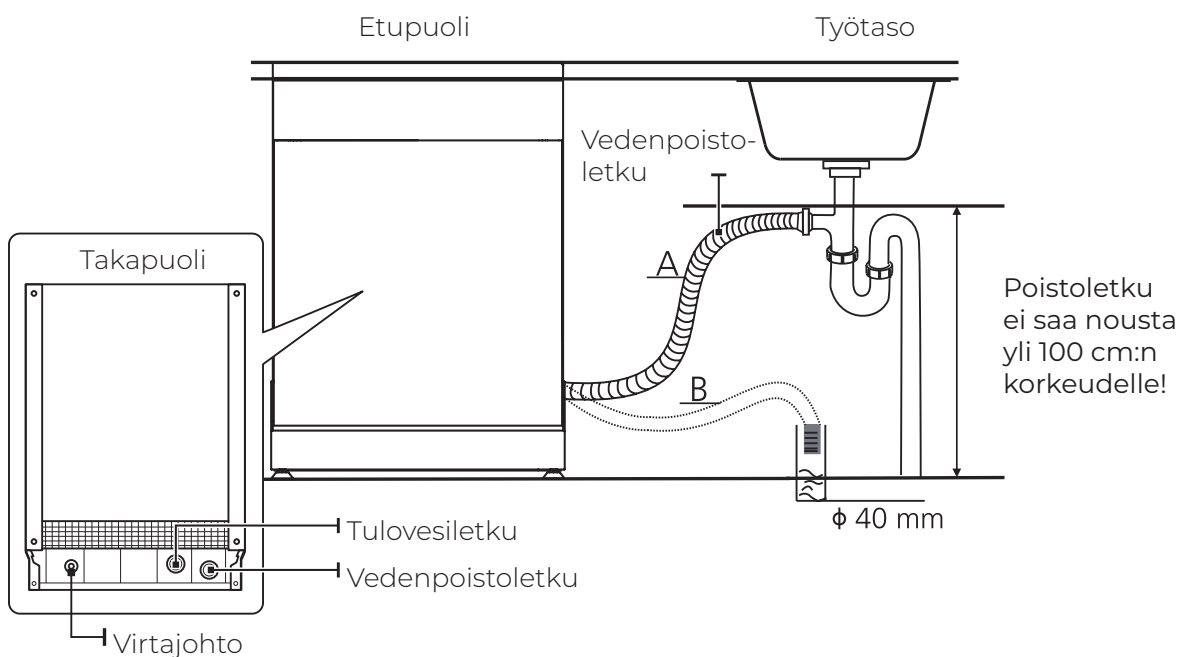

Sähköliitäntä



VAROITUS!

- Älä käytä jatkojohtoa tai pistotulppa-adapteria tämän laitteen kanssa.
- Älä missään olosuhteissa leikkaa tai muuta virtajohtoa millään tavalla.

Sähköliitännän vaatimukset

Tarkista että käyttöpaikan jännite vastaa laitteen tyyppikilpeen merkittyä jännitettä. Astianpesukone on liitettävä suojamaadoitettuun pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.


Koneen vaakasuoraan säätö

Takajalan säädin löytyy laitteen etureunasta, luukun alapuolelta. Säädä takajalan korkeutta kiertämällä säätöruuvia kuusiokoloavaimella. Etujalkoja voi säätää talttapäisen ruuvimeisselin avulla.

Käytä vatupassia säätäessäsi konetta vaakasuoraan.

Tarkista suoruus
vatupassilla

Tarkista suoruus
vatupassilla

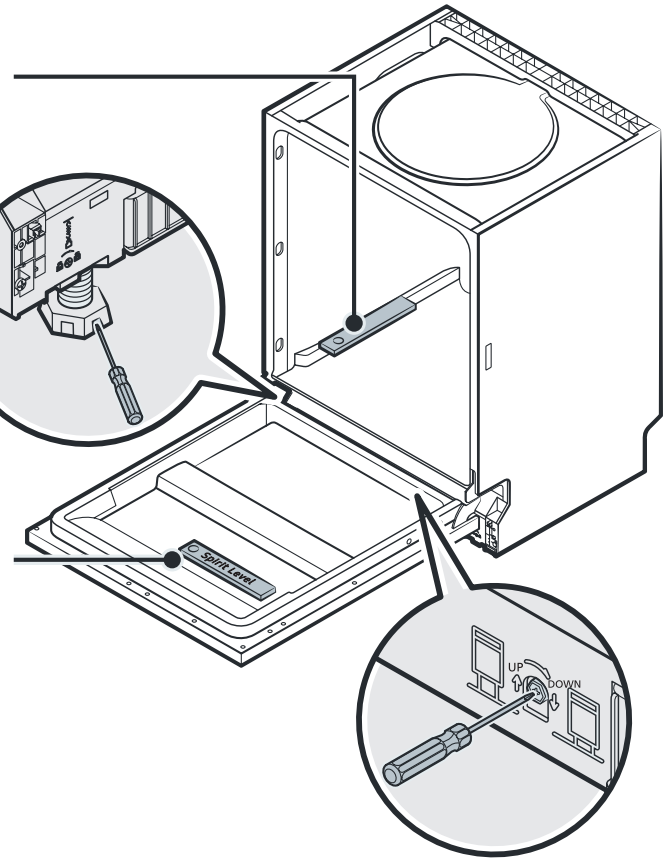

HUOM:

Jalkojen enimmäiskorkeus on 50 mm.

Ennen astianpesukoneen käynnistystä

Tarkista seuraavat asiat ennen pesukoneen käynnistystä.

1. Astianpesukone on vaakasuorassa ja asennettu oikein.
2. Pakkausmateriaalit ja ohjeet on poistettu koneesta.
3. Vesihana on auki.
4. Liitännät ovat vesitiiviit.
5. Johdot ovat kunnolla kiinni.
6. Virta on kytketty päälle.
7. Tulo- ja poistovesiletkut ovat suorassa.



HUOM:

Säilytä tämä ohje asennuksen jälkeen tulevaa tarvetta varten.

Vianetsintä

Ennen kuin soitat huoltoon

Käy läpi nämä vianetsinnän vinkit ennen kuin soitat huoltoon.



Tekniset ongelmat

Ongelma

Astianpesukone ei käynnisty

Syy

Palanut sulake tai lauennut johdonsuojakatkaisija.

Ratkaisu

Vaihda sulake tai kytke lauennut johdonsuojakatkaisija takaisin päälle. Poista kaikki muut samassa piirissä olevat laitteet.

Virta ei ole päällä.

Varmista että astianpesukone on päällä ja luukku kunnolla suljettu.
Varmista että virtajohto on kytketty pistorasiaan kunnolla.

Vedenpaine liian alhainen

Tarkista kylmävesikytkennät ja että hana on käännetty auki.

Luukku on auki.

Sulje luukku ja varmista, että se lukittuu.

Vesi ei poistu astianpesukoneesta

Poistovesiletku on mutkalla tai puristuksissa.

Tarkista poistovesiletku.

Tukkeutunut siivilä.

Tarkista siiviläjärjestelmä. (Katso kohta "Siivilän puhdistus".)

Tukkeutunut tiskiallas.

Tarkista tiskiallas ja varmista, että viemäri vetää kunnolla. Jos viemäri ei vedä, saatat tarvita putkiasentajaa astianpesukoneen korjaajan sijaan.

Vaahtoa astianpesukoneessa

Sopimaton pesuaine.

Käytä vain astianpesukoneelle tarkoitettua konetiskiainetta välttääksesi vaahdon muodostumisen. Jos vaahtoa muodostuu, avaa luukku ja odota, että vahto haihtuu. Kaada koneeseen noin 1 litra kylmää vettä. Sulje luukku ja käynnistä mikä tahansa pesuohjelma koneen puhdistamiseksi. Toista tarvittaessa.

Läikkynyt huuhtelukirkaste.

Pyyhi läikkynyt huuhtelukirkaste aina välittömästi.

Tahroja astianpesukoneessa

Väriainetta pesuaineessa.

Varmista että käyttämäsi konetiskiaine ei sisällä väriaineita.

Yleiset ongelmat

Valkoinen kalvo koneen sisäpinnalla

Kovan veden mineraalit.

Puhdista astianpesukoneen sisäpinnat kostealla sienellä ja astiankoneen puhdistukseen soveltuvalla pesuaineella. Käytä kumihanskoja. Käytä pesuainetta vain sisäpintojen puhdistukseen. Tavalliset pesuaineet voivat vaahdotua.

Ruosteläikkiä ruokailuvälineissä

Ruokailuvälineet eivät ole ruostumattomia.

Pesuohjelmaa ei ajettu suolan lisäämisen jälkeen. Suolaa on saattanut joutua pesuveteen.

Anna tyhjän koneen käydä läpi pikapesuohjelma aina suolalokeron täytön jälkeen.

Huuhtelukirkastelokeron luukku on löysällä.

Tarkista, että huuhtelukirkastelokeron kannen lukitusmekanismi toimii kunnolla.



VAROITUS!

- Jos ylivuotoa ilmenee, sulje vesihana välittömästi ja soita huoltoon.
- Jos koneeseen jää vettä ylivuodon johdosta, poista vesi ennen uudelleen käynnistystä.



	Ongelma	Syy	Ratkaisu
Äänet		Suihkuvarsi osuu astioihin.	Keskeytä pesuohjelma ja järjestele astiat uudelleen niin, että suihkuvarsi pääsee pyörimään vapaasti.
		Astiat liikkuvat koneessa.	Keskeytä pesuohjelma ja järjestele astiat uudelleen niin, että ne eivät pääse liikkumaan pesun aikana.
		Ääni johtuu vesijohdon asennuksesta.	Tällä ei ole mitään vaikutusta koneen toimintaan. Ole yhteydessä putkimieheen lisätietoja varten.
		Konetta ei ole täytetty asianmukaisesti.	Katso kohta "Korin täyttö".
		Pesuohjelma ei ole tarpeeksi tehokas.	Valitse tehokkaampi pesuohjelma. Katso kohta "Pesuohjelmataulukko".
		Liian vähän pesuainetta.	Käytä enemmän pesuainetta tai vaihda pesuainetta.
Huono pesutulos		Vesisuihku on estynyt.	Järjestä astiat niin, että suihkuvarsiin vesisuihku ei esty.
		Siiviläjärjestelmä ei ole puhdas tai se on väärin asennettu. Tämä saattaa tukkia suihkuvarsiin suuttimet.	Puhdista siiviläjärjestelmä ja asenna se ohjeiden mukaisesti. Puhdista suihkuvarsiin suuttimet. Katso kohta "Suihkuvarsiin puhdistus".
		Pehmeä vesi ja liikaa pesuainetta.	Käytä vähemmän pesuainetta, jos vesi on pehmeää ja valitse lyhin pesuohjelma puhdistaaaksesi lasit.
		Astiat ovat olleet kosketuksissa alumiiniin.	Käytä miedosti hankaavaa pesuainetta jälkien puhdistamiseen.
		Astiat tukkivat pesuainelokerot.	Aseta astiat koneeseen asianmukaisesti.
		Kone on täytetty huonosti.	Täytä kone ohjeiden mukaisesti.
Huono kuivaus		Liian vähän huuhtelukirkastetta.	Lisää huuhtelukirkastetta tai täytä huuhtelukirkastelokerot.
		Astianpesukone tyhjenetään liian nopeasti.	Älä tyhjennä astianpesukonetta välittömästi pesun jälkeen. Avaa luukku raolleen, jotta vesihöyry pääsee poistumaan koneesta. Tyhjennä kone vasta, kun astiat ovat haaleita. Tyhjennä alempi kori ensin. Tämä estää veden tippumisen yläkorista astioiden päälle.
		Väärä pesuohjelma.	Lyhyissä pesuohjelmissa vesi on viileämpää. Tämä heikentää myös pesutulosta. Valitse pitkä pesuohjelma.
		Huonosti pinnoitetut astiat.	Vesi ei poistu kunnolla huonosti pinnoitetuilta astioilta. Huonosti pinnoitettuja esineitä ei tule pestä astianpesukoneessa.

Virhekoodit

Laite voi virhetilanteen syntyessä näyttää virhekoodin.

Koodi	Tarkoitus	Mahdollinen syy
E1	Vedentulossa ongelma	Hana kiinni, vedentulo tukossa, vedenpaine liian alhainen, tai virtausanturi, vedenpoisto tai pumppu vikaantunut. Ole tarvittaessa yhteydessä huoltoon.
E3	Laite ei lämmitä vettä	Lämmityselementti tai termistori vikaantunut. Ole yhteydessä huoltoon.
E4	Ylivuoto	Jokin osa laitteesta vuotaa. Tarkista kytkennät ja tiivisteet. Puhdista laite. Jos ongelma jatkuu, ole yhteydessä huoltoon.
Ed	Kommunikaatiovirhe	Ole yhteydessä huoltoon.

Tekniset tiedot





Malli:	Ströme DW62B02D/01WH Ströme DW62B02D/01IX Ströme DW62B02D/01BL
Täyttömäärä maks.:	14 standardiastiastoa
Käyttöjännite:	220–240 V 50 Hz
Sulake:	10/16 A
Teho:	1760–2100 W
Energiankulutus:	85 kWh/100 pesua
Energiankulutus: (Yksi pesukerta ECO-ohjelmalla)	0,849 kWh
Energiatehokkuusluokka:	D
Kuivaustulosindeksi:	1,065
Äänitaso:	44 dB
Vedenkulutus:	11,0 l/pesu
Tulovesi:	Kylmä
Korkeus:	820 mm
Leveys:	570 mm
Syvyys:	600 mm
Syvyys ovi avattuna 90°:	1150 mm
Paino:	37,5 kg




Huolto ja varaosat

Kaikki huollot Verkkokauppa.comin kautta.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Verkkokauppa.com asiakaspalvelu:
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

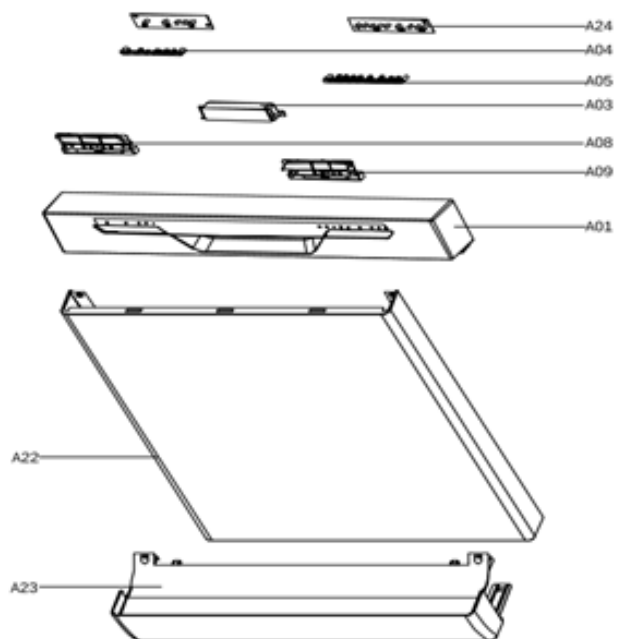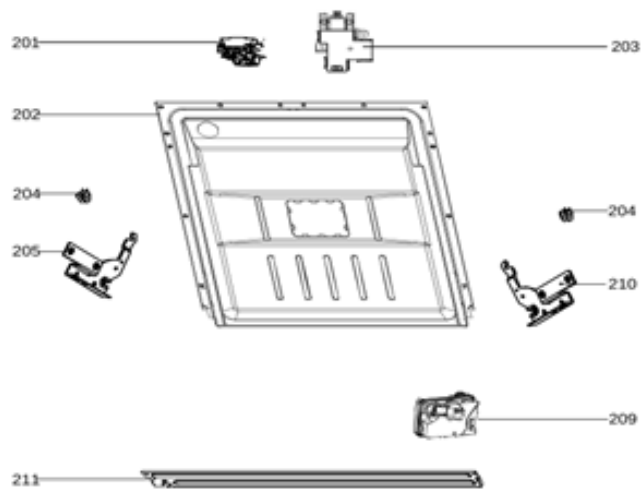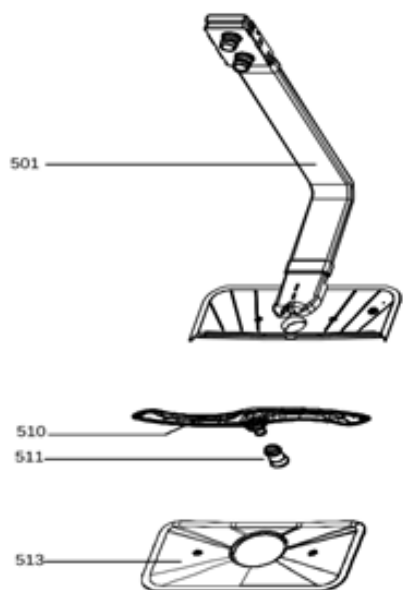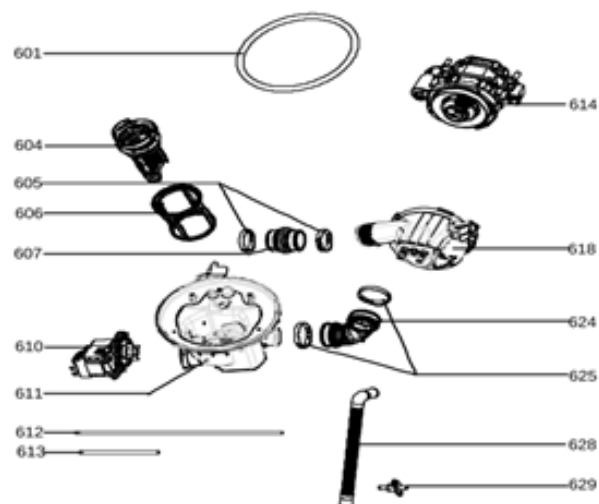

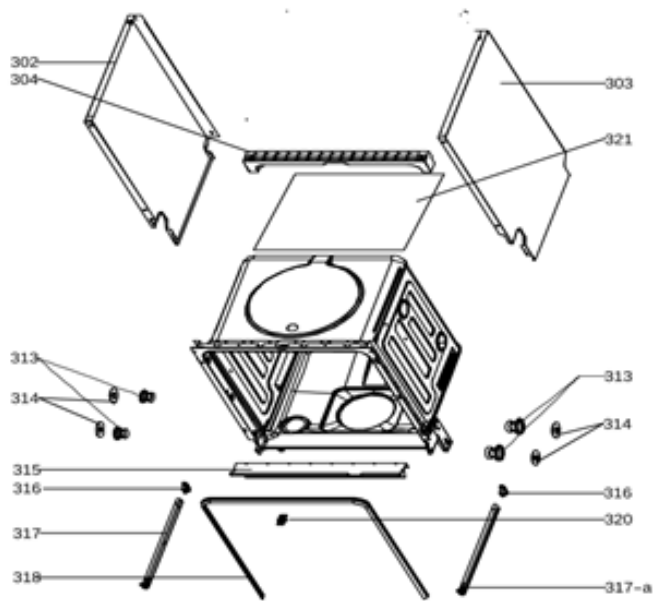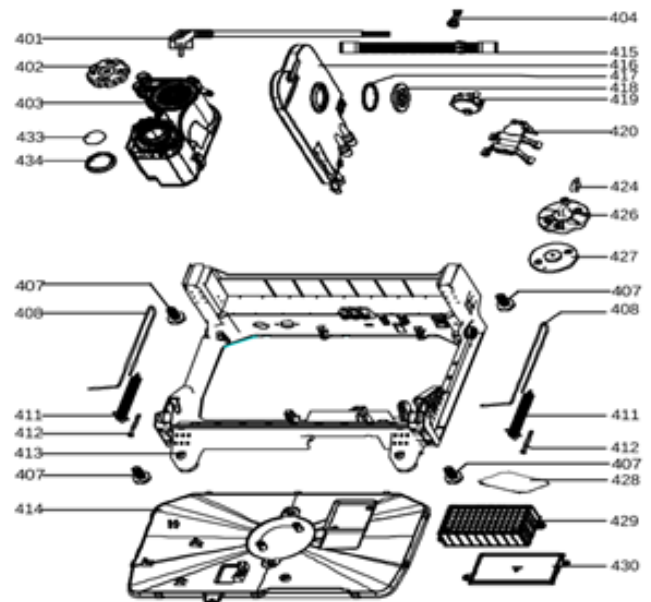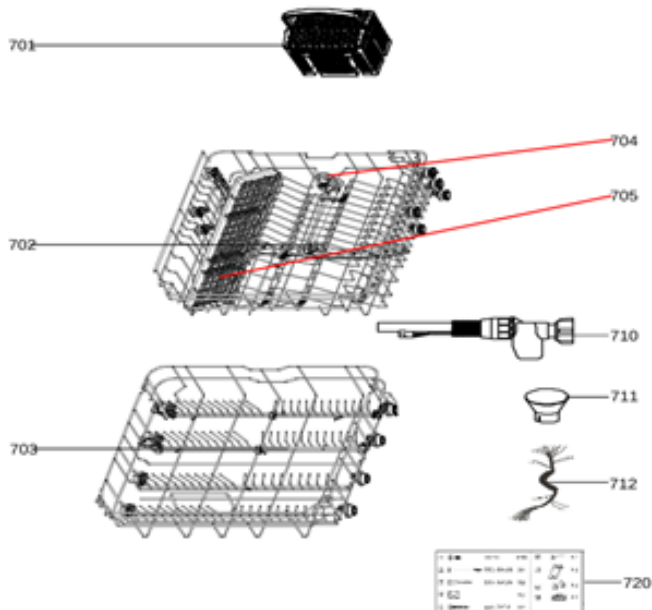

Osaluettelo DW62B02D/01WH

No.	Spare Parts Code	Part Name	Quantity
A01	12176000A81044	Control Panel Assembly	1
A04	12176000028696	Indicator Lamp Cover	1
A05	12176000028695	Indicator Lamp Cover	1
A03	12176000034965	Handle Cover	1
A08	12176000028227	Button	1
A09	12176000A57019	Button	1
A22	12276000006660	Outer Door	1
A23	12276000005425	Adjustable Baseboard	1

A24	17176000A07235	Display Circuit Board	1
201	12176000030346	Door Lock Assembly	1
202	12276000A23871	Inner Door Assembly	1
204	12176000003629	Snap Ring	2
205	12276000001731	Left Hinge Assembly	1
209	17476000010723	Dispenser	1
210	12276000001778	Righ Thing Assembly	1
211	12276000019605	Connecting Board	1
302	12276000014952	Left Side Panel Assembly	1
303	12276000014953	Right Side Plate	1
304	12176000003869	Upper Back Support	1
313	12176000010412	Rail Support Assembly	4
314	12176000008573	Basket Guider Supporting Holder	4
315	12276000024531	Acoustic Panel	1
316	12176000008496	Stopper	2
317	12276000001357	Guide Rail Assembly	1
317-a	12276000001360	Guide Rail Assembly	1
318	12676000000846	Seal	1
320	12176000009491	Door Lock Hook	1
321	12176000021784	Absorbent Cotton	1
401	17476000007384	European Standard Power Cord	1
402	12176000010640	Softener Cover Assembly	1
403	17476000010222	Softener	1
404	12176000009490	Power Cord Clasper	1
407	12176000009726	Foot	3
408	12976000000400	Door Rope	2
411	12976000000133	Spring	2
412	12976000001001	Adjust Screw of Door Spring	2
413	12176000019570	Base Tray Assembly	1
414	12176000019565	Base Tray Cover	1
415	12676000000138	Drain Pipe Assembly	1
416	12176000003906	Air Breather Assembly	1
417	12676000000713	Washer	1
418	12176000013663	Air Breather Nut	1
419	17476000007426	Pressure Switch	1
420	12276000008925	Hook Assembly	1
424	17476000001137	Microswitch	1
426	12176000003125	Switch Seat	1
427	12876000000050	Float	1
428	17176000034281	Main control panel	1
429	12176000016897	PCB Box Cover	1
430	12176000016896	PCB Box	1
433	12676000004982	Softener Gasket	1

434	12176000009513	Softener Nut	1
501	12176000009430	Inner Pipe Assembly	1
510	12176000009161	Lower Sprayer	1
511	12176000008645	Lower Sprayer Seat	1
513	12176000003689	Plane Filter	1
601	12676000001461	Seal Ring	1
604	121760000026949	Filter Handle	1
605	12976000004604	Clamp	2
606	12176000003676	Cylindrical Filter	1
607	12676000000132	Washing Pump Outlet Pipe	1
610	17476000007443	Drain Pump	1
611	12176000016228	Water Cup Assembly	1
612	12676000000687	Pressure Switch Pvc Pipe	1
613	12676000001521	Water Outlet Pipe	1
614	17476000A03575	Induction Pump	1
618	17476000007431	Heating Tube Assembly	1
624	12676000000162	Inlet Pipe	1
625	12976000000308	Clamp	2
628	12676000000947	Drain Hose	1
629	17176000012008	Temperature Sensor	1
701	12176000002705	Cutlery Basket	1
702	12976000007639	Upper Basket Assembly	1
703	12976000007636	Lower Basket Assembly	1
704	12176000009173	Middle Spayer Assembly	1
705	12176000002821	Knife And Fork Rack	1
710	17476000007423	Inlet Hose Assembly	1
711	12176000010312	Salt Filler	1
712	17476000A03975	Main Wire Harness	1
720	12976000000214	Accessory Bag	1
631	17476000000382	Wire Harness	1
701	12176000002802	Cutlery Basket	1
702	12976000007627	Upper Basket Assembly	1
703	12976000007622	Lower Basket Assembly	1
704	12176000009173	Middle Spayer Assembly	1
710	17476000007423	Inlet Hose Assembly	1
711	12176000010312	Salt Filler	1
712	17476000A04095	Main Wire Harness	1
720	12976000000214	Accessory Bag	1





No.	Spare Parts Code	Part Name	Quantity
A01	12176000A81032	Control Panel Assembly	1
A04	12176000028696	Indicator Lamp Cover	1
A05	12176000028695	Indicator Lamp Cover	1
A03	12176000034965	Handle Cover	1
A06	12676000005663	Sealing Gasket	1
A07	12676000005662	Sealing Gasket	1
A08	12176000A81093	Button	1
A09	12176000A81106	Button	1
A20	12176000028356	Display Window	1
A22	12276000A18574	GeneralMaterial	1
A23	12276000005378	Adjustable Baseboard	1
A24	17176000A07235	Display Circuit Board	1
201	12176000030346	Door Lock Assembly	1
202	12276000A23871	Inner Door Assembly	1
204	12176000003629	Snap Ring	2
205	12276000001731	Left Hinge Assembly	1
209	17476000010723	Dispenser	1
210	12276000001778	Righ Thinge Assembly	1
211	12276000019605	Connecting Board	1
302	12276000014952	Left Side Panel Assembly	1
303	12276000014953	Right Side Plate	1
304	12176000003869	Upper Back Support	1
313	12176000010412	Rail Support Assembly	4
314	12176000008573	Basket Guider Supporting Holder	4
315	12276000024531	Acoustic Panel	1
316	12176000008496	Stopper	2
317	12276000001357	Guide Rail Assembly	1
317-a	12276000001360	Guide Rail Assembly	1
318	12676000000846	Seal	1
320	12176000009491	Door Lock Hook	1
321	12176000021784	Absorbent Cotton	1
401	17476000007384	European Standard Power Cord	1
402	12176000010640	Softener Cover Assembly	1
403	17476000010222	Softener	1
404	12176000009490	Power Cord Clasper	1
407	12176000009726	Foot	3
408	12976000000400	Door Rope	2
411	12976000000133	Spring	2
412	12976000001001	Adjust Screw of Door Spring	2
413	12176000019570	Base Tray Assembly	1





414	12176000019565	Base Tray Cover	1
415	12676000000138	Drain Pipe Assembly	1
416	12176000003906	Air Breather Assembly	1
417	12676000000713	Washer	1
418	12176000013663	Air Breather Nut	1
419	17476000007426	Pressure Switch	1
420	12276000008925	Hook Assembly	1
424	17476000001137	Microswitch	1
426	12176000003125	Switch Seat	1
427	12876000000050	Float	1
428	17176000034281	Main control panel	1
429	12176000016897	PCB Box Cover	1
430	12176000016896	PCB Box	1
433	12676000004982	Softener Gasket	1
434	12176000009513	Softener Nut	1
501	12176000009430	Inner Pipe Assembly	1
510	12176000009161	Lower Sprayer	1
511	12176000008645	Lower Sprayer Seat	1
513	12176000003689	Plane Filter	1
601	12676000001461	Seal Ring	1
604	12176000026949	Filter Handle	1
605	12976000004604	Clamp	2
606	12176000003676	Cylindrical Filter	1
607	12676000000132	Washing Pump Outlet Pipe	1
610	17476000007443	Drain Pump	1
611	12176000016228	Water Cup Assembly	1
612	12676000000687	Pressure Switch Pvc Pipe	1
613	12676000001521	Water Outlet Pipe	1
614	17476000A03575	Induction Pump	1
618	17476000007431	Heating Tube Assembly	1
624	12676000000162	Inlet Pipe	1
625	12976000000308	Clamp	2
628	12676000000947	Drain Hose	1
629	17176000012008	Temperature Sensor	1
701	12176000002705	Cutlery Basket	1
702	12976000007639	Upper Basket Assembly	1
703	12976000007636	Lower Basket Assembly	1
704	12176000009173	Middle Spayer Assembly	1
705	12176000002821	Knife And Fork Rack	1
710	17476000007423	Inlet Hose Assembly	1
711	12176000010312	Salt Filler	1
712	17476000A03975	Main Wire Harness	1
720	12976000000214	Accessory Bag	1

704	12176000009173	Middle Spayer Assembly	1
710	17476000007423	Inlet Hose Assembly	1
711	12176000010312	Salt Filler	1
712	17476000A04095	Main Wire Harness	1
720	12976000000214	Accessory Bag	1

Räjätyskuvat

DW62B02D/01BL

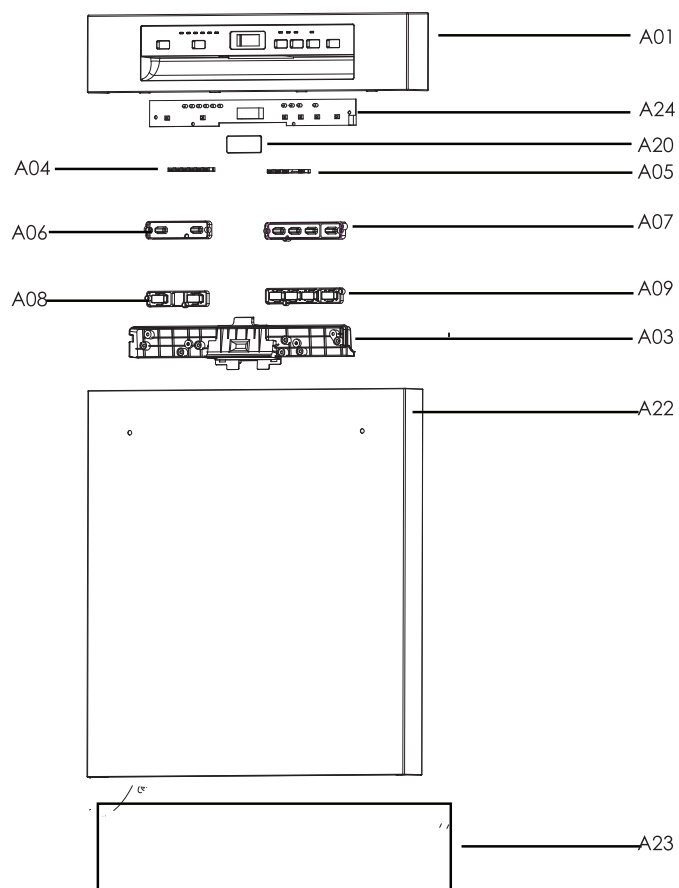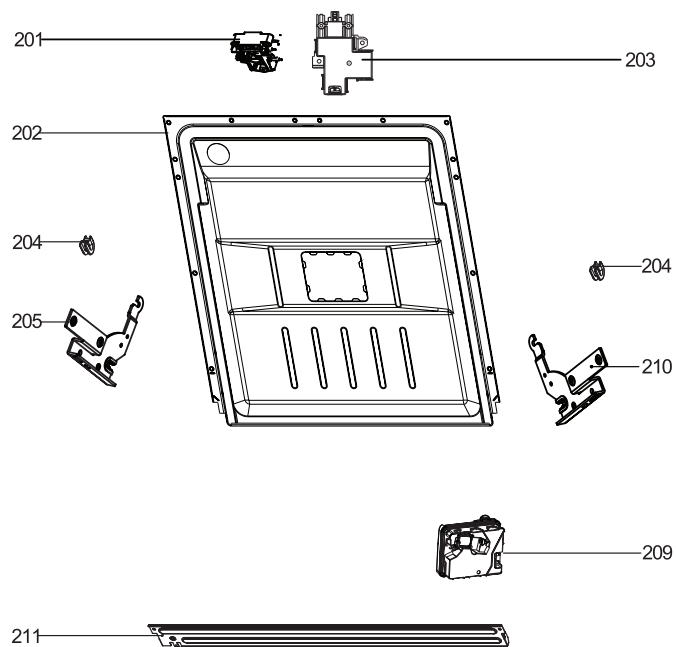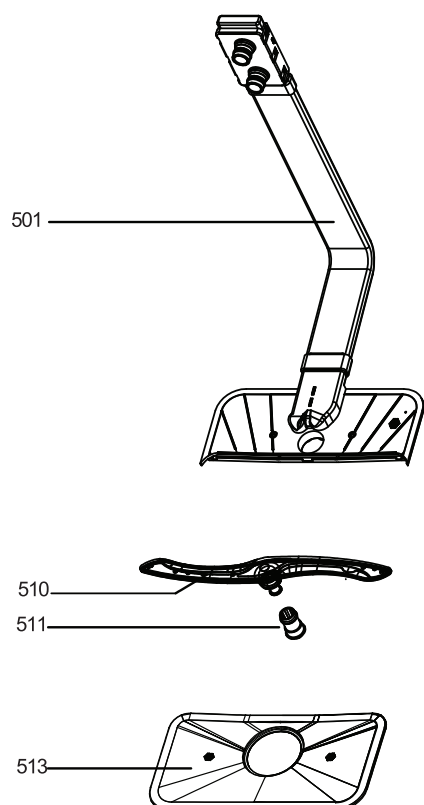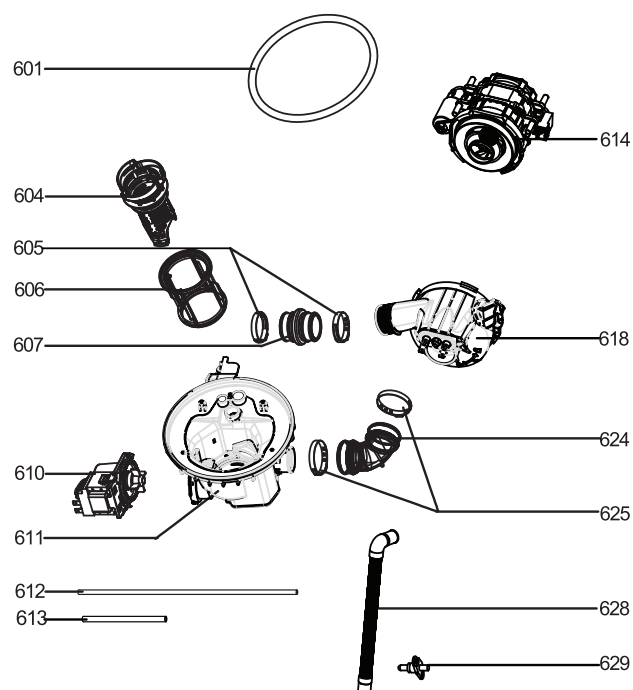

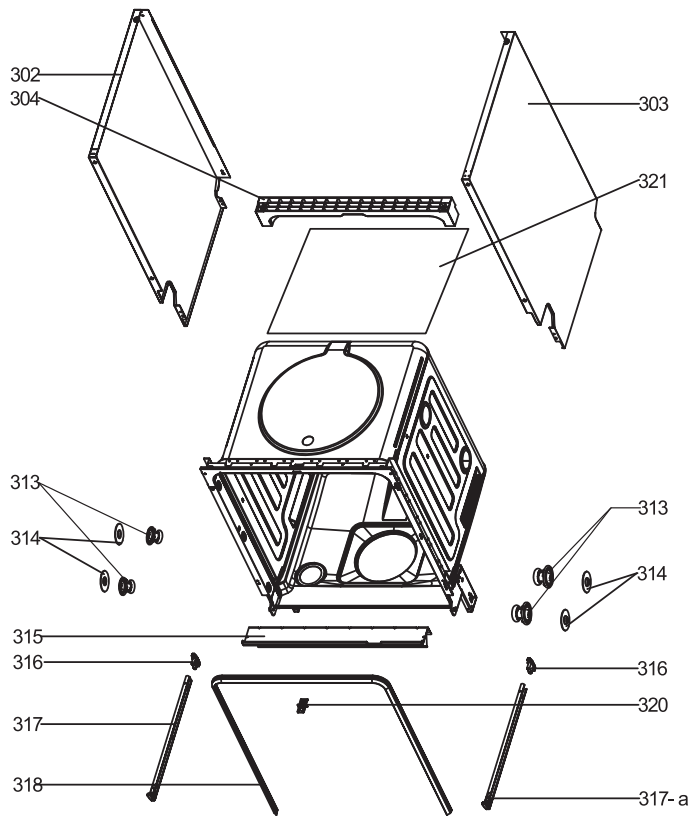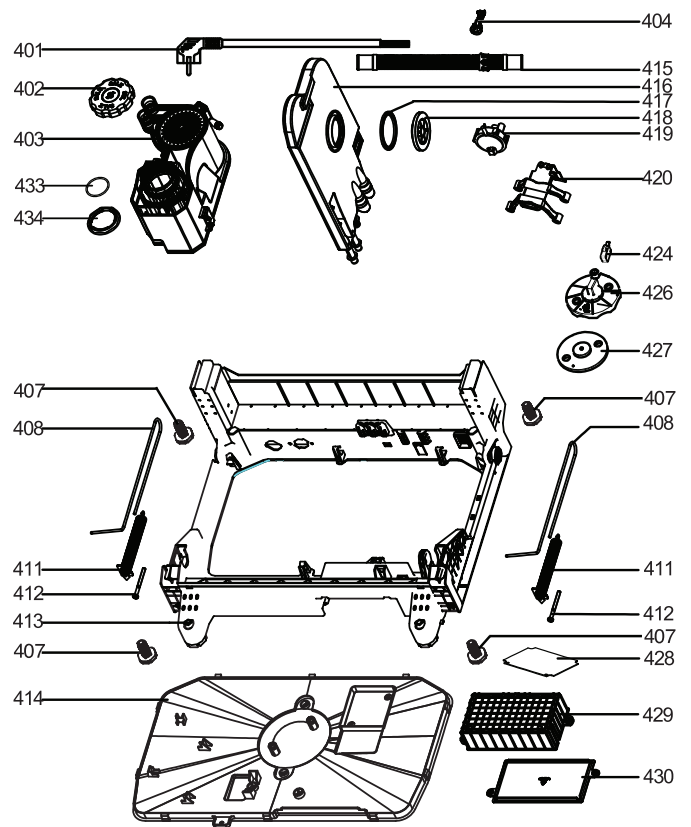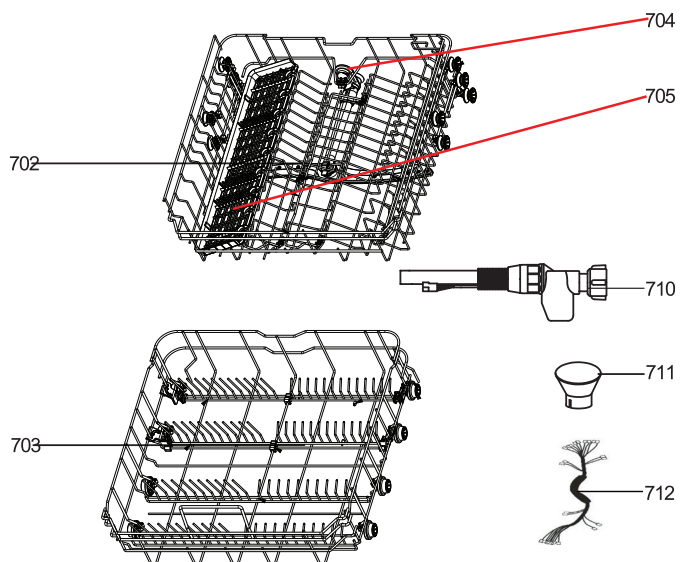

No.	Spare Parts Code	Part Name	Quantity
A01	12176000A93094	Control Panel Assembly	1
A04	12176000028696	Indicator Lamp Cover	1
A05	12176000028695	Indicator Lamp Cover	1
A06	12676000005663	Sealing Gasket	1
A07	12676000005662	Sealing Gasket	1
A08	12176000A83674	Button	1
A09	12176000A83682	Button	1
A20	12176000028356	Display Window	1
A22	12276000006538	Outer Door	1
A23	12276000A10865	Adjustable Baseboard	1
A24	17176000A07235	Display Circuit Board	1
201	17476000012184	Door Swicth Assembly	1
202	12276000A23871	Inner Door Assembly	1
203	12176000030346	Door Lock Assembly	1
204	12176000003629	Snap Ring	2
205	12276000021255	Left Hinge Assembly	1
209	17476000010723	Dispenser	1
210	12276000021256	Righ Thinge Assembly	1
211	12276000019605	Connecting Board	1
302	12276000026818	Left Side Panel	1
303	12276000014953	Right Side Plate	1
304	12176000003869	Upper Back Support	1
313	12176000010412	Rail Support Assembly	4
314	12176000008573	Basket Guider Supporting Holder	4
315	12276000024531	Acoustic Panel	1
316	12176000008496	Stopper	2
317	12276000001357	Guide Rail Assembly	1
317-a	12276000001360	Guide Rail Assembly	1
318	12676000000846	Seal	1
320	12176000009491	Door Lock Hook	1
321	12176000021784	Absorbent Cotton	1
401	17476000007384	European Standard Power Cord	1
402	12176000010640	Softener Cover Assembly	1
403	17476000010222	Softener	1

404	12176000009490	Power Cord Clasper	1
407	12176000009726	Foot	3
408	12976000000400	Door Rope	2
411	12976000000133	Spring	2
412	12976000001001	Adjust Screw of Door Spring	2
413+407	12176000019570	Base Tray Assembly	1
414	12176000019565	Base Tray Cover	1
415	12676000000138	Drain Pipe Assembly	1
416	12176000003906	Air Breather Assembly	1
417	126760000000713	Washer	1
418	12176000013663	Air Breather Nut	1
419	174760000007426	Pressure Switch	1
420	122760000008925	Hook Assembly	1
424	174760000001137	Microswitch	1
426	121760000003125	Switch Seat	1
427	128760000000050	Float	1
428	171760000034281	Main control panel	1
429	12176000016897	PCB Box Cover	1
430	12176000016896	PCB Box	1
433	126760000004982	Softener Gasket	1
434	121760000009513	Softener Nut	1
501	121760000009430	Inner Pipe Assembly	1
510	121760000009161	Lower Sprayer	1
511	121760000008645	Lower Sprayer Seat	1
513	121760000003689	Plane Filter	1
601	126760000001461	Seal Ring	1
604	121760000026949	Filter Handle	1
605	129760000004604	Clamp	2
606	121760000003676	Cylindrical Filter	1
607	126760000000132	Washing Pump Outlet Pipe	1
610	174760000007443	Drain Pump	1
611	121760000016228	Water Cup Assembly	1
612	126760000000687	Pressure Switch Pvc Pipe	1
613	126760000001521	Water Outlet Pipe	1
614	174760000009042	Induction Pump	1
618	174760000007431	Heating Tube Assembly	1
624	126760000000162	Inlet Pipe	1
625	129760000000308	Clamp	2
628	126760000000947	Drain Hose	1
629	171760000012008	Temperature Sensor	1
701	121760000002705	Cutlery Basket	1
702	129760000007639	Upper Basket Assembly	1

703	12976000007636	Lower Basket Assembly	1
704	12176000009173	Middle Spayer Assembly	1
705	12176000002821	Knife and Fork Rack	1
707	12176000A48211	Upper Basket Handle	1
710	17476000007423	Inlet Hose Assembly	1
711	12176000010312	Salt Filler	1
712	17476000A03975	Main Wire Harness	1
714	12276000A15962	Basket Handle Logo Paster	1
715	12176000034964	Handle Holder	1
716	12176000034965	Handle Cover	1
720	12976000000214	Accessory Bag	1

Tämän mallin, Ströme DW62B02D/01WH / Ströme DW62B02D/01IX / DW62B02D/01BL, varaosat ovat saatavilla 7 vuotta mallin viimeisen laitteen markkinoille saattamisen jälkeen.

- Moottori
- Kiertovesipumppu ja poistopumppu
- Lämmittimet ja lämmityselementit, mukaan lukien lämpöpumput (erikseen tai yhdistelmänä)
- Putket ja niihin liittyvät osat, mukaan lukien kaikki letkut, venttiilit, suodattimet ja aquastop-ylivuoto-suojat
- Luukun asennukseen liittyvät rakenne- ja sisäosat (erikseen tai yhdistelmänä)
- Painetut piirilevyt
- Elektroniset näytöt
- Painekeytkimet
- Termostaatit ja anturit
- Ohjelmistot ja laiteohjelmistot, mukaan lukien nollaukset

Tuoteseloste


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2017 kotitalouksien astianpesukoneiden energiamerkintöjen osalta.

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Ströme				
Tavarantoimittajan osoite: Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI				
Mallitunniste: DW62B02D/01WH / DW62B02D/01IX / DW62B02D/01BL				
Yleiset tuoteparametrit:				
Parametri	Arvo	Parametri	Arvo	
Nimelliskapasiteetti ^(a) (ps)	14	Mitat (cm)	Korkeus	82
			Leveys	57
			Syvyys	60
EEI ^(a)	49,9	Energiatehokkuusluokka ^(a)	D	
Pesutulosindeksi ^(a)	1,125	Kuivaustulosindeksi ^(a)	1,065	
Energiankulutus kilowattitunteina [sykliä kohden] ecoohjelmalla, joka käyttää kylmää vettä. Todellinen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.	0,849	Vedenkulutus litroina [sykliä kohden] ecoohjelmalla. Todellinen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta ja veden kovuudesta.	11,0	
Ohjelman kesto ^(a) (t:min)	3:18	Tyyppi	Vapaasti seisova	
Äänitaso ^(a) (dB(A) re 1 pW)	44	Äänitasoluokka ^(a)	B	
Pois päältä -tila (W) (jos on)	0,49	Valmiustila (W) (jos on)	0,00	
Ajastus (W) (jos on)	1,00	Verkkovalmiustila (W) (jos on)	0,00	
Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta				
Lisätiedot:				
Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2022 liitteessä II olevan 6 kohdan mukaiset tiedot: www.verkkokauppa.com				

^(a) eco-ohjelmalla

Tämä verkko-osoite ja QR-koodi linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL. Lue koodi puhelimellasi tai käytä alla olevaa verkko-osoitetta.

DW62B02D/01WH / DW62B02D/01IX / DW62B02D/01BL:

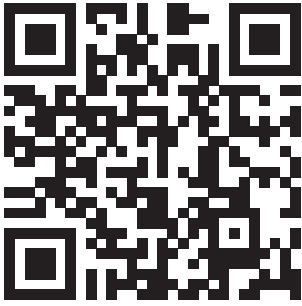

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1612354>