



Läs denna bruksanvisning

Ärade kund,

- Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten. Detta hjälper dig att använda och underhålla apparaten på rätt sätt.
- Förvara bruksanvisningen för kommande bruk.
- Överlåt bruksanvisningen till apparatens nästa eventuella ägare.



Innan du kontaktar service

- Gå igenom felsökningstipsen, eftersom du kan lösa vissa allmänna problem med hjälp av tipsen.
- Om du inte kan lösa problemet själv, kontakta då återförsäljaren eller en certifierad serviceverkstad.



OBS:

Tillverkaren kan p.g.a. fortsatt produktutveckling utföra ändringar på produkten utan föregående varning.

Innehåll

Säkerhetsinstruktioner	42
Snabbguide	44
Bruksanvisning	45
Kontrollpanel	45
Diskmaskinens delar	46
Före användning	47
Vattenmjukning	47
Justering av saltförbrukning	47
Sköljmedel	48
Diskmedel	48
Placera disk i maskinen	51
Observera detta medan du fyller diskmaskinen	51
Fylla den övre diskorgen	52
Justera den övre korgen	52
Fylla korgarna	53
Starta diskprogram	55
Diskprogramtabell	55
Starta maskinen	56
Byta diskprogram	56
När diskprogrammet slutförts	56
Service och skötsel	57
Silssystemet	57
Sköta diskmaskinen	58
Monteringsinstruktioner	60
Placering	60
Montera diskmaskinen på plats	60
Anslutning för inkommande vatten	61
Anslutning för vattenavlopp	61
Elektrisk anslutning	61
Justering i vågrät led	62
Innan du startar diskmaskinen	62
Felsökning	63
Innan du kontaktar service	63
Felkoder	64
Teknisk information	65
Service och reservdelar	65
Explosionsbilder	66, 73
Delförteckning DW62B02D/01WH	67
Delförteckning DW62B02D/01IX	70
Delförteckning DW62B02D/01BL	75
Produktinformationsblad	78

Säkerhetsinstruktioner

Läs säkerhetsinstruktionerna noggrant före användning och följ instruktionerna med omsorg. Förvara instruktionerna för kommande behov.



VARNING! Korrekt användning

- Apparaten är endast ämnad för inomhus- och hushållsbruk.
- Denna apparat är försedd med en sladd, som har en jordledning samt en jordad stickkontakt.
- Maskinen får endast anslutas till ett regelrätt installerat och skyddsjordat vägguttag med ohindrad åtkomst.
- Spänningen på användningsstället ska motsvara den spänning som maskinen kräver.
- Modifiera inte den medföljande stickkontakten ifall den inte passar vägguttaget. Låt en certifierad elektriker installera ett passligt vägguttag eller stickkontakt.
- Montera ett läckageskydd under diskmaskinen.
- Missbruka inte apparaten. Sitt eller stå inte på apparatens lucka eller ställningar.
- Doppa inte maskinen, sladden eller någon annan del i vatten eller annan vätska.
- Vidrör inte värme-elementet vid användning eller strax efter användning. (Detta berör endast modeller med synligt värme-element.)
- Använd inte diskmaskinen om inte alla paneler och luckor är på plats.
- Öppna luckan försiktigt om maskinen är påkopplad, då hett vatten kan stänka ur maskinen.
- Ställ inte tunga föremål på luckan då den är öppen. Maskinen kan välta.
- När du fyller diskmaskinen:
 1. Placera vassa föremål så att de inte skadar luckans tätningar.
 2. Varning: Placera knivar och andra redskap vågrätt i bestickkorgen.
- Se till att inte plastföremål kommer i kontakt med värme-elementet. (Detta berör endast modeller med synligt värme-element.)
- Kontrollera att diskmedelsfacket är tomt när programmet har slutförts.
- Diska inte plastföremål som inte är markerade diskmaskintåliga. Om markeringen fattas, kontrollera tillverkarens rekommendationer.
- Använd endast diskmedel och sköljmedel ämnat för helautomatiska diskmaskiner.
- Använd aldrig tvål, tvättmedel för klädesplagg eller handdiskmedel i diskmaskinen. Förvara tvättmedel utom räckhåll för barn.
- Förvara diskmedel och sköljmedel utom räckhåll för barn. Medlen kan orsaka frätning i mun, svalg och ögon, samt utgöra kvävningsrisk. Låt inte barn komma nära maskinen när luckan är öppen, då maskinen kan innehålla spår av diskmedel.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- För att undvika vältningsrisk ska maskinens lucka inte lämnas öppen.
- Endast en ändamålsenligt ackrediterad serviceverkstad får utföra reparationer på maskinen. Före service ska apparaten kopplas loss från nätström. Koppla loss stickkontakten från vägguttaget, ta ut säkringen eller koppla ifrån motsvarande automatsäkring. Stäng vatten-

- kranen.
- Ta loss diskmaskinens lucka då du kasserar apparaten eller slutar använda den.
- Kassera förpackningsmaterial på korrekt sätt.
- Använd diskmaskinen endast för det ändamål den är ämnad för.
- Strömkällan får inte deformeras eller skadas vid installation.
- Överfyll inte maskinen.
- Inloppsvattnets maxtryck är 1 MPa.
- Inloppsvattnets minimitryck är 0,04 MPa.


Säker kassering av produkten

Kassera diskmaskinens förpackningsmaterial på korrekt sätt.

Allt förpackningsmaterial kan återvinnas.

Produktens plastdelar är markerade enligt internationella standarder:

■ PE	Polyetylen, t.ex. plastemballage
■ PS	Polystyren, t.ex. vadderingsmaterial
■ POM	Polyoximetylen, t.ex. fästen
■ PP	Polypropen, t.ex. saltbehållaren
■ ABS	Akrylnitrilbutadienstyren, t.ex. kontrollpanelen

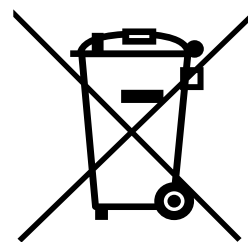

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.




VARNING!

- Överlåt inte förpackningen eller dess delar till barn för lekändamål. Kartongen och plasten kan fel använd utgöra kvävningsrisk.
- Leverera förpackningsmaterialet och en uttjänt maskin till en återvinningsstation. Gör maskinen oanvändbar genom att kapa strömsladden och förstöra luckans låsmekanism innan du levererar maskinen till återvinning.
- Förpackningskartongen är tillverkad av returpapper, och ska återvinnas på ändamålsenligt sätt.
- Genom att leverera denna maskin till återvinning förebygger du negativ miljöpåverkan och hälsorisker som uppstår av fel behandling av elektronikavfall.
- Du får ytterligare information om återvinning av din återförsäljare eller ditt avfallshanteringsföretag.

Snabbguide

Läs noggrannare instruktioner senare i denna bruksanvisning.

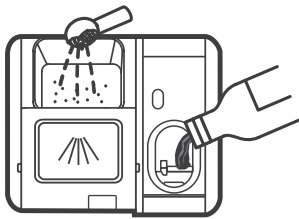
▼ Anslut maskinen till nätström.	Tryck på strömknappen [1] och öppna luckan.
▼ Lägg till diskmedel.	
▼ Kontrollera sköljmedlets mängd och fyll på vid behov.	
▼ Kontrollera saltmängden och fyll på vid behov.	Kontrollpanelens varningsljus [9] Lägg till salt enligt instruktionerna. 
▼ Fyll maskinen med disk.	Skrapa av matrester och blöt kastruller och tallrikar vid behov. Fyll maskinen enligt bruksanvisningen.
▼ Välj diskprogram.	Stäng luckan. Välj ett diskprogram med programväljaren [2]. Diskprogrammets signalljus tänds (se nästa sida). Välj vid behov en tilläggsfunktion.
▼ Starta programmet.	Öppna vattenkranen och tryck på Start/stopp-knappen [7]. Maskinen startar programmet om ca. 10 sekunder.
▼ Byta program.	Diskprogrammet kan bytas endast om programmet endast har varit i gång en liten stund. I annat fall har diskmedlet redan hunnit lösas och en sköljcykel redan gått igenom apparaten. I detta fallet ska diskmedelsfacket fyllas på nytt. <ol style="list-style-type: none"> 1. Tryck på Start/stopp-knappen för att avbryta diskprogrammet. Förkasta sedan det aktuella programmet genom att hålla programväljaren intryckt i över tre sekunder. 2. Välj ett nytt diskprogram. 3. Starta det nya programmet.
▼ Lägga till bortglömd disk i maskinen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stanna diskprogrammet genom att trycka på Start/stopp-knappen. 2. Öppna luckan. 3. Lägg till den bortglömda disken. 4. Stäng luckan. Tryck på Start/stopp-knappen. Maskinen fortsätter diskprogrammet efter 10 sekunder. <p>OBS. Var försiktig när du öppnar luckan, då het ånga kan välla ut!</p>
▼ Om maskinen i misstag stängs av.	Anslut maskinen till nätström. Apparaten kommer ihåg det avbrutna diskprogrammet och fortsätter från det skede där programmet avbrutits.
▼ Efter diskprogrammet	Ett signalljud hörs och luckan öppnas efter att diskprogrammet har slutförts. Maskinen stängs av.
▼ Stäng vattenkranen och töm maskinen.	Obs. Vänta ca. 15 minuter innan du tömmer maskinen, så att tallrikar och bestick svalnar något och inte tar skada. På så vis torkar de även snabbare. Påbörja tömningen i den nedre korgen.

Bruksanvisning




VIKTIGT Läs alla anvisningar noggrant innan du tar maskinen i bruk för att garantera bästa möjliga prestanda.


Kontrollpanel

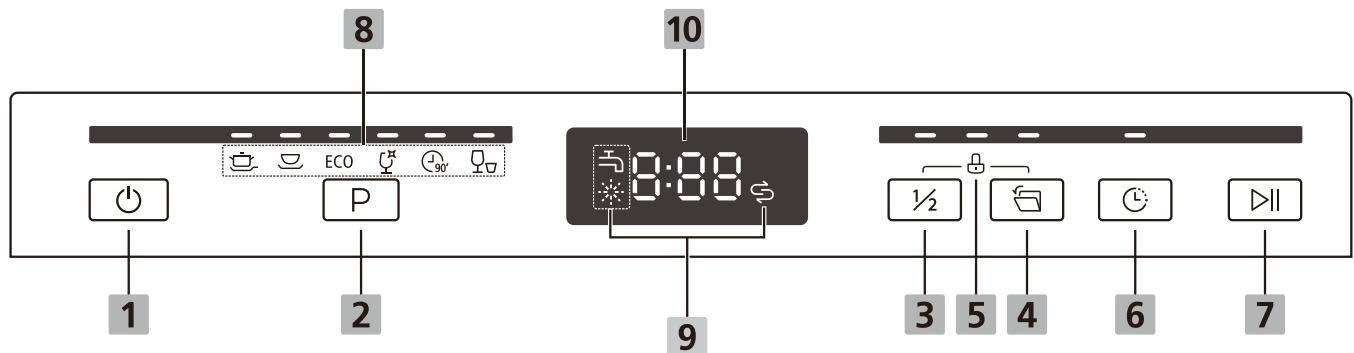

1. Strömknapp: Koppla till/från maskinens strömtillförsel.
2. Diskprogramväljare.
3. Knapp för halvfull maskin. Om maskinen är fylld bara drygt till hälften kan du spara el och vatten med funktionen Halvfull maskin. Kan inte väljas med snabbprogrammet.
4. Automatisk öppning. Då denna funktion är i bruk öppnas luckan automatiskt efter fullbordat torkprogram.
5. Barnlås: Håll knapparna för halvfull maskin och automatisk öppning intryckta i 3 sek. för att låsa eller låsa upp panelen. Endast strömknappen är i funktion då barnlåset är i bruk.
6. Timerknapp: Tryck för att skjuta upp programmet i steg om 1 timme (max. 24 timmar).
7. Start/stopp-knapp: Tryck för att starta eller avbryta diskprogrammet.
8. Programsärm: Visar det aktuella programmet.
 - För mycket smutsiga kärl, t.ex. kastruller, pannor och former med torkat smuts.
 - Medelmåttigt smutsiga kärl, t.ex. kastruller, tallrikar, glas och pannor.
 - ECO** Dagligt diskprogram för medelmåttigt smutsig disk. Det effektivaste programmet med tanke på el- och vattenförbrukning.
 - För endast något smutsiga glas- och porslinskärl.
 - Snabbprogram för endast något smutsiga glas-, keramik- och porslinskärl.
 - Kort diskprogram för något smutsiga kärl som inte kräver torkning.
9. Signalljus
 - Sköljmedel slut.
 - Salt slut.
 - Vattenkranen stängd eller fel på vattenförsörjningen.
10. Skärm
 - Visar den kvarvarande tiden och, om ett fel inträffar, även en felkod

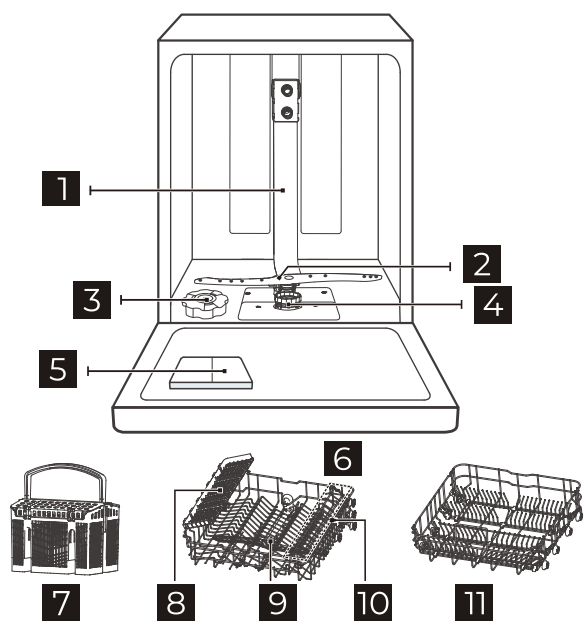

- | | |
|--------------------|-------------------|
| 1. Rörssystem | 6. Övre korg |
| 2. Nedre spolarmen | 7. Bestickkorg |
| 3. Saltbehållare | 8. Bestickhylla |
| 4. Silar | 9. Övre spolarmen |
| 5. Diskmedelsfack | 10. Kopphylla |

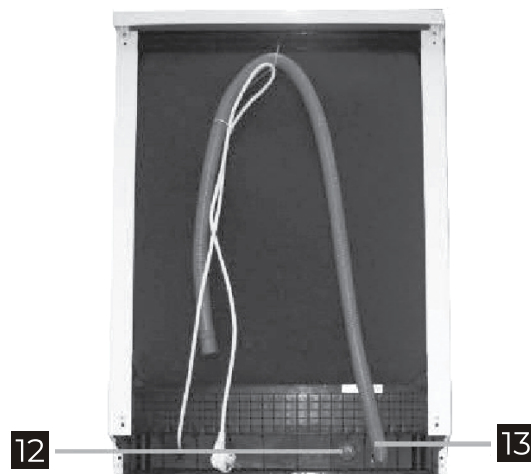

- | |
|------------------|
| 11. Nedre korg |
| 12. Vatteninlopp |
| 13. Vattenavlopp |


Före användning

Vattenmjukning

OBS!

- Använd endast avhärdningssalt som är ämnat för diskmaskinsbruk! Andra saltsorter, som inte är ämnade för diskmaskiner, särskilt bordssalt, skadar vattenavhärdaren. Om diskmaskinen tar skada av felaktigt salt, upphör tillverkarens garanti, och tillverkaren är inte ansvarig för de skador som uppstår.
- Fyll saltbehållaren strax innan du startar ett fullt diskprogram. Detta förebygger bildning av saltkristaller eller saltvatten på maskinens botten, vilka kan orsaka korrosion.

Saltbehållaren är belägen under den nedre korgen och fylls på följande vis:

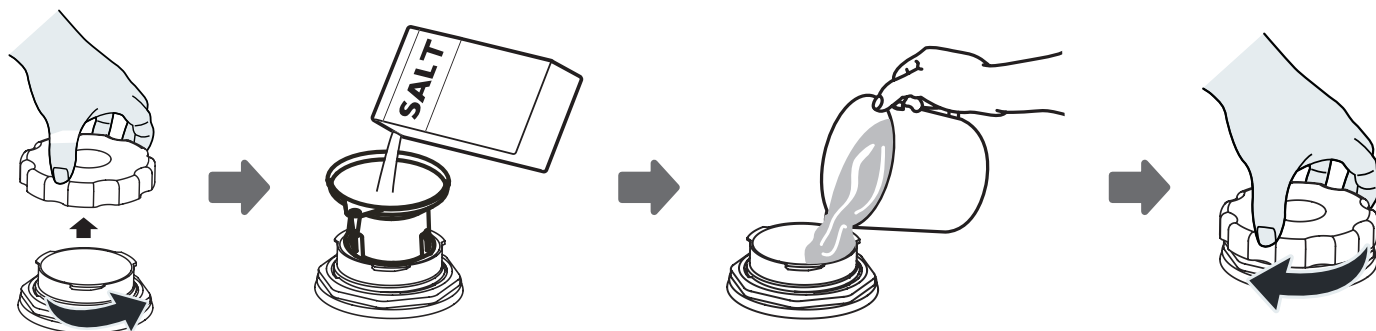

1. Ta ut den nedre korgen och öppna saltbehållarens lock.
2. Placera den medföljande tratten i saltbehållarens öppning och fyll på ca. 1,5 kg avhärdningssalt.
3. Fyll på vatten till saltbehållarens kant. En liten mängd vatten kan välla ut ur saltbehållaren, men detta är fullt normalt.
4. När du har fyllt på vatten och avhärdningssalt i saltbehållaren, kan du lägga locket på plats och vrida det fast medsols.
5. Saltvarningsljuset slocknar efter att saltbehållaren har fyllts på.
6. Starta ett diskprogram omedelbart efter att du har fyllt på saltbehållaren. I annat fall kan silarna, pumpen eller övriga viktiga delar ta skada av det salta vattnet. Garantin täcker inte skador som uppstår av detta.
7. Lösa saltkorn kan skråma vissa kärl. Avlägsna saltkornen från maskinens botten innan du startar ett diskprogram.



OBS:

1. Fyll endast saltbehållaren när saltvarningsljuset har tänts. Saltvarningsljuset kan lysa en tid efter påfyllning, om saltet inte genast löses upp helt.
2. Om du upptäcker spår av salt eller saltvatten i din maskin, rengör maskinen med snabbprogrammet.

Justering av saltförbrukning

1. Övergå till inställningsläget

Stäng diskmaskinens lucka och tryck på strömknappen [1] för att starta maskinen. Tryck på programväljaren [2] inom 60 sekunder av att du kopplat till strömmen och håll knappen intryckt i 5 sekunder. Maskinen övergår till inställningsläge.

2. Välj rätt saltförbrukningsnivå

Välj vattenhårdhet genom att trycka på programväljaren. Inställningen ändras i ordningen: H1->H2->H3->H4->H5->H6.

3. Utträda ur inställningsläge

Utträd ur justeringsläget genom att trycka på strömknappen.

Det finns sex saltförbrukningsnivåer. Vi rekommenderar att justeringar utförs enligt tabellen nedan:

Vattenhårdhet		Vattenavhårdarens inställning	Saltförbrukningsnivå och signalljus	Regeneration varje X tvättcykel ³	Saltförbrukning g/tvättcykel
°dH ¹	mmol/l ²				
0–5	0–0,94	1	H1	Ej regeneration	0
6–11	1,0–2,0	2	H2	10	9
12–17	2,1–3,0	3*	H3	5	12
18–22	3,1–4,0	4	H4	3	20
23–34	4,1–6,0	5	H5	2	30
35–55	6,1–9,8	6	H6	1	60

¹ Tysk enhet

² Millimol; internationell enhet för vattenhårdhet

³ Varje cykel det sker regeneration, förbrukar maskinen 2,0 liter mera vatten och 0,02 kWh mera energi. Programmet förlängs med 4 minuter.

* Standardinställning

Du kan fråga om din kommuns vattenhårdhet av ditt lokala vattenverk.

Sköljmedel

Sköljmedelsbehållaren

Sköljmedlet används under den sista sköljningscykeln, vilket förebygger fläckbildning på kärnen. Sköljmedlet förbättrar även kärnens torkningstid. Denna diskmaskin använder flytande sköljmedel. Sköljmedelsbehållaren är belägen innanför luckan, bredvid diskmedelsfacket. För att fylla på sköljmedel, öppna locket och håll i sköljmedel tills mätaren blir helt svart.

Fyll på sköljmedel när signalljuset  tänds.

Sköljmedelsbehållarens totala volym är ca. 130 ml.

Sköljmedlets ändamål

Sköljmedel tillsätts automatiskt under den sista sköljcykeln. Detta garanterar en grundlig sköljning och ett fläckfritt och glansigt resultat.

OBS!




Använd endast sköljmedel/spolglans som är avsett för diskmaskiner för hushållsbruk. Fyll aldrig sköljmedelsbehållaren med andra ämnen (t.ex. diskmaskinsrengöringsmedel eller flytande tvättmedel). Detta leder till skador på maskinen.

Fylla på sköljmedel

Maskinens sköljmedelsvarningsljus tänds när sköljmedlet är slut. När sköljmedelsbehållaren är full, är mätaren helt svart. Mätarens svarta punkt minskar an efter att sköljmedlet används. Låt inte sköljmedelsnivån sjunka under 1/4 om du använder maskindiskmedel som inte innehåller sköljmedel.

An efter att sköljmedlet används minskar mätarens svarta punkt.

- Full
- 3/4 full
- 1/2 full
- 1/4 full - Fyll facket för att förhindra nedfläckning
- Tom

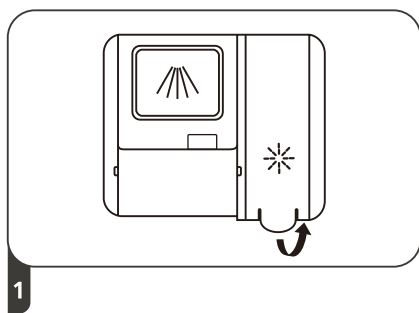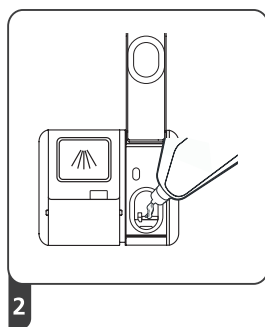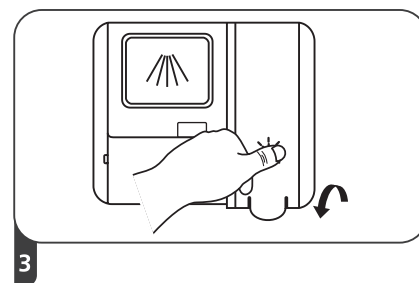

1. Öppna sköljmedelsbehållaren.
2. Fyll på sköljmedel i behållaren. Överfyll inte behållaren.
3. Stäng sköljmedelsbehållaren genom att placera locket på plats så att det knäpper igen.



OBS: Torka vid behov bort spillt sköljmedel med en trasa för att undvika skumbildning vid nästa diskning. Kom ihåg att sluta sköljmedelsbehållaren innan du stänger diskmaskinens lucka.

Justering av sköljmedelsbehållaren

1. Övergå till inställningsläget

Stäng diskmaskinens lucka och tryck på strömknappen [1] för att starta maskinen. Tryck på programväljaren [2] inom 60 sekunder av att du kopplat till strömmen och håll knappen intryckt i 5 sekunder. Maskinen övergår till inställningsläge. Tryck på timerknappen [6] tills sköljmedlets symbol [9] blinkar.

2. Välj rätt sköljmedelsnivå

Välj sköljmedelsnivå genom att trycka på programväljaren.

Inställningen ändras i ordningen: D1->D2->D3->D4->D5. Högre inställningar använder mera sköljmedel.

3. Utträda ur inställningsläge

Utträd ur justeringsläget genom att trycka på strömknappen.



OBS:

Öka sköljmedelsnivån om det blir kvar vattendroppar eller fläckar på kärlen efter diskning. Minska sköljmedelsnivån om du upptäcker klibbiga, ljusa fläckar på kärlen, eller om glas och knivblad får en blåaktig hinna.

Diskmedel

Diskmedlets kemikalier är nödvändiga för att avlägsna smuts från disken och föra ut smutsen ur diskmaskinen. De flesta kommersiella diskmedel lämpar sig för detta bruk.

Diskmedelskoncentrat

Diskmedel kan uppdelas i två grundtyper baserat på deras kemiska struktur:

- Traditionella alkaliska diskmedel med frätande ingredienser
- Lågalkaliska diskmedelskoncentrat med naturliga enzymer

När du använder ECO-diskprogrammet med diskmedelskoncentrat, minskar du utsläpp medan du tar väl hand om dina kärl och bestick.


Disktabletter

Olika disktabletter löser upp sig olika snabbt. På grund av detta löser inte vissa tabletter upp sig under ett kort diskprogram och det önskade diskresultatet uppnås ej. Använd disktabletter endast med långa diskprogram för att se till att inga diskmedelsrester förblir i maskinen.

Diskmedelsfacket

Diskmedelsfacket ska fyllas enligt diskprogramstabellen före varje tvätt. Dosera maskindiskmedlet enligt instruktionerna på förpackningen. Fyll på diskmedlet strax innan du startar diskprogrammet, i annat fall kan diskmedlet bli fuktigt och inte lösas upp ordentligt.

Fylla på diskmedel

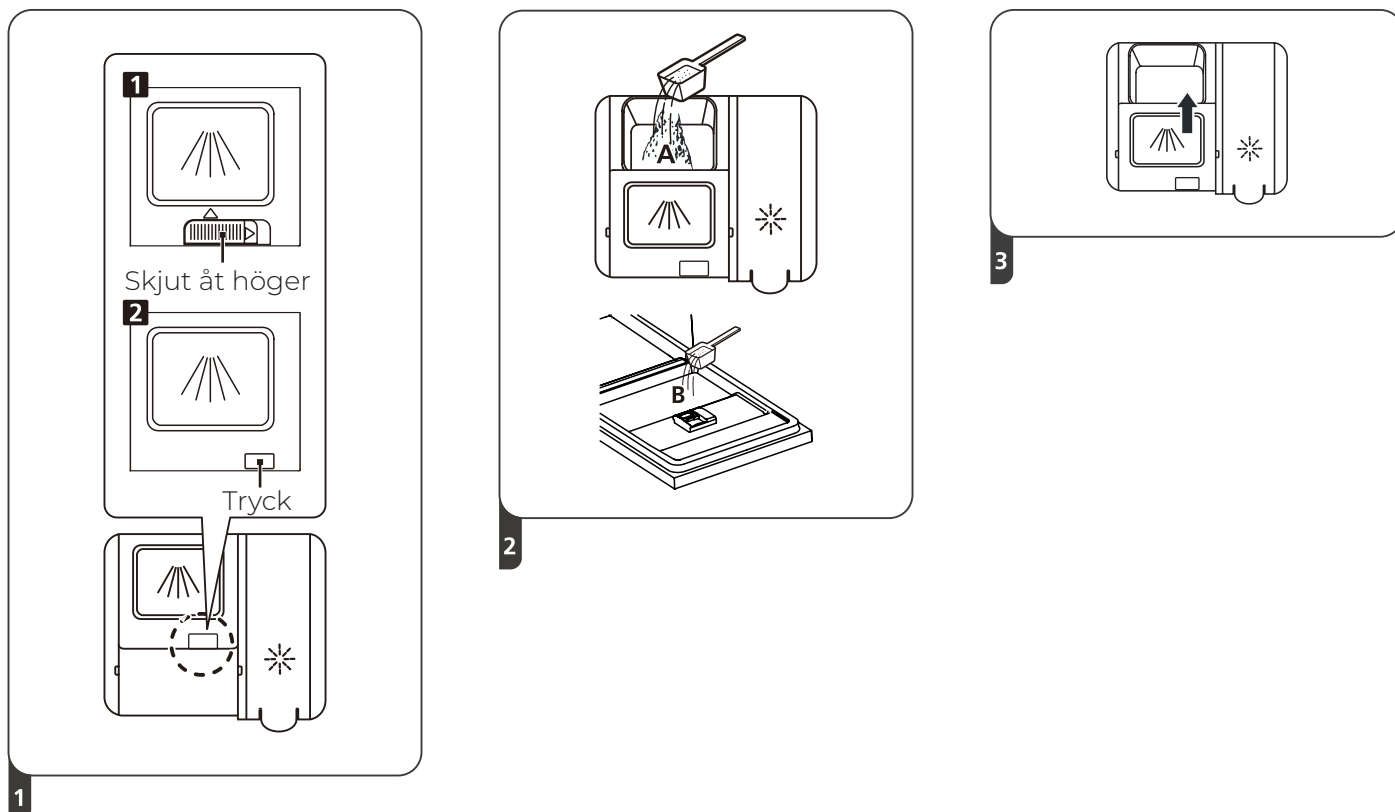

1. Diskmedelsfacket öppnas genom trycka på knappen i kanten av facket. Låsmekanismen varierar enligt modell.
2. A: Fyll på maskindiskmedel i diskmedelsfacket.
B: Om du använder maskindiskmedel i pulverform och väljer ett diskprogram med förtvätt, kan du hålla en liten mängd maskindiskmedel på insidan av maskinens lucka.

Obs! Följ alltid diskmedelstillverkarens förvarings- och doseringsrekommendationer som du kan läsa på diskmedelsförpackningen.

3. Stäng diskmedelsfacket genom att skjuta luckan tillbaka till sin plats.



OBS:

- Du finner information om varje diskprograms diskmedelsmängd i diskprogramstabellen.
- Var varsam om att diskens smutsighetsgrad och vattenhårdenhet kan påverka diskresultatet.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner som finns på diskmedelsförpackningen.
- Fyll diskmedelsfacket strax före du diskar.
- Använd endast diskmedel som är avsett för diskmaskiner för hushållsbruk.



VARNING! Diskmedel kan vara frätande! Förvara diskmedel utom räckhåll för barn.

Placera disk i maskinen

Rekommendation

- Kontrollera att bestick och kärl tål att tvättas i diskmaskin.
- Använd ett maskindiskmedel som lämpar sig för besticken och kärlen. Du kan be om mera information av diskmedelstillverkaren.
- Vissa kärl kräver att diskvattnet är så svalt som möjligt.
- För att undvika skador, ta inte ut glas och kärl ur diskmaskinen genast efter tvätt.

Maskindisk av kärl och bestick

- | | |
|---|---|
| Lämpar sig ej | ■ Träbrickor |
| ■ Bestick som innehåller trä, horn eller pärlemor | ■ Föremål som består av syntetiska fibrer |
| ■ Plastföremål som inte tål höga temperaturer | Lämpar sig delvis |
| ■ Gamla bestick vars limmade delar inte tål höga temperaturer | ■ Vissa glas kan slitas av upprepade diskning |
| ■ Kärl eller bestick med bundna delar | ■ Delar av silver eller aluminium kan svärtas av maskintvätt |
| ■ Tenn- och kopparföremål | ■ Belagda mönster kan bli matta som följd av upprepade maskindiskning |
| ■ Kristallglas | |
| ■ Obelagda stålföremål | |

Observera detta medan du fyller diskmaskinen

Påfyllning av disk i diskmaskinen för hushållsbruk upp till den kapacitet som tillverkaren har angett kommer att bidra till energi- och vattenbesparingar.

Diskmaskinens egenskaper och utseende kan variera från modell till modell.

Skrapa bort de största matresterna från kärlen till en behållare för matavfall. Manuell avsköljning av bordsartiklar leder till ökad vattenförbrukning och energianvändning och rekommenderas inte.

Diskmaskinen för hushållsbruk använder normalt mindre energi och vatten under användningsfasen än vad som går åt vid handdisk av bordsartiklar, förutsatt att diskmaskinen för hushållsbruk används enligt tillverkarens anvisningar.

Placera kärlen i diskmaskinen så att:

1. Koppar, glas, kastruller etc. är upp och ned
2. Kärl med böjda delar eller fördjupningar placeras snett i korgen, så att vattnet kommer åt att rinna ut ur fördjupningarna
3. Alla kärl ligger stadigt och att de inte kommer åt att falla
4. De inte hindrar spolarmarna att rotera.



OBS: Diska inte alltför små föremål i diskmaskinen, eftersom de lätt kan falla ur korgen.

- Placera inte kärl eller bestick inuti varandra eller så att de täcker varandra.
- Glas får inte röra vid varandra för att undvika skador.
- Knivar med långa blad som placeras med spetsen uppåt kan orsaka personskador!
- Långa eller vassa föremål ska läggas vågrätt i maskinen.
- Överfyll inte diskmaskinen. På så vis uppnår du bästa möjliga diskresultat och sparar du energi.

För säkerhetsskäl och för att garantera ett bra tvättresultat, ska silverföremål placeras i diskmaskinen så här:

- Se till att föremålen inte vidrör varandra.
- Vassa knivar och andra potentiellt farliga föremål ska placeras med eggen mot maskinens inre.

Fylla den övre diskkorgen

Den övre korgen är till för lättare och känsligare kärl, liksom glas, kaffekoppar och -fat, och även tallrikar, små skålar och låga former.


Placera kärlen i maskinen så att de inte kommer åt att röra på sig av vattenstrålarnas kraft.

Justera den övre korgen


Den övre korgen kan ställas in på två olika höjder, för att tillåta större kärl att rymmas i den nedre eller den övre korgen. Följ instruktionerna för den aktuella modellen.

Modell 1:


Välj höjden genom att placera korgens övre eller nedre hjul på skenorna på insidan av maskinen.

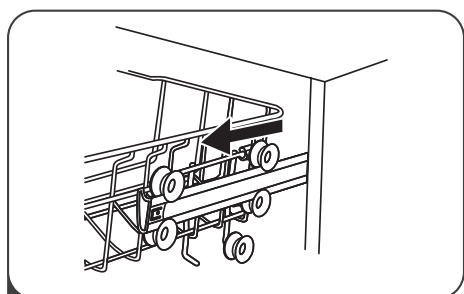


1

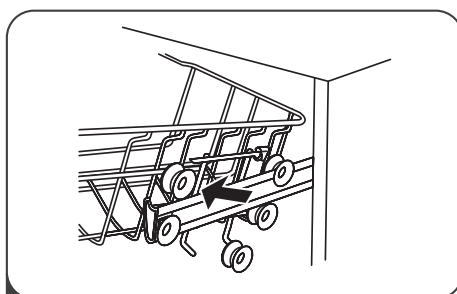

2

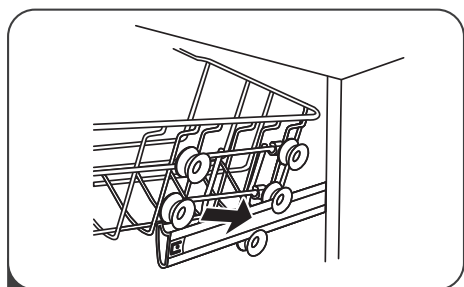

3

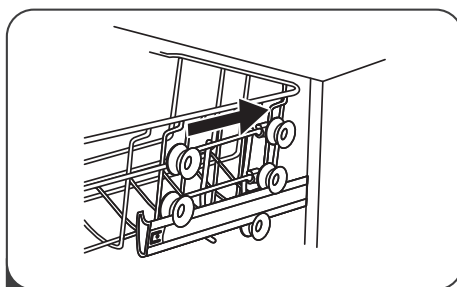


4


Modell 2:

Justera korgens höjd genom att greppa tag i mittpunkten på vardera sida av korgen och dra uppåt tills korgen låser sig på plats.

Korgen kan sänkas till den nedre ställningen genom att lyfta låshandtagen och sänka korgen.

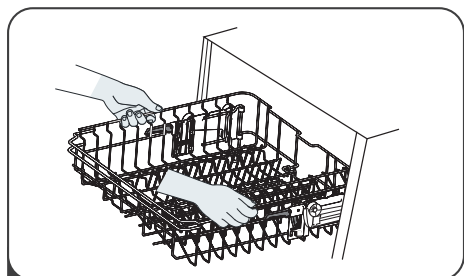


1

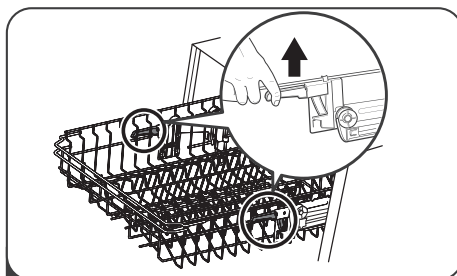

2


Långa matbestick, salladsbestick och knivar ska läggas platt på hyllan, så att de inte hindrar spolarmarnas rotation. Hyllan kan vikas upp om den inte används.

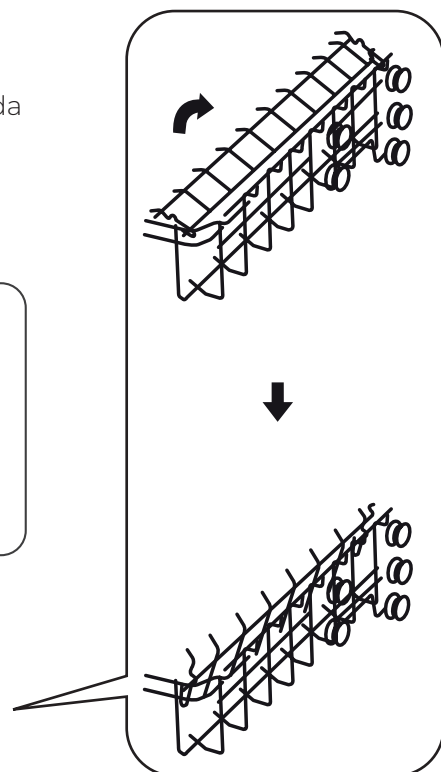

Fylla korgarna

Vi rekommenderar att de smutsigaste och mest svårtvättade kärlen, liksom kastruller, ugnformer och serveringsfat placeras i den nedre korgen. Placera kärlen i maskinen så att de inte kommer åt att röra på sig av vattenstrålarnas kraft, och så att de inte blockerar spolarmarna.


Den nedre korgens piggar kan fällas ned, om större kärl ska läggas i maskinen.

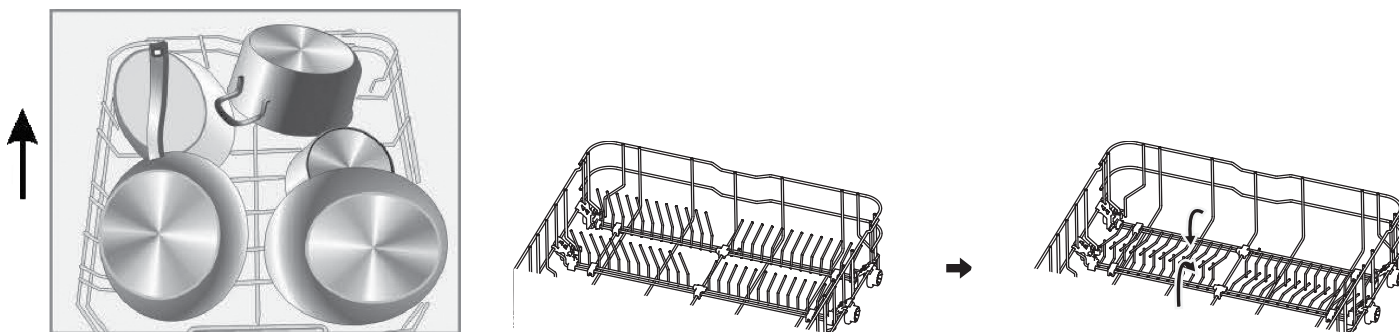

På bilden ser du exempel på hur maskinen kan fyllas.


Den övre korgen

- 1 Koppar
- 2 Tefat
- 3 Glas
- 4 Muggar
- 5 Ugnform
- 6 Små kastrull

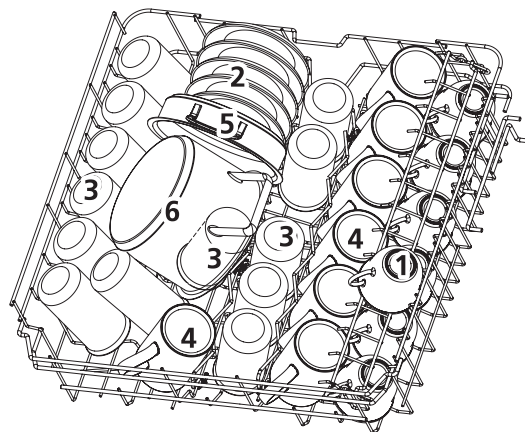



Den nedre korgen

- 7 Små assietter
- 8 Mattallrikar
- 9 Sopptallrikar
- 10 Uppläggningsfat
- 11 Plasttallrikar
- 12 Plastsålar
- 13 Glasskål
- 14 Efterrättsskålar
- 15 Bestickkorg

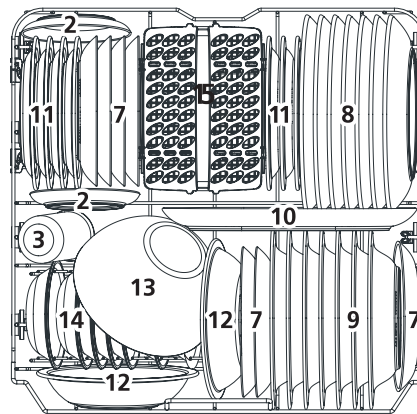


Bestickhylla

- 1 Matskedar
- 2 Gafflar
- 3 Knivar
- 4 Teskedar
- 5 Efterrättsskedar
- 6 Serveringslevar
- 7 Serveringsgaffel
- 8 Soppslev

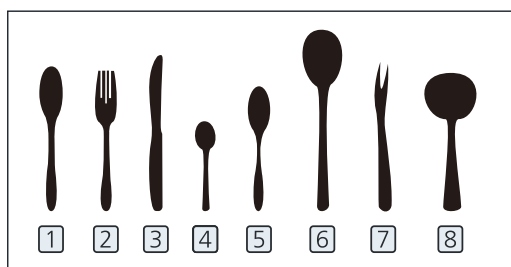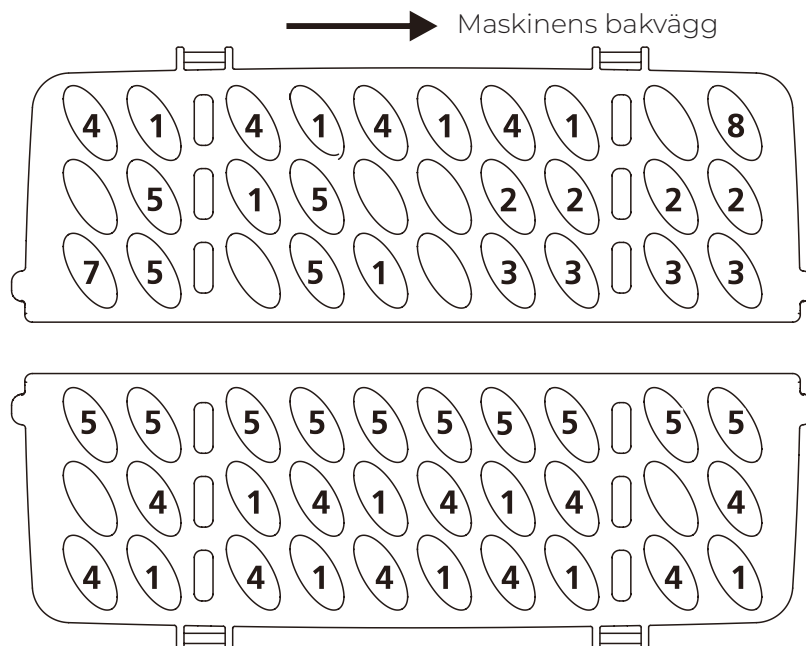

Bestickhylla

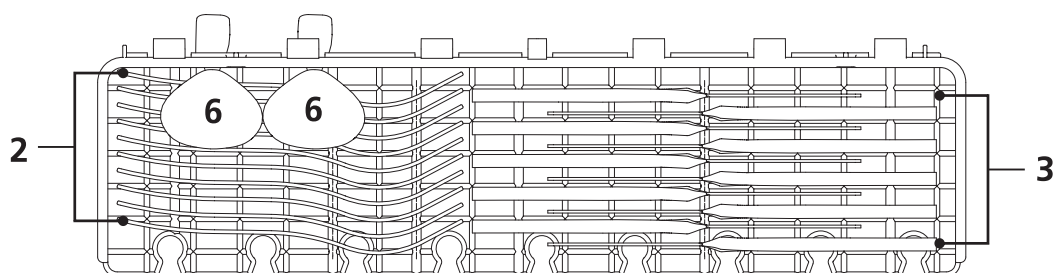

Obs. Placera endast lätta och låga fröremål på bestickhyllan. Hyllans maximala lastkapacitet är 1,5 kg.

Starta diskprogram

Diskprogramtabell

Program	Program-information	Beskrivning	Diskmedels-mängd för-/huvudtvätt	Pro-gramtid	Energi-förbruk-ning	Vatten-förbruk-ning	Skölj-medel
 Intensiv	För mycket smutsiga kärl, t.ex. kast-ruller, pannor och former med torkat smuts.	Förtvätt (50 °C) Tvätt (65 °C) Sköljning Sköljning (60 °C) Torkning	4/18 g 1-2 tabletter	205 min	1,549 Kwh	18,7 l	★
 Normal	Medelmåttigt smutsiga kärl, t.ex. kastruller, tallrikar, glas och pannor.	Förtvätt (45 °C) Tvätt (55 °C) Sköljning Sköljning (60 °C) Torkning	4/18 g 1-2 tabletter	175 min	1,239 Kwh	18,7 l	★
ECO Eco (*EN 60436)	Dagligt diskpro-gram för medel-måttigt smutsig disk. Det effekti-vaste programmet med tanke på el-och vattenförbruk-ning.	Tvätt (50 °C) Sköljning Sköljning (50 °C) Torkning	22 g 1-2 tabletter	198 min	0,849 Kwh	11,0 l	★
 Glas	För endast något smutsiga glas- och porslinskärl.	Förtvätt (40 °C) Tvätt (50 °C) Sköljning Sköljning (50 °C) Torkning	4/18 g 1-2 tabletter	120 min	0,902 Kwh	15,2 l	★
 90 min	För endast något smutsiga glas-, keramik- och pors-linskärl.	Tvätt (55 °C) Sköljning Sköljning (50 °C) Torkning	22 g 1-2 tabletter	90 min	0,839 Kwh	11,5 l	★
 Snabb	Kort diskprogram för något smutsi-ga kärl som inte kräver torkning.	Tvätt (40 °C) Sköljning (40 °C) Sköljning (50 °C)	12 g	30 min	0,652 Kwh	11,0 l	



OBS:

- ★: Fyll sköljmedelsbehållaren med sköljmedel.
- *EN 60436: Eco-programmet är lämpligt för att diska normalt smutsade bordsartiklar, är det effektivaste programmet för detta ändamål sett till den kombinerade energianvändningen och vattenförbrukningen och används för att bedöma efterlevnaden av EU:s ekodesignlagstiftning.
- I maskinen ryms ca. 14 personers kärl och bestick. Rekommenderad inställning för sköljmedel är 3.
- Apparatens strömförbrukning avstängd är 0,49 W och i beredskapsläge 0 W.
- De värden som anges för andra program än eco-programmet är endast vägledande.

Starta maskinen

Starta diskprogrammet:

1. Fyll korgarna (se "Placera disk i maskinen").
2. Fyll på diskmedel (se "Före användning").
3. Anslut stickkontakten till ett vägguttag. Vägguttaget ska försörja 220–240 V AC 50 Hz.
4. Se till att vattenkranen är helt öppen.
5. Välj ett diskprogram. Signalljuset tänds vid det valda programmet. Välj vid behov en extra funktion.
6. Starta det valda diskprogrammet med Start/stopp-knappen.



OBS:

Du kan avbryta diskprogrammet med Start/stopp-knappen; diskprogrammets signalljus slutar blinka och diskmaskinen piper till en gång per minut tills samma knapp trycks in på nytt.

Byta diskprogram

Diskprogrammet kan bytas endast om programmet endast har varit i gång en liten stund. I annat fall har diskmedlet redan hunnit lösas och en sköljcykel redan gått igenom apparaten. I detta fallet ska diskmedelsfacket fyllas på nytt (se "Fylla på diskmedel").

Tryck på Start/stopp-knappen [7] för att avbryta programmet medan luckan är stängd. Håll sedan programväljaren [2] intryckt i över tre sekunder. Därefter kan du byta diskprogram (se "Starta diskprogram").

OBS: Maskinen stannar om luckan öppnas mitt under diskcykeln. Maskinen fortsätter diska 10 sekunder efter att luckan åter har stängts.

Har du glömt någonting?

Du kan sätta in ett kvarglömt kärl när som helst innan diskmedelsfacket öppnas.

1. Tryck på Start/stopp-knappen [7] och vänta 5 sekunder.
2. Öppna luckan på glänt för att helt stoppa tvätten.
3. Öppna inte luckan helt innan spolarmarna slutar rotera.
4. Sätt in de kvarglömda kärlen eller besticken i maskinen.
5. Stäng luckan.
6. Tryck på Start/stopp-knappen. Maskinen fortsätter diskcykeln efter 10 sekunder.

När diskprogrammet slutförts

När diskprogrammet har slutförts lyder en ljudsignal och luckan öppnas automatiskt. Maskinen stängs av. Stäng vattenkranen och vänta innan du tömmer maskinen, så att du inte behöver röra brännheta kärl, som även lättare kan gå sönder. På så vis torkar disken snabbare.

■ Stäng vattenkranen!

■ Öppna luckan försiktigt

Heta kärl är känsliga och kan ta skada av stötar. Öppna diskmaskinens lucka helt och låt de nydiskade kärlen svalna i ca. 15 minuter innan du tömmer maskinen. På så sätt hinner kärlen svalna och torka effektivare.

■ Töm diskmaskinen

Det är helt normalt att diskmaskinen är blöt inuti efter diskning.



VARNING!

Det kan vara riskabelt att öppna luckan medan diskprogrammet är i gång, eftersom hett vatten kan stänka ut och orsaka personskador.



Service och skötsel

Silsystemet

Silarna hindrar grövre orenheter i diskvattnet att komma in i pumpen.

Silsystemet består av en grov sil, en flat finsil och en mikrosil.

Finsil

Denna sil samlar matrester och andra orenheter som mals med hjälp av spolarmen och spolas ut med diskvattnet.

Grov sil

Stora föremål, t.ex. ben eller glasbitar, som kunde blockera avloppet, fastnar i den grova silen. Ta loss den grova silen genom att försiktigt klämma ihop greppen på silen och lyft ut den. Tvätta silens delar under rinnande vatten.

Mikrosil

Finsilen samlar matrester och andra orenheter och hindrar dem från att återvända till diskutrymmet.





Silsystemet avlägsnar effektivt matrester från diskvattnet, vilket gör det möjligt att återanvända vattnet under diskcykeln. För bästa möjliga prestanda och diskresultat rekommenderar vi att silarna rengörs regelbundet. Avlägsna eventuella matrester inuti maskinen med en fuktig trasa och spola silarna under rinnande vatten en gång om veckan.



VARNING!

- Använd aldrig diskmaskinen utan silar.
- En fel installerad sil kan försämra diskmaskinens prestanda och skada kärl och bestick.

1. Vrid silsystemet motsols och dra ut det.
2. Lossa silarna från varandra.

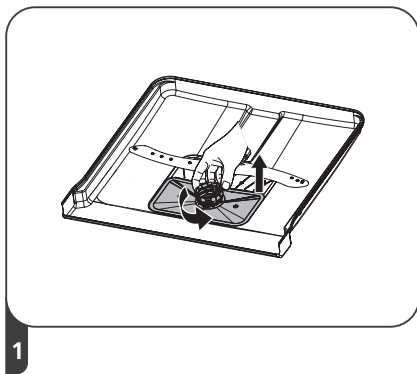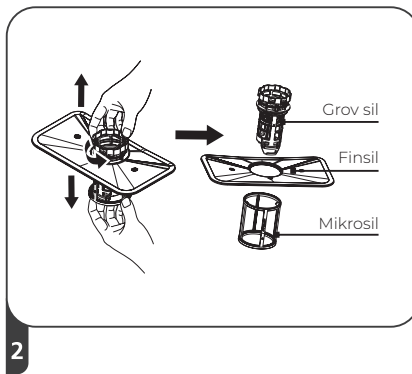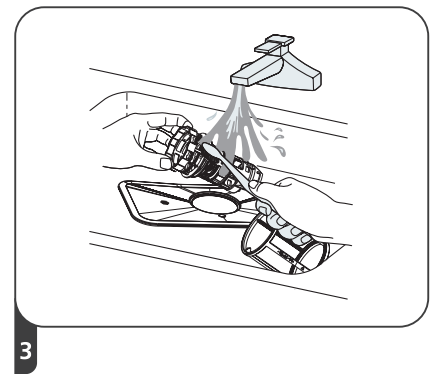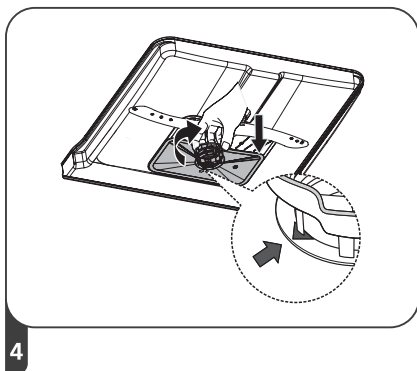

3. Tvätta silarna under rinnande vatten. Rengör den grova silen och finsilen med en borste vid behov.
4. Sätt ihop silsystemet enligt bilden på föregående sida och placera hela konstruktionen i diskmaskinen.

Silen bör rengöras en gång per vecka.



VARNING!

Se till att silarna inte stöts medan du tvättar dem. Om silarna tar skada, försämras diskmaskinens prestanda.

Sköta diskmaskinen

- Koppla loss stickkontakten från vägguttaget före rengöring.
- Rengör maskinens kontrollpanel med en fuktig trasa och torka noggrant.
- Rengör aldrig maskinen med vassa föremål, grova trasor eller kraftiga rengöringsämnen.

Rengöra maskinen

Avsätter (till exempel matrester och kalk) kan orsaka funktionsstörningar i maskinen. Rengör maskinen regelbundet för att förebygga problem och för att minska luktbildning. Du kan använda rengöringsmedel ämnade för rengöring av diskmaskiner. Vi rekommenderar att maskinen rengörs med två månaders mellanrum.

1. Se till att maskinen är tom innan du påbörjar rengöringen.
2. Rengör silarna enligt de angivna instruktionerna.
3. Dosera diskmaskinens rengöringsmedel enligt instruktionerna på rengöringsmedlets förpackning.
4. Stäng luckan och öppna vattenkranen.
5. Välj 90 minuters programmet  och starta det.
6. Efter att programmet har avslutats, lämna luckan på glänt.

Rengöra luckan

Torka av luckans tätning regelbundet med en mjuk, fuktig och varm trasa. Använd inte rengöringsämnen när du rengör luckan.






VARNING!

- Använd aldrig något rengöringsmedel när du rengör luckan. Rengöringsmedel kan skada luckans lås eller elektriska komponenter.
- Undvik slitande rengöringsmedel och pappershanddukar, eftersom de kan fläcka eller skråma ytorna av rostfritt stål.

Rengöra spolarmarna

Spolarmarna är lätta att ta loss för regelbunden rengöring av munstycken, som förebygger blockeringar.

1. Den övre spolarmen lossas genom att ta tag i bulten och vrida spolarmen.
2. Ta loss den nedre spolarmen genom att gripa tag i dess mittaxel och dra upp.
3. Tvätta spolarmarna under rinnande vatten. Använd vid behov en mjuk borste. Montera spolarmarna noggrant på plats, medan du ser till att de kan rotera fritt.

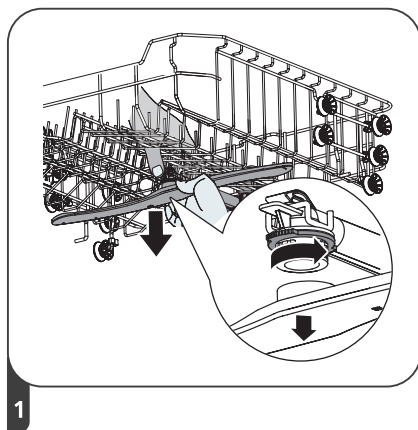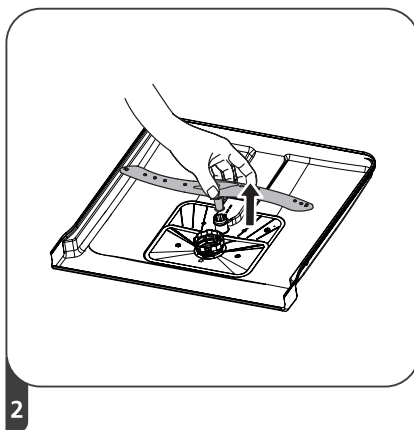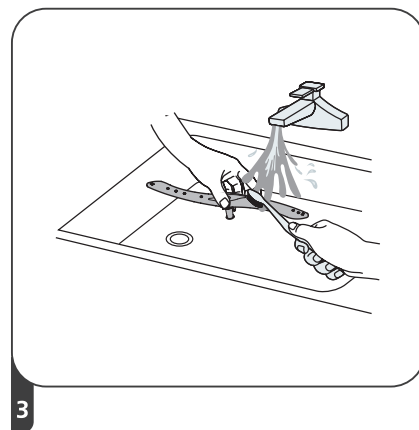

Skydda mot frostsador

Utför följande åtgärder efter varje diskning, om diskmaskinen är placerad i ett utrymme som kan utsättas för temperaturer under noll grader:

1. Koppla loss apparaten från vägguttaget.
2. Stäng vattenkranen, koppla loss vatteninloppsslangen från kranen och låt vattnet flöda ut (t.ex. till en kastrull).
3. Fäst vatteninloppsslangen till kranen.
4. Ta loss diskmaskinens silar och dränera avloppet med en svamp.



OBS:

Om din diskmaskin har frusit och inte fungerar, kontakta en professionell reparatör.

Så håller du din maskin i gott skick

- **Efter varje diskcykel**
Stäng vattenkranen och lämna luckan på glänt får att låta fukt och lukter komma ut ur maskinen.
- **Koppla loss apparaten från vägguttaget**
Före rengöring eller service.
- **Använd ej lösningsmedel eller slitande rengöringsmedel**
Använd ej lösningsmedel eller slitande rengöringstillbehör för att rengöra diskmaskinens ytor. Använd endast en trasa fuktad med såpvatten. Avlägsna fläckar och stänk från apparatens insidor med en trasa fuktad med vatten och ättika eller med rengöringsmedel avsett för rengöring av diskmaskiner.
- **När maskinen inte används på en längre tid**
Kör ett diskprogram med tom maskin, koppla loss maskinen från vägguttaget, stäng vattenkranen och lämna luckan på glänt. Då förblir inte otäcka lukter i maskinen och luckans tätningar hålls i gott skick.
- **Transportera maskinen**
Om maskinen ska transporteras, bör den hållas stående under hela transporten. Ifall det är nödvändigt att vända maskinen, placera den då med bakväggen nedåt.
- **Tätningar**
En av faktorerna i luktbildning i diskmaskinen är matrester som fastnat i tätningarna. Du kan förebygga detta genom att regelbundet rengöra tätningarna med en fuktig svamp.

Monteringsinstruktioner



OBS:

Diskmaskinen kan installeras själv, men vi rekommenderar att en professionell montör utför arbetet. Hemförsäkringen täcker inte nödvändigtvis skador, som uppstår p.g.a. felaktig installation.

Anslut inte maskinen till elnätverket innan den är installerad på användningsstället.



Förberedelse av montering

Diskmaskinen ska monteras i närheten av vattenkranen och avloppet samt ett jordat vägguttag.

Placering




Placera diskmaskinen på önskat ställe. Apparats baksida ska vara nära väggen och sidorna mellan skåp eller väggar. Inlopps- och avloppsslangarna kan riktas till höger eller till vänster enligt behov.

Se till att luckan kan öppnas. Då luckan är stängd, får springan mellan luckans övre kant och arbetsbänken vara högst 5 mm.

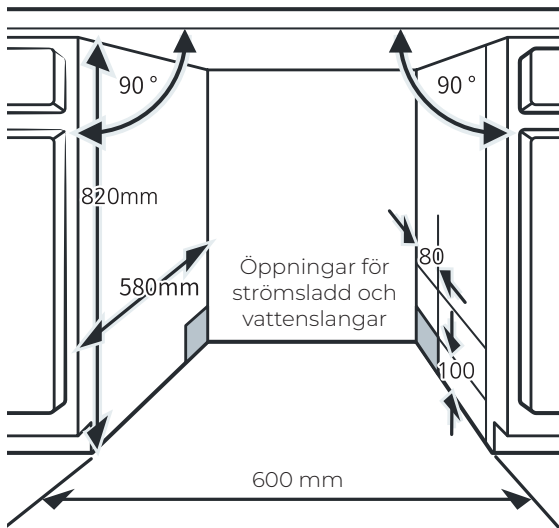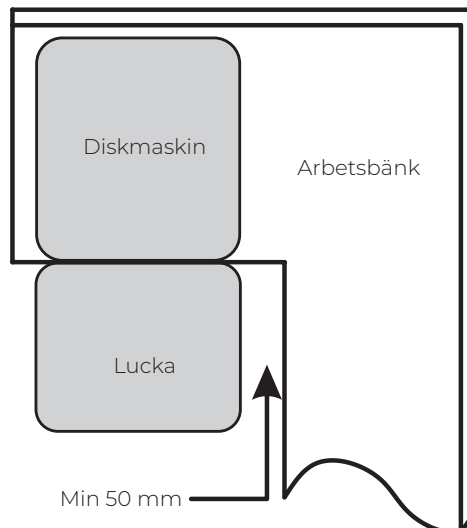


Montera diskmaskinen på plats

1. Fäst det medföljande kondensationsbandet på arbetsbänkens undersida längs med framkanten.
2. Montera ett läckageskydd på diskmaskinens användningsplats.
3. För inlopps- och avloppsslangarna samt nätsladden ut via hål som borrats i skåpets sida och skjut maskinen på plats.
4. Justera maskinen så att den står vågrät genom att följa instruktionerna på sidan 54.
5. Spänn luckans fjädrar med en korsskruvmejsel. Om du inte utför detta steg, kan din diskmaskin ta skada.
6. Fäst diskmaskinen till skåpet eller arbetsbänken.
 - A. Arbetsbänk av trä: Lägg fästets krok i öppningen i diskmaskinens främre hörn och skruva fast fästet i arbetsbänken med två skruvar. Upprepa på andra sidan av maskinen.
 - B. Arbetsbänk av sten: Fäst maskinens kanter till skåpet med skruvar.
7. Anslut inlopps- och avloppsslangarna och kontrollera att de är täta. Anslut till slut stickkontakten till vägguttaget.

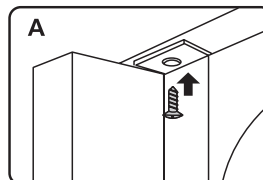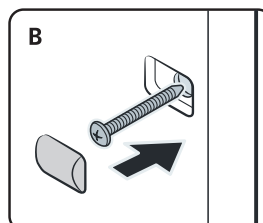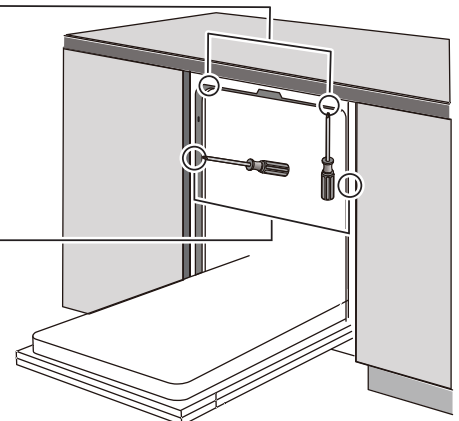

Anslutning för inkommande vatten

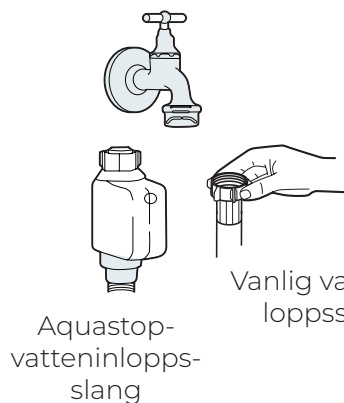

Låt vatten rinna i diskhon tills du är säker på att vattnet är klart, ifall vattenledningarna inte har använts på ett tag, eller om de är nyinstallerade. Om detta skede inte utförs kan vattentillförseln blockeras och skada maskinen.

Anslut vatteninloppsslangen till kallvattenledningen och se till att den är stramt åtdragen.

Obs. Om den medföljande slangen inte passar vattenanslutningen, ska en passlig adapter inhandlas.

Se till att inte inloppsslangen är vikt, i kläm eller vriden.

Vissa modeller levereras med en Aquastop-läckagevakt på inloppsslangen. Läckagevakten stänger av vattentillförseln då läckage uppstår. Slangen kan inte bytas ut av konsumenten.


Anslutning för vattenavlopp

Anslut vattenavloppsslangen till en avloppsanslutning med en diameter på minst 4 cm, eller häng den direkt över diskhon. Se samtidigt till att inte avloppsslangen viker sig eller hamnar i kläm. Avloppsslangens ända får inte vara över 100 cm över diskmaskinens avloppsanslutning, och får inte hamna under vatten för att förhindra att vatten rinner tillbaka till maskinen.



OBS:

Välj A eller B när du ansluter avloppsslangen.

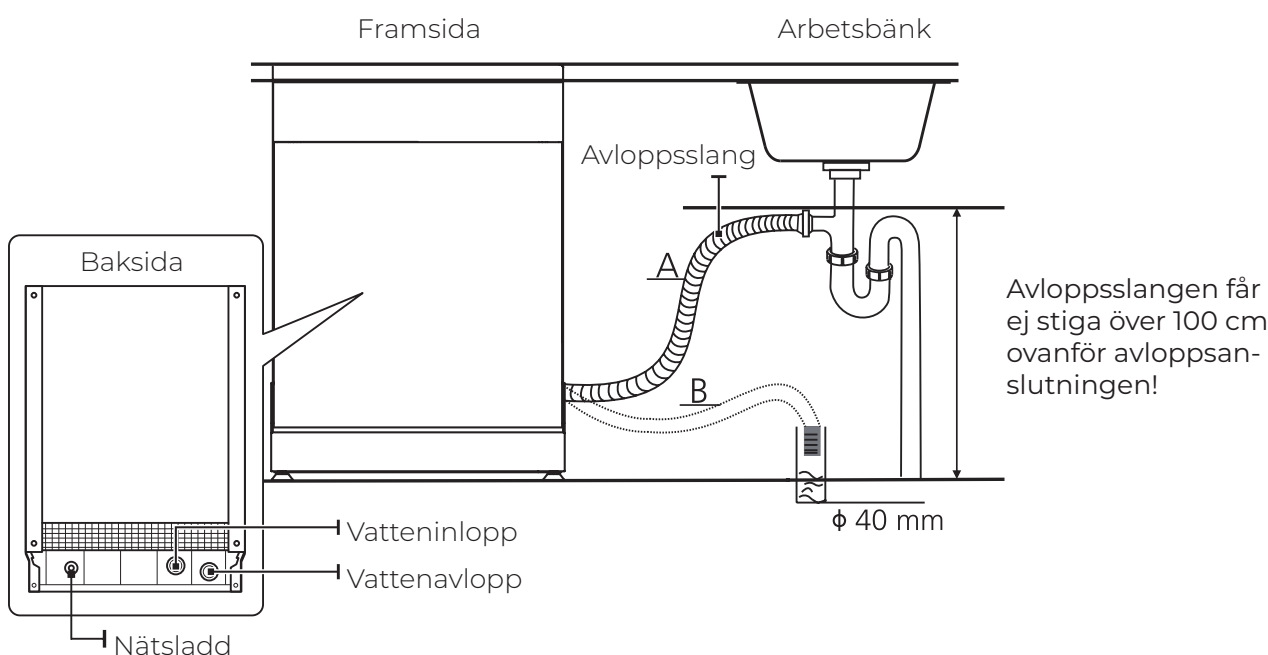

Elektrisk anslutning



VARNING!

- Använd inte en skarvsladd eller adapter med denna maskin.
- Under inga omständigheter ska nätsladden skadas eller modifieras.

Krav för elektrisk anslutning

Kontrollera spänningen på märkskölden och anslut diskmaskinen till ett motsvarande vägguttag.


Justering i vågrät led

Bakfoten kan justeras på framkanten av maskinen, strax nedanför luckan. Justera bakfotens höjd genom att vrida justeringsskruven med en insexnyckel. Framfötterna kan justeras med en flat skruvmejsel.

Använd ett vattenpass när du utför balanseringen.

Kontrollera att maskinen står vågrät med ett vattenpass.

Kontrollera att maskinen står vågrät med ett vattenpass.

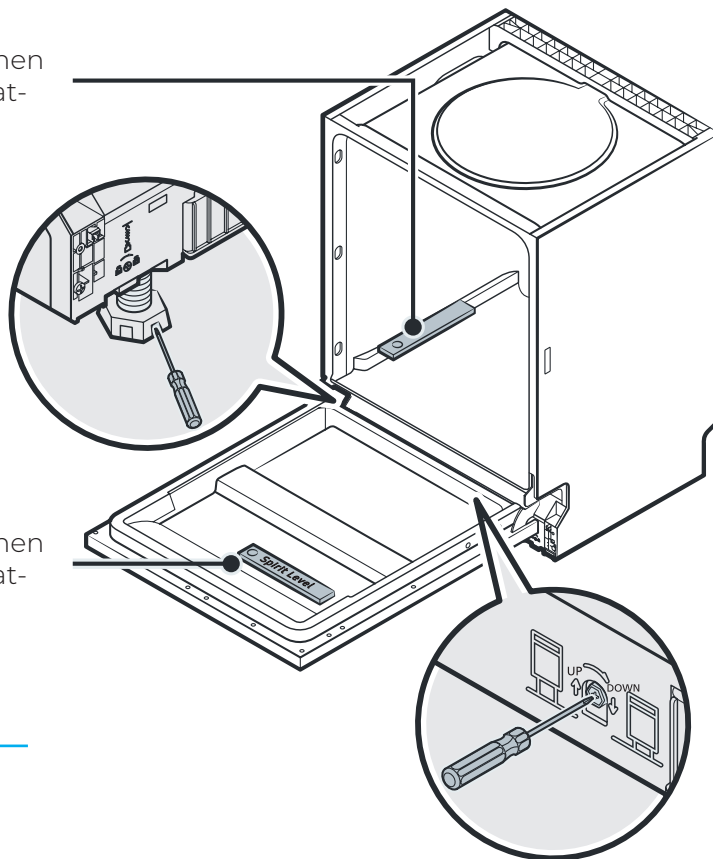

OBS:

Fötternas maxhöjd är 50 mm.

Innan du startar diskmaskinen

Kontrollera följande innan du startar diskmaskinen.

1. Diskmaskinen står vågrätt och den är rätt installerad.
2. Förpackningsmaterialet och bruksanvisningen har tagits ut ur maskinen.
3. Vattenkranen är öppen.
4. Alla anslutningar är vattentäta.
5. Sladden är ansluten.
6. Strömtillförseln är kopplad.
7. Inlopps- och avloppsslangarna är raka.



OBS:

Förvara denna bruksanvisning efter installation för kommande behov.

Felsökning

Innan du kontaktar service

Gå igenom dessa felsökningstips innan du kontaktar service.



Tekniska problem

Problem	Orsak	Lösning
<i>Diskmaskinen startar inte</i>	Utbränd säkring eller utlöst automatsäkring.	Byt säkring eller koppla automatsäkringen på. Koppla loss alla andra apparater i samma krets.
	Strömmen är inte på-kopplad	Se till att maskinen är på och att luckan är ordentligt sluten. Se till att strömsladden är ordentligt ansluten.
	Vattentrycket alltför lågt	Kontrollera vattenanslutningen och se till att kranen är öppen.
	Luckan är öppen	Stäng luckan och se till att den låser sig.
<i>Vattnet dräneras inte ur diskmaskinen</i>	Avloppsslangen är böjd eller i kläm.	Kontrollera avloppsslangen.
	Sil blockerad.	Kontrollera den grova silen. (Se "Rengöra silen".)
	Diskho blockerad.	Kontrollera diskhon och se till att avloppet dräneras väl. Om avloppet inte dränerar, är det möjligt att du behöver en rörmokare istället för en diskmaskinsmekaniker.

Allmänna problem

<i>Skum i diskmaskinen</i>	Fel sorts diskmedel.	Använd endast diskmedel som lämpar sig för diskmaskiner för att undvika skumbildning. Om skumbildning uppstår, öppna luckan och vänta tills skummet lägger sig. Håll ca. 1 liter kallt vatten i maskinen. Stäng luckan och starta vilket som helst diskprogram för att rengöra maskinen. Upprepa vid behov.
	Sköljmedelstänk.	Torka alltid upp spillt sköljmedel omedelbart.
<i>Fläckar i diskmaskinen</i>	Färgämne i diskmedlet.	Se till att inte ditt diskmedel innehåller färgämnen.
<i>Vit hinna på insidan av maskinen</i>	Mineraler i hårt vatten.	Rengör maskinens inre ytor med en fuktig svamp och tvättmedel som lämpar sig för rengöring av diskmaskin. Använd gummihandskar. Använd tvättmedlet endast då du rengör maskinens inre ytor. Vanliga tvättmedel kan skumma.
<i>Rostfläckar på bestick</i>	Besticken är inte rostfria.	
	Ett tvättprogram har inte körts efter att salt fyllts på i maskinen. Salt kan ha kommit in i diskvattnet.	Kör ett snabbdiskprogram med tom maskin varje gång du har fyllt på saltbehållaren.
	Sköljmedelsbehållarens lucka sitter löst.	Kontrollera att sköljmedelsbehållarens locks låsmekanism fungerar som den ska.

Ljud

<i>Bankande ljud hörs från diskmaskinen</i>	Spolarmen träffar kärl.	Avbryt diskprogrammet och ordna kärlen så att spolarmen kommer åt att rotera ohindrat.
<i>Oljud i maskinen</i>	Kärl rör på sig i maskinen.	Avbryt diskprogrammet och ordna kärlen så att de inte rör på sig under diskning.
<i>Bankande ljud i vattenledningen</i>	Ljudet beror på vattenledningens montering.	Ingen inverkan på maskinens funktion. Kontakta en rörmokare för mera information om reparation.



VARNING!

- Om du upptäcker en översvämning, stäng genast vattenkranen och kontakta service.
- Om det blir vatten inne i maskinen, avlägsna vattnet innan du startar maskinen på nytt.



Dåligt disk-
resultat

Problem	Orsak	Lösning
<i>Dysken är inte ren</i>	Maskinen har inte fyllts enligt instruktionerna.	Se "Fylla diskorgen".
	Diskprogrammet är inte tillräckligt effektivt.	Välj ett effektivare diskprogram. Se "Diskprogramtabell".
	Alltför lite diskmedel.	Använd mera diskmedel eller byt diskmedel.
	Vattenstrålen blockerad.	Ordna disken så att spolarmarnas vattenstrålar inte blockeras.
	Silssystemet är inte rent eller det är felmonterat. Detta kan blockera spolarmarnas munstycken.	Rengör silssystemet och montera det enligt instruktionerna. Rengör spolarmarnas munstycken. Se "Rengöra spolarmarna".
<i>Glas får en mjölkaktig yta</i>	Mjukt vatten och alltför mycket diskmedel.	Använd en mindre mängd diskmedel om vattnet är mjukt och välj det kortaste diskprogrammet för att rengöra glasen.
<i>Svarta eller grå fläckar på kärlen</i>	Kärlen har varit i kontakt med aluminium.	Använd ett lätt slitande diskmedel för att skrubba bort fläckarna.
<i>Diskmedelsfacken töms inte helt på diskmedel</i>	Kärlen blockerar diskmedelsfacken.	Ordna kärlen enligt instruktionerna.

Dåligt
torknings-
resultat

<i>Kärlen torkar inte</i>	Maskinen är fel fylld.	Fyll maskinen enligt instruktionerna.
	Alltför lite sköljmedel.	Fyll på sköljmedel/fyll sköljmedelsbehållaren.
	Diskmaskinen töms alltför snabbt.	Töm inte maskinen genast efter att diskprogrammet är färdigt. Öppna luckan på glänt så att vattenångan kommer ut ur maskinen. Töm inte maskinen innan kärlen har svalnat. Börja med att tömma den undre korgen. På så vis droppar inte vatten från den övre korgen på kärl i den undre korgen.
	Fel diskprogram.	Vattnet är svalare i kortare diskprogram. Detta försämrar även diskresultatet. Välj ett långt diskprogram.
	Dåligt ytbehandlade kärl.	Vatten rinner inte bort från kärl med patina eller dålig ytbehandling. Diska inte dessa kärl i diskmaskin.

Felkoder

Om ett fel inträffar, kan maskinen visa en felkod.

Kod	Betydelse	Möjlig orsak
E1	Fel på vattentillförseln	Kranen stängd, vattentillförseln blockerad, alltför lågt vattentryck, eller fel på flödessensor, dränering eller pump. Kontakta vid behov en serviceverkstad.
E3	Apparaten värmer inte vattnet	Värmeelement eller termistor defekt. Kontakta en serviceverkstad.
E4	Översvämning	Någon del av enheten läcker. Kontrollera anslutningar och tätningar. Rengör enheten. Om problemet kvarstår, kontakta en serviceverkstad.
Ed	Kommunikationsfel	Kontakta en serviceverkstad.

Teknisk information

Modell:	Ströme DW62B02D/01WH Ströme DW62B02D/01IX Ströme DW62B02D/01BL
Kapacitet max.:	14 standardkuvert
Bruksspänning:	220–240 V 50 Hz
Säkring:	10/16 A
Effekt:	1760–2100 W
Energiförbrukning:	85 kWh/100 tvättcyklar
Energiförbrukning: (En tvättcykel med ECO-programmet)	0,849 kWh
Energieffektivitetsklass:	D
Torkprestandaindex:	1,065
Ljudnivå:	44 dB
Vattenförbrukning:	11,0 l/tvättcykel
Inloppsvatten:	Kallt
Höjd:	820 mm
Bredd:	570 mm
Djup:	600 mm
Djup med luckan öppen 90°:	1150 mm
Vikt:	37,5 kg

Service och reservdelar






All service via Verkkokauppa.com.




Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

Verkkokauppa.coms kundservice:
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

Explosionsbilder

DW62B02D-01WH och DW62B02D-01IX

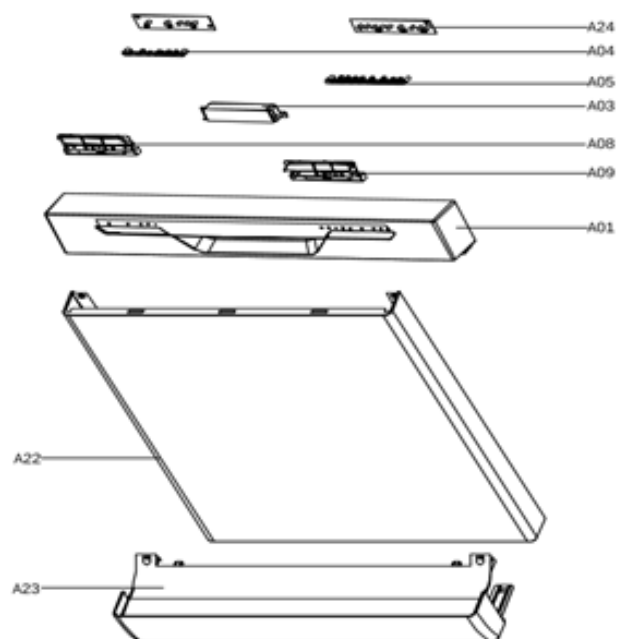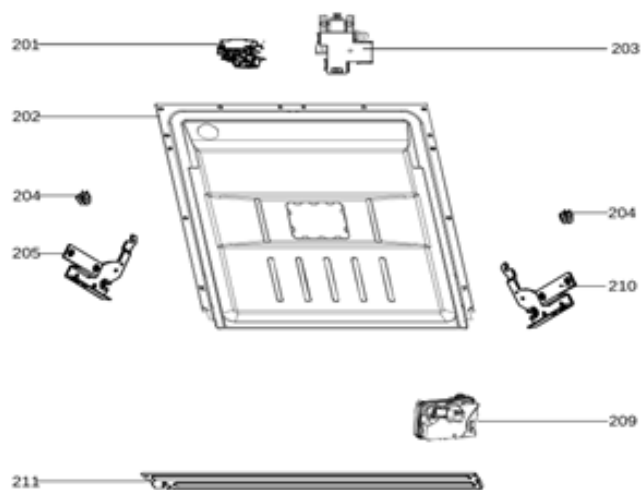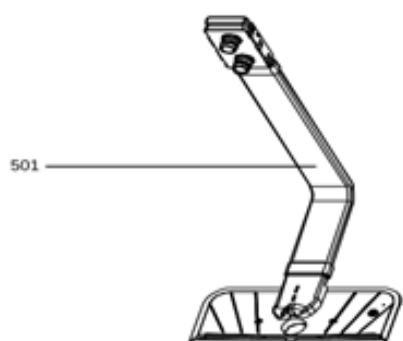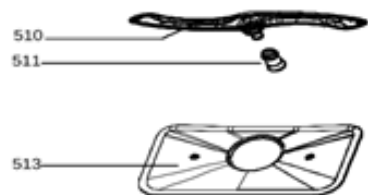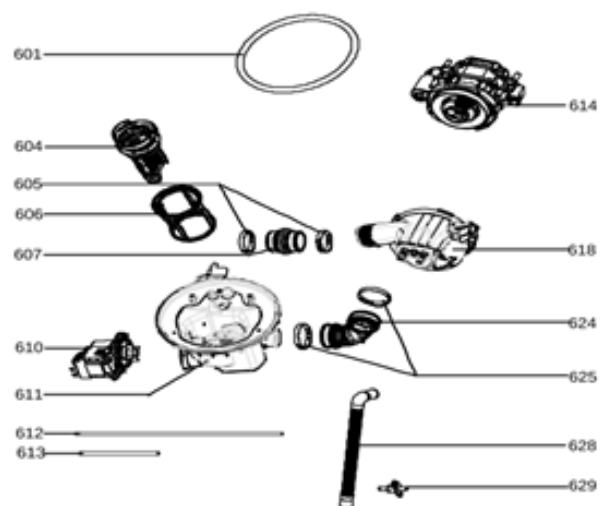

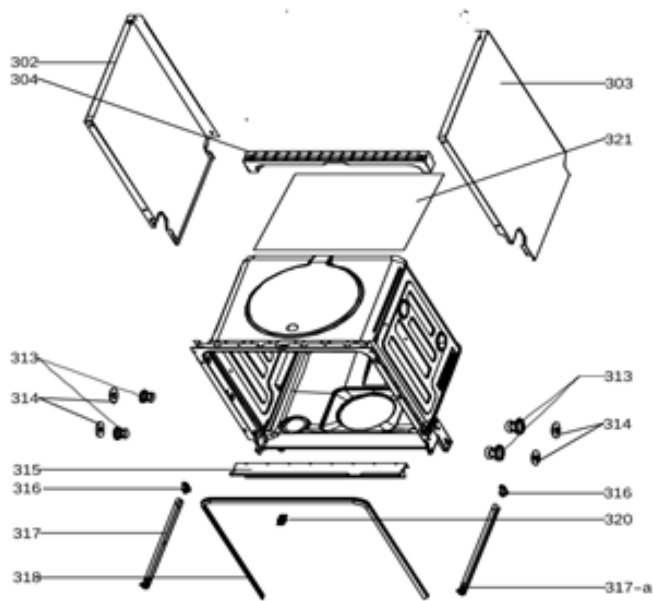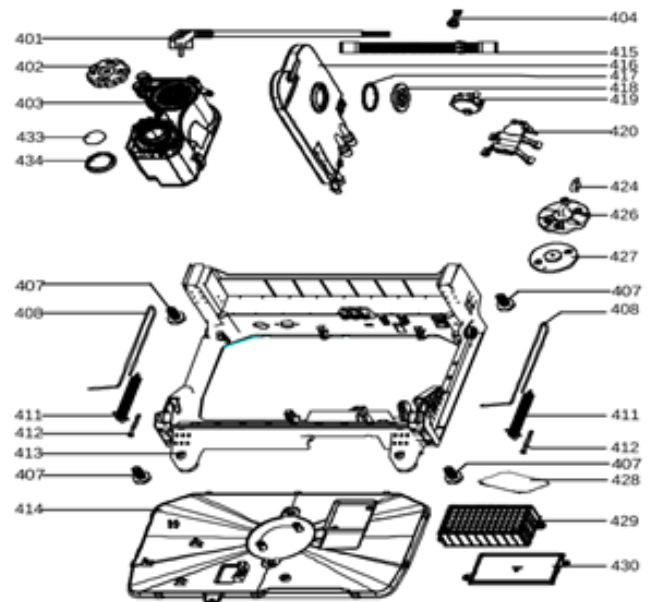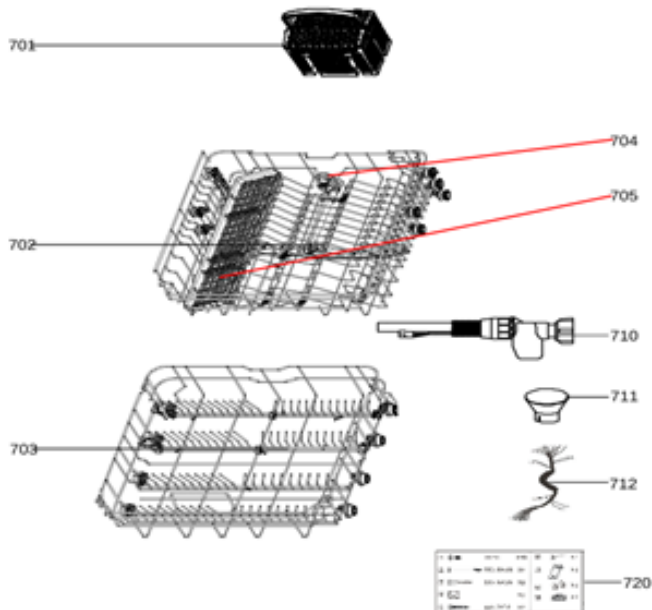

Delförteckning DW62B02D/01WH

No.	Spare Parts Code	Part Name	Quantity
A01	12176000A81044	Control Panel Assembly	1
A04	12176000028696	Indicator Lamp Cover	1
A05	12176000028695	Indicator Lamp Cover	1
A03	12176000034965	Handle Cover	1
A08	12176000028227	Button	1
A09	12176000A57019	Button	1
A22	12276000006660	Outer Door	1
A23	12276000005425	Adjustable Baseboard	1

A24	17176000A07235	Display Circuit Board	1
201	12176000030346	Door Lock Assembly	1
202	12276000A23871	Inner Door Assembly	1
204	12176000003629	Snap Ring	2
205	122760000001731	Left Hinge Assembly	1
209	174760000010723	Dispenser	1
210	122760000001778	Righ Thing Assembly	1
211	122760000019605	Connecting Board	1
302	122760000014952	Left Side Panel Assembly	1
303	122760000014953	Right Side Plate	1
304	12176000003869	Upper Back Support	1
313	121760000010412	Rail Support Assembly	4
314	121760000008573	Basket Guider Supporting Holder	4
315	122760000024531	Acoustic Panel	1
316	121760000008496	Stopper	2
317	122760000001357	Guide Rail Assembly	1
317-a	122760000001360	Guide Rail Assembly	1
318	126760000000846	Seal	1
320	121760000009491	Door Lock Hook	1
321	121760000021784	Absorbent Cotton	1
401	174760000007384	European Standard Power Cord	1
402	121760000010640	Softener Cover Assembly	1
403	174760000010222	Softener	1
404	121760000009490	Power Cord Clasper	1
407	121760000009726	Foot	3
408	129760000000400	Door Rope	2
411	129760000000133	Spring	2
412	129760000001001	Adjust Screw of Door Spring	2
413	121760000019570	Base Tray Assembly	1
414	121760000019565	Base Tray Cover	1
415	126760000000138	Drain Pipe Assembly	1
416	121760000003906	Air Breather Assembly	1
417	126760000000713	Washer	1
418	121760000013663	Air Breather Nut	1
419	174760000007426	Pressure Switch	1
420	122760000008925	Hook Assembly	1
424	174760000001137	Microswitch	1
426	121760000003125	Switch Seat	1
427	128760000000050	Float	1
428	171760000034281	Main control panel	1
429	121760000016897	PCB Box Cover	1
430	121760000016896	PCB Box	1
433	126760000004982	Softener Gasket	1



434	12176000009513	Softener Nut	1
501	12176000009430	Inner Pipe Assembly	1
510	12176000009161	Lower Sprayer	1
511	12176000008645	Lower Sprayer Seat	1
513	12176000003689	Plane Filter	1
601	12676000001461	Seal Ring	1
604	121760000026949	Filter Handle	1
605	12976000004604	Clamp	2
606	12176000003676	Cylindrical Filter	1
607	12676000000132	Washing Pump Outlet Pipe	1
610	17476000007443	Drain Pump	1
611	12176000016228	Water Cup Assembly	1
612	12676000000687	Pressure Switch Pvc Pipe	1
613	12676000001521	Water Outlet Pipe	1
614	17476000A03575	Induction Pump	1
618	17476000007431	Heating Tube Assembly	1
624	12676000000162	Inlet Pipe	1
625	12976000000308	Clamp	2
628	12676000000947	Drain Hose	1
629	17176000012008	Temperature Sensor	1
701	12176000002705	Cutlery Basket	1
702	12976000007639	Upper Basket Assembly	1
703	12976000007636	Lower Basket Assembly	1
704	12176000009173	Middle Spayer Assembly	1
705	12176000002821	Knife And Fork Rack	1
710	17476000007423	Inlet Hose Assembly	1
711	12176000010312	Salt Filler	1
712	17476000A03975	Main Wire Harness	1
720	12976000000214	Accessory Bag	1
631	17476000000382	Wire Harness	1
701	12176000002802	Cutlery Basket	1
702	12976000007627	Upper Basket Assembly	1
703	12976000007622	Lower Basket Assembly	1
704	12176000009173	Middle Spayer Assembly	1
710	17476000007423	Inlet Hose Assembly	1
711	12176000010312	Salt Filler	1
712	17476000A04095	Main Wire Harness	1
720	12976000000214	Accessory Bag	1





No.	Spare Parts Code	Part Name	Quantity
A01	12176000A81032	Control Panel Assembly	1
A04	12176000028696	Indicator Lamp Cover	1
A05	12176000028695	Indicator Lamp Cover	1
A03	12176000034965	Handle Cover	1
A06	12676000005663	Sealing Gasket	1
A07	12676000005662	Sealing Gasket	1
A08	12176000A81093	Button	1
A09	12176000A81106	Button	1
A20	12176000028356	Display Window	1
A22	12276000A18574	GeneralMaterial	1
A23	12276000005378	Adjustable Baseboard	1
A24	17176000A07235	Display Circuit Board	1
201	12176000030346	Door Lock Assembly	1
202	12276000A23871	Inner Door Assembly	1
204	12176000003629	Snap Ring	2
205	12276000001731	Left Hinge Assembly	1
209	17476000010723	Dispenser	1
210	12276000001778	Righ Thing Assembly	1
211	12276000019605	Connecting Board	1
302	12276000014952	Left Side Panel Assembly	1
303	12276000014953	Right Side Plate	1
304	12176000003869	Upper Back Support	1
313	12176000010412	Rail Support Assembly	4
314	12176000008573	Basket Guider Supporting Holder	4
315	12276000024531	Acoustic Panel	1
316	12176000008496	Stopper	2
317	12276000001357	Guide Rail Assembly	1
317-a	12276000001360	Guide Rail Assembly	1
318	12676000000846	Seal	1
320	12176000009491	Door Lock Hook	1
321	12176000021784	Absorbent Cotton	1
401	17476000007384	European Standard Power Cord	1
402	12176000010640	Softener Cover Assembly	1
403	17476000010222	Softener	1
404	12176000009490	Power Cord Clasper	1
407	12176000009726	Foot	3
408	12976000000400	Door Rope	2
411	12976000000133	Spring	2
412	12976000001001	Adjust Screw of Door Spring	2
413	12176000019570	Base Tray Assembly	1
414	12176000019565	Base Tray Cover	1

415	12676000000138	Drain Pipe Assembly	1
416	12176000003906	Air Breather Assembly	1
417	12676000000713	Washer	1
418	12176000013663	Air Breather Nut	1
419	174760000007426	Pressure Switch	1
420	122760000008925	Hook Assembly	1
424	174760000001137	Microswitch	1
426	121760000003125	Switch Seat	1
427	128760000000050	Float	1
428	171760000034281	Main control panel	1
429	12176000016897	PCB Box Cover	1
430	12176000016896	PCB Box	1
433	126760000004982	Softener Gasket	1
434	121760000009513	Softener Nut	1
501	121760000009430	Inner Pipe Assembly	1
510	121760000009161	Lower Sprayer	1
511	121760000008645	Lower Sprayer Seat	1
513	121760000003689	Plane Filter	1
601	126760000001461	Seal Ring	1
604	121760000026949	Filter Handle	1
605	129760000004604	Clamp	2
606	121760000003676	Cylindrical Filter	1
607	126760000000132	Washing Pump Outlet Pipe	1
610	174760000007443	Drain Pump	1
611	12176000016228	Water Cup Assembly	1
612	126760000000687	Pressure Switch Pvc Pipe	1
613	126760000001521	Water Outlet Pipe	1
614	17476000A03575	Induction Pump	1
618	174760000007431	Heating Tube Assembly	1
624	126760000000162	Inlet Pipe	1
625	129760000000308	Clamp	2
628	126760000000947	Drain Hose	1
629	17176000012008	Temperature Sensor	1
701	121760000002705	Cutlery Basket	1
702	129760000007639	Upper Basket Assembly	1
703	129760000007636	Lower Basket Assembly	1
704	121760000009173	Middle Spayer Assembly	1
705	121760000002821	Knife And Fork Rack	1
710	174760000007423	Inlet Hose Assembly	1
711	12176000010312	Salt Filler	1
712	17476000A03975	Main Wire Harness	1
720	129760000000214	Accessory Bag	1
704	121760000009173	Middle Spayer Assembly	1

710	17476000007423	Inlet Hose Assembly	1
711	12176000010312	Salt Filler	1
712	17476000A04095	Main Wire Harness	1
720	12976000000214	Accessory Bag	1

DW62B02D/01BL

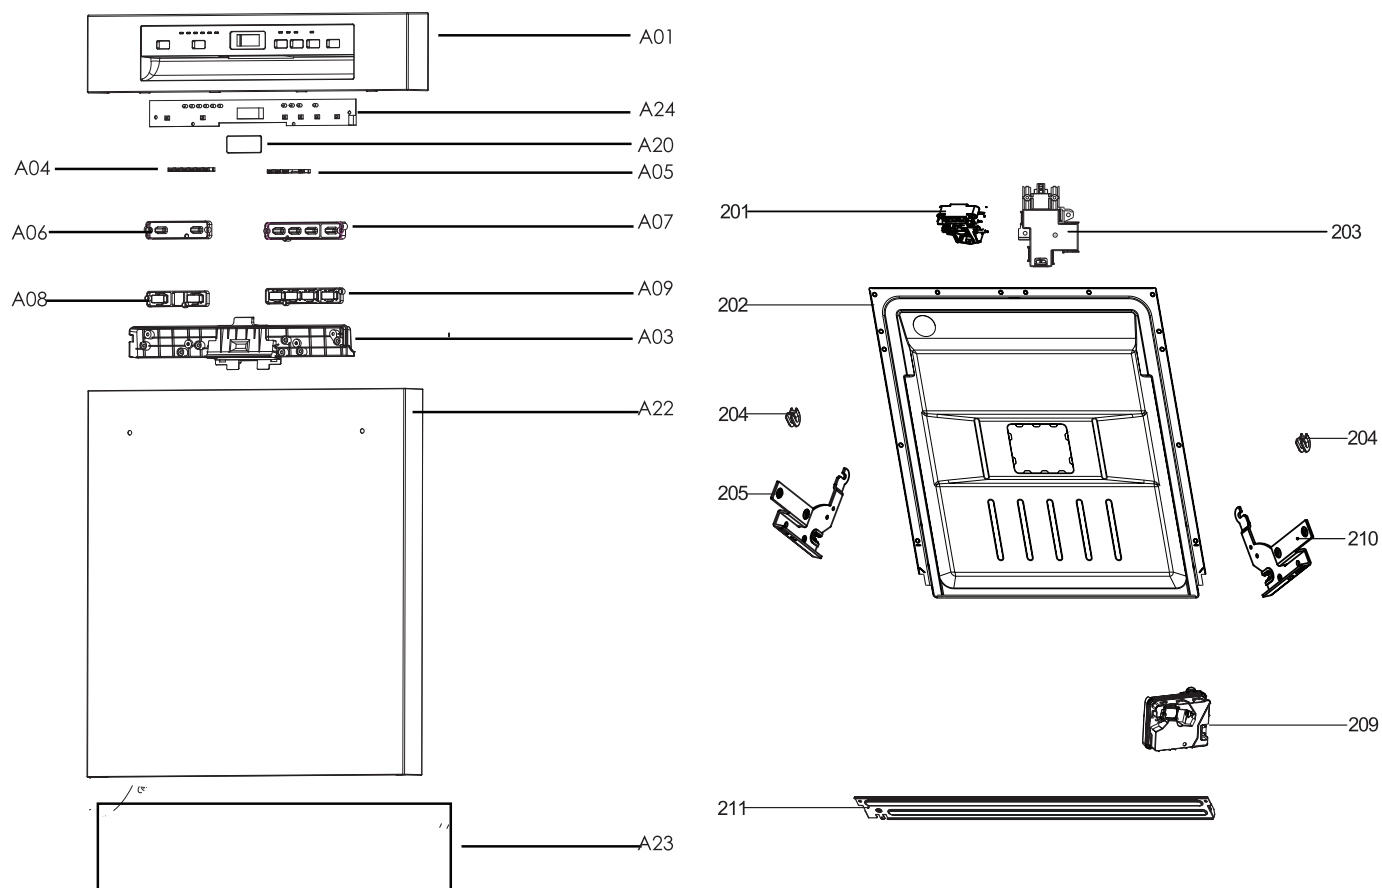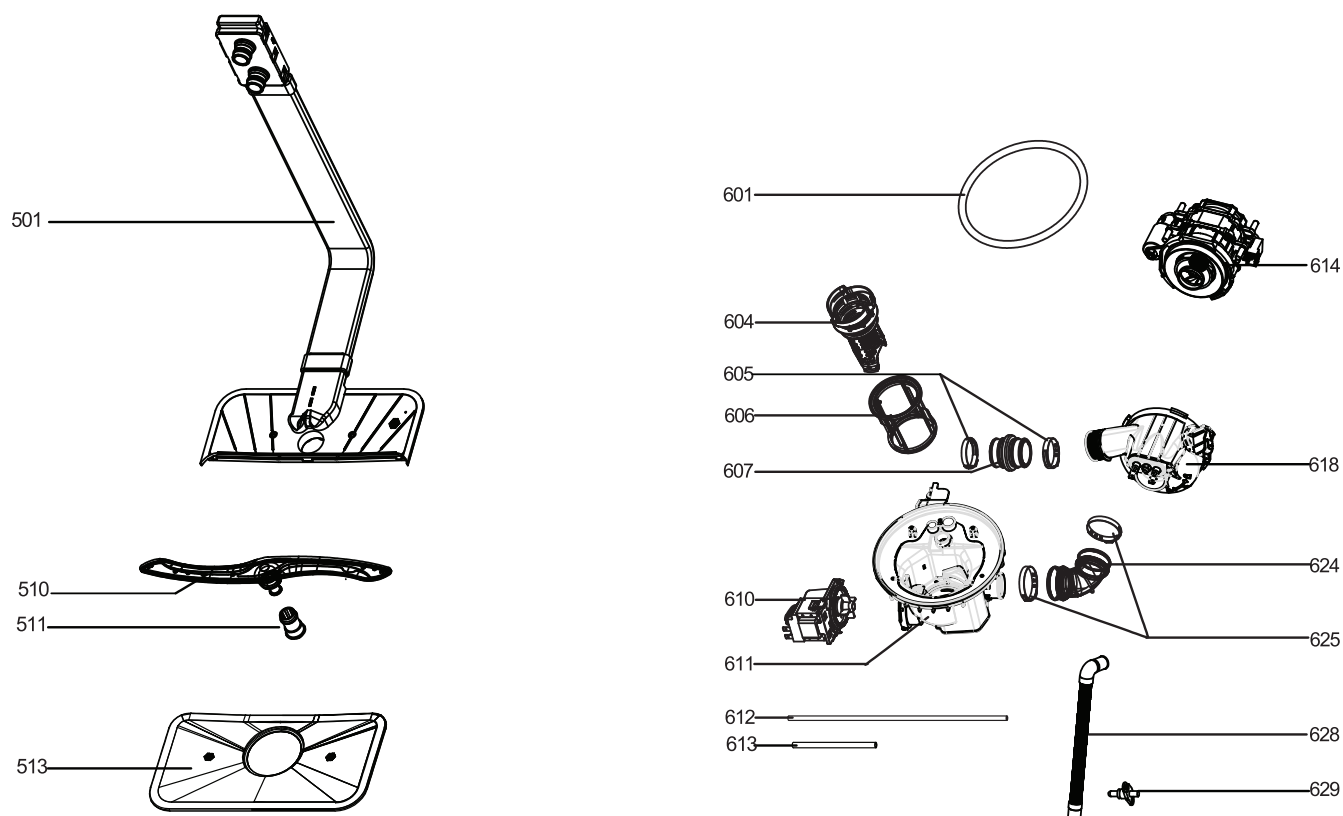

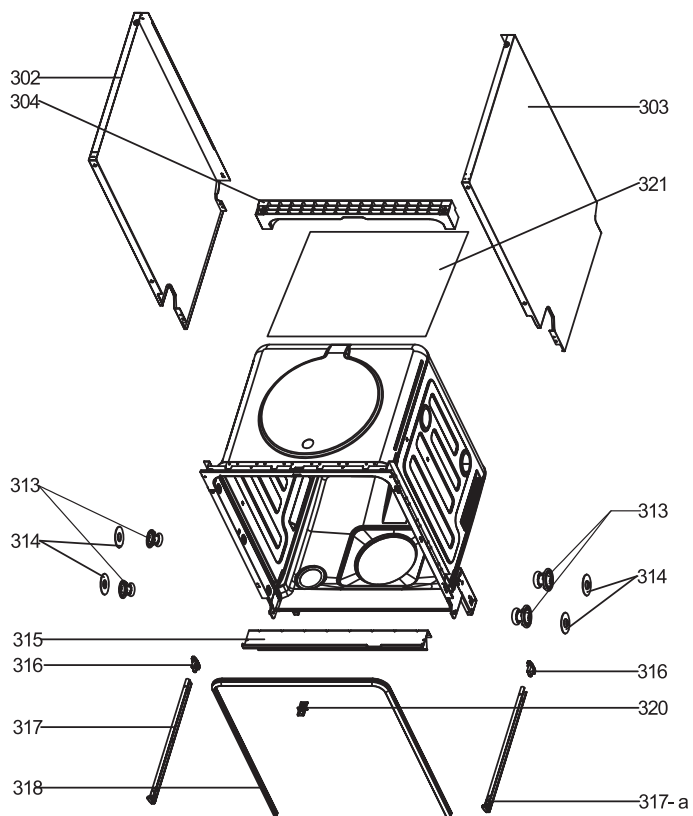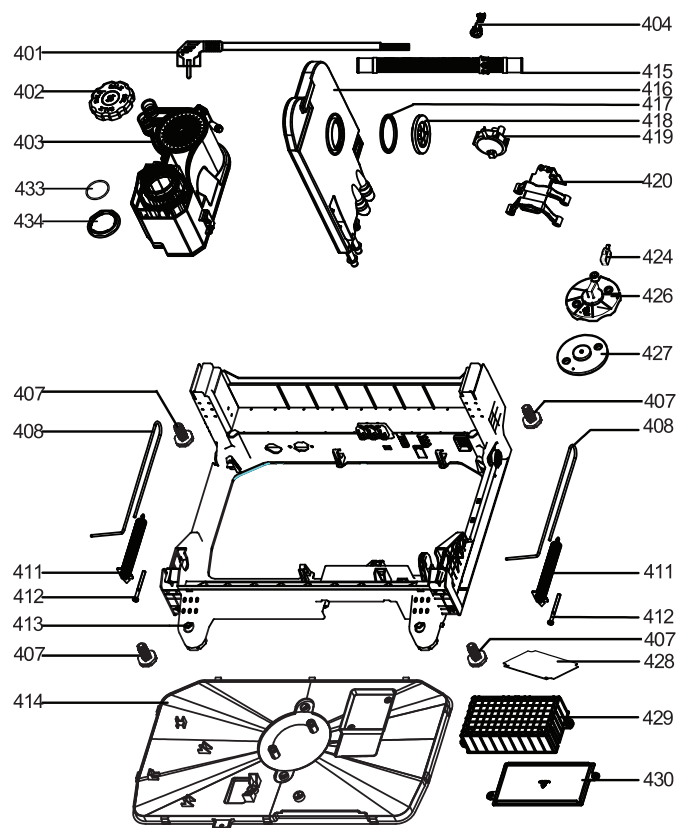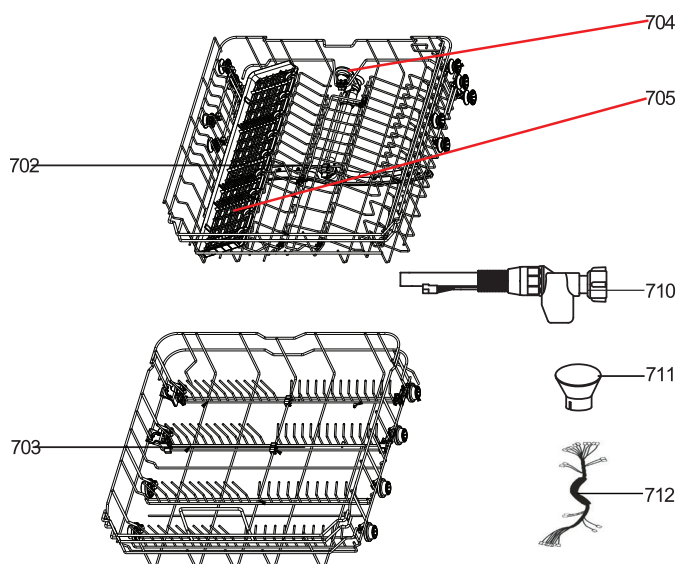

No.	Spare Parts Code	Part Name	Quantity
A01	12176000A93094	Control Panel Assembly	1
A04	12176000028696	Indicator Lamp Cover	1
A05	12176000028695	Indicator Lamp Cover	1
A06	12676000005663	Sealing Gasket	1
A07	12676000005662	Sealing Gasket	1
A08	12176000A83674	Button	1
A09	12176000A83682	Button	1
A20	12176000028356	Display Window	1
A22	12276000006538	Outer Door	1
A23	12276000A10865	Adjustable Baseboard	1
A24	17176000A07235	Display Circuit Board	1
201	17476000012184	Door Swicth Assembly	1
202	12276000A23871	Inner Door Assembly	1
203	12176000030346	Door Lock Assembly	1
204	12176000003629	Snap Ring	2
205	12276000021255	Left Hinge Assembly	1
209	17476000010723	Dispenser	1
210	12276000021256	Righ Thing Assembly	1
211	12276000019605	Connecting Board	1
302	12276000026818	Left Side Panel	1
303	12276000014953	Right Side Plate	1
304	12176000003869	Upper Back Support	1
313	12176000010412	Rail Support Assembly	4
314	12176000008573	Basket Guider Supporting Holder	4
315	12276000024531	Acoustic Panel	1
316	12176000008496	Stopper	2
317	12276000001357	Guide Rail Assembly	1
317-a	12276000001360	Guide Rail Assembly	1
318	12676000000846	Seal	1
320	12176000009491	Door Lock Hook	1
321	12176000021784	Absorbent Cotton	1
401	17476000007384	European Standard Power Cord	1
402	12176000010640	Softener Cover Assembly	1
403	17476000010222	Softener	1

404	12176000009490	Power Cord Clasper	1
407	12176000009726	Foot	3
408	12976000000400	Door Rope	2
411	12976000000133	Spring	2
412	12976000001001	Adjust Screw of Door Spring	2
413+407	12176000019570	Base Tray Assembly	1
414	12176000019565	Base Tray Cover	1
415	12676000000138	Drain Pipe Assembly	1
416	12176000003906	Air Breather Assembly	1
417	12676000000713	Washer	1
418	12176000013663	Air Breather Nut	1
419	17476000007426	Pressure Switch	1
420	12276000008925	Hook Assembly	1
424	17476000001137	Microswitch	1
426	12176000003125	Switch Seat	1
427	12876000000050	Float	1
428	17176000034281	Main control panel	1
429	12176000016897	PCB Box Cover	1
430	12176000016896	PCB Box	1
433	12676000004982	Softener Gasket	1
434	12176000009513	Softener Nut	1
501	12176000009430	Inner Pipe Assembly	1
510	12176000009161	Lower Sprayer	1
511	12176000008645	Lower Sprayer Seat	1
513	12176000003689	Plane Filter	1
601	12676000001461	Seal Ring	1
604	12176000026949	Filter Handle	1
605	12976000004604	Clamp	2
606	12176000003676	Cylindrical Filter	1
607	12676000000132	Washing Pump Outlet Pipe	1
610	17476000007443	Drain Pump	1
611	12176000016228	Water Cup Assembly	1
612	12676000000687	Pressure Switch Pvc Pipe	1
613	12676000001521	Water Outlet Pipe	1
614	17476000009042	Induction Pump	1
618	17476000007431	Heating Tube Assembly	1
624	12676000000162	Inlet Pipe	1
625	12976000000308	Clamp	2
628	12676000000947	Drain Hose	1
629	17176000012008	Temperature Sensor	1
701	12176000002705	Cutlery Basket	1
702	12976000007639	Upper Basket Assembly	1
703	12976000007636	Lower Basket Assembly	1

704	12176000009173	Middle Spayer Assembly	1
705	12176000002821	Knife and Fork Rack	1
707	12176000A48211	Upper Basket Handle	1
710	17476000007423	Inlet Hose Assembly	1
711	12176000010312	Salt Filler	1
712	17476000A03975	Main Wire Harness	1
714	12276000A15962	Basket Handle Logo Paster	1
715	12176000034964	Handle Holder	1
716	12176000034965	Handle Cover	1
720	12976000000214	Accessory Bag	1

Reservdelar för denna modell, Ströme DW62B02D/01WH / Ströme DW62B02D/01IX / Ströme DW62B02D/01BL är tillgängliga i 7 år det att den sista enheten av modellen har släppts ut på marknaden.

- Motor.
- Cirkulations- och avloppspump.
- Värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar (separat eller som en komplett sats).
- Rörledningar och tillhörande utrustning, inklusive alla slangar, ventiler, filter och aquastopp.
- Struktur- och interiördelar som avser kompletta luckor (separat eller som en komplett sats).
- Kretskort.
- Elektroniska bildskärmar.
- Tryckvakter.
- Termostater och givare.
- Fast programvara och annan programvara, inklusive återställningsprogram

Produktinformationsblad


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2017 vad gäller energimärkning av diskmaskiner för hushållsbruk.

Leverantörens namn eller varumärke: Ströme				
Leverantörens adress: Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI				
Modellbeteckning: DW62B02D/01WH, DW62B02D/01IX, DW62B02D/01BL				
Allmänna produktparametrar:				
Parameter	Värde	Parameter	Värde	
Nominell kapacitet ^(a) (antal kuvert)	14	Mått i cm	Höjd	82
			Bredd	57
			Djup	60
EEI ^(a)	49,9	Energieffektivitetsklass ^(a)	D	
Diskprestandaindex ^(a)	1,125	Torkprestandaindex ^(a)	1,065	
Energianvändning i kWh [per cykel], vid användning av eco-programmet och kallvattenanslutning. Den faktiska energianvändningen beror på hur produkten används.	0,849	Vattenanvändning i liter [per cykel], vid användning av eco-programmet (den faktiska vattenförbrukningen beror på hur maskinen används och på vattnets hårdhet).	11,0	
Programtid ^(a) (h:min)	3:18	Typ	Fristående	
Utsläpp av luftburet akustiskt buller ^(a) (dB(A) re 1 pW)	44	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller ^(a)	B	
Frånläge (W) (om tillämpligt)	0,49	Standbyläge (W) (om tillämpligt)	0,00	
Startfördröjning (W) (om tillämpligt)	1,00	Nätverksanslutet standbyläge (W) (om tillämpligt)	0,00	
Kortaste giltighetsperiod för leverantörens garanti: 24 månader				
Ytterligare information:				
Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 6 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2022 finns: www.verkkokauppa.com				

^(a) för eco-programmet

Denna nätadress och QR-kod pekar till den officiella EU-produkt databasen EPREL. Avläs koden med din telefon eller använd nätadressen nedan.

DW62B02D/01WH / DW62B02D/01IX / DW62B02D/01BL:

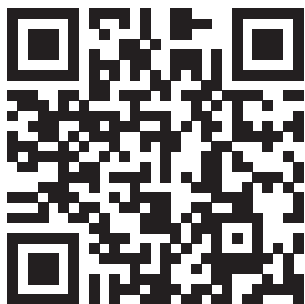

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1612354>

