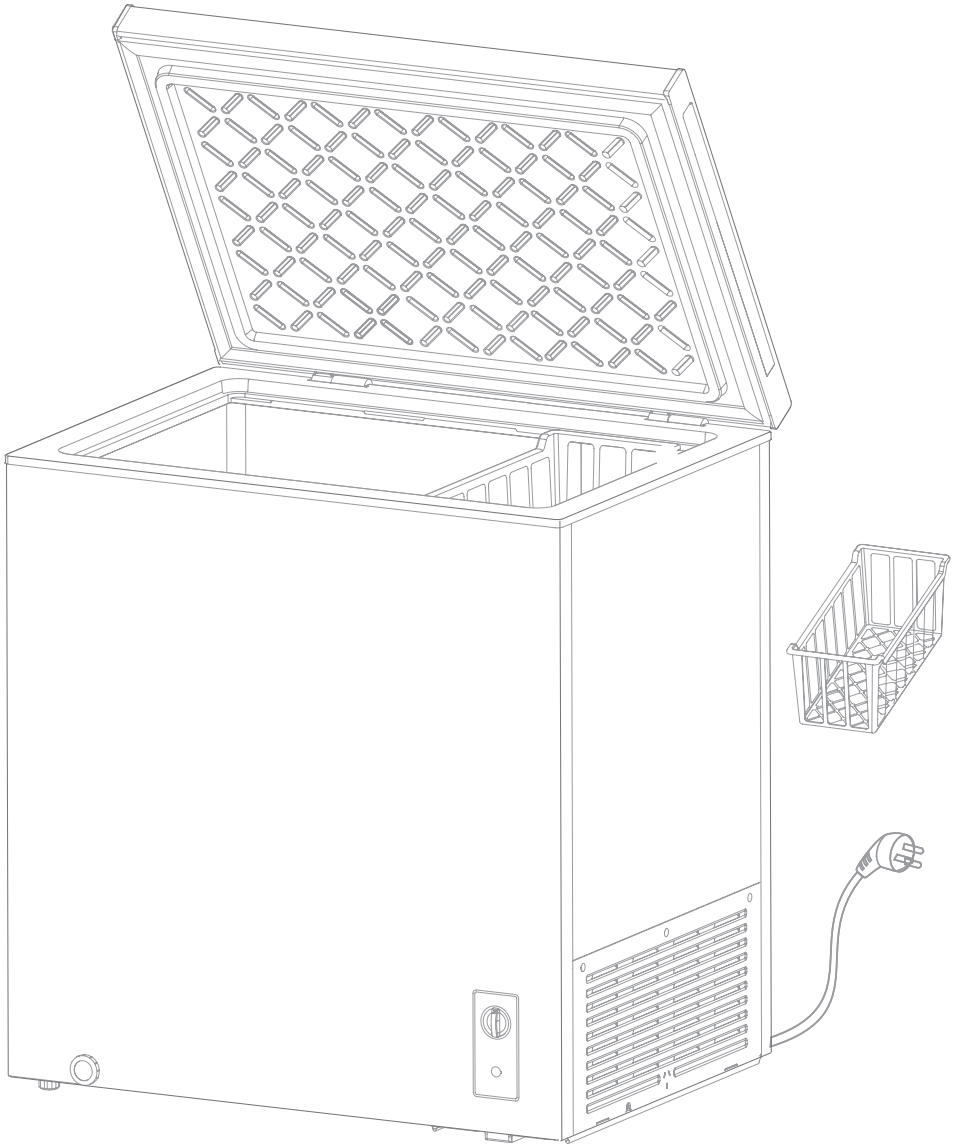


STRÖME

CFI-198

Ohjekirja

Sisältö

Turvallisuus	4
Osat	7
Käyttö	8
Hoito ja säilytys	11
Ongelmanratkaisu	13
Tekniset tiedot	15
Huolto ja varaosat	16
Räjäytyskuva	16
Varaosaluettelo	17
Energiamerkintä	20



Turvallisuus

⚠ VAROITUS!

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten.
- Tämä laite on suunniteltu kotitalouskäyttöön. Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin. Käytä laitetta ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
- Noudata erityisen huolellisesti asennukseen ja turvalliseen käyttöön liittyviä ohjeita. Laite voi aiheuttaa sähköiskun jos sitä käytetään väärin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki teknisissä tiedoissa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Älä muokkaa laitetta millään tavalla, sillä se voi mitätöidä takuun ja vaarantaa tuotteen turvallisuuden.
- Poista kaikki suojamuovit ja pakkausmateriaalit laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Älä asenna laitetta kylpyhuoneeseen, saunaosastolle tai muuhun kosteaan tai puolikosteaan tilaan.
- Älä altista laitetta tai sen sähköisiä osia vedelle tai muulle nesteelle. Älä myöskään käsittele laitetta jos kätesi ovat kosteat. Noudata kuitenkin tässä ohjekirjassa annettuja hoito- ja puhdistusohjeita
- Älä kaada laitteeseen vettä tai muita nesteitä.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Älä säilytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä ja nesteitä tämän tai muiden laitteiden lähellä. Älä säilytä laitteessa räjähtäviä aineita, kuten aerosolitölkkejä, joissa on syttyvä ponneaine.
- Älä aseta painavia esineitä laitteen päälle.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen vaatima jännite tuotemerkinnästä. Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa paikassa, jossa laitteelle voidaan syöttää sen vaatima jännite.
- Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle alustalle, jonka kantokyky riittää kannattelemaan säiliöpakastimen sekä sen sisällön kokonaispainoa.
- Älä aseta laitetta tai virtajohtoa kulkuväylälle, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä asenna laitetta tai virtajohtoa siten, että ne joutuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Sammuta laite ja kytke laitteen virtajohto irti pistorasiasta, jos puhdistat, siirrät tai toimitat laitteen huoltoon. Älä koskaan tartu virtajohtoon, kun irrotat sen pistorasiasta, vaan tartu aina pistokkeeseen.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Lapset, jotka ovat 3–8 vuoden ikäisiä, saavat täyttää ja tyhjentää säiliöpakastinta.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä lisälaitteita ja varaosia.

Asennus

- Tämä laite on painava. Noudata erityistä varovaisuutta kun siirrät laitetta.
- Asenna laite siten, ettei sen virtajohto joudu puristuksiin tai vahingoitu. Varmista myös, etteivät laitteen muut osat vahingoitu asennuksen aikana. Jos virtajohto tai jokin muu osa vahingoittuu, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä ikinä käytä laitetta, jonka virtajohto on viallinen tai vahingoittunut.
- Vain valtuutettu huoltohenkilö saa suorittaa tähän laitteeseen liittyviä sähköasennus- tai korjaustöitä.
- Anna laitteen seistä lopullisella käyttöpaikalla vähintään neljä tuntia ennen sen käynnistämistä, jotta jäähdytysaine ja kompressorin öljy asettuvat paikoilleen.
- Älä kallista laitetta yli 40 astetta kuljetuksen, asennuksen tai käytön aikana.

Varoitukset

- VAROITUS! Älä käytä tätä kylmäsäilytyslaitetta sisäänrakennettuna laitteena, vaan sen on seistävä vapaasti. Laitteen käyttöpaikalla tulee olla riittävä ilmanvaihto. Jätä vähintään noin 20 cm tilaa laitteen ja seinän välille.
- VAROITUS! Asenna laite siten, että sähköpistokkeeseen on esteetön pääsy. Älä käytä jatkojohtoa tai haaroitinta.
- VAROITUS! Älä tuki laitteen tuuletusaukkoja.
- VAROITUS! Älä yritä nopeuttaa huurteen sulattamista millään erikoiskeinoilla, ellei valmistaja ole niitä erikseen sallinut.
- VAROITUS! Älä vahingoita jäähdytyselementtiä tai mitään siihen liittyvää osaa.
- VAROITUS! Älä muuta tuotteen ominaisuuksia tai muokkaa tuotetta millään tavalla.
- VAROITUS! Jos laitteen virtajohto vahingoittuu, se on vaihdatettava uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä.
- VAROITUS! Vältä avotulen käyttöä laitteen lähellä, sillä kylmäaine ja eristeessä käytetty solustusaine ovat vuotaessaan tulenarkoja.
- VAROITUS! Hävitä rikkoutunut, vanha ja käytöstä poistettu säiliöpakastin ammattimaisella jätteenkäsittelylaitoksella. Ota halutessasi yhteyttä valmistajaan tai kodinkoneiden jälleenmyyjään.
- VAROITUS! Älä varastoi tai käytä laitteen päälle tai sisällä minkäänlaisia sähkölaitteita, ellei valmistaja ole niitä erikseen sallinut.

Jäähdytys- ja eristysaine

- Jäähdytyselementin jäähdytysaineena on käytetty isobutaania, joka on ympäristöystävällinen luonnonkaasu. Isobutaani on kuitenkin tulenarkaa, joten sinun on huolehdittava, että laitteen jäähdytyselementti tai siihen liittyvät osat eivät vaurioidu kuljetuksen, asennuksen tai siirtämisen aikana. Jos jäähdytyselementti vaurioituu, tuuleta huolellisesti se tila, jossa vuotava säiliöpakastin sijaitsee ja vältä tilassa oleskelua. Varmista myös, että muut henkilöt, lapset ja lemmikkieläimet pysyvät poissa tilasta. Jos sinä tai jokin muu henkilö tai lemmikkieläin joutuu kosketukseen isobutaanin kanssa, huuhtele alue runsaalla vedellä ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin jatkotoimenpiteitä varten. Älä missään tilanteessa sytytä avotulta vuotavan säiliöpakastimen läheisyydessä. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen lisäohjeita varten.
-
- Laitteen eristyksessä on käytetty polyuretaanivaahtoa, jonka solustuskaasuna on käytetty syklopentaania, joka on tulenarka aine.

Lasten turvallisuus

- Lapset eivät saa leikkiä laitteella tai koskea sen säätöpainikkeisiin. Älä päästä lapsia laitteen läheisyyteen ilman aikuisen jatkuvaa välitöntä valvontaa.
- Laitteen pakkaukset (muovipussit, styroksi ym.) voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran

lapsille.
- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin toimitat laitteen kierrätykseen. Katkaise virtajohto laitteen takana. Jos laitteen ovessa on lukituspultti, irrota se ennen kierrätystä, jotta lapset eivät lukitse itseään säiliöpakastimen sisään ja altistu siten tukehtumisvaaralle.

Käyttökohteet

- Käytä laitetta ainoastaan kuivissa sisätiloissa.
- Käytä laitetta elintarvikkeiden ja muiden pakastesäilytykseen tarkoitettujen tuotteiden säilyttämiseen. Älä käytä laitetta muihin tarkoituksiin.
- Älä uudelleenpakasta pakasteita, jotka on jo sulatettu kertaalleen.
- Älä säilytä säiliöpakastimessa hiilihapotettuja tuotteita (esim. virvoitusjuomia).
- Suoraan säiliöpakastimesta syödyt tuotteet (esim. jäätelö) voivat aiheuttaa paleltumia.
- Poista tuotteet säiliöpakastimesta kuivin käsin, jotta ehkäiset paleltumia.
- Noudata säilytettävien tuotteiden pakkauksissa olevia ohjeistuksia.
- Pakastimen valmistaja, maahantuoja tai jälleenmyyjä ei ole vastuussa väärin säilytettyjen tuotteiden pilaantumisesta tai niiden aiheuttamista seurauksista.

Huolto

- Tämän tuotteen saa huoltaa vain valtuutettu huoltohenkilö, ja laitteen korjauksessa saa käyttää vain valmistajan hyväksymiä varaosia. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Kokemattoman henkilön suorittamat korjaukset voivat aiheuttaa vaurioita ja henkilövahinkoja. Ota ongelmatapauksissa yhteyttä huoltoyhtiöön tai jälleenmyyjään.
- Jos säiliöpakastin toimii virheellisesti, tarkista ennen yhteydenottoa, löytyykö tilanteeseen ratkaisu tämän ohjekirjan Ongelmanratkaisu-osiosta.

Hoito


- Puhdista ja sulata laite ennen säilytystä ja varastointia. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista. Noudata puhdistuksessa ja säilytyksessä tässä ohjekirjassa annettuja hoito- ja säilytysohjeita.
- Säilytä ja varastoi laitetta kuivissa sisätiloissa, joiden ympärivuorokautinen lämpötila on vähintään +10 °C.

Kierrätys

- Laite luokitellaan ongelmajätteeksi, eikä sitä saa hävittää normaalin jätteen seassa. Laite on toimitettava jätteidenkäsittelylaitokselle tai kodinkoneita myyvään liikkeeseen kierrätystä varten. Varmista ennen kierrätykseen viemistä, että laitteen oven lukitusmekanismi on purettu, jotta laite ei aiheuta tukehtumisvaaraa. Irrota virtajohto pistorasiasta ja katkaise sitten virtajohto ennen kierrätystä.



Osat

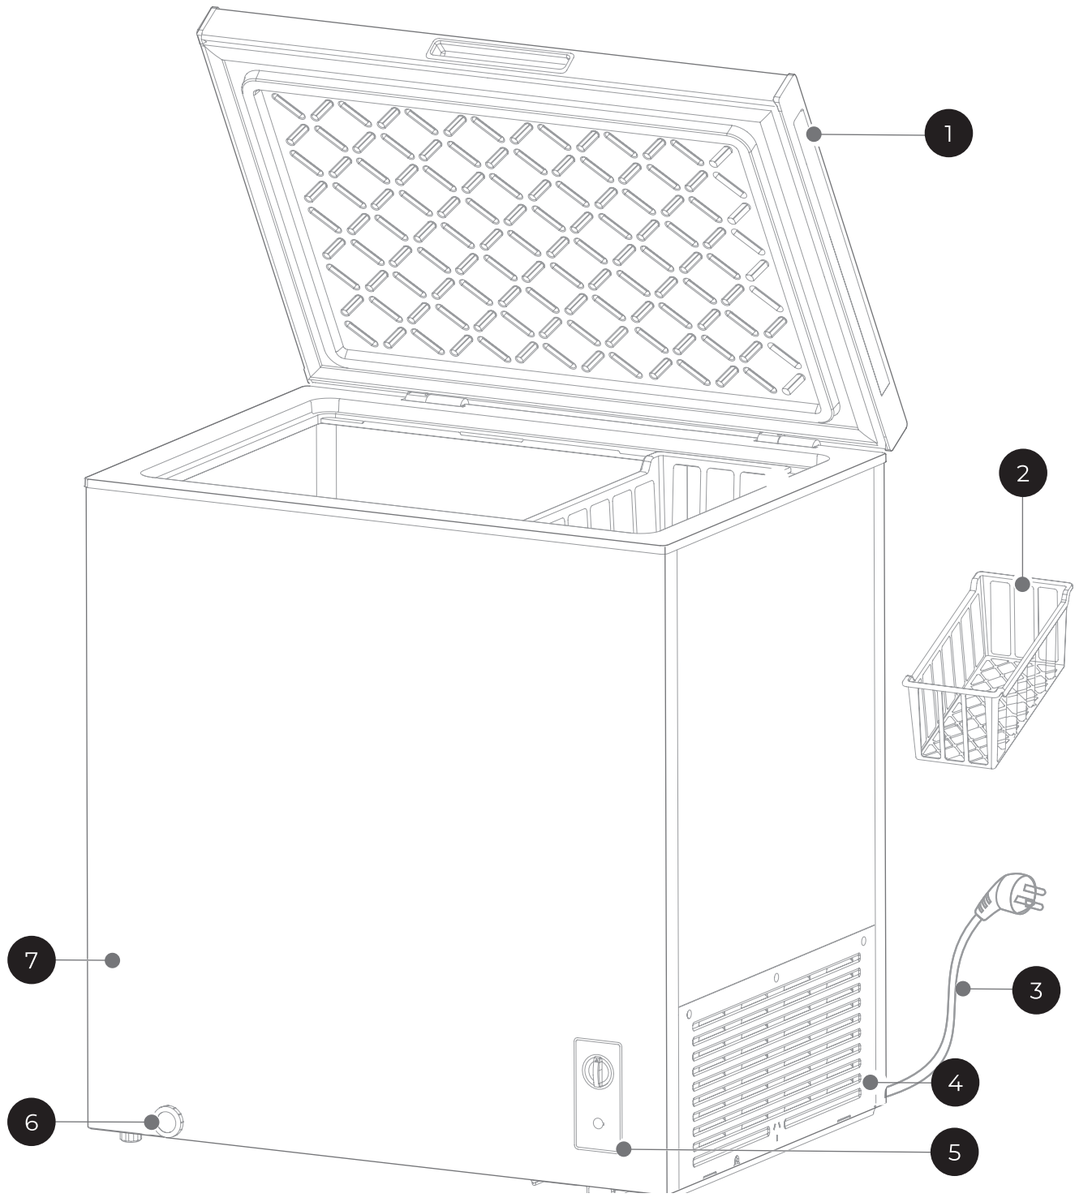

1	Kahva	5	Lämpötilansäädin
2	Pakastuskori	6	Sulatusaukko
3	Virtajohto	7	Säiliöpakastin
4	Luukku		

Käyttö

Toimenpiteet ennen asennusta

- Huom! Laitteen asennukseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pystyvät kannattelemaan laitteen painoa.
- Tarkista pakkauksen kunto ennen sen purkamista. Jos pakkauksessa on vaurioita, varmista ennen laitteen käyttöä, että se ei ole vaurioitunut. Jos laitteessa on vaurioita, ota yhteys jälleenmyyjään.
- Poista kaikki pakkausmateriaalit (pahvit, muovit ja styroksi) ja säilytä ne. Voit tarvita niitä muuton tai kierrätyksen aikana. Säilytä pakkausmateriaalit lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta ne eivät aiheuta tukehtumisvaaraa. Älä anna lasten leikkiä pakkausmateriaaleilla.
- Puhdista laitteen kaikki ulko- ja sisäpinnat ja korit ennen käyttöä pehmeällä liinalla. Käytä puhdistuksessa vettä ja mietoa puhdistusainetta. Älä käytä muita puhdistusaineita tai -välineitä. Älä altista laitteen sähköisiä osia vedelle tai kaada vettä tai muita nesteitä laitteen pinnoille tai sisään. Kuivaa osat huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

Asennus

Käytä laitetta ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Valitse laitteelle käyttöpaikka seuraavien vaatimusten ja suositusten mukaisesti:


- Käyttöpaikalla pitää olla tasainen ja vakaa alusta, jonka kantokyky riittää kannattelemaan säiliöpakastimen sekä sen sisällön kokonaispainoa.
- Käyttöpaikan lähellä tulee olla erillinen maadoitettu pistorasia, jota ei jaeta muiden laitteiden kanssa. Pistorasiaan tulee olla esteetön pääsy, jotta voit kytkeä laitteen pois sähköverkosta hätätilanteissa sekä silloin kun puhdistat laitetta. Varmista, ettei laitteen virtajohto kosketa jäähdytysjärjestelmän osia, joudu puristuksiin tai taitu käyttöpaikalla.
- Emme suosittele kytkemään laitetta pistorasiaan jatkojohdolla.
- Käyttöpaikka ei saa olla lähellä lämmönlähteitä, esimerkiksi hellaa, takkaa tai lämpöpatteria.
- Laite ei saa olla suorassa auringonvalossa.
- Käyttöpaikalla pitää olla riittävä ilmanvaihto. Jätä laitteen ympärille vähintään 20 cm vapaata tilaa.
- Jätä laitteen päälle vähintään 70 cm vapaata tilaa, jotta kansi mahtuu aukeamaan esteettömästi.
- Säädä laitteen jalat siten, että laite on mahdollisimman suorassa. Käytä vesivaakaa apuna laitteen suoristamisessa.
- Suosittelemme asentamaan tulvasuojan säiliöpakastimen alle, jotta havaitset mahdolliset vuodot ja kondensaatioveden kertymisen. Tulvasuoja on myös monen kotivakuutuksen edellytyksenä korvausten saamiseksi vahinkotilanteissa. Tulvasuoja on lisävaruste, joka on hankittava erikseen.

Ilmastoluokat ja käyttöympäristön lämpötilat

- SN: Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi +10...+32 °C:n ympäristölämpötiloissa.
- N: Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi +16...+32 °C:n ympäristölämpötiloissa.
- ST: Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi +16...+38 °C:n ympäristölämpötiloissa.
- T: Tämä kylmäsäilytyslaite on tarkoitettu käytettäväksi +16...+43 °C:n ympäristölämpötiloissa.

Käyttöönotto

1. Anna laitteen seistä pystyssä sen käyttöpaikalla vähintään neljän tunnin ajan ennen käynnistämistä.
2. Aseta talttakärkinen ruuvimeisseli tai muu vastaava tylppä ja tasainen työkalu virtajohdon luukun oikealla puolella olevaan onkaloon. Avaa virtajohdon luukku kääntämällä työkalua varovasti säiliöpakastimen runkoon päin.
3. Vedä virtajohto ulos luukun takana olevasta aukosta.
4. Sulje luukku siten, että virtajohto jää vapaasti sen ulkopuolelle.
5. Kytke virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy. Laite käynnistyy ja vihreä merkkivalo syttyy.
6. Anna laitteen jäähtyä haluttuun lämpötilaan, ennen kuin asetat sinne pakastettavia tuotteita. Suosittelemme, että annat laitteen jäähtyä tyhjänä noin vuorokauden ajan.

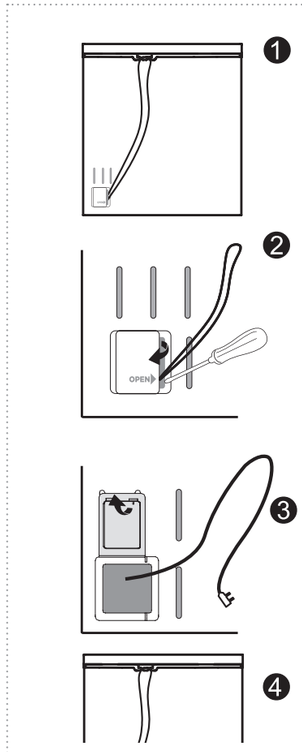

Pakastus ja viilennys

Käytä tätä säiliöpakastinta elintarvikkeiden pitkäaikaiseen säilytykseen sekä jään valmistamiseen. Huomioi seuraavat asiat ennen elintarvikkeiden pakastamista, jotta ne eivät pilaannu:


- Anna pakastettavien elintarvikkeiden jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen pakastamista. Älä aseta säiliöpakastimeen kuumia elintarvikkeita.
- Noudata tuotepakkauksissa annettuja ohjeita pakastamiseen liittyen. Noudata tuotteiden pakkauksiin merkittyjä tietoja pakastamisesta. Jokaisella tuotteella on enimmäispakastusaika, jonka jälkeen tuotetta ei tule käyttää ravinnoksi. Tarkista tuotteiden suosituslämpötilat pakkauksiin merkityistä säilyvyystiedoista.
- Älä pakasta raakoja liha- ja kalatuotteita avonaisissa astioissa tai ilman astiaa, jotta ne eivät joudu kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa.

- Lasiset, metalliset tai muoviset astiat eivät välttämättä sovellu pakastettaviksi. Varmista, että käytät pakastamisessa säilytysastioita, jotka on tarkoitettu pakastettaviksi.
- Varmista, että pakastettavien tuotteiden välissä on riittävästi vapaata tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti säiliöpakastimen sisällä. Älä pakkaa elintarvikkeita säiliöpakastimeen liian tiiviisti.
- Aseta pakastettavat elintarvikkeet säiliöpakastimeen pienissä erissä etenkin silloin, kun pakastat suuria määriä elintarvikkeita kerrallaan. Näin varmistat, että ne pakastuvat tasaisesti.
- Ole varovainen, kun käsittelet pakastettuja tuotteita. Älä käsittele pakastettuja tuotteita kosteilla käsillä, jotta ehkäiset paleltumia. Suoraan säiliöpakastimesta syödyt tuotteet (esim. jäätelö ja väkevät alkoholijuomat) voivat aiheuttaa paleltumia.
- Kansi on painava. Avaa ja sulje kansi varovasti. Varmista, että sinun tai muiden henkilöiden sormet eivät ole kannen ja rungon välissä, kun suljet kannen.
- Älä avaa säiliöpakastimen kantta turhaan tai pidä sitä avattuna tarpeettoman pitkään, jotta säiliöpakastimen sisälämpötila ei nouse liikaa.
- Puhdista säännöllisesti kaikki pinnat, jotka ovat kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa ja jotka liittyvät vedenpoistojärjestelmiin.
- Sulata säiliöpakastin aina tarvittaessa. Älä anna huurteen kerääntyä säiliöpakastimeen, sillä paksu jää- ja huurrekerrostuma heikentää tehokkuutta ja ilmanvaihtoa.
- Jos tyhjennät säiliöpakastimen, irrota virtajohto pistorasiasta. Puhdista laitteen sisäpinnat huolellisesti, jotta sinne kertyneet elintarvikejäämät eivät homehdu. Kuivaa sisäpinnat huolellisesti ennen kannen sulkemista.

Lämpötilansäädin

- Lämpötilansäätimessä ei ole astemerkintöjä. Suosittelemme asettamaan lämpömittarin säiliöpakastimen sisälle, jotta voit tarkkailla säiliöpakastimen lämpötilaa.
- Tässä säiliöpakastimessa on viilennystoiminto (Cooling) ja pakastustoiminto (Freezing). Säiliöpakastinta voi käyttää sekä jääkaappina että säiliöpakastimena.
- Jos haluat käyttää säiliöpakastinta jääkaappitilassa tuoretuotteiden säilytykseen, aseta lämpötilansäädin viilennysalueelle (Cooling) ja siirrä kaikki pakasteet esimerkiksi toiseen säiliöpakastimeen. Anna säiliöpakastimen sisälämpötilan saavuttaa asetettu lämpötila, ennen kuin asetat tuoretuotteet viilenemään. Näin varmistat, että tuoretuotteet eivät jäädy.

1. Säädä lämpötilaa kääntämällä säädintä myötä- tai vastapäivään. Lämpötila nousee, kun käännät säädintä myötäpäivään, ja laskee, kun käännät säädintä vastapäivään.
2. Suosittelemme asettamaan säätimen keskelle viilennys- tai pakastusaluetta riippuen käyttötarkoituksesta.

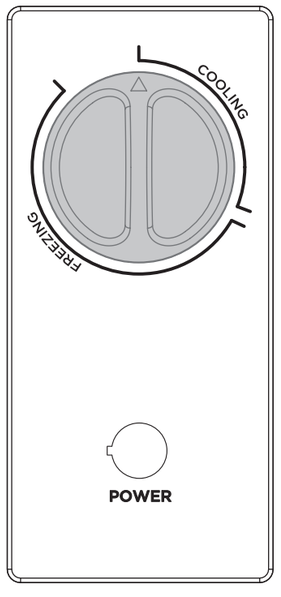


Hoito ja säilytys

Sulatus

Pakastimeen kertyy ajan mittaan kondensaatiota, joka huurtuu ja voi muodostaa jäätä. Tämä huurre- tai jääpinnoite heikentää pakastimen tehoa, minkä takia se on sulatettava säännöllisesti. Sulata pakastin viimeistään silloin, kun jääkerroksen paksuus on yli 5–10 mm.

1. Siirrä pakastimen sisältö kylmävaraajilla viilenettyihin kylmälaukkuihin tai toiseen pakastimeen.
2. Irrota virtajohto pistorasiasta.
3. Avaa kansi. Poista ja puhdista pakastuskorit puhdistusohjeiden mukaisesti.
4. Aseta laakea astia pakastimen sulatusaukon alle, jotta sulanut vesi ei valu lattialle. Halutessasi voit asettaa astian alle pyyhkeen.
5. Anna jään ja huurteen sulaa ja irrota sitten pakastintilan pohjassa oleva tulppa.
6. Vedä laitteen sulatusaukon vesiputkea noin 20–25 mm ulospäin, kunnes näet veden tyhjennysaukon putken kyljessä. Käännä putkea 180 astetta myötäpäivään siten, että veden tyhjennysaukko ja putken päässä oleva nuoli osoittavat alaspäin.
7. Anna kertyneen veden valua vatiin.
8. Kun kaikki jää on sulanut ja vesi valunut, käännä sulatusaukon vesiputkea vastapäivään siten, että veden tyhjennysaukko ja putken päässä oleva nuoli osoittavat taas ylöspäin. Työnnä vesiputki huolellisesti takaisin sulatusaukkoon ja kiinnitä tulppa takaisin pakastintilan pohjaan.
9. Puhdista ja kuivaa sisäpinnat huolellisesti, aseta korit takaisin laitteeseen ja kytke virtajohto takaisin pistorasiaan. Anna laitteen jäähtyä tyhjänä muutaman tunnin ajan ja aseta sitten pakastettavat elintarvikkeet takaisin pakastimeen. Tarkista lämpötila pakastinlämpömittarilla, ennen kuin asetat elintarvikkeet takaisin pakastimeen.

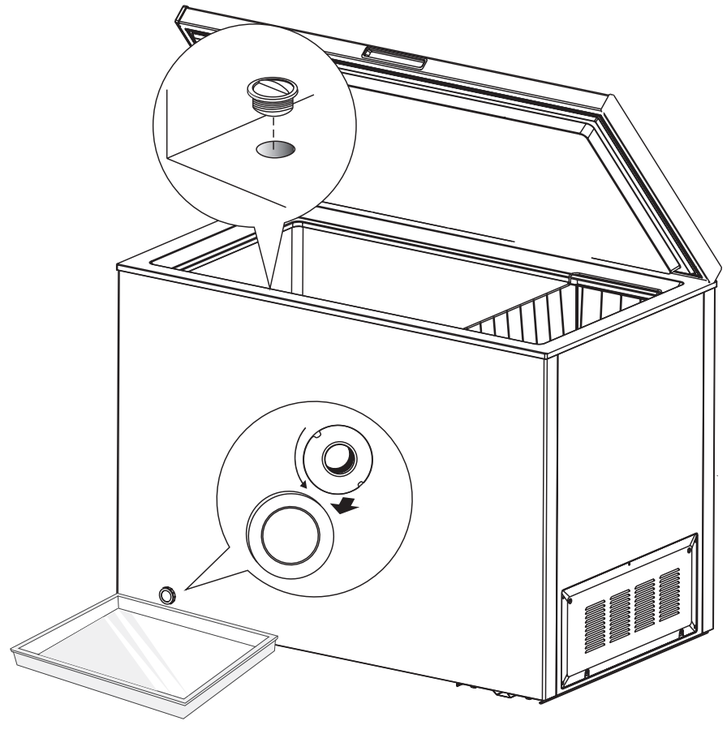

Puhdistaminen

- Puhdista pakastimen sisäpinnat säännöllisesti – mieluiten vähintään kerran kuussa. Huomioi sähkölaitteiden käyttöön liittyvät turvallisuustoimet, kun puhdistat laitetta. Älä altista laitteen sähköisiä osia vedelle tai muulle nesteelle. Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen puhdistamista ja siirtämistä. Suosittelemme, että siirrät pakastimen sisällön kylmävaraajilla viilenettyihin kylmälaukkuihin tai toiseen pakastimeen.

Sisäpintojen puhdistaminen

- Puhdista sisäpinnat ja kannen tiivisteet pehmeällä liinalla, vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, metallisia puhdistusvälineitä tai teräviä esineitä, sillä ne voivat vaurioittaa pintoja. Älä puhdista elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitettuja laitteita ja tarvikkeita aineilla, jotka sisältävät myrkyllisiä tai muulla tavoin haitallisia ainesosia.
- Kuivaa pinnat puhdistuksen jälkeen kuivalla, puhtaalla liinalla.
- Jos pakastimen sisäpinnoilla on erityisen pinttynyttä likaa, voit poistaa sen alkoholipitoisella puhdistusaineella.
- Jos laitteen sisäpinnoilla tai tiivisteissä on hometta, poista se homeenpoistoaineella, joka soveltuu tähän tarkoitukseen. Kysy lisätietoa sopivista puhdistus- tai desinfiointiaineista paikalliselta puhdistusaineita myyvältä liikkeeltä.

Korien puhdistaminen

- Pese irrotettava kori astianpesukoneessa tai käsin lämpimällä vedellä ja miedolla puhdistusaineella.
- Kuivaa kori huolellisesti ennen kuin asetat sen takaisin pakastimeen.

Ulkopintojen puhdistaminen

- Puhdista ulkopinnat pehmeällä liinalla, vedellä ja miedolla puhdistusaineella. Puhdista kahva soveltuvalla desinfioivalla puhdistusaineella. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, metallisia puhdistusvälineitä tai teräviä esineitä, sillä ne voivat vaurioittaa pintoja.
- Kuivaa ulkopinnat huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

Muiden osien puhdistaminen

- Irrota virtajohto pistorasiasta ennen laitteen liikuttamista ja sen takana olevien osien puhdistamista.
- Laitteen taakse kertyy ajan kuluessa pölyä, roskia ja muita epäpuhtauksia. Puhdista pakastimen alla oleva lattia säännöllisesti – vähintään kerran vuodessa.
- Laitteen jäähdytyselementti ja muut laitteen takana olevat osat keräävät ajan kuluessa pölyä. Poista pöly säännöllisesti, jotta ylläpidät laitteen käyttöturvallisuutta.
- Imuroi helposti irtoava lika ja pöly pölynimurilla, johon on liitetty antistaattinen suutin. Halutessasi voit käyttää pölynimurin sjasta paineilmapulloa puhdistuksessa.
- Pyyhi pinttynyt, vaikeammin irtoava lika pois jäähdytyselementin pinnalta kostealla liinalla. Älä vahingoita jäähdytyselementtiä. Kuivaa osat huolellisesti ennen kuin kytket virtajohdon takaisin pistorasiaan.

Toimenpiteet sähkökatkoksen aikana

- Älä avaa pakastimen kantta sähkökatkoksen aikana, jotta laitteen sisäpuoli pysyy kylmänä mahdollisimman pitkään. Jos sähkökatkos kestää kauan, aseta pakastimeen muutama kylmävaraaja tai siirrä helposti pilaantuvat pakasteet kylmävaraajilla viilennettyyn kylmälaukkuun.
- Sulata laite ohjeiden mukaisesti, jos sähkökatkos on kestänyt niin pitkään, että pakastimeen kertynyt huurre on sulanut ja jäätynyt uudelleen sähkökatkoksen jälkeen.

Säilytys

- Jos et käytä laitetta pitkään aikaan tai jos haluat varastoida sen, sulata laite ja puhdista se kokonaan. Kuivaa kaikki osat huolellisesti ennen varastointia.
- Jos mahdollista, jätä pakastimen kansi raolleen myös varastoinnin aikana, jotta sen sisällä oleva ilma ei ummehdu ja aiheuta hajuhaittoja. Näin ehkäiset myös homeen muodostumista. Halutessasi voit asettaa jonkin esteen kannen ja rungon väliin. Varmista, että este ei vaurioita pakastimen tiivisteitä tai muita osia.
- Säilytä laitetta kuivassa tilassa, jonka ympärivuorokautinen lämpötila on yli 10 °C. Säilytä laitetta lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa, jotta ne eivät pääse käsiksi laitteeseen tai jää sen sisälle. Näin vältät tukehtumisvaaran.

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei käy	Laite ei ole kunnolla kytketty pistorasiaan	Tarkista kytkennät
	Sulake on palanut	Tarkista sulake
Laitteesta kuuluu epätavallisia ääniä	Laite ei ole tasapainossa	Varmista, että laite seisoo tukevasti
	Laite koskettaa seinää	Siirrä laite tai tasapainota se niin, että se ei kosketa seinää
	Laite koskettaa toista laitetta, johtoa tai muuta tavaraa	Siirrä laitetta koskettava tavara kauemmas
	Laitteen sisällä on jokin tavara epätasapainossa ja aiheuttaa värinää	Tarkista, että kaikki tuotteet laitteen sisällä seisovat tukevasti
Laitteesta kuuluu kurlaavaa ääntä	Jäähdytysnesteen kiertokulku aiheuttaa ääniä	Tämä on normaalia
Laitteen kyljet ovat kosteat	Kostealla ilmalla vettä kondensoituu laitteen kylkiin	Tämä on normaalia, kosteuden voi pyyhkiä pois kuivalla liinalla
Kansi ei sulkeudu kunnolla	Laite ei seiso tasaisesti	Tasoita laite
	Pakastimessa olevat tavarat on asetettu väärin ja tukkivat kantta	Järjestele tavarat niin etteivät ne tuki kantta.
Laite haisee pahalle	Laitteen sisällä voi olla pilaantuneita elintarvikkeita	Tarkista elintarvikkeiden kunto ja puhdista laitteen sisäpinnat

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laitteen sisälle kertyy kosteutta	Laite on sijoitettu lämpimään tilaan ja kantta pidetään auki pitkään tai usein	Vältä kannen avaamista tai avaa se mahdollisimman lyhyesti
	Laitteessa on lämmintä ruokaa tai peittämätöntä nestettä	Anna ruuan jäähtyä ennen sen asettamista pakastimeen; peitä nesteet
	Elintarvikkeet on pakattu väärin	Pakkaa tuotteet väljemmin, jotta ilmanvaihto toimii oikein
	Sulatusaukko on tukkeutunut	Puhdista sulatusaukko
Laitteeseen kertyy nopeasti liikaa huurretta ja jäätä	Elintarvikkeet on pakattu väärin	Pakkaa tuotteet väljemmin, jotta ilmanvaihto toimii oikein
	Kansi ei ole kunnolla kiinni	Tarkista, ettei mikään tuote tai laatikko tuki kantta, ja tarkista tiiviste vaurioiden varalta
Laite ei jäähdytä tarpeeksi tai kompressori käy jatkuvasti	Laitteessa on liian paljon elintarvikkeita, tai elintarvikkeet on pakattu liian tiiviisti; laitteeseen on äskettäin lisätty elintarvikkeita, jotka ovat liian lämpimiä	Paranna ilmankiertoa asettamalla elintarvikkeet väljemmin. Poista mahdollisuuksien mukaan elintarvikkeita. Anna elintarvikkeiden jäähtyä huoneenlämpöisiksi ennen pakastamista
	Kansi ei sulkeudu kunnolla	Siirrä kannen sulkemista estävä tuote
Laite on asetettu liian kovalle teholle		Säädä laite pienemmälle asetukselle.
Kompressori ei käy tarpeeksi usein		Varmista, että laite on tilassa, jonka lämpötila on yli +10 ° C ympäri vuorokauden
Tiiviste vuotaa		Tarkista tiiviste vaurioiden varalta
Laitteen ympärillä on riittämätön ilmanvaihto		Varmista, että laite on asennettu ohjeiden mukaisesti siten, että laitteen taakse ja sivuille jää vähintään 20 cm tilaa
Tila on normaalia lämpimämpi		Huoneenlämmön alentaminen ilmastoinnilla poistaa ongelman
Laite on suorassa auringonvalossa tai liian lähellä lämmönlähdettä		Siirrä laite paikkaan, jossa ulkoiset lämmönlähteet eivät vaikuta siihen
Laite on äskettäin ollut sammutettuna pidempään.		Odota että laite on jäähtynyt haluttuun lämpötilaan, ennen kuin täytät sen elintarvikkeilla

Tekniset tiedot

Malli	Ströme CFI-198 -säiliöpakastin
Jännite	220–240 V~ 50 Hz
Virta	0,6 A
Kylmäaine	R600a (53 g)
Eristeen ponneaine	Syklopentaani
Ilmastoluokka	SN/N/ST/T
Energialuokka	E
Energiankulutus	200 kWh / vuosi
Suurin melutaso	37 dB
Käyttö- ja säilytyslämpötila	+10 – +43 °C
Tilavuus	198 l
Pakastusteho	9 kg / 24 h
Lämpötilan nousuaika	20 h
Lämpötilan säätöalue	0 – +10 °C (viilennys) / -12 – -24 °C (pakastus)
Laitteen mitat	850 × 770 × 560 mm
Paino	24,9 kg
Valmistusmaa	Kiina

Kylmälaitteiden ilmastoluokkien mukaiset käyttölämpötilat:

SN (laajennettu lauhkea):	+10...+32 °C
N (lauhkea):	+16...+32 °C
ST (subtrooppinen):	+16...+38 °C
T (trooppinen):	+16...+43 °C

Huolto ja varaosat


Kaikki huollot Verkkokauppa.comin kautta.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

https://verkkokauppa.com

Räjäytyskuva

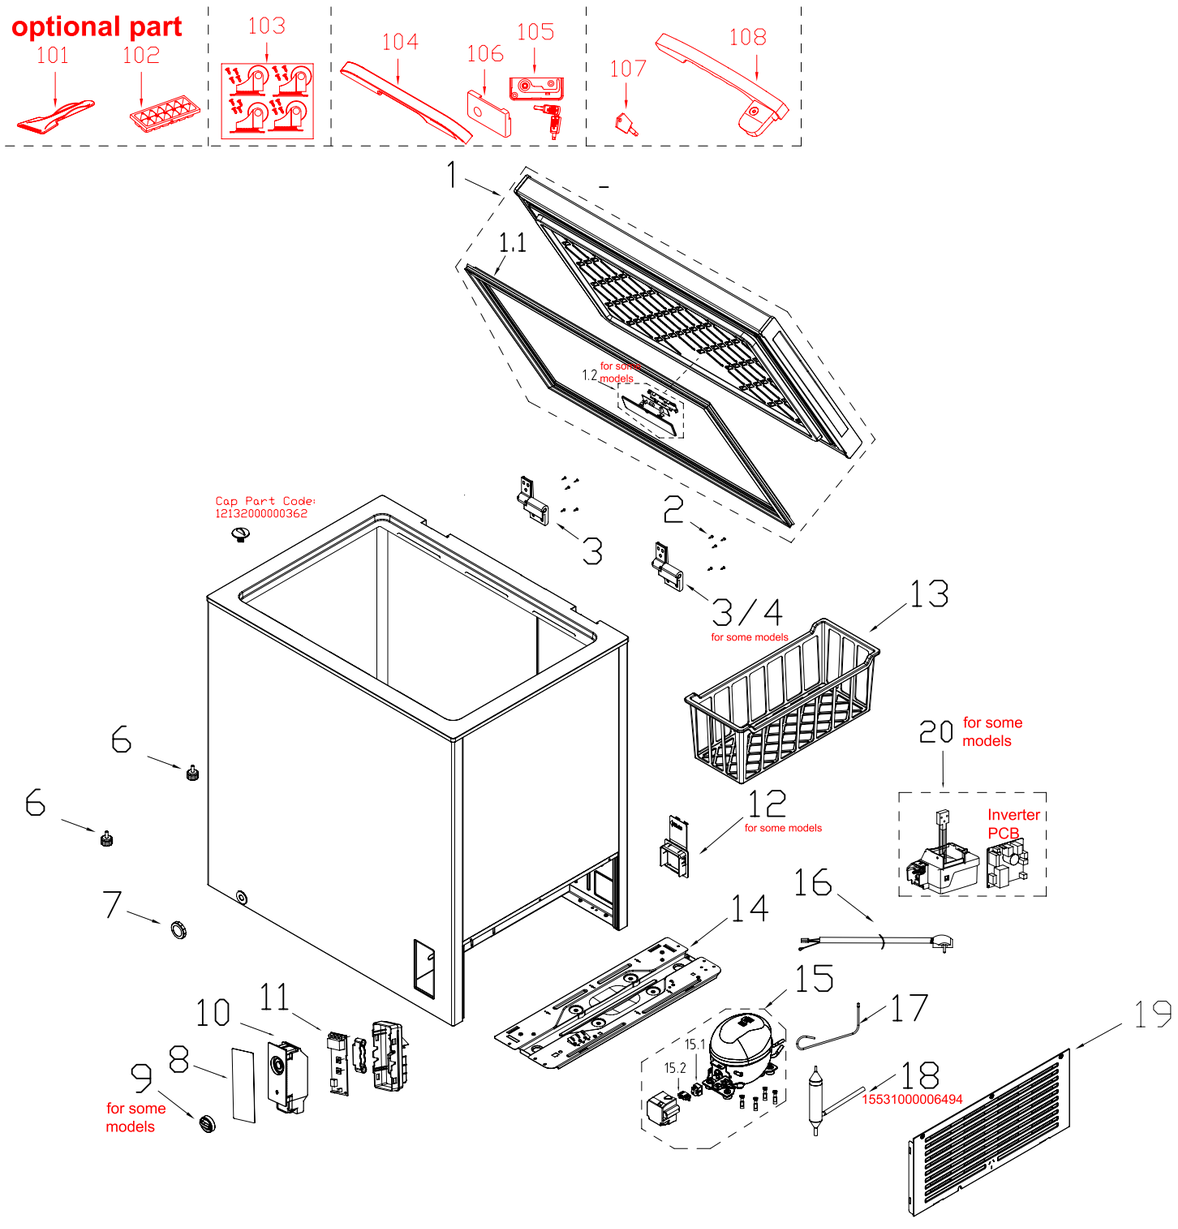

Varaosaluettelo

Number	Part name	Quantity	BOM code
1	Freezer door assembly	1	12832000016362
1.1	Door gasket	1	12132000014247
2	Screw	11	11303309000081
3	Hinge	2	12232000017004
6	Levelling feet	2	12132000000529
7	Water Pipe Cover	1	12132000000361
8	Panel print	1	16032000005211
9	Temperature-control knob	1	12132000017227
10	Temperature-control panel	1	12132000017230
11	Main Control Board	1	17131000028474
12	Ventilation window	1	12132000014142
13	Basket	2	12132000014285
14	Compressor mounting panel	1	12232000017097
15	DC Inverter Reciprocating Compressor	1	11101020010085
16	European Standard Power Cord	1	17401202016187
17	Component supplying pipe connector	1	15532000000562
18	Dry Filter	1	15533100000281
19	shutter	1	12232000017078
101	Ice scoop	1	12131000001043
101	Ice scoop	1	Ice scoop

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2016 kylmäsäilytyslaitteiden energiamerkintöjen osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Ströme

Tavarantoimittajan osoite: Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI

Mallitunniste: CFI-198

Kylmäsäilytyslaitteen tyyppi:

Hiljainen laite:	Ei	Suunnittelun tyyppi:	vapaasti seisova
Viinikaappi:	Ei	Muu kylmäsäilytyslaite:	Kyllä

Yleiset tuoteparametrit:

Parametri		Arvo	Parametri	Arvo
Kokonaismitat (mm)	Korkeus	850	Kokonaistilavuus (dm³ tai l)	198
	Leveys	770		
	Syvyys	560		
EEI		100	Energiatehokkuusluokka	E
Äänitaso (dB(A) re 1 pW)		37	Äänitasoluokka	C
Vuotuinen energiankulutus (kWh/v)		200	Ilmastoluokka:	laajennettu lauhkea, lauhkea, subtrooppinen, trooppinen
Ympäristön vähimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva		10	Ympäristön enimmäislämpötila (°C), jolle kylmäsäilytyslaite on sopiva	43
Talviasetuskytkin		Ei		

Osaston parametrit:

Osastotyyppi	Osaston parametrit ja arvot			
	Osaston tilavuus (dm³ tai l)	Suositeltu lämpötila-asetus elintarvikkeiden säilytyksen optimoimiseksi (°C) Nämä asetukset eivät saa olla ristiriidassa liitteessä IV olevassa taulukossa 3 esitettyjen säilytysedellytysten kanssa	Pakastuskyky (kg/24h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Ruokakaappiosasto	Ei	-	-	-
Viinikaappiosasto	Ei	-	-	-
Viileäkaappiosasto	Ei	-	-	-
Tuore-elintarvikeosasto	Ei	-	-	-
Jäähdytysosasto	Ei	-	-	-
Ei tähtimerkintää tai jäänvalmistus	Ei	-	-	-
1 tähden	Ei	-	-	-
2 tähden	Ei	-	-	-
3 tähden	Ei	-	-	-
4 tähden	Ei	-	-	-
2 tähden lohko	Ei	-	-	-
Muuttuvalämpötilainen osasto	4 tähden	198,0	-18	9,0	M

Neljän tähden osastoille

Pikapakastus	Ei

Valonlähteen parametrit:

Valonlähteen tyyppi	-
Energiatehokkuusluokka	-

Valmistajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta

Lisätiedot:

Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilta löytyvät komission asetuksen (EU) 2019/2019 liitteessä II olevan 4 kohdan mukaiset tiedot: www.verkkokauppa.com

Malli unionin markkinoilla alkaen 01/02/2025.

EPREL-rekisterinumero 2223958 https://eprel.ec.europa.eu/qr/2223958


Tavarantoimittaja: Verkkokauppa.com Oyj (Valmistaja) **Verkkosivusto:** www.verkkokauppa.com

Asiakaspalvelu:

Nimi: Customer service **Verkkosivusto:** www.verkkokauppa.com

Sähköposti: asiakaspalvelu@verkkokauppa.com **Puhelin:** +358103095555

Osoite:
Tyynenmerenkatu 11
00220 HELSINKI
Suomi

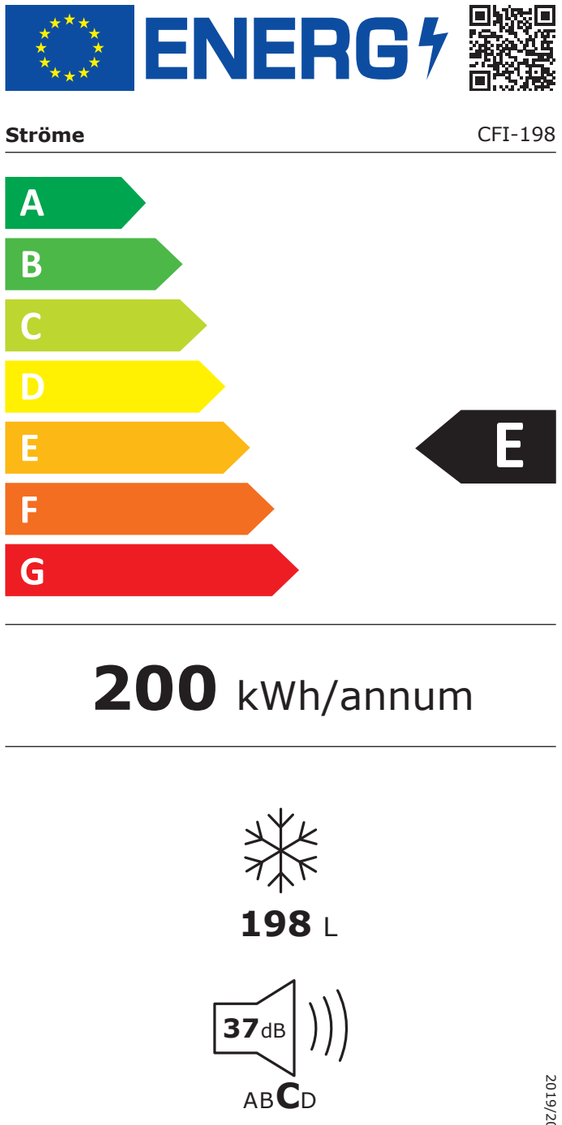
ENERG
Ströme
CFI-198
A
B
C
D
E
F
G
E
200 kWh/annum
198 L
37 dB
ABCD
2019/2016

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

14918159 2025