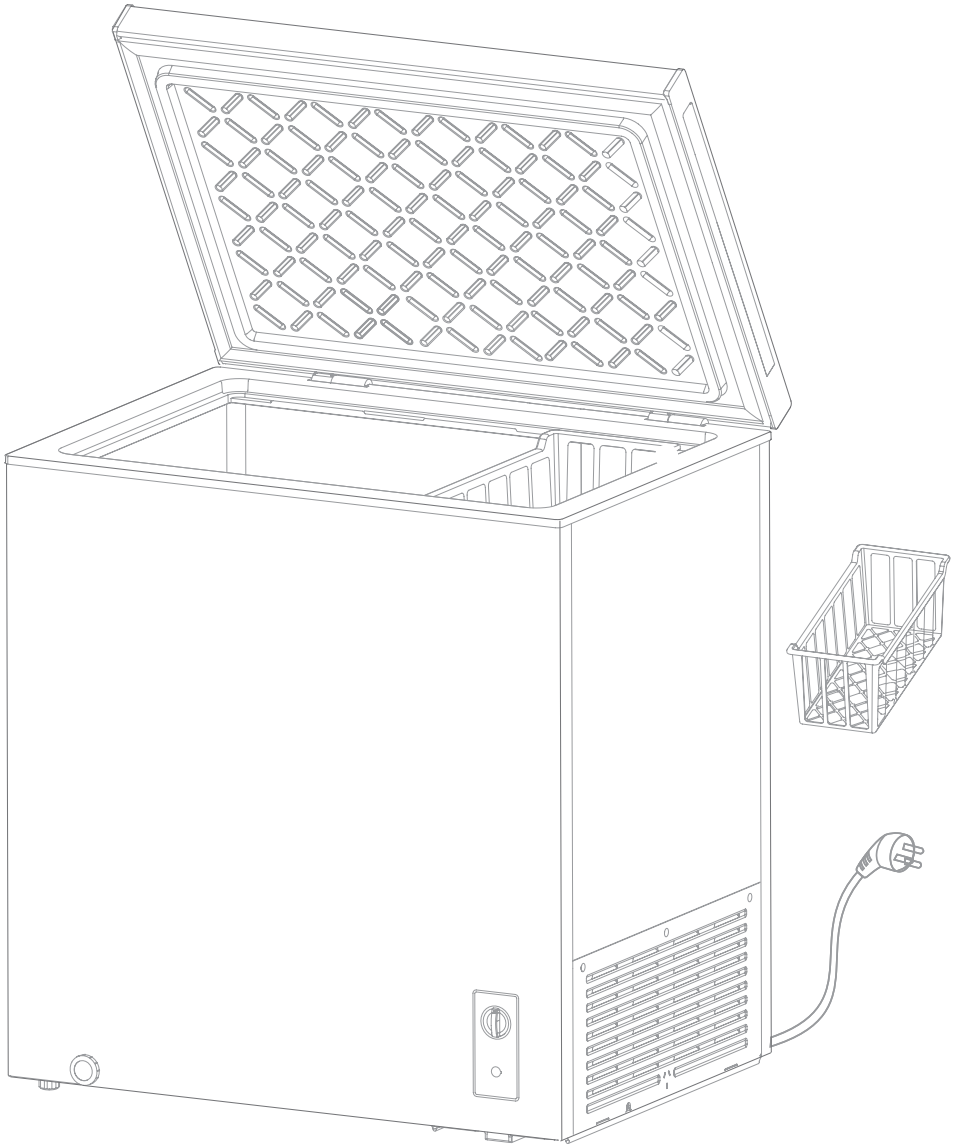


STRÖME

CFI-198

Bruksanvisning

Innehåll

Säkerhet	4
Delar	7
Användning	8
Skötsel och förvaring	11
Problemlösning	13
Teknisk information	15
Service och reservdelar	16
Sprängningsschema	16
Reservdelar	17
Energimärke	20



Säkerhet

⚠ VARNING!

- Läs instruktionerna noggrant innan du tar i bruk apparaten. Spara instruktionerna för kommande behov.
- Denna apparat är avsedd för hushållsbruk. Använd inte apparaten för något annat ändamål. Använd apparaten endast enligt anvisningarna.
- Följ särskilt noggrant de anvisningar som är relaterade till montering och säker användning av apparaten. Apparaten kan orsaka elektriska stötar om den används felaktigt.

Allmänna säkerhetsanvisningar

- När du följer dessa säkerhetsanvisningar kan du använda apparaten på ett säkert sätt och förebygga personskador samt skador på apparaten.
- Se till att alla delar som nämns i teknisk information ingår i förpackningen och är intakta innan du använder produkten. Använd inte apparaten om alla delar inte ingår i förpackningen eller om någon av delarna är felaktig.
- Försök inte reparera apparatens delar på egen hand. Leverera apparaten till återförsäljaren eller till en auktoriserad serviceverkstad om någon av delarna är felaktig.
- Modifiera inte apparaten på något sätt eftersom det kan upphäva garantin och försämra produktsäkerheten.
- Ta bort all skyddsplast och all förpackningsmaterial från apparaten.
- Använd apparaten endast i torra inomhusmiljöer. Använd inte apparaten i badrum, bastuavdelningar eller andra fuktiga eller halvfuktiga miljöer.
- Utsätt inte apparaten eller dess elektriska delar för vatten eller annan vätska. Hantera inte apparaten om dina händer är fuktiga. Följ emellertid alla skötsel- och rengöringsanvisningar i denna bruksanvisning.
- Häll inte vatten eller andra vätskor in i apparaten.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Förvara inte bensin eller andra lättantändliga ångor eller vätskor i närheten av denna apparat. Förvara inte explosiva ämnen, t.ex. aerosolburkar med lättantändligt drivmedel, i apparaten.
- Sätt inte några tunga föremål på apparaten.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan leda till elektriska stötar. Kontrollera på produktetiketten vilken spänning apparaten kräver. Använd endast apparaten på en plats där den får den spänning som den kräver.
- Anslut apparatens strömkabel till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Sätt apparaten på en plan och stadig yta vars bärförmåga räcker till för att bära den totala vikten på frysboxen och dess innehåll.
- Sätt inte apparaten eller strömkabeln på en gångväg där den kan orsaka snubbelrisk.
- Montera inte apparaten eller strömkabeln så att de kommer i kläm under användningen eller förvaringen.
- Stäng av apparaten och koppla bort apparatens strömkabel från eluttaget om du rengör eller flyttar apparaten eller levererar den för service. Grip aldrig i strömkabeln när du kopplar bort den från eluttaget. Grip alltid i stickkontakten.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsyn.
- Barn i åldrarna 3 till 8 år får fylla och lasta ur frys.
- Använd endast sådana reservdelar som tillverkaren godkänner.

Montering

- Denna apparat är tung. Var särskilt varaktig när du flyttar apparaten.
- Montera apparaten så att dess strömkabel inte kommer i kläm eller skadas. Se till att apparatens andra delar inte heller skadas under monteringen. Om strömkabeln eller någon annan del skadas ska du vara i kontakt med återförsäljaren eller en auktoriserad verkstad. Använd aldrig apparaten vars strömkabel är felaktig eller skadad.
- Endast auktoriserad servicepersonal får utföra elinstallationer eller reparationer på denna apparat.
- Låt apparaten stå på den slutliga användningsplatsen i minst fyra timmar innan du sätter på den så att kylämnet och oljan i kompressorn lägger sig.
- Luta inte apparaten i över 40 grader under transporten, monteringen eller användningen.

Varningar

- VARNING! Denna frysprodukt är inte avsedd att användas som en inbyggd produkt, utan den bör stå fritt med tillräckligt utrymme för bra luftcirkulation.
- Installera inte enheten tätt mot väggen. Lämna minst ca 20 cm utrymme mellan apparaten och väggen.
- VARNING! Montera apparaten så att du har en obehindrad åtkomst till eluttaget. Använd inte en skarvsladd eller ett förgreningsuttag.
- VARNING! Täck inte över apparatens luftcirkulationsuttag.
- VARNING! Försök inte påskynda avfrostningen på något sätt som tillverkaren inte specifikt har tillåtit.
- VARNING! Skada inte kylkretsen eller någon av kylkretsens delar.
- VARNING! Modifiera inte produkten eller dess egenskaper på något sätt
- VARNING! Om apparatens strömkabel skadas ska du låta en auktoriserad serviceverkstad ersätta den med en ny.
- VARNING! Undvik öppen eld i närheten av apparaten eftersom kylämnet och blåsmedel i isoleringen är lättantändliga om de läcker ut.
- VARNING! Kassera frysboxen hos en professionell avfallshanteringsstation om den är skadad, gammal eller har tagits ur bruk. Var i kontakt med tillverkaren eller återförsäljaren av hushållsapparater vid behov.
- VARNING! Du ska inte förvara eller använda elapparater på eller i apparaten om tillverkaren inte specifikt har tillåtit detta.

Kyl- och isoleringsämnen

- I kylkretsen används isobutan som kylmedel. Isobutan är en naturgas som har naturvänliga egenskaper.
- Isobutan är dock lättantändligt, vilket avgör att speciella försiktighetsåtgärder bör följas då apparaten installeras, transporteras och flyttas så att kylkretsen eller de delar som är kopplade till den inte skadas. Om kylkretsen skadas, vädra noggrant utrymmet där frysen befinner sig. Undvik att vistas i utrymmet Se också till att andra personer, barn och husdjur hålla borta från utrymmet. Om du eller en annan person eller ett husdjur rör vid isobutan ska du skölja området med rikligt vatten och kontakta omedelbart en läkare för uppföljande åtgärder. Du ska inte under några omständigheter tända öppen eld i närheten av en läckande frys. Var i kontakt med en certifierad serviceverkstad för ytterligare anvisningar.
- Enhetens isoleringsmedel är polyuretanskum, i vars tillverkning cyklopentan använts som blåsmedel. Cyklopentan är ett lättantändligt ämne.

Barnens säkerhet

- Barn får inte leka med apparaten eller röra vid dess justeringsknappar. Låt inte barn eller husdjur komma nära apparaten utan kontinuerlig och omedelbar uppsyn av en vuxen.
- Apparatens förpackningar (plastpåsar, styrox osv.) kan orsaka kvävningsrisk för barn.
- Koppla bort apparatens strömkabel från eluttaget innan du återvinner den. Skär av strömkabeln bakom apparaten. Om det finns en låsbult i apparatens lock ska du ta bort den före återvinning så att barnen inte låses in i frysboxen och utsätts för kvävningsrisk.

Användningsändamål

- Använd apparaten endast i torra inomhusmiljöer.
- Använd apparaten för att förvara livsmedel och andra produkter som är avsedda för frysförvaring. Använd inte apparaten för något annat ändamål.
- Frys inte in frysta livsmedel som redan har avfrostats en gång.
- Förvara inte kolsyrade produkter (t.ex. läskedryck) i frysboxen.
- Att äta produkter direkt ur frysen (t.ex. glass) kan orsaka frostskador.
- Ta bort produkter ur frysen med torra händer så att du förhindrar frostskador.
- Följ anvisningarna i produktförpackningarna för de produkter som ska förvaras i frysen.
- Frysens tillverkare, importör eller återförsäljare är inte ansvarig för försämring av felaktigt förvarade produkter eller de följder som orsakats av försämring av felaktigt förvarade produkter.

Service

- Endast kvalificerad servicepersonal får utföra serviceåtgärder på denna apparat, och endast sådana reservdelar får användas vid service som godkänns av tillverkaren. Det finns inte några delar i apparaten som användaren skulle kunna reparera. Reparationer som utförs av en oerfaren person kan leda till skador på apparaten och personer. Vid problematiska situationer ska du vara i kontakt med en serviceverkstad eller återförsäljaren.
- Om frysboxen fungerar felaktigt ska du kontrollera Problemlösningsdelen i denna bruksanvisning och se om där finns en lösning innan du kontaktar återförsäljaren.


Skötsel

- Rengör och avfrosta apparaten före förvaring. Koppla bort strömkabeln från eluttaget innan du rengör apparaten. Följ skötsel- och förvaringsanvisningar i denna bruksanvisning.
- Förvara apparaten i torra inomhusmiljöer med temperatur på åtminstone +10 °C dygnet runt.

Återvinning

- Enheten klassificeras som problemavfall och den får inte kasseras med normalt hushållsavfall. Enheten bör levereras till en problemavfallshanteringsstation eller ett företag som säljer vitvaror för återvinning. Innan enheten kasseras, se till att lockets låsmekanism har oskadliggjorts så att enheten inte utgör kvävningsrisk. Koppla bort strömkabeln från eluttaget och skär av strömkabeln före återvinning.

Delar

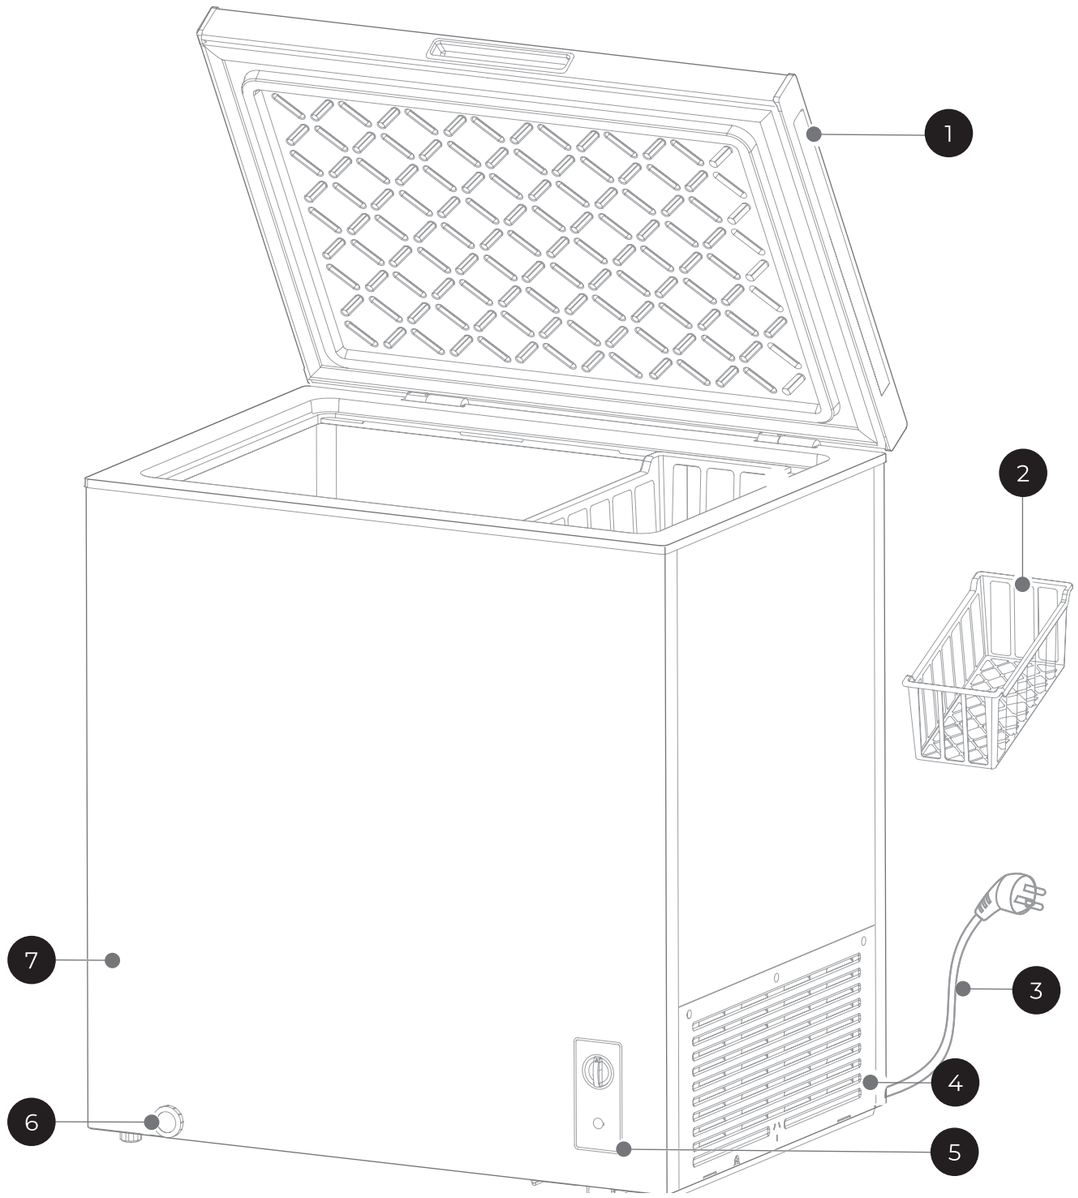

1. Handtag
2. Fryskorg
3. Strömkabel
4. Lock
5. Temperaturjusterare
6. Avfrostningshål
7. Frysbox

Användning

Åtgärder före montering

- OBS! Åtminstone två personer krävs för att montera apparaten. Personerna måste kunna bära apparatens vikt.
- Kontrollera förpackningens skick innan du tar apparaten ut ur den. Om det finns skador på förpackningen ska du kontrollera att apparaten inte är skadad innan du använder den. Om det finns skador på apparaten ska du vara i kontakt med återförsäljaren.
- Ta bort all förpackningsmaterial (papp, plast och styrox) och förvara dem. Du kan behöva dem senare under flyttning eller återvinning. Förvara förpackningsmaterialen utom räckhåll för barn och husdjur så att de inte utgör en kvävningsrisk. Låt inte barn spela med förpackningsmaterialen.
- Rengör apparatens yttre och inre ytor samt korgarna med en mjuk duk före användning. Använd vatten och milt rengöringsmedel vid rengöringen. Använd inte andra rengöringsmedel eller -verktyg. Utsätt inte apparatens elektriska delar för vatten. Hälla inte vatten på apparaten eller i den. Torka delarna ordentligt efter rengöringen.

Montering

Använd apparaten endast i torra inomhusmiljöer. Välj en passlig användningsplats enligt följande krav och rekommendationer:


- Du måste använda apparaten på en plan och stadig yta vars bärförmåga räcker till för att bära frysboxens och dess innehålls totala vikt.
- Ett separat jordat eluttag måste finnas i närheten av användningsplatsen. Eluttages ska inte delas med andra apparater. Du måste ha en obehindrad åtkomst till eluttaget så att du kan koppla bort apparaten från elnätet vid nödfall och när du rengör apparaten. Se till att apparatens strömkabel inte rör vid kylsystemets delar eller kommer i kläm på användningsplatsen.
- Vi rekommenderar inte att ansluta apparaten till ett eluttag med en skarvsladd.
- Användningsplatsen ska inte vara i närheten av värmekällor, t.ex. spisar, ugnar eller radiatorer.
- Apparaten ska inte vara i direkt solljus.
- Se till att användningsplatsen har en tillräcklig luftventilation. Lämna minst 20 cm fritt utrymme runt apparaten.
- Lämna minst 70 cm fritt utrymme på apparaten så att locket kan öppnas utan hinder.
- Justera apparatens fötter så att den står så rakt som möjligt. Använd vattenvåg vid justering.
- Vi rekommenderar att du använder ett droppskydd under frysboxen så att du märker eventuella översvämningar och uppsamling av kondensationsvatten. Många hemförsäkringar kräver också att du använder ett droppskydd så att du kan få ersättningar om en skada inträffar. Droppskyddet är en tillbehör som skaffas separat.

Klimatklasser och temperaturer i användningsomgivningen

- SN: Denna kyl-/frysprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan +10...+32 °C.
- N: Denna kyl-/frysprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan +16...+32 °C.
- ST: Denna kyl-/frysprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan +16...+38 °C.
- T: Denna kyl-/frysprodukt är avsedd att användas vid omgivningstemperaturer mellan +16...+43 °C.

Ibruktagning

1. Låt apparaten stå fritt på användningsplatsen i minst fyra timmar innan du sätter på den.
2. Sätt en skruvmejsel med platt spets eller ett annat verktyg till hålet på högra sidan av locket för strömkabeln. Öppna locket genom att varaktigt skjuta verktyget mot frysboxens kaross.
3. Dra ut strömkabeln från hålet bakom locket.
4. Stäng locket så att strömkabeln hänger fritt utanför det.
5. Anslut strömkabeln till ett eluttag med obehindrad åtkomst. Apparaten är i gång och det gröna indikatorljuset lyser.
6. Låt apparaten kylas till den inställda temperaturen innan du sätter frysbara produkter in i den. Vi rekommenderar att du låter apparaten kylas tomt i ca ett dygn.

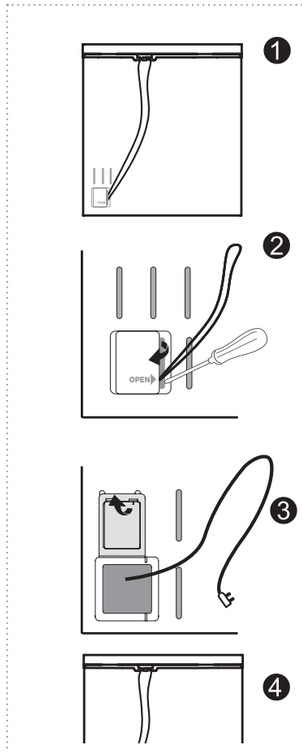

Frys- och kylskåpsläge

Använd denna frysbox för långfristig förvaring av livsmedel och för att tillverka is. Tänk på dessa saker innan du fryser livsmedel så att de inte försämras:


- Låt livsmedlen svalna till rumstemperatur innan du fryser dem. Sätt inte heta livsmedel in i frysen.
- Följ anvisningarna på produktförpackningarna gällande frysning. Följ frysningsrelaterade informationer på produktförpackningarna. Varje produkt har en maximal frysningstid efter den produkten inte kan användas för näring. Kontrollera rekommenderade förvaringstemperaturer på förvaringsinformationen på produktförpackningarna.
- Frys inte rå kött- och fiskprodukter i öppna behållare eller utan behållare så att de inte kommer i kontakt med andra livsmedel.
- Behållare i glas, metall eller plast är inte nödvändigtvis ämnade för frysning. Se till att du

- använder sådana behållare som är ämnade för frysning.
- Se till att det finns tillräckligt fritt utrymme mellan produkterna i frysen så att luften kan cirkulera ordentligt i frysboxen. Packa inte produkterna för tätt i frysboxen.
- Sätt frysbara produkterna in i frysboxen i små satser särskilt om det finns stora mängder av livsmedel som ska frysas. På så sätt ser du till att de fryses jämnt.
- Var varaktig vid hantering av frusna produkter. Hantera inte produkterna i frysen med fuktiga händer för att förhindra frostskador. Att äta produkter direkt ur frysen (t.ex. glass och starka alkoholdrycker) kan orsaka frostskador.
- Locket är tungt. Öppna och stäng locket försiktigt. Se till att dina eller andra personers fingrar inte står mellan locket och karossen när du stänger locket.
- Öppna och håll inte locket öppet i onödan eller onödigt länge så att innertemperaturen i frysboxen inte stiger för mycket.
- Rengör regelbundet alla ytor som är i kontakt med livsmedel eller vattenavloppssystemen.
- Avfrosta frysboxen vid behov. Låt inte frost ansamlas i frysboxen eftersom ett tjockt is- och frostlager minskar effektivitet och luftcirkulation.
- Om du tömmer frysboxen ska du koppla bort strömkabeln från eluttaget. Rengör apparatens inre ytor noggrant så att rester från livsmedlen inte blir mögliga. Torka inre ytorna noggrant innan du stänger locket.

Temperaturjusteraren

- Det finns inte några gradmarkeringar på temperaturjusteraren. Vi rekommenderar att sätta en termometer in i frysboxen så att du kan kontrollera temperaturen.
- Du kan använda denna frysbox i kylskåps- (Cooling) eller frysläge.
- Om du vill använda frysboxen som kylskåp för att förvara färska produkter ska du ställa justeraren till kylningsområde (Cooling) och flytta alla frysprodukter till exempel till en annan frysbox. Låt innertemperaturen nå den inställda temperaturen innan du sätter färska produkterna in i kylen. På så sätt ser du till att de inte fryses.

1. Justera temperaturen genom att vrida justeraren med- eller moturs. Temperaturen stiger när du vrider den medurs och sänker när du vrider den moturs.
2. Vi rekommenderar att ställa justeraren till mellersta läget i kylskåps- eller frysläget beroende av användningsändamålet.

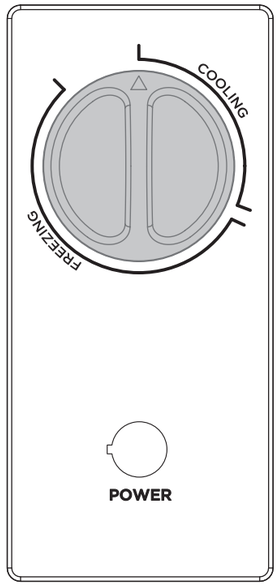

Skötsel och förvaring

Avfrostning

Kondensation bildas i apparaten med tiden. Den fryser och bildar is. Frost- eller istäcket försämrar frysens effektivitet. På grund av detta måste den avfrostas regelbundet. Avfrosta frysen senast när islagret är över 5–10 mm tjockt.

1. Flytta bort frysens innehåll t.ex. till kylväskor med kylpatroner eller till en annan frys.
2. Koppla bort strömkabeln från eluttaget.
3. Öppna locket Ta bort och rengör fryskorgarna enligt instruktionerna.
4. Placera ett lågt fat under avfrostningshålet så att smältvattnet inte rinner ut på golvet. Du kan också sätta en handduk under fatet.
5. Låt isen och frysen smälta och ta bort proppen i frysens botten.
6. Dra ut vattenröret i avfrostningshålet i ca 20–25 mm tills du ser vattenhålet i röret. Vrid röret i 180 grader medurs så att vattenhålet och pilen i änden visar nedåt.
7. Låt vattnet rinna ut i fatet.
8. När isen har smält helt och vatten kommit ut ska du vrida röret i 180 grader moturs så att hålet och pilen visar uppåt. Skjut röret ordentligt tillbaka till avfrostningshålet och fäst proppen tillbaka på frysens botten.
9. Rengör och torka inre ytorna noggrant, sätt korgarna tillbaka till apparaten och anslut strömkabeln till eluttaget. Låt apparaten kylas tomt i några timmar och sätt livsmedlen tillbaka till frysen efter det. Kontrollera temperaturen med en frystermometer innan du sätter livsmedlen tillbaka.

Rengöring

- Rengör frysens inre ytor regelbundet – gärna åtminstone en gång i månad. Tänk på säkerhetsåtgärder som gäller användningen av elapparater när du rengör apparaten. Utsätt inte apparatens elektriska delar för vatten eller annan vätska. Koppla bort strömkabeln från eluttaget innan du rengör eller flyttar apparaten. Vi rekommenderar att du flyttar bort frysens innehåll t.ex. till kylväskor med kylpatroner eller till en annan frys.

Rengöring av apparatens inre ytor.

- Rengör inre ytorna och lockets tätningar med en mjuk duk, vatten och milt rengöringsmedel. Använd inte skurande rengöringsmedel, rengöringsverktyg i metall eller vassa föremål eftersom dessa kan skada apparatens ytor. När du rengör apparater och tillbehör som är avsedda för förvaring av livsmedel ska du inte använda ämnen som innehåller giftiga eller på annat sätt skadliga ingredienser.
- Torka ytorna efter rengöringen med en torr, ren duk.
- Om det finns ansamlad smuts på frysens inre ytor kan du ta bort den med alkoholhaltigt rengöringsmedel.
- Om det finns mögel på inre ytorna eller tätningarna ska du ta bort det med mögelborttagningsmedel som är passligt för detta ändamål. Var i kontakt med en lokal återförsäljare för rengöringsmedel för att få mer information om dessa ämnen.

Rengöring av korgarna

- Rengör korgen i en diskmaskin eller för hand med varmt vatten och milt rengöringsmedel.
- Torka korgen noggrant innan du sätter den tillbaka till frysen.

Rengöring av apparatens yttre ytor.

- Rengör apparatens yttre ytor med en mjuk duk, vatten och milt rengöringsmedel. Rengör handtaget med ett passligt desinficerande rengöringsmedel. Använd inte skurande rengöringsmedel, rengöringsverktyg i metall eller vassa föremål eftersom dessa kan skada apparatens ytor.
- Torka yttre ytorna noggrant efter rengöring.

Rengöring av ytterligare delar

- Koppla bort strömkabeln från eluttaget innan du flyttar apparaten och innan du rengör delarna bakom den.
- Damm, skräp och andra föroreningar ansamlas bakom apparaten med tiden. Rengör golvet under frysen regelbundet – åtminstone en gång per år.
- Apparatens kylkrets och andra delarna på apparatens baksida samlar damm med tiden. Ta bort dammet regelbundet för att uppehålla användningssäkerheten.
- Dammsuga lätt borttagbart damm och smuts med en dammsugare som är utrustad med ett antistatiskt munstycke. Du kan också använda en lufttrycksflaska i stället för en dammsugare.
- Torka av ansamlad, svårt borttagbar smuts på kylkretsen med en fuktig duk. Skada inte kylkretsen. Torka delarna noggrant innan du ansluter strömkabeln tillbaka till eluttaget.

Vid elavbrott

- Öppna inte locket under elavbrottet för att hålla apparatens inre ytor kalla så långt som möjligt. Om elavbrottet inte omedelbart tar slut kan du sätta några kylpatroner till frysen eller flytta mest känsliga livsmedlen till en kylväska med kylpatroner.
- Avfrosta apparaten enligt instruktionerna om isen i frysen har smält och frusit igen efter elavbrottet.

Förvaring

- Om du inte använder apparaten i en lång tid eller vill ställa den för förvaring ska du avfrosta apparaten och rengöra den fullständigt. Torka alla delar noggrant före förvaring.
- Stäng inte locket vid förvaring om möjligt så att luften i apparaten inte blir dålig. På så sätt förhindrar du även mögelbildning. Du kan också sätta ett hinder mellan karossen och locket. Se till att hindret inte skadar apparatens tätningar eller andra delar.
- Förvara apparaten i ett torrt utrymme med temperatur på över +10 °C dygnet runt. Förvara apparaten utom räckhåll för barn och husdjur så att de inte kommer åt apparaten eller fastnar in i den. På så sätt undviker du kvävningsrisken.

Problemlösning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten är inte i gång	Apparaten är inte ordentligt ansluten till ett eluttag	Kontrollera anslutningarna
	Säkringen har gått	Kontrollera säkringen
Apparaten producerar ovanliga ljud	Apparaten är inte stabil	Se till att apparaten står ordentligt på plats
	Apparaten rör vid en vägg	Flytta apparaten eller gör den stabil så att den inte rör vid en vägg
	Apparaten rör vid en annan apparat, kabel eller ett annat föremål	Flytta bort föremålet som rör vid apparaten
	Ett föremål i apparaten är inte stabilt och orsakar vibration	Kontrollera att alla produkter i apparaten står ordentligt på plats
Apparaten producerar gurglande ljud	Kylvätskans cirkulation orsakar ljud	Detta är normalt
Apparatens väggar är fuktiga	Vatten kondenseras vid fuktigt väder	Detta är normalt och du kan torka fuktigheten med en torr duk
Locket stängs inte ordentligt	Apparaten står inte stabilt	Kontrollera positionen
	Föremålen i frysen är felaktigt packade och blockerar locket	Organisera föremålen mer ordentligt

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten luktar illa	Försämrade livsmedel i apparaten	Ta bort försämrade livsmedlen från apparaten och rengör inre ytorna
Fuktighet bildas in i apparaten	Apparaten står i en varm miljö och locket hålls öppet för långt eller ofta	Undvik att öppna locket och håll det öppet endast i en kort tid
	Varm mat eller otäckta vätskor i apparaten	Låt maten svalna innan du sätter den in i frysen; täck över vätskorna
	Felaktigt packade livsmedel	Packa livsmedlen så att luften cirkuleras på rätt sätt
	Avfrostningshålet är blockerat	Rengör avfrostningshålet
För mycket frost och is bildas snabbt	Felaktigt packade livsmedel	Packa livsmedlen så att luften cirkuleras på rätt sätt
	Locket är inte ordentligt stängt	Kontrollera att ingen av produkterna eller lådorna blockerar locket och att tätningarna inte är skadade
Apparaten fryser inte noggrant eller kompressorn är hela tiden i gång	Det finns för mycket innehåll i frysen, livsmedlen är packade för tätt eller varma livsmedel har placerats in i frysen	Förbättra luftcirkulationen genom att placera livsmedlen så att de inte står för nära till varandra Ta bort livsmedel om möjligt Låt livsmedlen svalna till rumstemperatur innan du fryser dem
Locket stängs inte ordentligt	Flytta produkten som blockerar locket	
Den inställda temperaturen är för låg	Justera temperaturen	
Kompressorn är inte i gång tillräckligt ofta	Kontrollera att rumstemperaturen är över +10 °C dygnet runt	
Tätningen läcker	Kontrollera att tätningen inte är skadad	
Icke-tillräcklig luftcirkulatio runt apparaten	Se till att apparaten är monterad enligt instruktionerna så att det finns åtminstone 20 cm fritt utrymme runt apparaten.	
Utrymmet är varmare än vanligtvis	Ventilera utrymmer för att minska rumstemperaturen	
Apparaten står i direkt solljus eller för nära till en värmekälla	Flytta apparaten till ett utrymme där externa värmekällor inte påverkar den	
Apparaten har varit länge ur bruk	Vänta tills apparaten når den inställda temperaturen innan du sätter livsmedel in i den	

Teknisk information

Modell	Ströme CFI-198-frysbox
Spänning	220–240 V~ 50 Hz
Ström	0,6 A
Kylämne	R600a (53 g)
Isoleringens blåsmedel	Cyklopentan
Klimatklass	SN/N/ST/T
Energiklass	E
Energiförbrukning	200 kWh / år
Max. bullernivå	37 dB
Användnings- och förvaringstemperatur	+10 – +43 °C
Volym	198 l
Infrysningskapacitet	9 kg / 24 h
Temperaturökningstid	20 h
Område för temperaturjustering	0 – +10 °C (kylning) / -12 – -24 °C (frysning)
Apparatens mått	850 × 770 × 560 mm
Vikt	24,9 kg
Tillverkningsland	Kina

Temperaturskala för klimatklasser (kyl- och frysskåp)

SN (utökad tempererad):	+10...+32 °C
N (tempererad):	+16...+32 °C
ST (subtropisk):	+16...+38 °C
T (tropisk):	+16...+43 °C

Service och reservdelar


Användaren hänvisas till Verkkokauppa.com för all service.

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

https://verkkokauppa.com

Sprängningsschema

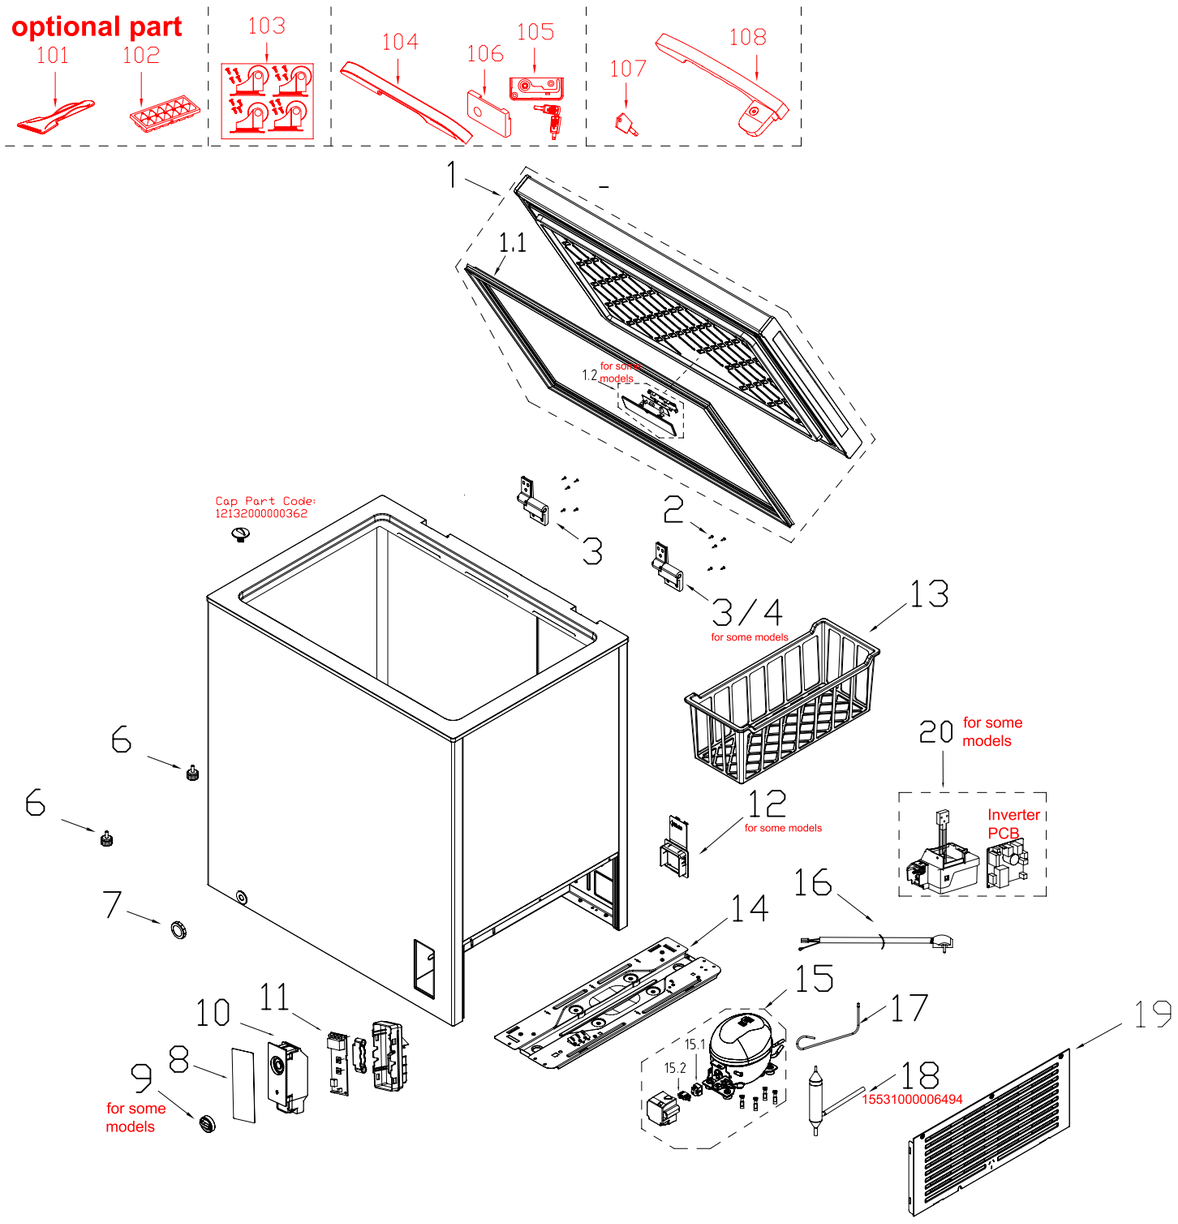

Reservdelar

Number	Part name	Quantity	BOM code
1	Freezer door assembly	1	12832000016362
1.1	Door gasket	1	12132000014247
2	Screw	11	11303309000081
3	Hinge	2	12232000017004
6	Levelling feet	2	12132000000529
7	Water Pipe Cover	1	12132000000361
8	Panel print	1	16032000005211
9	Temperature-control knob	1	12132000017227
10	Temperature-control panel	1	12132000017230
11	Main Control Board	1	17131000028474
12	Ventilation window	1	12132000014142
13	Basket	2	12132000014285
14	Compressor mounting panel	1	12232000017097
15	DC Inverter Reciprocating Compressor	1	11101020010085
16	European Standard Power Cord	1	17401202016187
17	Component supplying pipe connector	1	15532000000562
18	Dry Filter	1	15533100000281
19	shutter	1	12232000017078
101	Ice scoop	1	12131000001043
101	Ice scoop	1	Ice scoop

Produktinformationsblad

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/2016 vad gäller energimärkning av kyl-/frysprodukter

Leverantörens namn eller varumärke: Ströme

Leverantörens adress: Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI

Modellbeteckning: CFI-198

Typ av kyl-/frysprodukt:

Tyst kyl-/frysprodukt:	Nej	Konstruktionstyp:	fristående
Vinkylskåp:	Nej	Annan kyl-/frysprodukt:	Ja

Allmänna produktparametrar:

Parameter		Värde	Parameter	Värde
Totalmått (mm)	Höjd	850	Totalvolym (dm³ eller liter)	198
	Bredd	770		
	Djup	560		
EEI		100	Energieffektivitetsklass	E
Utsläpp av luftburet akustiskt buller (dB(A) re1 pW)		37	Utsläppsklass för luftburet akustiskt buller	C
Årlig energianvändning (kWh/år)		200	Klimatklass:	utökad tempererad, tempererad, subtropisk, tropisk
Lägsta omgivningstemperatur (ºC) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad		10	Högsta omgivningstemperatur (ºC) för vilken kyl-/frysprodukten är lämpad	43
Vinterinställning		Nej		

Fackens parametrar:

Typ av fack		Fackens parametrar och värden			
		Fackets volym (dm³ eller liter)	Rekommenderad temperaturinställning för optimal förvaring av matvaror (ºC) Dessa inställningar får inte strida mot de förvaringsförhållanden som fastställs i tabell 3 i bilaga IV.	Infrysningskapacitet (kg/24 h)	Defrosting type (auto-defrost=A, manual defrost=M)
Skafferi	Nej	-	-	-	-
Vinförvaring	Nej	-	-	-	-
Sval	Nej	-	-	-	-
Färskvaror	Nej	-	-	-	-
Nedkylning	Nej	-	-	-	-
Nollstjärnigt/isfack	Nej	-	-	-	-
Enstjärnigt	Nej	-	-	-	-
Tvåstjärnigt	Nej	-	-	-	-
Trestjärnigt	Nej	-	-	-	-
Fyrstjärnigt	Nej	-	-	-	-
Tvåstjärnig sektion	Nej	-	-	-	-
Flextemperaturfack	Fyrstjärnigt	198,0	-18	9,0	M

För fyrstjärniga fack

Snabbinfrysningsfunktion	Nej

Parametrar för ljuskälla:

Typ av ljuskälla	-
Energieffektivitetsklass	-

Kortaste giltighetsperiod för tillverkarens garanti: 24 månader

Ytterligare information:

Länk till leverantörens webbplats, där informationen i punkt 4 i bilaga II till kommissionens förordning (EU) 2019/2019 finns: www.verkkokauppa.com

Modell utsläppt på unionsmarknaden från 01/02/2025.

EPREL-registreringsnummer: 2223958

https://eprel.ec.europa.eu/qr/2223958

Leverantör: Verkkokauppa.com Oyj (Tillverkare)

Webbplats: www.verkkokauppa.com

Kundsupport:


Namn: Customer service

Webbplats: www.verkkokauppa.com

E-postadress: asiakaspalvelu@verkkokauppa.com

Telefon: +358103095555

Adress:
Tyynenmerenkatu 11
00220 HELSINKI
Finland

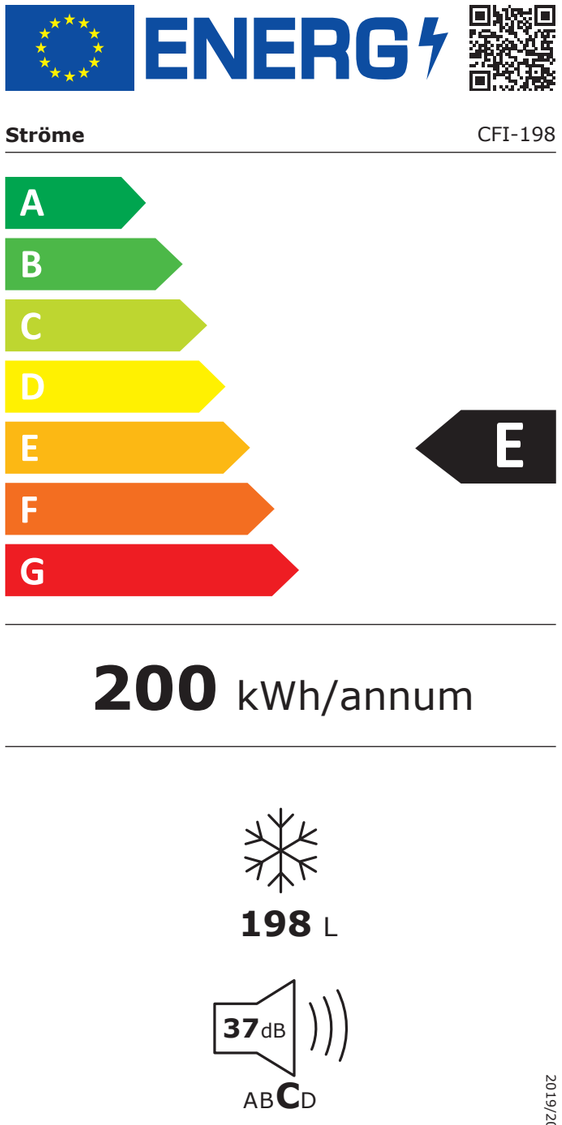
ENERG
Ströme
CFI-198
A
B
C
D
E
F
G
E
200 kWh/annum
198 L
37 dB
ABCD
2019/2016

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

14918159 2025