STRÖME

WMTL6012/03



Pyykinpesukone
Käyttöohje

Sisältö

Turvallisuusohjeita 3
Asennusohje 6
- Pesukoneen esittely 6
- Pesukoneen purkaminen pakkauksesta 6
- Pesukoneen sijoittaminen 7
- Kuljetuspulttien poistaminen 7
- Laitteen tasapainottaminen 7
- Poistovesiletkun kiinnittäminen 8
- Tulovesiletkun kytkeminen 8
- Sähköliitäntä 8

Ohjauspaneelin esittely 9
Pesuohjelmat 11
Pesuohjelmien kulutustiedot 13
Ennen käyttöä 13
Koneen käyttö 14
Pesuainelokeron käyttö 15
Pesu- ja huuhteluaineen käyttö 15
Pesuvinkkejä 16
Pesumerkinnät 17
Ylläpito 18
Ongelmanratkonta 20
Virhekoodit 21
Tekniset tiedot 22
Huolto ja varaosat 22
Tuoteseloste 26

Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen asentamista ja käyttämistä! Säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten. Käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä.

Turvallisuusohjeita

Kiitos tämän laitteen hankinnasta. Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja laitteen asentamisesta, käyttämisestä ja ylläpidosta. Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin, jotta saisit kaiken hyödyn irti pesukoneen eri toiminnoista.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Pakkausmateriaali (muovipussit, styroksipehmuste yms.) saattaa olla vaarallista lapsille. Pidä materiaali lasten ulottumattomissa ja hävitä se asianmukaisesti.
- Irrota aina sähköpistoke pistorasiasta ja sulje vesihana käytön jälkeen. Älä vedä sähköjohdosta, vaan pistokkeesta.
- Lemmikkieläimet ja pienet lapset saattavat kiivetä pesurummun sisään. Pidä lemmikkieläimet sekä pienet lapset poissa pesukoneen lähettyviltä, kun se on käynnissä.
- Älä puhdista konetta herkästi syttyvällä tai räjähtävällä aineella.
- Älä yritä korjata laitetta itse. Ota ongelmatilanteessa yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoyhtiöön. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia.
- Älä ikinä käytä laitetta, mikäli sähköjohto on vaurioitunut. Vaurioitunut sähköjohto on vaihdettava uuteen. Ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoyhtiöön.
- Ilmanvaihtoaukkoja ei saa tukkia matolla.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Alle kolmevuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen lähettyviltä ellei heitä valvota jatkuvasti.
- Tutustu huolellisesti kaikkiin käyttöohjeisiin ja varoituksiin ennen pesukoneen käyttämistä. Varmista myös, että muut tätä laitetta käyttävät henkilöt ovat tutustuneet laitteen ominaisuuksiin ja rajoituksiin ennen sen käyttämistä.

Asentaminen

- Kone on asennettava siten, että sen pistokkeeseen on vapaa pääsy.
- Laitetta ei saa asentaa paikkaan, jossa säilytetään tai käytetään herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Liitä laite vesijohtoverkkoon uudella letkulla tai letkusarjalla. Vanhojen letkujen uudelleenkäyttö voi johtaa vesivuotoihin ja niistä aiheutuviin omaisuusvahinkoihin.
- Vedenpaineen tulee olla välillä 100 kPa ja 1000 kPa.
- Älä koskaan yritä käyttää tätä laitetta, jos se on vahingoittunut, siinä on toimintahäiriö, se on osittain purettu tai siitä puuttuu osia tai jokin sen osa on vioittunut, mukaan lukien rikkinäinen johto tai pistoke.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.
- Suosittelemme, että asennuksen suorittaa ammattitaitoinen sähkö- tai putkiasentaja. Jollet ole varma asennustaidoistasi, ota yhteys taloyhtiösi huoltoyhtiöön tai paikalliseen LVI-asentajaan.
- Kaikki kuljetus- ja kiinnitysruuvit on irrotettava laitteesta ennen sen käyttämistä. Laitteelle saattaa koitua vakavia vaurioita, mikäli sen käynnistää ennen kuin kuljetusruuvit on irrotettu.
- Älä asenna laitetta pölyiseen paikkaan. Älä asenna tai säilytä laitetta ulkona tai missään sellaisessa paikassa, jossa se on alttiina säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle, tuulelle tai pakkasasteille.
- Mikäli kone asennetaan kylpyhuoneeseen, on huolehdittava että se ei kastu kun suihkua tai kylpyammetta köytetään.
- Suihkua tai kylpyammetta ei saa käyttää kun pesukone on käynnissä.
- Varmista, että pistoke on kunnolla painettu pistorasiaan.

- Älä liitä laitetta monen pistokkeen pistorasiaan, haaroitusrasiaan tai jatkojohtoon.
- Älä muuntele laitteen mukana toimitettua pistoketta. Jos se ei sovi pistorasiaan, pyydä ammattitaitoista sähköasentajaa asentamaan sopiva pistorasia.
- Laite on varustettu virtajohdolla, jossa on laitteen maadoittava johdin (maattotappi) ja maadoitettu pistoke. Pistoke täytyy liittää asianmukaiseen pistorasiaan, joka on kaikkien paikallisten määräysten ja säännösten mukaan oikein asennettu ja maadoitettu.
- Älä kosketa sähköjohtoa, pistorasiaa tai säätimiä kostein käsin.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun. Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta, anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven tai liukuoven taakse, eikä sellaisen tason alle, mikä rajoittaisi laitteen luukun avautumista.
- Konetta ei saa asentaa kalusteiden sisään. Jätä vähintään 20 mm tilaa laitteen joka puolelle.
- Suorita täydellinen pesuohjelma kerran, ennen kuin peset vaatteita koneessa. Näin varmistat, että kuljetuksen aikana pesurumpuun mahdollisesti kertynyt lika ei pilaa niitä.

Käyttövaroitukset

- Älä yritä käyttää ohjauspaneelia terävillä esineillä.
- Älä yritä irrottaa levyjä äläkä purkaa laitetta.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä tehdasosia.
- Älä paina laitteen luukkua liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Älä pese tässä koneessa mattoja, kenkiä, lemmikkieläinten peittoja, pehmoleluja tai mitään muuta kuin vaatteita tai lakanoita.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Varmista, että pestävien vaatteiden taskut ovat tyhjät ennen pesemistä. Terävät ja kovat esineet, kuten esimerkiksi kolikot, kivet, avaimet yms., saattavat aiheuttaa mittavia vaurioita pesukoneelle.
- Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahingon.
- Älä pese vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahoilla, vahanpoistoaineilla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, petrolilla, tahranpoistoaineilla, tärpätillä, kasviöljyllä, ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita (eetteri, bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä suihke, bensiini, ohenne, maaöljy, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).
- Älä laita kättäsi laitteen sisälle laitteen käydessä. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt kokonaan.
- Jos laitteesta vuotaa tai tulvii vettä, irrota virtajohto ja ota yhteyttä huoltoon.
- Kierrä vesihana kiinni paineen vapauttamiseksi letkuista ja venttiileistä ja vuodon minimoimiseksi rikkoutumisen tai repeämisen varalta. Tarkista täyttöletku; se tulisi vaihtaa 5 vuoden välein.
- Jos poistoletku tai veden täyttöletku on jäätynyt talven aikana, käytä niitä vasta sulatuksen jälkeen.
- Pidä kaikki pesuaineet, huuhteluaineet ja valkaisuaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Älä altista laitteen ulkopintoja vedelle.
- Älä taivuta virtajohtoa tarpeettomasti tai aseta raskaita esineitä sen päälle.
- Vältä koskettamasta vettä, jota poistuu laitteesta pesun aikana.
- Varmista, että tyhjennys toimii kunnolla. Jos vesi ei poistu asianmukaisesti, vettä voi tulvia lattialle.
- Jos ilman lämpötila on korkea ja veden lämpötila alhainen, tiivistymistä voi muodostua ja lattia kastua.
- Pyyhi lika tai pöly pois pistokkeen koskettimista.

Hoito

- Ennen kuin puhdistat pesukoneen, sammuta laitteen virta ja irrota sähköpistoke

pistorasiasta.


- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.
- Laitetta ei saa irrottaa pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Tartu aina pistotulppaan ja vedä se irti pistorasiasta.
- Vain pätevä huoltoliike saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta.

Hävittäminen

- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät. Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukkuun laitteen sisälle.
- Laite sisältää kierrätettäviä osia, eikä sitä saa hävittää normaalin talousjätteen seassa. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjällesi tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle.

Asennusohje

Pesukoneen esittely

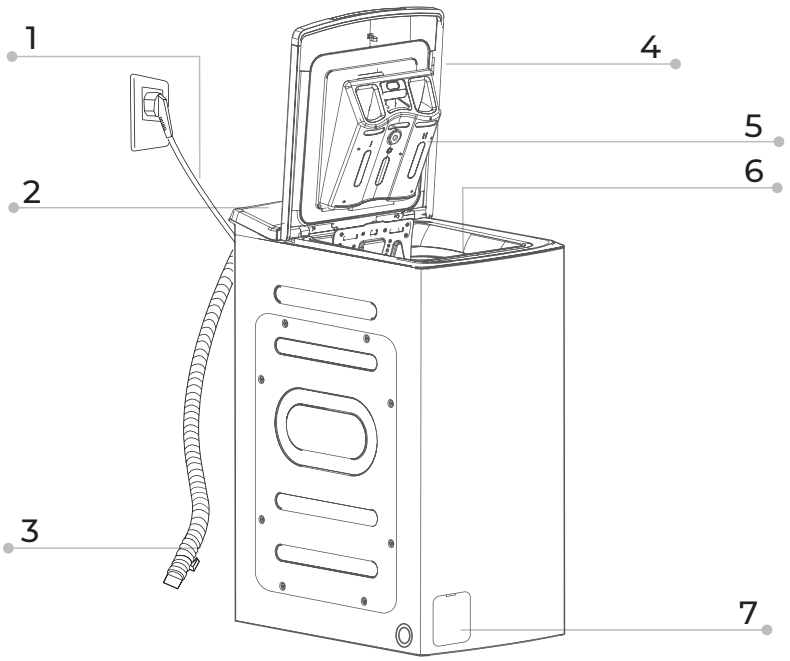

1. Sähköjohto
2. Ohjauspaneeli
3. Poistovesiletku
4. Luukku
5. Pesuainelokero
6. Pesurumpu
7. Nukkasihdin kansi
8. Kuljetuspulttien aukkojen suojus (x4)
9. Käyttöohje
10. Tuloletku
11. Koneen alareunan vaimennusvaahtomuovi (valinnainen osa)




Pesukoneen purkaminen pakkauksesta


Avaa pakkaus ja tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Varmista myös, että kaikki tarvittavat asennustarvikkeet ja letkut löytyvät pakkauksesta. Mikäli laite on vaurioitunut kuljetuksessa tai mikäli joitakin tarvikkeita puuttuu pakkauksesta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.


Huom! Pesukoneen nostamiseen ja siirtämiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

1. Irrota pesukone pahvilaatikostaan ja styroksipehmusteista.
2. Jos laite toimitetaan talvella ulkolämpötilan ollessa alle 0 °C, tulee laitteen antaa lämmetä muutaman tunnin huoneenlämmössä ennen asentamista.
3. Irrota pesukone pakkausalustasta ilmaan nostamalla. Varmista, että myös alustassa pystyssä seisova kolmiomainen osa irtoaa koneen pohjasta. Laske tarvittaessa kone varovasti kyljelleen lattialle ja irrota osa käsin. Älä laske laitetta maahan etu- tai takaosa alaspäin.
4. Vapauta virtajohdon ja poistovesiletkun pidikkeet.
5. Ota tulovesiletku koneen rummusta.

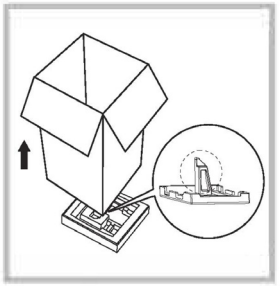

Pesukoneen sijoittaminen

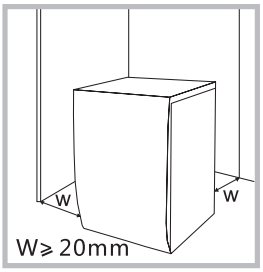


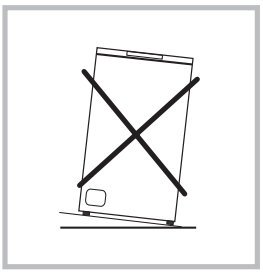

Valitse pesukoneen paikka ennen asentamista. Ota seuraavat seikat huomioon:

- Laite on asennettava vaakasuoraan.
- Lattian on oltava kestävä ja tasainen (mikäli lattia on epätasainen, katso kohta Jalkojen säätäminen). Jotta tärinä olisi linkousvaiheessa mahdollisimman vähäinen suosittelemme laitteen asentamista betonilattialle. Mikäli laite asennetaan puulattialle tai vastaavalle enemmän tärinälle alttiille lattialle, on laitteen jalkojen alle asennettava kumitassut.
- Jätä vähintään 20 mm tilaa laitteen joka puolelle. Laitteen yläpuolelle pitää jättää riittävästi tilaa, jotta luukun saa vaivatta avattua.
- Pesukone ei saa olla suorassa auringonvalossa.
- Varmista, että huoneessa on riittävän hyvä ilmanvaihto.
- Huoneen lämpötila ei saa laskea alle 0 °C:n.
- Pesukone ei saa olla lämpenevien laitteiden läheisyydessä.
- Varmista, ettei pesukone seiso virtajohdon päällä.
- Pesukoneen pohjassa on ilmanvaihtoaukkoja. Pidä huoli, etteivät ilmanvaihtoaukot peity.

Kuljetuspulttien poistaminen

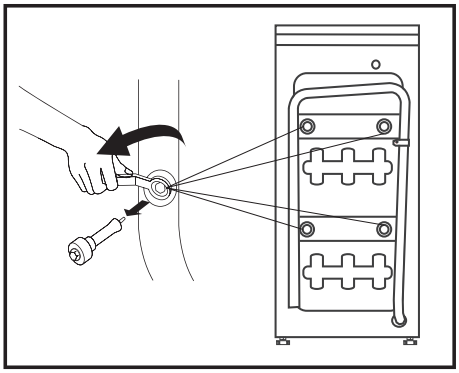

Ennen pesukoneen asentamista on kaikki kuljetuspultit poistettava koneen takaosasta. Poista pultit seuraavasti:


1. Irrota kaikki pultit jakoavaimella.
2. Vedä jokainen pultti ulos.
3. Aseta muoviset suojukset reikien päälle.

Kuljetuspultit on asennettava paikalleen, jos laitetta joskus siirretään (esimerkiksi muutossa), joten pultit on hyvä säilyttää varmassa paikassa.

Laitteen tasapainottaminen

Jos lattia on epätasainen, voi pesukoneen tasoittaa säädettävien jalkojen avulla niin, ettei kone liikahda pesun tai linkouksen aikana. Tarkista tasapaino painamalla vastakkaisia kulmia alas. Koneen ei tulisi heilahdella.


1. Avaa lukitusmutteri jakoavaimella tai vastaavalla työkalulla ja löysennä sitten jalkaa kädellä, kunnes se on sopivalla kohdalla.
2. Kiristä lukitusmutteri pesukoneen runkoa vasten.
3. Varmista, että pesukone on vaakasuorassa ennen käynnistämistä. Käytä vatupassia apunasi.

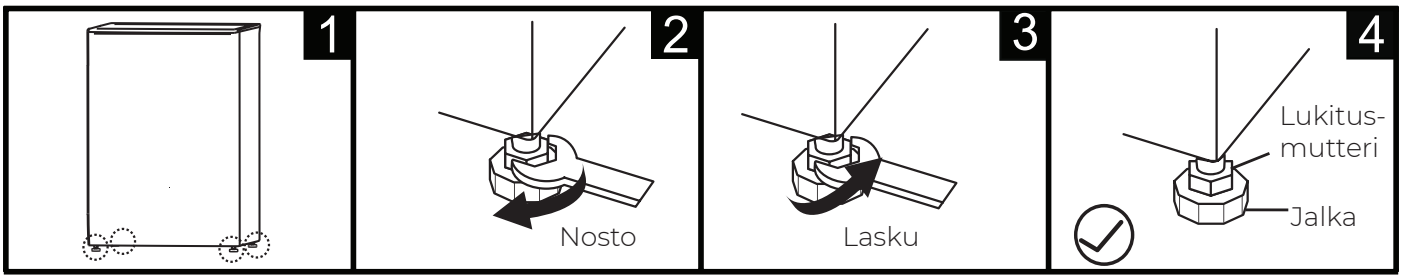


Älä käynnistä pesukonetta, jos sen jalkoja ei ole tasoitettu. Laite saattaa liikkua ja heittelehtiä.

Huom! Älä asenna pesukonetta jalustalle, korokkeelle tai muulle kohotetulle pinnalle.

Poistovesiletkun kiinnittäminen

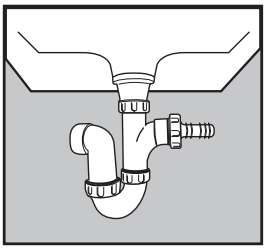


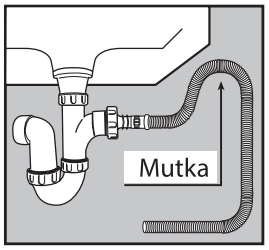


Poistovesiletku on valmiiksi kiinni pesukoneessa. Poistovesiletku voidaan kiinnittää pesualtaaseen tai suoraan viemäriin. Letku on kiinnitettävä vähintään 60 cm ja enintään 100 cm korkeudelle.

Poistovesiletku on asennettava siten, että se ensin johtaa veden ylöspäin. Älä irrota letkua koneen kiinnityksistä. Mikäli letkua viedään lattiakaivoon, on letkun myös oltava kiinnitetty pesukoneen takana olevaan kiinnitysklipsiin.

Tulovesiletkun kytkeminen

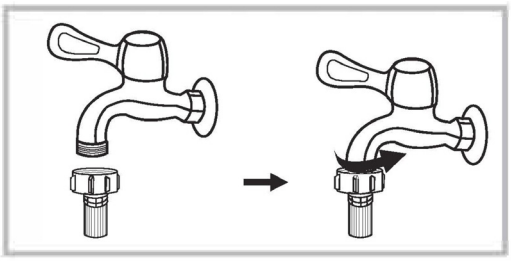

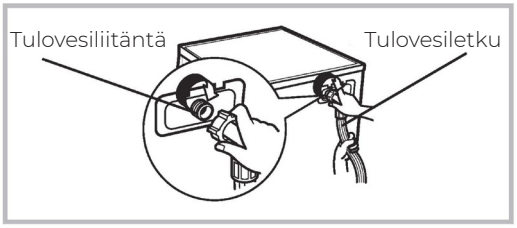

Kytke tulovesiletku pesukoneen tulovesiliitäntään ja vesihanaan. Varmista, että letku ei ole liian kireällä. Jos letku ei ole tarpeeksi pitkä, hanki pidempi letku paikallisesta LVI-liikkeestäsi. Älä jatka letkua.

1. Kytke letkun toinen pää kylmävesihanaan ja kiristä myötäpäivään käsin. Älä käytä työkaluja, kuten puristuspihtejä. Älä ikinä kytke letkua lämminvesihanaan.
2. Mikäli liittimen kierre ei sovi kylmävesihanaan, voit ostaa sovituskappaleen LVI-liikkeestä.
3. Laske vesihanasta vettä pesualtaaseen, jotta letkussa mahdollisesti oleva lika ja hiekka huuhtoutuu pois.
4. Kytke letkun L-muotoinen liitin pesukoneen tulovesiliitäntään. Kiristä liitin myötäpäivään käsin. Älä käytä työkaluja, kuten puristuspihtejä.


Huom! Vedenpaineen tulee olla välillä 100 kPa ja 1000 kPa (1,0–10,0 kgf/cm²). Jos vedenpaine ylittää 800 kPa, on asennettava paineenalennuslaite.

Tarkista täyttöletkun kunto säännöllisin väliajoin ja vaihda se tarvittaessa

Sähköliitäntä

1. Laite liitetään maadoitettuun 230 V:n pistorasiaan, joka on paikallisten sähkömääräysten mukainen.
2. Älä käytä jatkojohtoa tai haaroitusrasiaa.
3. Laite tulee sijoittaa siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
4. Irrota laite pistorasiasta käytön jälkeen ja sulje vesihana.

Ohjauspaneelin esittely

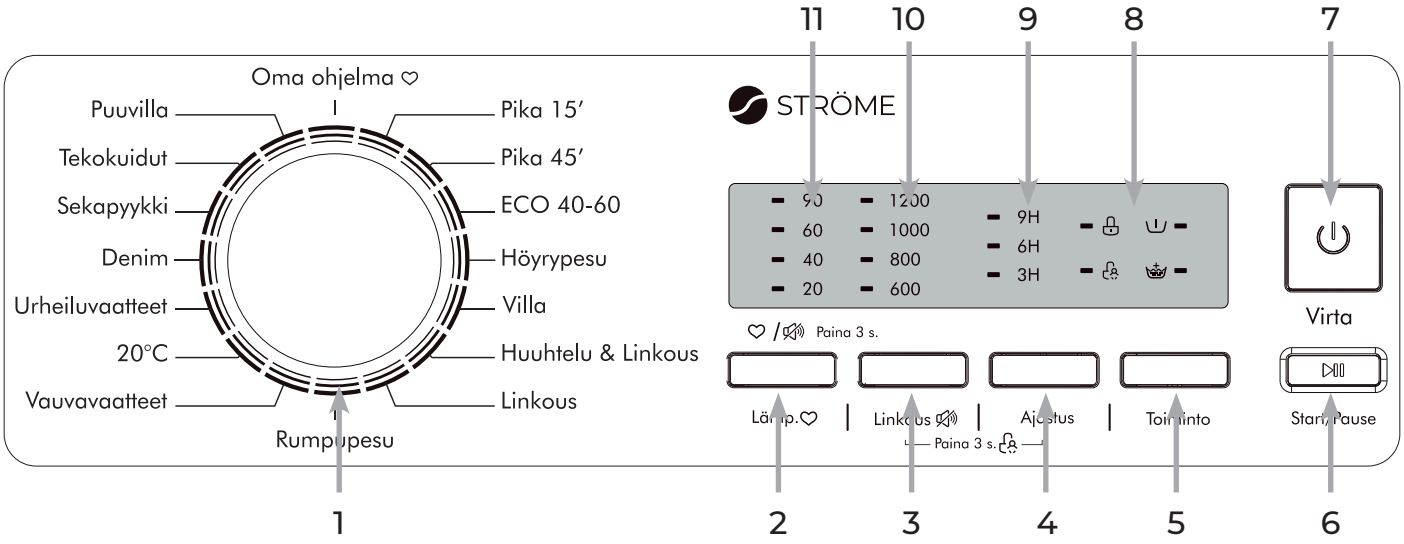

1. Pesuohjelman valitsinpyörä
Käännä valitsin halutun pesuohjelman kohdalle. Et voi vaihtaa pesuohjelmaa, kun pesukone on käynnistetty. Tietoja eri pesuohjelmista saat seuraavilta sivuilta.

Sammuta kone virtapainikkeella, ja irrota aina laite pistorasiasta ja sulje vesihana käytön jälkeen.

2. Lämpötila
Painamalla lämpötilapainiketta ohjelman valinnan jälkeen voit asettaa pesuohjelman lämpötilan. Valinnat ovat Kylmä (Cold), 20˚C, 30˚C, 40˚C, 60˚C, 90˚C.

3. Linkous
Valitsee linkouksen nopeuden.

4. Ajastus
Voit ajastaa pesuohjelman käynnistymään korkeintaan 24 tunnin päästä ajastushetkestä. Valitse ensin haluamasi ohjelma ja valitse sitten haluamasi ajastusaika. Paina lopuksi käynnistyspainiketta kytkeäksesi ajastuksen päälle.
Ajastuksen voi perua painamalla ajastuspainiketta, kunnes näytöllä lukee ”0H”. Jos pesuohjelma on jo alkanut, ajastustoiminto kytketään pois päältä sammuttamalla koneen ja käynnistämällä sen uudestaan.

5. Toiminto
Valitse tarvittaessa lisätoiminnot: esipesu tai lisähuuhtelu painamalla toimintopainiketta.

6. Käynnistä/tauko
Käynnistää valitun pesuohjelman ja asettaa käynnissä olevan pesuohjelman taukotilaan.

7. Virtapainike
Kytkee laitteen virransyötön päälle ja pois päältä.

8. Lisätoimintojen merkkivalot
- Lapsilukko
- Luukun lukitus
- Lisähuuhtelu
- Esipesu

9. Ajastuksen merkkivalot
Näyttää valitun ajastuksen.

10. Linkouksen merkkivalot
Näyttää valitun linkousnopeuden.

11. Lämpötilan merkkivalot
Näyttää valitun pesulämpötilan.

Koneen muut toiminnot

Äänimerkin säätö: Voit poistaa pesuohjelman loppumisen äänimerkin käytöstä kytkemällä virransyötön laitteelle virtapainikkeella ja pitämällä linkouspainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan koneen ollessa käynnissä. Ota äänimerkki käyttöön pitämällä painiketta uudestaan painettuna


kolmen sekunnin ajan.

Lapsilukko: Voit aktivoida lapsilukon koneen ollessa käynnissä valitsemalla jonkin ohjelman ja painamalla linkous- ja ajastuspainikkeita yhtä aikaa kolmen sekunnin ajan. Tällöin ainoastaan virrankatkaisin toimii ohjauspaneelissa. Lapsilukko avataan samaan tapaan kuin aktivoidaankin. Lukko avautuu myös ohjelman päättyessä sekä silloin, kun koneesta katkaistaan virta.

Jos haluat vaihtaa pesuohjelmaa lapsilukon ollessa päällä, avaa ensin lapsilukko, sammuta kone virtapainikkeella ja odota 5 minuuttia. Kytke virransyöttö päälle ja valitse sitten haluamasi pesuohjelma.

Oma Ohjelma: Mikäli käytät tiettyä ohjelmaa paljon erikseen asetetulla lämpötilalla, linkousnopeudella ja muilla asetuksilla, voit tallentaa asetukset Oma Ohjelma -valinnan alle. Kun ohjelma ja lisätoiminnot on valittu, pidä lämpötilapainiketta painettuna kolmen sekunnin ajan. Kone tallentaa asetukset Oma Ohjelma -valinnan alle, jolloin voit jatkossa kätevästi valita ohjelman valitsinpyörällä.

Pesuohjelmat

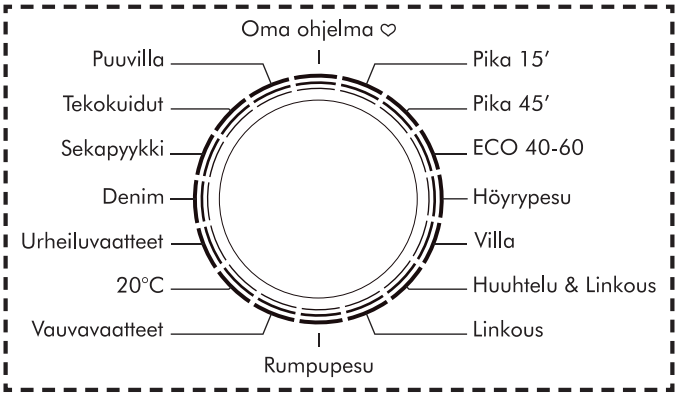

Puuvilla
Pesuohjelma normaalipesua ja kuumuutta kestävien puuvilla- ja pellavatekstiilien pesuun. Lämpötila valittavissa.

Tekokuidut
Pesuohjelma synteettisten tekstiilien (esim. paitapuserot, jakut) pesuun. Neuloskankaita pestessä voi pesuaineen määrää vähentää löysän lankarakenteen ja vaahtoavuuden vuoksi.

Sekapyykki
Tehokas ja pitkä ohjelma kestävien arkitekstiilien pesuun.

Denim
Farkkujen pesuun tarkoitettu ohjelma.

Urheiluvaatteet
Liikuntavaatteille tarkoitettu pesuohjelma.

20 °C
Kylmäpesuohjelma kevyesti likaantuneiden vaatteiden pesuun.

Vauvavaatteet
Puhdistava pesu vauvavaatteille. Ohjelmaan kuuluu tehokas huuhtelu lapsen ihon suojaamiseksi.

Pikapesu (15'/45')
Pikapesu pienelle määrälle kevyesti likaantuneita vaatteita. Ohjelman kesto (minuuteissa) on valittavissa kahdesta vaihtoehdosta.

ECO 40-60 -ohjelma
Muita puuvillaohjelmia pidempi ja energiatehokkaampi pesuohjelma. Ohjelmalla voidaan puhdistaa normaalilikainen, 40 °C:ssa tai 60 °C:ssa pestäväksi ilmoitettu puuvillapyykki samassa pyykissä ja samassa ohjelmassa. Kyseistä ohjelmaa käytetään arvioitaessa EU:n ekosuunnittelulainsäädännön noudattamista.

Höyrypesu
Höyrypesu tunkeutuu syvälle vaatteiden kuituihin ja tuhoaa bakteerit ja poistaa epämiellyttävät hajut.

Villa
Konepesua kestävien villatekstiilien pesuun. Valitse vaatteen pesumerkintää vastaava lämpötila ja käytä villalle tarkoitettua pesuainetta.

Huuhtelu & linkous
Erillinen huuhtelu- ja linkousohjelma.

Linkous
Erillinen linkousohjelma. Tyhjennä kone vedestä ennen ohjelman käynnistämistä.

Rumpupesu
Rumpupuhdistusohjelma, joka steriloi pesurummun 90 asteessa. Älä pane pyykkiä koneeseen rumpua puhdistaessasi. Pesua voi tehostaa panemalla rumpuun esimerkiksi pesukoneen puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta.

Oma ohjelma ♡
Mukautettu ohjelma vapaasti valittavilla asetuksilla. Katso edellinen sivu.

Ohjelma	Täyttö-aste (kg)	Pesuainelokero			Ajastus			Oletus-lämpö-tila (°C)	Aika (h)	Linkous-nopeus oletuksena (kierr./min)
		I	II							
ECO 40-60	6,0	X	●	○	○	X	X	--	3:18	--
Puuvilla	6,0	○	●	○	○	○	○	40	2:40	800
20 °C	3,0	○	●	○	○	○	○	20	1:01	800
Sekapyykki	6,0	○	●	○	○	○	○	40	1:20	800
Villa	2,0	X	●	○	○	○	X	40	1:07	600
Tekokuidut	3,0	○	●	○	○	○	○	40	2:20	800
Höyrypesu	3,0	X	●	○	○	○	○	40	1:48	800
Rumpupesu	--	X	X	X	○	X	X	90	1:18	--
Vain linkous	6,0	X	X	X	○	X	X	--	0:12	800
Huuhtelu & linkous	6,0	X	X	○	○	○	X	--	0:20	800
Urheilu	3,0	○	●	○	○	○	○	20	0:47	800
Vauvavaatteet	6,0	○	●	○	○	○	○	60	2:01	800
Denim	6,0	○	●	○	○	○	○	40	1:40	800
Pikapesu 45’	2,0	X	●	○	○	○	X	20	0:45	800
Pikapesu 15’	2,0	X	●	○	○	X	X	Kylmä	0:15	800

X = ei mahdollinen ○ = mahdollinen ● = välttämätön

Pesuohjelmien kulutustiedot

Ohjelma	Täyttö-aste (kg)	Lämpötila-asetus (°C)	Aika (h)	Energiankulutus/ pesukerta (kWh)	Vedenkulutus/ pesukerta (l)	Enimmäis-lämpötila (°C)[1]	Jäännöskosteus (%) / linkous-nopeus[2]
ECO 40-60	6,0	-	3:18	0,746	47,0	36	62,9 % / 1200
ECO 40-60 (1/2)	3,0	-	2:36	0,470	42,0	31	62,9 % / 1200
ECO 40-60 (1/3)	2,0	-	2:36	0,303	36,0	24	62,9 % / 1200
Puuvilla	6,0	60	2:45	1,280	58,0	60	60 % / 1200
Tekokuidut	3,0	40	2:20	0,648	37,0	40	70 % / 800
Sekapyykki	6,0	40	1:20	0,684	58,0	40	70 % / 800
20 °C	3,0	20	1:01	0,207	38,0	20	70 % / 800
Pikapesu 15’	2,0	Kylmä	0:15	0,035	32,0	Kylmä	70 % / 800

Huom:

[1] Vähintään 5 minuutin ajaksi saavutettava enimmäislämpötila pesuohjelmassa käsiteltävän pyykin sisällä celsiusasteina.

[2] Jäännöskosteus pesuohjelman jälkeen prosentteina vesipitoisuudesta ja tähän tarvittava linkousnopeus.

Muille ohjelmille kuin ECO 40-60 -ohjelmalle annetut arvot ovat ohjeellisia. Pesuaika voi vaihdella pestävän pyykin painon ja tyypin, pesulämpötilan sekä muiden valittujen toimintojen mukaan.

Pesukoneen enimmäistäyttömäärä on 6 kg (kuivaa pyykkiä). Älä ylitä koneen enimmäistäyttömäärää.

Energiankulutuksen kannalta tehokkaimmat ohjelmat ovat yleensä sellaisia, jotka toimivat alhaisemmilla lämpötiloilla ja joiden kesto on pidempi.

Kotitalouksien pyykinpesukoneen täyttäminen valmistajan kulloistakin ohjelmaa varten ilmoittamaan kapasiteettiin säästää energiaa ja vettä.

Linkousnopeus vaikuttaa melutasoon ja jäännöskosteuteen: mitä suurempi linkousnopeus linkousvaiheessa, sitä suurempi melutaso ja alhaisempi jäännöskosteus.


Ennen käyttöä


Suorita pesukoneella yksi kokonainen pesu ennen ensimmäistä vaatteiden pesua. Tämä puhdistaa rummusta mahdollisen lian ja veden, joka on saattanut jäädä koneeseen valmistuksen yhteydessä.

1. Avaa kylmävesihana ja liitä pesukoneen virtajohto pistorasiaan.
2. Pane pesuainelokeroon \III/ pesuainetta puolet normaalipesuun verrattuna ja sulje kansi.
3. Kytke virransyöttö päälle virtapainikkeella.
4. Valitse valitsinpyörällä Puuvilla-ohjelma ja valitse 40 °C:n lämpötila.
5. Käynnistä ohjelma painamalla Start/Pause -painiketta.


Koneen käyttö


1. Liitä pesukoneen virtajohto pistorasiaan ja avaa kylmävesihana.
2. Avaa rummun luukku painamalla luukun keskellä olevaa painiketta.
3. Lajittele pyykki ja laita se koneeseen.
4. Annostele sopiva määrä pesuainetta ja tarvittaessa huuhteluainetta pesuaineloke-roon. Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.
5. Sulje sisempi luukku ja ulompi luukku.
   - Huom! Varmista ennen luukun sulkemista, että kaikki vaatteet ovat rummun sisä-puolella. Muutoin vaatteet voivat jäädä puristuksiin ja aiheuttaa vaurioita luukun tiivisteille ja vaatteille.
6. Käynnistä laite virtapainikkeella.
7. Valitse pesuohjelma kiertämällä valitsinpyörää.
8. Valitse tarvittaessa haluamasi ylimääräiset toiminnot paneelin vaihtoehdoista. Käyn-nistä pesuohjelma painamalla Start/Pause-painiketta.
9. Laite ilmoittaa äänimerkillä, kun pesuohjelma on suoritettu loppuun. Odota turvalli-suussyistä kaksi minuuttia ennen luukun avaamista. Poista pyykki koneesta heti ohjel-man päätyttyä välttääksesi rypistymisen sekä pahan hajun syntymisen.

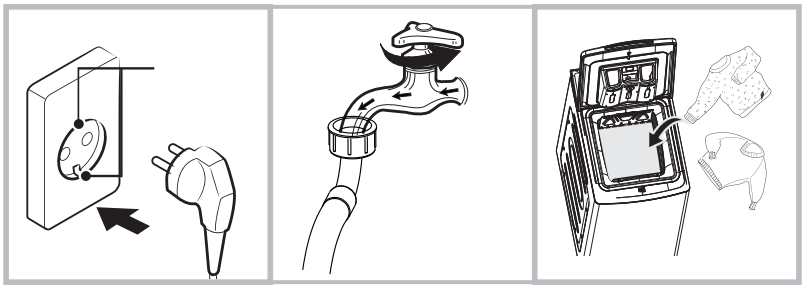

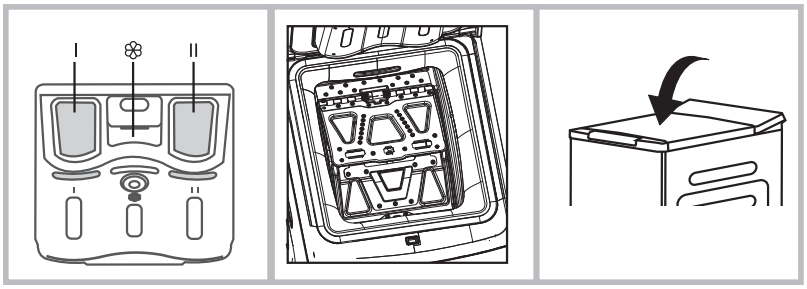

Huom! Varmista, että rummun luukku lukittuu kunnolla. Paina molemmat luukun puolikkaat hie-man rummun sisään ja päästä ne lukittumaan. Kaikkien metallikouk-kujen tulee olla paikallaan.

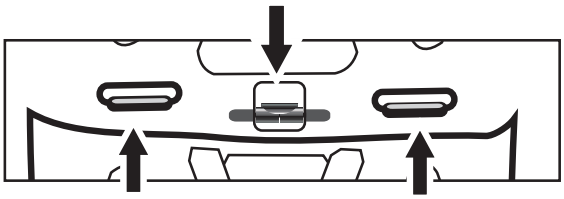

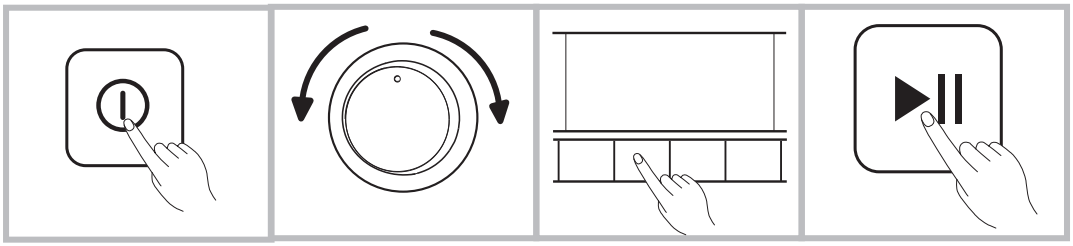

Ajastus

Ajastuksen voi asettaa enintään 24 h päähän.

1. Käynnistä laite virtapainikkeella.
2. Valitse ohjelma.
3. Paina ajastinpainiketta asettaaksesi ajastuksen.
4. Käynnistä ajastus painamalla käynnistyspainiketta.



Ajastuksen peruuttaminen: Paina ajastinpainiketta kunnes näytöllä näkyy luku 0H. Jos kone on jo käynnistynyt ajastuksella, voi ohjelman keskeyttää sammuttamalla kone virtapainikkeella.

Linkousnopeus

Linkouspainikkeella voit asettaa pesuohjelman linkousnopeuden 0 - 600 - 800 - 1000 - 1200.

Lämpötila


Painamalla lämpötilapainiketta ohjelman valinnan jälkeen voit asettaa pesuohjelman lämpötilan. Valinnat ovat Kylmä (Cold), 20˚C, 40˚C, 60˚C, 90˚C.

Pesuainelokeron käyttö

Avaa pesukoneen luukku.

- Lisää pesuaine lokeroon \II/
- Lisää huuhteluaine halutessasi lokeroon \❀/
- Mikäli käytät esipesua, lisää esipesun pesuaine lokeroon \I/

- Älä ylitä lokeron enimmäistäyttömerkintöjä.
- Noudata pesuainepakkauksen annosteluohjeita.

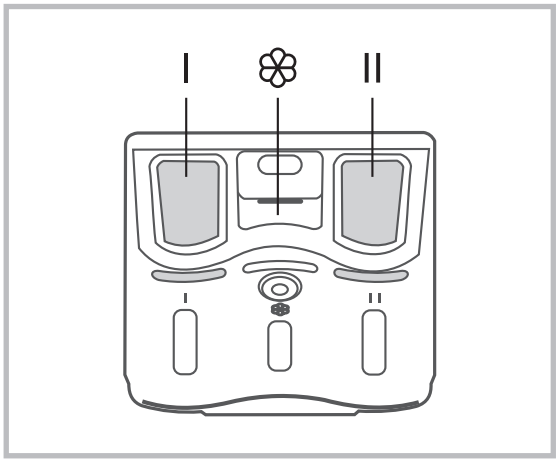

Pesu- ja huuhteluaineen käyttö

Pesuaineen annostelu

- Käytä ja annostele pesuainetta valmistajan ohjeiden mukaisesti ottaen huomioon pyykin määrä, väri, likaisuusaste ja veden lämpötila.
- Vähennä pesuaineen määrää, jos vaahtoa muodostuu liikaa.
- Liiallisen pesuaineen muodostama vaahto huonontaa pesutulosta ja kuormittaa moottoria.

- Voit kaataa nestemäisen pesuaineen suoraan pesuainelokeroon mikäli aloitat pesuohjelman heti.
- Älä käytä nestemäistä pesuainetta, jos käytät ajastustoimintoa, sillä neste annostellaan heti ja se voi valua rumpuun.
- Katso vaatteiden pesumerkinnät ennen kuin lisäät pesuainetta ja valitset ohjelman ja lämpötilan.
- Käytä vain kullekin kangaslaadulle soveltuvaa pesuainetta:
  - Nestemäiset pesuaineet on usein suunniteltu tiettyihin käyttötarkoituksiin, esim. värilliselle kankaalle, villalle, hienopyykille tai tummille vaatteille.
  - Jauhemainen pesuaine sopii kaikenlaisille kankaille.
  - Käytä valkoisille ja vaaleille vaatteille valkaisuainetta sisältävää pesujauhetta parempien pesutulosten saamiseksi.
- Pesuun voi käyttää myös pyykinpesutabletteja. Tabletti laitetaan suoraan rumpuun ennen vaatteita. Älä laita tablettia pesuainelokeroon.

Huom!
- Älä anna pesuaineen kovettua. Se voi aiheuttaa tukoksia, huonon huuhtelutuloksen tai hajua.
- Pesuainemäärät:
  - Täysi koneellinen: valmistajan ohjeiden mukaan.
  - Vajaa koneellinen: 1/2 normaalista määrästä.
  - Vähimmäiskoneellinen: 1/3 normaalista määrästä.

Huuhteluaineen annostelu
- Voit käyttää joko nestemäistä tai jauhemaista huuhteluainetta.
- Kaada huuhteluainetta korkeintaan enimmäistäyttömerkkiin asti. Mikäli huuhteluainetta annostellaan liikaa, voi se päästä koneeseen liian aikaisessa vaiheessa ja tahrata vaatteita.

Huom!
- Älä kaada huuhteluainetta suoraan rummussa olevien vaatteiden päälle, sillä se aiheuttaa tummia tahroja, jotka voivat olla vaikea poistaa.
- Älä anna huuhteluaineen seistä lokerossa yhtä päivää kauemmin, sillä se voi kovettua ja jäädä kiinni lokeroon.

Pesuvinkkejä

Pyykin lajitteleminen
- Lajittele pyykki värin, pesumerkintöjen ja materiaalin mukaan. Värilliset vaatteet voivat värjätä valkoisia tai vaaleita vaatteita, ja eri materiaalit voivat vahingoittaa toisiaan pesun aikana.
- Lajittele vaatteet likaisuuden mukaan.
- Noudata aina vaatteiden pesuohjeita ja määritä pesuohjelma ohjeiden mukaan. Varmista etenkin, että vaatteet pestään sopivassa lämpötilassa.
- Älä pese laitteessa mattoja tai konepesuun soveltumattomia vaatteita.
- Laita koneeseen sekaisin isoja ja pieniä vaatekappaleita. Isoja vaatekappaleita saa olla enintään puolet pesumäärästä.
- Pese hienopyykki (esim. sukkahousut, kaarituelliset rintaliivit, solmiot) pesupussissa.

Tyhjennä taskut
Tyhjennä vaatteiden taskut ennen pesua. Terävät tai kovat esineet, kuten kolikot yms., saattavat vahingoittaa vaatteita sekä laitteen rumpua.

Sulje ketjut, napit yms.
Sulje kaikki vaatteiden vetoketjut, napit ja koukut. Nämä saattavat takertua muihin vaatteisiin tai laitteen rumpuun ja vahingoittaa niitä.

Pesuaineen käyttö

Käytä sopivaa pesuainetta eri tilanteisiin. Älä käytä valkaisuainetta, kun peset kirjopyykkiä. Käytä sopiva määrä pesuainetta ja noudata pesuaineenvalmistajan määräsuosituksia. Liika pesuaine ei paranna pesutulosta, vaan kuormittaa sekä laitteistoa että luontoa.

- Säilytä pesuaineet kuivassa tilassa, lapsilta ulottumattomissa.
- Pesuohjelman aikana joistakin tekstiileistä (esim. huokoisesta kankaasta, villasta ja puuvillapaidoista) voi irrota nukkaa.
- Nukka voi tarttua tekstiileihin seuraavalla pesukerralla.
- Ongelma lisääntyy teknisiä kankaita pestäessä.
- Pyykin nukkaantumisen estämiseksi suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:
  - Älä pese tummia tekstiilejä vaaleiden tekstiilien (käsipyyhkeet, villatekstiilit, puuvillapaidat) pesemisen jälkeen ja päinvastoin.
  - Puhdista nukkasihti.
  - Puhdista pesuohjelman jälkeen tyhjä rumpu, tiiviste ja luukku kostealla kankaalla.
- Esikäsittele likainen tai tahriintunut pyykki hieromalla siihen veteen liuotettua pesuainetta. Näin lika irtoaa helpommin.
- Puhdista rumpu tyhjällä koneella käyttäen rummun puhdistusohjelmaa. Voit käyttää erillistä pesukoneiden puhdistusainetta.

Pesumerkinnät

Oheiset symbolit antavat vaatteiden hoito-ohjeita. Hoito-ohjemerkintöihin kuuluvat kuivauksen, valkaisun, kuivauksen ja silityksen tai kuivapesun symbolit. Symbolien käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. Noudata hoito-ohjeita, jotta vaatteesi olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja vältät pyykinpesuun liittyviä ongelmia.

Pesuohjelma		**Erityiset ohjeet**		**Valkaisu**	
	Normaali		Ripustus vettä valumalla		Mikä tahansa valkaisu (tarvittaessa)
	Hellävarainen ohjelma		Kuivaus vaakatasossa		Vain happivalkaisu
	Erittäin hellävarainen ohjelma	**Rumpukuivaus**			Valkaisu kielletty
	Käsinpesu		Normaali rumpukuivaus	**Silitys**	
	Vesipesu kielletty		Varovainen rumpukuivaus		Enintään 200 °C
Veden lämpötila**			Rumpukuivaus kielletty		Enintään 150 °C
95	95 °C	**Kemiallinen pesu**			Enintään 110 °C
60	60 °C		Kemiallinen pesu		Silitys kielletty
40	40 °C		Kemiallinen pesu kielletty		
30	30 °C				

Ylläpito

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja sulje kylmävesihana ennen laitteen puhdistamista, pyykin pesun jälkeen ja ennen mitä tahansa ylläpitotoimenpidettä. Varo kuumaa vettä, jos puhdistat koneen osia heti pesun jälkeen.

Pesukonetta ei saa puhdistaa suihkuttamalla sitä vedellä.

Ulkopintojen puhdistaminen

1. Pyyhi pesukoneen pinnat, myös ohjauspaneeli, pehmeällä, kevyesti kostutetulla pyyhkeellä.
2. Kuivaa pinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.
3. Älä ikinä kaada vettä laitteen päälle äläkä käytä hankaavia aineita.

Tiivisteen puhdistaminen

Pyyhi tiiviste kuivalla liinalla jokaisen pesun jälkeen.


Pesurummun puhdistaminen


Pese rumpu säännöllisesti ”Rumpupesu” -pesuohjelmalla. Annostele pesuainelokeroon pesukoneen puhdistukseen tarkoitettua pesuainetta pakkauksen ohjeiden mukaisesti tai 100 g sitruunahappoa. Älä laita koneeseen vaatteita kun peset rummun.


Pesuainelokeron puhdistaminen

Puhdista pesuainejäämät säännöllisesti pesuainelokerosta.

1. Avaa pesukoneen kansi. Paina pesuainelokeron lukituspainiketta (A) ja irrota lokero kannesta.
2. Puhdista pesuainelokero huolellisesti huuhtelemalla lämpimällä vedellä ja harjalla.
3. Aseta lokero takaisin paikalleen ja varmista, että se kiinnittyy hyvin.

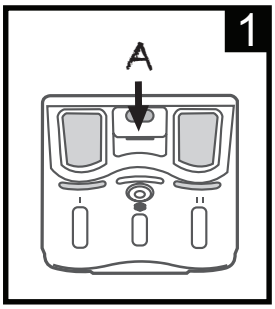

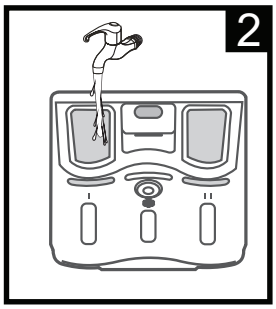


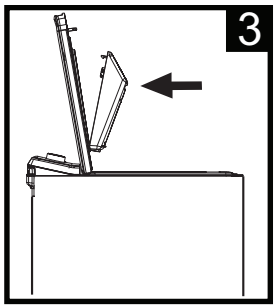

Koneeseen jääneen veden tyhjentäminen

Jos pesukonetta säilytetään niin kylmässä tilassa, että se voi jäätyä, kannattaa tulovesiletkuun ja poistopumppuun kertynyt vesi poistaa jäätymisen ehkäisemiseksi.

1. Sulje vesihana.
2. Irrota tulovesiletku hanasta ja pane letkun pää esim. pesualtaaseen.
3. Valitse mikä tahansa pesuohjelma (ei yksittäistä linkous- tai tyhjennysohjelmaa).
4. Paina käynnistyspainiketta ja anna koneen käydä noin 40 sekunnin ajan. Letku tyhjenee sinne jääneestä vedestä.
5. Kiinnitä letku takaisin vesihanaan.
6. Avaa nukkasihti ja valuta sitä kautta vesi laakeaan vatiin tai lattiakaivoon.

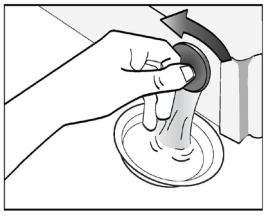



Jäätyneen pesukoneen korjaaminen


Jos lämpötila on laskenut pakkasen puolelle ja pesukone on jo päässyt jäätymään, korjaa se seuraavasti:

1. Irrota sähköpistoke pistorasiasta.
2. Irrota tulovesiletku hanasta ja pesukoneesta ja upota se lämpimään veteen.
3. Kaada lämmintä vettä pesurumpuun ja anna veden seistä vähintään 10 minuutin ajan.
4. Kiinnitä tulovesiletku vesihanaan ja tarkista, että vesi kulkee letkun läpi normaalisti.
5. Kiinnitä lopuksi tulovesiletku pesukoneeseen.

Vesiletkun suodatinten puhdistaminen

Puhdista letkun suodattimet säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa.

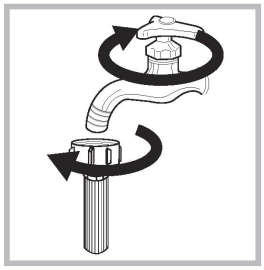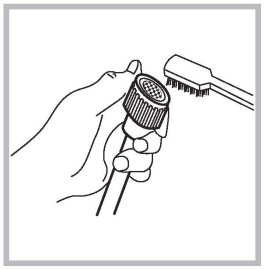


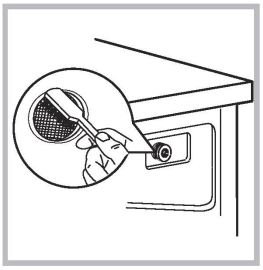1. Sulje vesihana ja irrota sähköpistoke pistorasiasta.
2. Irrota tulovesiletku vesihanasta.
3. Puhdista ritiläsuodatin varoen pehmeällä harjalla ja lämpimällä vedellä. Suodattimen voi myös irrottaa puhdistusta varten.
4. Kiinnitä tulovesiletku vesihanaan.
5. Irrota tulovesiletku laitteesta.
6. Irrota ritiläsuodatin varoen vedentuloliitännästä pieniä pihtejä käyttäen ja puhdista se lämpimässä vedessä keskikovalla hammasharjalla.
7. Puhdistettuasi ritilän työnnä se varoen takaisin liitännän sisälle.
8. Kiinnitä tulovesiletku laitteen tulovesiliitäntään.
9. Avaa vesihana ja varmista, etteivät liitokset vuoda.

Nukkasihdin puhdistaminen

Puhdista nukkasihti säännöllisesti, vähintään 3 kertaa vuodessa.

1. Avaa pesukoneen alareunan suojapaneeli.
2. Aseta laakea vati nukkasihdin alle ja käännä sihtiä vastapäivään irrottaaksesi sen.
3. Irrota suodattimeen jäänyt aines ja puhdista sihti lämpimässä vedessä. Varmista, että sihdin takana sijaitseva vesipumpun potkuri ei ole tukkeutunut.
4. Kiinnitä sihti kiertämällä sitä myötäpäivään.

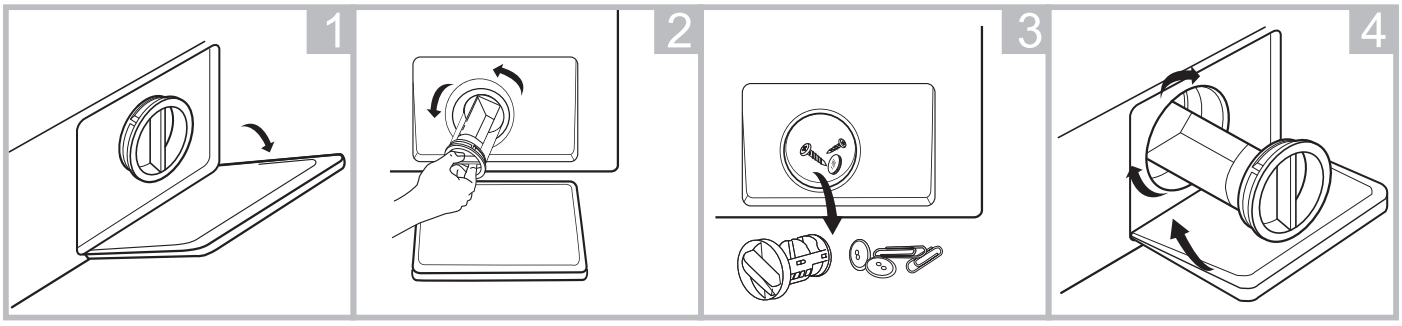

Ongelmanratkonta

Pesukone ei käynnisty:
- Tarkista, että kansi ja luukku ovat kiinni.
- Tarkista, että sähköpistoke on kytketty pistorasiaan.
- Tarkista, että vesihana on auki.
- Paina käynnistyspainiketta pesuohjelman valitsemisen jälkeen.

Kansi ei aukea:
- Kytke virta pois päältä ja käynnistä kone uudestaan.

Ohjauspaneelin merkkivalot eivät syty:
- Tarkista, että sähköpistoke on kytketty pistorasiaan.
- Kytke virta pois päältä ja käynnistä kone uudestaan.

Pesukone ei täyty vedellä:
- Varmista, että vesihana on auki.
- Varmista, ettei vesiletku ole jäätynyt.
- Tarkista, ettei letku ole taipunut. Suorista se tarvittaessa.
- Tarkista tulovesiletku ja liitännät. Poista tarvittaessa lika tai muu este.

Pesuaine vaahtoaa runsaasti:
- Puhdista kone ja letkut liiasta pesuaineesta antamalla pesukoneen käydä tyhjänä rumpupesuohjelma kolmesti läpi.

Letkut vuotavat:
- Tarkista letkujen liitännät.
- Puhdista letkut ja vaihda tarvittaessa uusiin.

Pesuainelokeroon jää pesuainetta pesun jälkeen:
- Varmista, että vedenpaine on riittävä.

Pesukone tärisee tai kolisee:
- Varmista, että pesukone on asetettu tasaiselle lattialle. Jos lattia ei ole tasainen, säädä jalkoja siten, että pesukone seisoo tasaisesti. Käytä vatupassia apunasi.
- Varmista, että kuljetuspultit on poistettu koneesta.
- Varmista, ettei pesukone osu muihin esineisiin tai seiniin.
- Tarkista, onko pyykin seassa esim. metalliesineitä, joista lähtee ääntä.
- Aseta pyykki tasaisesti rummun sisään. Poista tarvittaessa pieni määrä pyykkiä tasoittaaksesi painon.





Pesukone ei tyhjennä vettä tai linkoa:
- Varmista, ettei poistovesiletku ole taipunut. Suorista se tarvittaessa.
- Tarkista ja puhdista tarvittaessa tulovesiletkun ritiläsuodatin.

Jos jokin vika jatkuu, kokeile sammuttaa ja käynnistää sama pesuohjelma uudestaan. Virhe on voinut johtua hetkellisestä vikatilasta tai esimerkiksi epätasaisesta painonjakaumasta. Mikäli ongelma jatkuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoon.

Virhekoodit

Laite ilmoittaa tietyistä virhetiloista virhekoodeilla. Tarkista seuraavat toimenpiteet virheen oikomiseksi, ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Mikäli ongelma tai virhekoodi ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoyhtiöön.

● = valo pois päältä, ○ = valo päällä

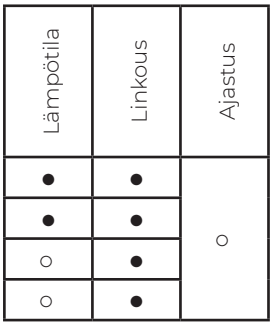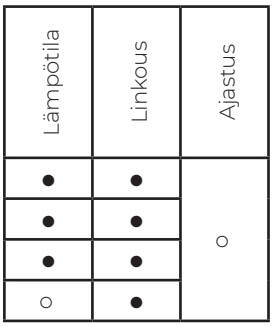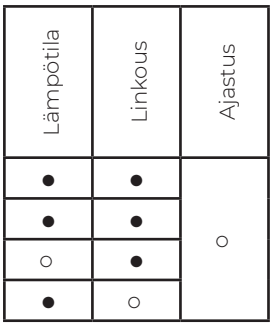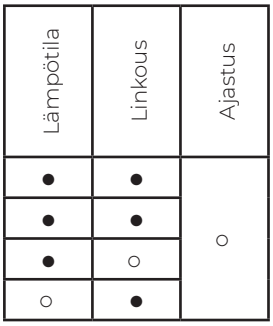Virhekoodi	Kuvaus	Mahdollinen syy	Ratkaisu
	Ongelma luukun lukituksessa.	1. Luukku ei kunnolla suljettu. 2. Vaate luukun ja tiivisteen välissä.	1. Sulje luukku kunnolla. 2. Poista vaate luukun ja tiivisteen välistä.
	Kone ei ota vettä / ottaa vettä hitaasti.	1. Vesihana kiinni. 2. Poistoletku liian alhaalla. 3. Tulovesiventtiili tukossa. 4. Tulovesiletku puristunut tai taittunut. 5. Hanasta ei tule vettä.	1. Avaa vesihana. 2. Varmista, että poistoletku tekee lenkin koneen yläreunaan asti. 3. Puhdista tai vaihda tulovesiventtiili. 4. Suorista tulovesiletku. 5. Tarkista, tuleeko muista hanoista vettä. Ota tarvittaessa yhteyttä kiinteistön huoltoyhtiöön.
	Kone ei tyhjene / tyhjenee hitaasti.	1. Poistoletku puristunut tai taittunut. 2. Poistopumpun suodatin tukossa. 3. Tukos vedenpoistossa.	1. Suorista poistoletku. 2. Puhdista suodatin. 3. Puhdista vedenpoistoaukko.
	Ylivuoto.	1. Kone ottaa sisäänsä liikaa vettä. 2. Jokin koneen osista vuotaa.	1. Kytke virta pois päältä ja käynnistä kone uudestaan. 2. Tarkista liitännät.
Muut.	Muut.	Muut määrittelemättömät ongelmat.	Käynnistä ensin kone uudelleen ja tarkista liitännät. Ota yhteyttä huoltoon jos ongelma ei poistu.

Tekniset tiedot

Malli	Ströme WMTL6012/03 -pyykinpesukone
Täyttömäärä maks.	6,0 kg
Käyttöjännite	220–240 V 50 Hz
Sulake	10 A
Teho	2100 W
Energiankulutus	55 kWh / 100 pesua
Energiankulutus (yksi pesukerta täydellä koneella eco 40-60 -pesuohjelmalla)	0,746 kWh
Melutaso	maks. 78 dB
Vedenkulutus	43 l / pesu
Vedenpaine	0,1 MPa - 1,0 MPa
Suurin linkousnopeus	1200 rpm
Tulovesi	Kylmä
Koko (KxLxS)	880 x 400 x 610 mm
Paino	56 kg
IP-luokitus	IPX4
Energialuokka	C
Valmistusmaa	Kiina


Huolto ja varaosat

Kaikki huollot Verkkokauppa.comin kautta.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

www.verkkokauppa.com

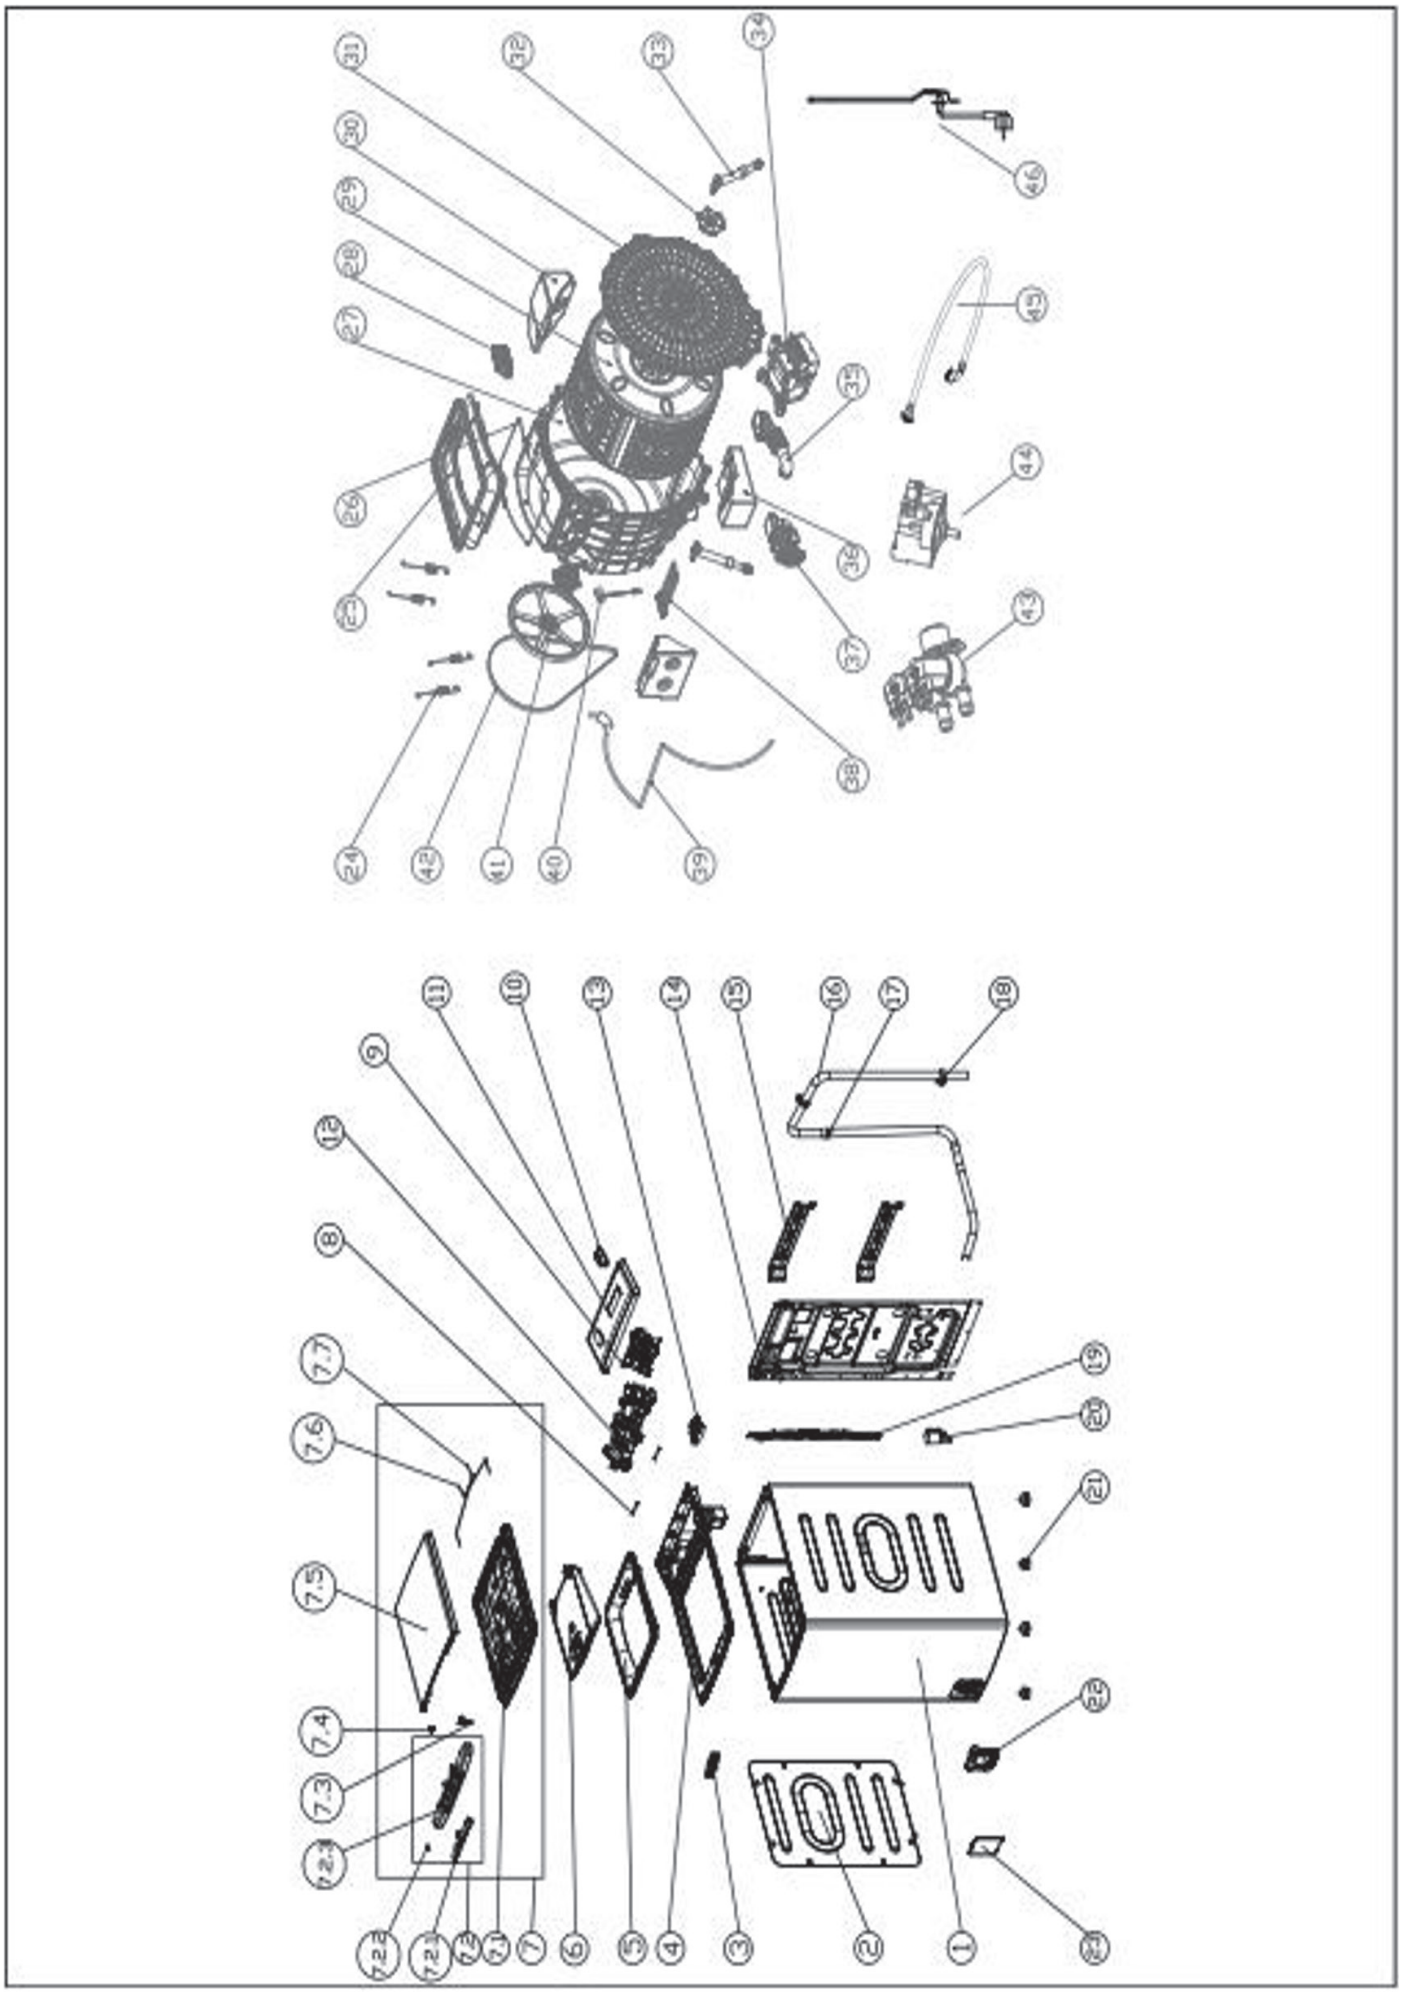
1
2
3
4
5
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

No.	Part Name	Quantity	BOM Code
1	Cabinet Assembly	1.0	12238100009475
2	Side Plate	1.0	12238200005199
3	Door Lock	1.0	17438100005405
4	Top Cover	1.0	12138000065135
5	Inner Ring	1.0	12138100022789
6	Dispenser Subassembly	1.0	12138100022784
7	Door Subassembly	1.0	12138100027565
7.1	Plate	1.0	12138100022782
7.2	Outer Frame Assembly	1.0	12138100027265
7.2.1	Door Handle	1.0	12138100022793
7.2.2	Spring	1.0	12900101001884
7.2.3	Decorate Plate	1.0	12138100022780
7.3	Door Plunger	1.0	12138100022783
7.4	Spring	1.0	12900101001882
7.5	Sheetmetal Top Cover	1.0	12238100006049
7.6	Spring	1.0	12900101001881
7.7	Spring	1.0	12900101001883
8	Lock Pin	2.0	12138000055289
9	PCB	1.0	17138100031136
10	Cycle Select Knob	1.0	12100403001184
11	Control Panel Assembly	1.0	12138100035197
12	Display Panel	1.0	17138100030664
13	Nozzle Assembly	1.0	12138000055286
14	Rear Cover	1.0	12238100006048
15	Shipping Bracket	2.0	16338100001762
16	Drain Hose Assembly	1.0	12138100019614
17	Drain Hose Catch	1.0	12138100003094
18	Drain Hose Support	3.0	12138100029103
19	Internal Wire Assembly	1.0	17438100005407
20	Electric Filter Assembly	1.0	17438100001354
21	Adjustable Foot Assembly	4.0	12638100004242
22	Service Plate Box	1.0	12138100022786
23	Lint Filter Door	1.0	12138100022785
24	Suspension Spring	4.0	12900104000245
25	Door Gasket	1.0	12638100002382
26	Clip Spring	1.0	12900101001880
27	Rear Tub Assembly	1.0	12138100022777
28	Pipe Assembly	1.0	12638100002381

29	Basket Assembly	1.0	12238100006051
30	Counterweight Assembly	1.0	12738100000521
31	Front Tub	1.0	12138100022776
32	Bearing House Assembly	2.0	12338100004162
33	Damper	3.0	12938100000466
34	Motor	1.0	11002011004057
35	Tub Drain Hose Assembly	1.0	12638100002383
36	Lower Counterweight	1.0	12738100000522
37	Permanent magnet synchronous pump	1.0	11001011001469
38	Heater	1.0	17438100000426
39	Air Pipe Assembly	1.0	12638100002384
40	Magnetic Cover Switch	1.0	17438000000221
41	Pulley Assembly	1.0	12338100001742
42	Belt	1.0	12638100000250
43	Water Inlet Valve	1.0	17438100000413
44	Water Level Sensor	1.0	17438100001348
45	Water Inlet Hose Assembly	1.0	12038100000541
46	Power Cord	1.0	17438100000522

Tämän mallin, Ströme WMTL6012/03, varaosat ovat saatavilla 10 vuotta mallin viimeisen laitteen markkinoille saattamisen jälkeen.

- Ovi ja oven sarana sekä tiivisteet
- Oven lukitusmekanismi
- Muut tiivisteet
- Pesuaineenannostelijat
- Moottori ja moottorin harjat
- Voimansiirto moottorin ja rummun välillä
- Pumput
- Iskunvaimentimet ja jouset
- Pesurumpu, rummun ristikko ja tarvittavat kuulalaakerit (erikseen tai yhdistelmänä)
- Lämmittimet ja lämmityselementit, mukaan lukien lämpöpumput (erikseen tai yhdistelmänä)
- Putket ja niihin liittyvät osat, mukaan lukien kaikki letkut, venttiilit, suodattimet ja aquastop-ylivuotosuojat (erikseen tai yhdistelmänä)
- Painetut piirilevyt
- Elektroniset näytöt
- Painekytkimet
- Termostaatit ja anturit
- Ohjelmistot, mukaan lukien laiteohjelmistot ja nollaukset

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2014 kotitalouksien pyykinpesukoneiden ja kotitalouksien kuivaavien pyykinpesukoneiden energiamerkinnän osalta

<table>
<tr><td colspan="6">Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki: Ströme</td></tr>
<tr><td colspan="6">Tavarantoimittajan osoite: Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI</td></tr>
<tr><td colspan="6">Mallitunniste:: WMTL6012/03</td></tr>
<tr><td colspan="6">Yleiset tuoteparametrit:</td></tr>
<tr><td>Parametri</td><td colspan="2">Arvo</td><td>Parametri</td><td colspan="2">Arvo</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Nimellis-kapasiteetti[a] (kg)</td><td colspan="2" rowspan="3">6,0</td><td rowspan="3">Mitat (cm)</td><td>Korkeus</td><td>88</td></tr>
<tr><td>Leveys</td><td>40</td></tr>
<tr><td>Syvyys</td><td>61</td></tr>
<tr><td>Energiatehokkuus-indeksi[a] (EEIW)</td><td colspan="2">68,4</td><td>Energiatehokkuus-luokka [a]</td><td colspan="2">C</td></tr>
<tr><td>Pesutehokkuus-indeksi[a]</td><td colspan="2">1,031</td><td>Huuhtelutehok-kuus (g/kg)[a]</td><td colspan="2">5,0</td></tr>
<tr><td>Energiankulutus kilo-wattitunteina ohjelmaa kohden eco 40–60 -ohjelman perusteel-la täyden ja osittaisen kuormituksen yhdistel-mällä. Todellinen energiankulutus riip-puu laitteen käyttöta-vasta.</td><td colspan="2">0,554</td><td>Vedenkulutus litroi-na ohjelmaa koh-den eco 40–60 -oh-jelman perusteella täyden ja osittaisen kuormituksen yh-distelmällä. Todelli-nen vedenkulutus riippuu laitteen käyttötavasta ja ve-den kovuudesta.</td><td colspan="2">43</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Enimmäislämpötila käsitellyn tekstiilin sisällä[a] °C</td><td>Nimellis-kapasi-teetti</td><td>36</td><td rowspan="3">Painotettu jäännöskosteus[a] (%)</td><td colspan="2" rowspan="3">62,9</td></tr>
<tr><td>Puolikas</td><td>31</td></tr>
<tr><td>Neljännes</td><td>24</td></tr>
</table>


<table>
<tr><td rowspan="3">Linkousnopeus[a] (rpm)</td><td>Nimellis-kapasi-teetti</td><td>1200</td><td rowspan="3">Linkoustehokkuus-luokka[a]</td><td rowspan="3">C</td></tr>
<tr><td>Puolikas</td><td>1200</td></tr>
<tr><td>Neljännes</td><td>1200</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Ohjelman kesto[a] (t:min)</td><td>Nimellis-kapasi-teetti</td><td>3:18</td><td rowspan="3">Tyyppi</td><td rowspan="3">Vapaasti seisova</td></tr>
<tr><td>Puolikas</td><td>2:36</td></tr>
<tr><td>Neljännes</td><td>2:36</td></tr>
<tr><td>Äänitaso linkous-vaiheessa[a] (dB(A) re 1 pW)</td><td colspan="2">78</td><td>Äänitasoluokka[a] (linkousvaihe)</td><td>C</td></tr>
<tr><td>Pois päältä -tila (W) (jos on)</td><td colspan="2">0,50</td><td>Valmiustila (W) (jos on)</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Ajastus (W) (jos on)</td><td colspan="2">4,00</td><td>Verkkovalmiustila (W) (jos on)</td><td>Ei sovelleta</td></tr>
<tr><td colspan="5">Tavarantoimittajan tarjoaman takuun vähimmäiskesto: 24 kuukautta</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tämä tuote vapauttaa hopeaioneja pesuohjelman aikana</td><td colspan="2">EI</td></tr>
<tr><td colspan="5">Lisätiedot:</td></tr>
<tr><td colspan="5">Linkki tavarantoimittajan verkkosivuille, joilla löytyy komission asetuksen (EU) 2019/2023 liitteessä II olevan 9 kohdan mukaiset tiedot: www.verkkokauppa.com</td></tr>
</table>

(a) eco 40–60-ohjelmalla.

Tämä verkko-osoite ja QR-koodi linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL. Lue koodi puhelimellasi tai käytä alla olevaa verkko-osoitetta.

https://eprel.ec.europa.eu/qr/1961638

STRÖME

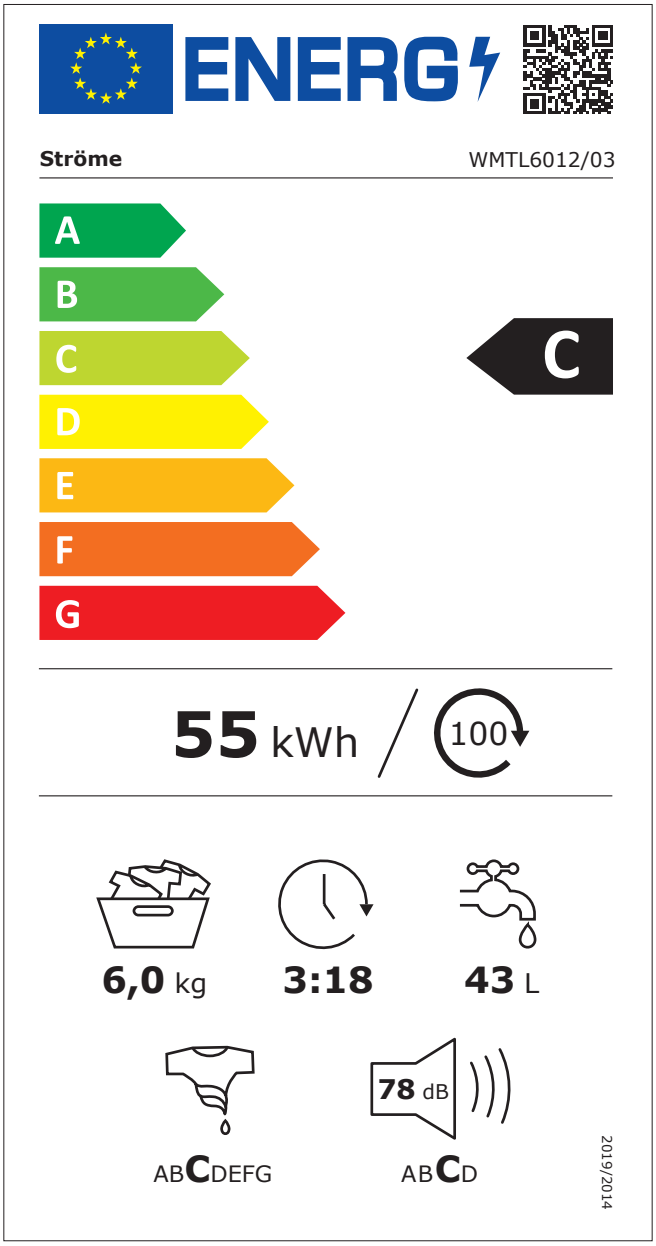

Laite sisältää kierrätettäviä osia, eikä sitä saa hävittää normaalin talousjätteen seassa. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjällesi tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle.

CE

REV. 13618395