STRÖME

Mikroaaltouuni – Malli: AM70020

Suomenkielinen ohjekirja



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ
TULEVAA TARVETTA VARTEN

SISÄLTÖ

Varoitukset	3
Turvallisuus	4
Tekniset tiedot	8
Osat	9
Ohjauspaneeli	10
Mikroaaltouunissa käytettävät astiat	11
Laitteen tehoalueet	13
Käyttö	13
Hoito, säilytys ja kierrätys	22

CE

Varoitukset

- ⚠ VAROITUS: Jos luukun tiivisteet ovat vaurioituneet, laitetta ei saa käyttää, ennen kuin pätevä huoltohenkilö on korjannut ne.
- ⚠ VAROITUS: Huolto- tai korjaustoimenpiteet, jotka vaativat mikroaaltosäteilyltä suojaavien kansien poistamista, ovat vaarallisia muille kuin kokeneille henkilöille.
- ⚠ VAROITUS: Älä lämmitä nesteitä tai ruokaa suljetuissa astioissa, sillä ne voivat räjähtää.

Turvallisuus

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Kun noudatat näitä turvallisuusohjeita, voit käyttää laitetta turvallisesti ja ehkäistä laite- ja henkilövahinkoja.
- Tämä laite on vapaasti sijoitettava mikroaaltouuni.
- Tätä laitetta saa käyttää kotitalouksissa sekä kotitalouksia vastaavissa ympäristöissä kuten
    - henkilökunnan tiloissa liiketiloissa, toimistoissa ja muissa työtiloissa;
    - maalaistaloissa;
    - asiakkaiden toimesta hotelleissa, motelleissa ja muissa majoitusliikkeissä;
    - bed and breakfast -tyyppisissä ympäristöissä.
- Mikroaaltouuni on tarkoitettu ruoan ja juomien lämmitykseen. Ruoan tai vaatteiden kuivaaminen sekä lämpötyynyjen, tohveleiden, pesusienten, kosteiden vaatteiden tai muiden vastaavien esineiden lämmittäminen voi johtaa henkilövahinkoihin tai tulipaloon.
- Varmista ennen käyttöä, että pakkaus sisältää kaikki osalistassa mainitut osat, ja että laitteen osat ovat ehjiä. Älä käytä laitetta, jos osat ovat puutteellisia tai viallisia.
- Älä yritä huoltaa laitteen osia itse. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos laitteen osat ovat viallisia.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Käytä laitetta ainoastaan huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineil-

le.

- Älä sijoita laitetta lämmönlähteiden (esim. uunin tai avotulen) läheisyyteen.
- Älä aseta laitetta televisioiden tai radioiden välittömään läheisyyteen.
- Varmista, ettei laitteen virtajohto vahingoitu asennuksen aikana. Jos virtajohto vahingoittuu, valtuutetun huoltohenkilön on vaihdettava se uuteen. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä ikinä käytä laitetta, jonka virtajohto on viallinen tai vahingoittunut.
- Älä pura tai muokkaa laitetta tai sen suojarakenteita.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle lämmönkestävälle alustalle.
- Jätä laitteen yläpuolelle vähintään 30 cm esteetöntä tilaa ja sivuille vähintään 20 cm esteetöntä tilaa.
- Älä aseta laitetta kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan.
- Älä peitä laitteen ilmanotto- ja poistoaukkoja.
- Älä käytä laitetta ulkoisen ajastinjärjestelmän tai kauko-ohjaimen kanssa.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun. Tarkista laitteen vaatima jännite tuotemerkinnästä. Käytä laitetta ainoastaan sellaisessa paikassa, jossa laitteelle voidaan syöttää sen vaatima jännite.
- Kytke laitteen virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Älä anna laitteen virtajohdon roikkua korkeiden pöytätasojen ulkopuolella käytön tai säilytyksen aikana, jotta laite ei putoa.
- Älä aseta laitetta tai virtajohtoa kulkuväylälle, jossa se voi aiheuttaa kompastumisvaaran.
- Älä asenna laitetta tai virtajohtoa siten, että ne joutuvat puristuksiin käytön tai säilytyksen aikana.
- Älä kelaa virtajohtoa laitteen ympärille käytön tai säilytyk-

sen aikana.

- Älä käytä laitetta, jos sen luukku, luukun tiivisteet tai lukitusmekanismi ovat vaurioituneita.
- Älä käytä laitetta, jos epäilet, että sen kotelo on vaurioitunut tai laite vuotaa mikroaaltosäteilyä.
- Älä käytä mikroaaltouunia tyhjänä.
- Käytä mikroaaltouunissa vain sellaisia astioita ja materiaaleja, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin. Älä aseta mikroaaltouuniin metallisia astioita tai esineitä, kuten haarukoita, lusikoita, metallikääreitä tai astioita, joissa on metallikoristeita.
- Jos lämmität elintarvikkeita muovisissa tai paperisissa astioissa, valvo lämmitystä jatkuvasti astioiden mahdollisen syttymisen varalta.
- Käytä grilliritilää pelkästään grillausohjelmalla. Älä käytä grilliritilää jos käytät tavallista lämmitysohjelmaa.
- Älä sulje tiiviisti nesteitä sisältäviä astioita. Paineen kertyminen voi aiheuttaa astian rikkoutumisen.
- Älä lämmitä mikroaaltouunissa munia kuorineen tai kokonaisia kovaksi keitettyjä munia, sillä ne voivat räjähtää vielä mikroaaltouunissa lämmittämisen jälkeen.
- Jos laitteesta nousee savua, sammuta laite tai irrota sen virtapistoke pistorasiasta ja pidä luukku suljettuna, jotta mahdollinen palo tukahtuu.
- Älä jätä laitetta ilman valvontaa silloin, kun se on käynnissä.
- Juomien lämmittäminen mikroaaltouunissa voi aiheuttaa viivästynyttä kiehumista, joten ole varovainen, kun käsittelet astiaa. Näin ehkäiset mahdollisia palovammoja.
- Sekoita tai ravista tuttipulloja ja vauvanruokapurkkeja ja tarkista niissä lämmitettyjen elintarvikkeiden lämpötila ennen ruokailua, jotta ehkäiset palovammoja.
- Kytke laitteen virtajohto irti pistorasiasta käytön jälkeen.


Älä koskaan tartu virtajohtoon, kun irrotat sen pistorasiasta, vaan tartu aina pistokkeeseen.

- Puhdista laite säännöllisesti. Mikroaaltouunin pinnat voivat vaurioitua, jos et pidä mikroaaltouunia puhtaana, mikä voi heikentää laitteen toimintakykyä ja johtaa vaaratilanteisiin. Noudata tässä ohjekirjassa annettuja puhdistusohjeita.
- Älä puhdista mikroaaltouunia höyrypuhdistimella.
- Poista mikroaaltouunin sisäpinnoille kertyneet ruokajäämät ja rasva.
- Puhdista mikroaaltouunin luukun tiivisteet, sisätilat sekä niihin liittyvät osat pehmeällä, kostealla liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Tekniset tiedot


Malli	Ströme AM70020
Jännite ja liitäntäteho	230 V~ 50 Hz 1050 W
Antoteho	700 W
Tehonsäätö tehoalueittain	1: 70 W 2: 210 W 3: 350 W 4: 560 W 5: 700 W
Tehonkulutus pois päältä -tilassa	0,56 W
Aika, jonka jälkeen laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, pois päältä -tilaan	0 min
Mikroaaltosäteilyn taajuus	2450 MHz
Lämmitysaika	5 s – 95 min
Aluslautasen halkaisija	255 mm
Sisämitat (K x L x S)	206 × 306 × 304 mm
Tilavuus	20 litraa
Paino	10,3 kg
Pakkauksen sisältö	Mikroaaltouuni, aluslautanen, pyörimisalusta, ohjekirja

Osat

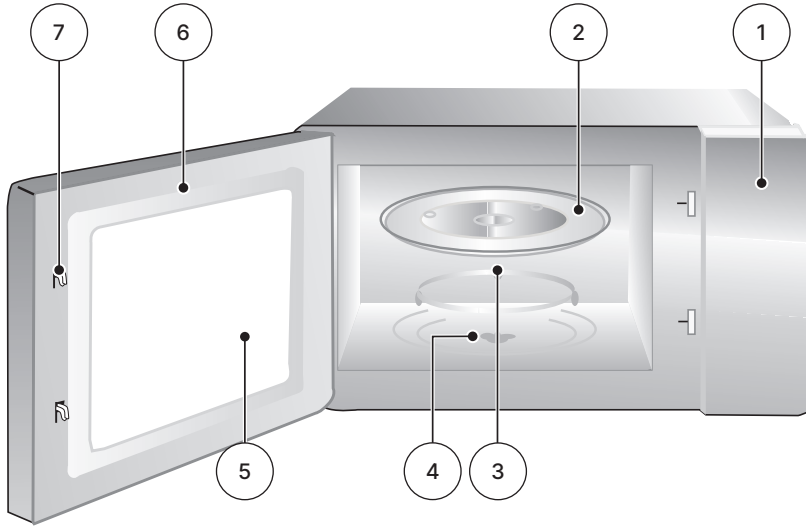

1. Ohjauspaneeli
2. Aluslautanen
3. Pyöritysalusta
4. Akseli
5. Luukku
6. Luukun tiivisteet
7. Lukitusmekanismi

Ohjauspaneeli

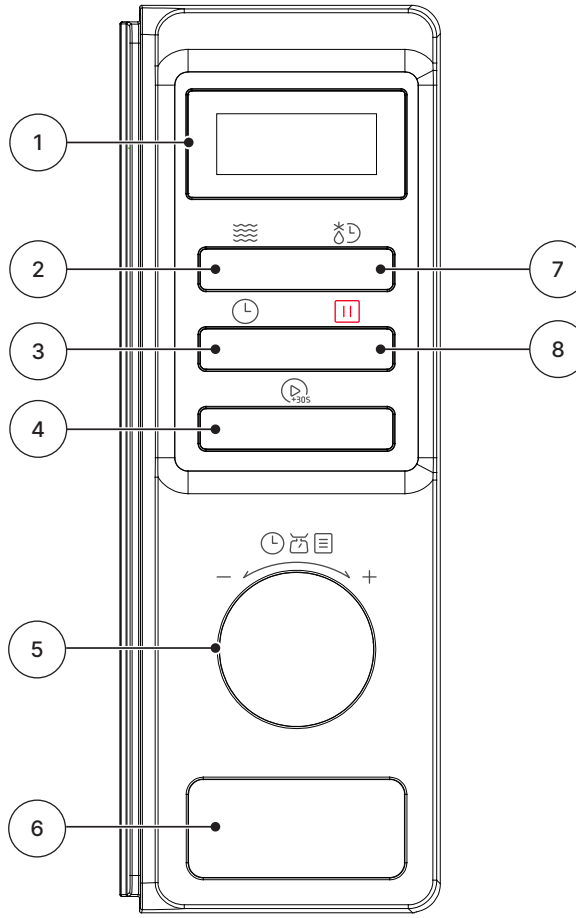

1. Näyttö
2. Lämmityspainike
3. Kellopainike
4. Käynnistyspainike
5. Säädin
6. Luukun avauspainike
7. Sulatuspainike
8. Pysäytyspainike

Mikroaaltouunissa käytettävät astiat

Käytä näitä astioita ja materiaaleja mikroaaltouunissa:

- **Lautaset**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.
- **Lasipurkit** ilman korkkia.
  Käytä vain ruoan lämmitykseen, koska lasi voi hajota ylikuumetessa.
- **Lasit**, jotka kestävät kuumennusta.
  Älä käytä haljenneita tai rikkoutuneita astioita.
- **Uunipussit**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.
  Noudata valmistajan ohjeita ja tee pusseihin viiltoja, jotta höyry pääsee ulos pussista. Poista pusseista metalliset kierresiteet.
- **Paperilautaset ja paperiliinat**.
  Vain lyhytkestoiseen lämmitykseen siinä tilanteessa, jos haluat peittää annoksia uudelleenlämmityksessä tai imeyttää ruoasta valuvan rasvan.
- **Muovituotteet**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.
- **Lämpömittarit**, jotka soveltuvat mikroaaltouuniin.

Älä käytä näitä astioita ja materiaaleja mikroaaltouunissa:

- **Alumiini**.
  Aiheuttaa kipinöitä ja tulipalovaaran.
- **Astiat, joissa on metallinen kahva, reunus tai muita metallisia osia**.
  Aiheuttaa kipinöitä. Poista kahvat ja muut metalliset osat, jos mahdollista, tai siirrä lämmitettävä ruoka toiseen astiaan.
- **Metalliset kierresiteet**.
  Aiheuttaa kipinöitä ja tulipalovaaran.
- **Paperipussit**.
  Aiheuttaa tulipalovaaran.
- **Vaahtomuovi**.
  Voi sulaa kuumetessa ja aiheuttaa vaaroja jos sekoittuu ruokaan tai juomaan.
- **Puu**.
  Kuivuu kuumetessa ja voi halkeilla.

Laitteen tehoalueet

Tehoalue	Käyttötarkoitus
P10 (10 % teho)	• Suklaan sulattaminen. • Veden lämmittäminen hiivataikinanesteeksi.
P30 (30 % teho)	• Voin sulattaminen. • Keiton lämmittäminen.
P50 (50 % teho)	• Pataruoat • Kalaruoat
P80 (80 % teho)	• Riisi ja pasta • Kana, jauheliha ja kasviproteiini
P100 (100 % teho)	• Uudelleenlämmitys • Nesteet ja vihannekset

Käyttö

OTA LAITE KÄYTTÖÖN

1. Ota laite ulos pakkauksesta ja poista kaikki suojamuovit ja pakkausmateriaalit sen ympäriltä. Säilytä pakkausmateriaalit lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
2. Tarkista, että laite on ehjä eikä siinä ole näkyviä vaurioita.
3. Aseta laite käyttöpaikalle, joka vastaa turvallisuusohjeissa mainittuja vaatimuksia. Jätä laitteen päälle vähintään 30 cm esteetöntä tilaa ja laitteen sivuille 20 cm esteetöntä tilaa. Älä aseta laitetta kaappiin tai muuhun suljettuun tilaan.

- Huom! Älä irrota laitteen jalkoja.

ASENNA ALUSLAUTANEN PAIKALLEEN

1. Puhdista aluslautanen vedellä ja astianpesuaineella sekä pehmeällä harjalla tai liinalla.
2. Huuhtele aluslautanen ja kuivaa se huolellisesti.
3. Avaa luukku painamalla luukun avauspainiketta säätönuppien alapuolella.
4. Aseta pyörimisalusta mikroaaltouunin sisälle sen pohjassa olevaan pyöreään syvennykseen.
5. Aseta aluslautanen paikalleen siten, että sen keskinapa asettuu laitteen pohjassa olevaan akseliin.

- Huom! Varmista, että aluslautanen pyörii, kun laite on käynnissä. Älä koskaan käytä laitetta ilman aluslautasta tai jos aluslautanen on vahingoittunut.

KELLONAJAN ASETTAMINEN

1. Paina kellopainiketta kahdesti. Tuntiluku alkaa vilkkua.
2. Valitse oikea tunti kääntämällä säädintä.
3. Paina kellopainiketta uudelleen. Minuuttiluku alkaa vilkkua.
4. Valitse oikea minuutti kääntämällä säädintä.
5. Paina kellopainiketta uudelleen. Kellonaika on asetettu.

Jos et muuta kellonaikaa minuutin sisällä, laite siirtyy automaattisesti normaaliin tilaan.

ALOITA LAITTEEN KÄYTTÖ

1. Kytke virtajohto pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
2. Avaa luukku painamalla luukun avauspainiketta säätönuppien alapuolella.
3. Aseta lämmitettävä tai sulatettava ruoka aluslautasen päälle sopivassa lämmitysastiassa. Älä koskaan lämmitä ruokaa suoraan aluslautasen päällä ilman lämmitysastiaa.
4. Valitse lämmitys, sulatus tai automaattiohjelma alla olevien ohjeiden mukaisesti.
5. Sulje luukku ja varmista, että se lukittuu kiinni. Laite käynnistyy.
6. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.
7. Avaa luukku ja poista astia laitteesta. Huomioi, että lämmitetty astia voi olla kuuma. Suojaa itsesi kuumuudelta esim. patalapuilla tai anna ruoan jäähtyä hetken, ennen kuin kosket astiaan.
8. Tarkista ruoan lämpötila ennen tarjoilua.
9. Sulje luukku ja irrota virtajohto pistorasiasta käytön jälkeen.
10. Jos laitteen sisäpinnoilla on ruokajäämiä tai muita epäpuhtauksia, puhdista pinnat laitteen viilennyttyä.

LÄMMITYSAJAN ASETTAMINEN

1. Paina kellopainiketta kerran. Näytölle ilmestyy numerot 00:00.
2. Valitse lämmitysaika kääntämällä säädintä.
3. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
4. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

PIKAKÄYNNISTYS

1. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy ja aloittaa 30 sekunnin lämmityksen täydellä teholla.
2. Lisää lämmitysaikaa 30 sekunnilla painamalla käynnistyspainiketta toistuvasti uudelleen.
3. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

AUTOMAATTIOHJELMAT

1. Selaa erilaisia automaattiohjelmia kääntämällä säädintä. Automaattiohjelmia on 8.
2. Valitse automaattiohjelma painamalla käynnistyspainiketta.
3. Valitse lämmitettävän ruoan paino kääntämällä säädintä.
4. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
5. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

Ohjelma	Paino (g)	Näyttö
A-1 (uudelleenlämmi-tys)	200	200
	400	400
	600	600
A-2 (vihannekset)	200	200
	300	300
	400	400
A-3 (kala)	250	250
	350	350
	450	450
A-4 (liha)	250	250
	350	350
	450	450
A-5 (pasta)	50 (kuuma vesi 450)	50
	100 (kylmä vesi 800)	100
A-6 (peruna)	200	200
	400	400
	600	600
A-7 (pizza)	200	200
	400	400
A-8 (keitot)	200 (ml)	200
	400 (ml)	400

SULATUS PAINON MUKAAN

1. Paina sulatuspainiketta. Näytölle ilmestyy teksti “def1”.
2. Valitse lämmitettävän ruoan paino (100–2000 g) kääntämällä säädintä.
3. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
4. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

SULATUS AJAN MUKAAN

1. Paina sulatuspainiketta kahdesti. Näytölle ilmestyy teksti “def2”.
2. Valitse sulatusaika kääntämällä säädintä.
3. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
4. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

OHJELMIEN YHDISTÄMINEN

Voit yhdistää kaksi eri ohjelmaa toisiinsa esimerkiksi siten, että laite sulattaa ensin ruoan ja kuumentaa sen sen jälkeen. Sulatus valitaan aina ensin.

Huom! Automaattiohjelmia ei voi yhdistää toisiin ohjelmiin.

Esimerkki: Sulata ruokaa viisi minuuttia ja lämmitä sitä sen jälkeen seitsemän minuuttia 80 prosentin teholla:

1. Paina sulatuspainiketta kahdesti. Näytölle ilmestyy teksti “def2”.
2. Valitse sulatusaika (viisi minuuttia) kääntämällä säädintä.
3. Paina lämmityspainiketta kerran. Näytölle ilmestyy teksti “p100”
4. Valitse teho (p80) kääntämällä säädintä.
5. Paina käynnistyspainiketta.
6. Valitse lämmitysaika (seitsemän minuuttia) kääntämällä säädintä.
7. Paina käynnistyspainiketta. Laite käynnistyy.
8. Laite antaa merkkiäänen ja sammuu automaattisesti, kun asetettu aika on kulunut loppuun. Voit keskeyttää lämmityksen painamalla pysäytyspainiketta.

MUUT TOIMINNOT

Lapsilukko

1. Paina pysäytyspainiketta kolmen sekunnin ajan. Laite antaa äänimerkin. Kun laite antaa äänimerkin, lapsilukko on käytössä.
2. Avaa lapsilukko painamalla pysäytyspainiketta kolmen sekunnin ajan. Kun laite antaa äänimerkin, lapsilukko on pois käytöstä.

Ajastin

Voit asettaa ajastimen painamalla kellopainiketta pohjassa ja kääntämällä säädintä. Laite antaa äänimerkin, kun asetettu aika on kulunut loppuun.

- Huom! Laite ei aloita lämmitystä tai sulatusta ajastuksen jälkeen. Toimintoa voi käyttää ainoastaan ajastimena.

Tarkistustoiminnot

Voit tarkistaa lämmityksen aikana kellonajan painamalla kellopainiketta ja tehoasetuksen painamalla lämmityspainiketta.

ECO-toiminto

ECO-toiminnossa laitteen näyttö sammuu minuutin kuluttua käytön lopettamisesta. Myös sisävalaistus sammuu minuutin kuluttua käytön lopettamisesta, jos ovi on jäänyt auki. Laite aktivoituu, kun avaat oven tai käytät ohjauspaneelia.

1. Ota ECO-toiminto käyttöön painamalla pysäytyspainiketta kahdesti. Ruudulle ilmestyy kolmeksi sekunniksi teksti “eco”, jolloin ECO-toiminto on käytössä.
2. Ota ECO-toiminto pois käytöstä painamalla pysäytyspainiketta kahdesti. Ruudulle ilmestyy kolmeksi sekunniksi teksti “off”, jolloin ECO-toiminto on pois käytöstä.

Hoito, säilytys ja kierrätys

- Irrota virtajohto pistorasiasta ja anna laitteen sisäpintojen jäähtyä, ennen kuin puhdistat sen.
- Puhdista laitteen sisä- ja ulkopinnat kevyesti kostutetulla liinalla ja kuivaa kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita.
- Puhdista aluslautanen lämpimällä vedellä ja astianpesuaineella sekä pehmeällä harjalla tai liinalla. Huuhtele ja kuivaa aluslautanen huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Älä upota laitetta veteen tai altista sen sähköisiä osia vedelle tai muulle nesteelle.
- Säilytä laitetta huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Säilytä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Tuotteen turvallinen hävittäminen: Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com