



STRÖME

CL-771

hierontatyyny
massagekudde



Turvallisuusohjeet

Lue kaikki ohjeet ennen laitteen käyttöä!

1. Älä käytä laitetta, jos se ei toimi luotettavasti tai jos se on millään tavalla viallinen.
2. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen sen rikkoonnutta.
3. Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat.
4. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
5. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
6. Lapset eivät saa leikkiä laitteella tai käyttää sitä valvomatta.
7. Laite on suunniteltu vain aikuisten käyttöön. Varmista, etteivät lemmikit pääse käsiksi laitteeseen.
8. Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
9. Tämä laite soveltuu vain kotikäyttöön. Tämä ei ole lääkinnällinen laite.
10. Älä käytä tai säilytä laitetta paikassa, jossa se voi joutua kosketuksiin veden kanssa (esim. kylpyammeen tai uima-altaan vieressä tai muussa kosteassa tilassa).
11. Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on kastunut.
12. Liitä laite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy hätätilanteen varalta. Varmista, ettei johto aiheuta kompastumisvaaraa.
13. Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta, kun laitetta ei käytetä sekä ennen puhdistusta.
14. Irrota laite pistorasiasta ukkosella.


15. Lopeta käynnissä oleva hierontaohjelma ja sammuta laite ennen johdon irrottamista.
16. Irrota laite pistorasiasta vetämällä pistotulpasta. Älä koskaan vedä johdosta.
17. Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtalähettää.
18. Varmista, että laitteen typpikilpeen merkity jännite vastaa käyttöpakkassa saatavaa jännitettä.
19. Älä altista laitetta tai sen johtoa kuumuudelle tai pakkaselle, suurille lämpötilanvaihteluille, kosteudelle, vedelle tai muille nesteille, syövyttäville ainelle, pölylle tai iskuille.
20. Laitetta ei saa sijoittaa lämmityslaitteen läheisyyteen eikä suoraan aurinkovaloon.
21. Älä peitä laitetta sen ollessa käytössä.
22. Jos virtajohto tai virtualähde vahingoittuu, se on vaaratilanteiden ehkäisemiseksi aina vaihdettava uuteen.
23. Älä käsittele laitetta tai sen johtoa märin käsin.
24. Henkilöiden, joilla on kohonnut verenpaine, verenkiertohäiriötä, alentunut tuntoaisti (esimerkiksi diabeetikot), osteoporoosi tai pahanlaatuinen kasvain, ei tule käyttää hientalaitetta, ennen kuin he ovat ensin neuvotelleet laitteen käytöstä lääkärin kanssa. Laitetta ei tule käyttää särkevään, turvonneeseen tai palaaneeseen kohtaan tai haavaan. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin, ei tule käyttää laitetta. Raskaana olevien on neuvoteltava laitteen käytöstä lääkärin kanssa.
25. Jos huomaat kipua tai epämukavuutta laitetta käyttäässäsi, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin.
26. Laitteessa on lämmitysminaisuus. Henkilöiden, joilla on heikentynyt tuntoaisti, tulee käyttää laitetta varoen.
27. Älä aseta laitteen päälle muita esineitä äläkä seisoi laitteen päällä.
28. Jos tulet huonovointiseksi

- si tai kipeäksi käyttääessäsi laitetta, lopeta käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin, mikäli olosi ei kohene.
29. Älä käytä laitetta sairaana.
30. Älä käytä laitetta alkoholin tai huumeiden vaikutksen alaisena äläkä nukahda laitetta käyttääessäsi.
31. Älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti yli 15 minuuttia.

Säilytys ja hoito


- Älä aseta muita tavaroita laitteen päälle sen ollessa käytämättä. Säilytä laitetta kuivassa ja puhtaassa paikassa, joka ei ole suorassa auringonvalossa.
- Pidä laitteen ilmastointiaukot puhtaana pölystä, karvoista jne.
- Laitteen ulkopinnat voi puhdistaa kevyesti kostutetulla liinalla. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Varmista, että virtajohto on irrotettu pistorasiasta ja laite on jäähdytynyt ennen puhdistusta. Odota, että laite on täysin kuivunut ennen käyttöä.
- Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, suojaa laite pölyltä esim. säilyttämällä sitä sen tuotepakkauksessa.

Laitteen osat

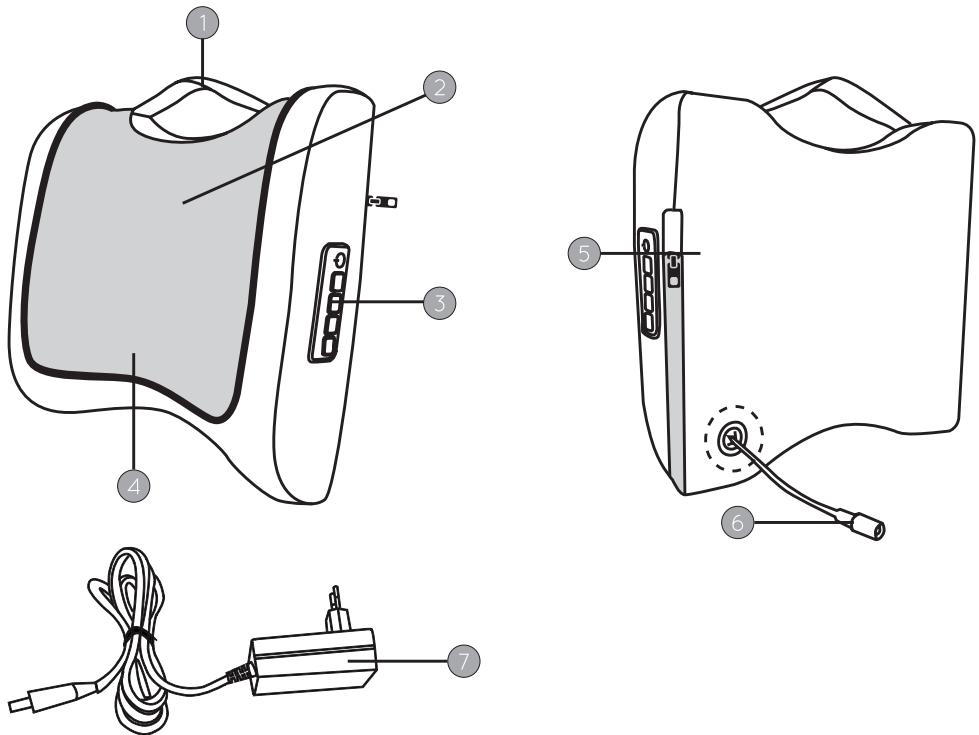

- ① Kantokahva
- ② 8 shiatsu-hierontapääätä ja 2 värisevää hierontapääätä
- ③ Ohjauspaneeli
- ④ Verkkokangaspäällinen
- ⑤ Kangaspäällinen
- ⑥ Virtaliitintä 12 V DC 3 A
- ⑦ Virtalähde 100-240 V AC 50/60 Hz 1 A

Ohjauspaneeli

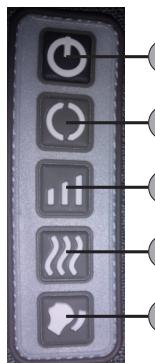

- (A) Virtapainike
- (B) Shiatsu-hierontapainike
- (C) Tehon valinta
- (D) Infrapunalämmitys
- (E) Värisevä hieronta

Laitteen käyttö

1. Liitä laitteen virtalähteen johto laitteen virtaliitintään ja virtalähde pistorasiaan.
2. Istu mukavasti ja aseta laite hierottavaa kohtaa vasten (katso esimerkit seuraavalta sivulta). Paina virtapainiketta (A). Laitteen hierontapäiden alle syttyvät valot ja laite aloittaa 15 minuuttia kestävän hierontaohjelman. Oletuksena ohjelma toimii alhaisella teholla ja infrapunalämmitystoiminto on päällä.
3. Valitse hieronnan teho painamalla tehopainiketta (C) toistuvasti. Valittavissa on kolme tehotasoa.
4. Valitse infrapunalämmyksen teho painamalla painiketta (D). Valittavissa on kaksi lämmitystehoa. Lämmitys on pois päältä kun valot eivät pala.
5. Käynnistä värisevä hieronta painamalla painiketta (E). Sammuta värisevä hieronta Shiatsu-hierontapainikkeella (B).
6. Hierontaohjelma päättyy itsestään 15 minuutin kuluttua ja laite sammuu. Voit myös sammuttaa laitteen jo aiemmin painamalla virtapainiketta (A).
7. Irrota virtalähde pistorasiasta, kun lopetat laitteen käytön.

Käyttöesimerkkejä




Niska




Yläselkä



Alaselkä

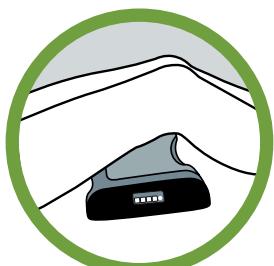

Reidet

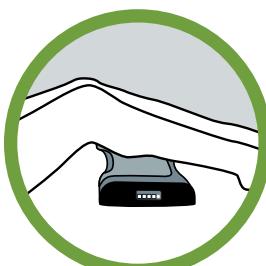

Pohkeet



Vatsa

Tekniset tiedot

Merkki ja malli	Ströme CL-771 -hierontatynny
Ajastettu ohjelma	15 min
Virtaliitintä	12 V DC 3 A 
Kangaspäällinen	65 % rayon, 35 % polyesteri
Verkkokangaspäällinen	55 % nailon, 45 % polyesteri
Laitteen koko	34 x 33 x 12 cm
Laitteen paino	n. 2 kg

Virtalähde

Merkki ja malli	Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd IVP1200-3000G
Ottojännite	100–240 V
Tuloverkkotaajuus	50/60 Hz
Antojännite	12,0 V
Antovirta	3,0 A
Antoteho	36,0 W
Aktiivilan keskimääräinen hyötysuhde (230 V, 50 Hz)	87,60 %
Aktiivilan keskimääräinen hyötysuhde 10% kuormituksella (230 V, 50 Hz)	87,56 %
Kuormittamattoman tilan tehonkulutus (230 V, 50 Hz)	0,09 W

Säkerhetsanvisningar

Läs alla instruktioner innan du använder apparaten!

1. Använd inte apparaten om den inte fungerar pålitligt eller är på något sätt defekt.
2. Det finns inga delar i apparaten som användaren själv kan reparera. Leverera apparaten till återförsäljaren eller en certifierad serviceverkstad om den går sönder.
3. Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med ned-satta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna.
4. Barn får inte leka med apparaten.
5. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
6. Barn får inte leka med apparaten eller använda den utan uppsikt.
7. Apparaten är ämnad att användas endast av vuxna. Se till att husdjur inte kommer åt apparaten.
8. Apparaten är endast ämnad för inomhus bruk.
9. Denna apparat lämpar sig endast för hemmabruk. Den är inte en medicinsk apparat.
10. Använd eller förvara inte apparaten på ett ställe där den kan hamna i kontakt med vatten (t.ex. nära ett badkar eller en simbasäng eller på annat sätt fuktigt utrymme).
11. Använd inte apparaten om någon del har blivit fuktig.
12. Anslut apparaten till ett vägguttag som är lättåtkomligt i nödfall. Se till att sladden inte anger snubbingsrisk.
13. Koppla loss apparatens stickkontakt från vägguttaget när apparaten inte


- använts samt före rengöring.
14. Koppla loss stickkontakten vid åskväder.
 15. Stoppa massageprogrammet och stäng av apparaten innan du kopplar loss dess stickkontakt.
 16. Koppla loss apparaten från vägguttaget genom att dra i stickkontakten. Dra aldrig i sladden.
 17. Använd endast strömkällan som medföljer apparaten.
 18. Kontrollera att spänningen som är markerad på typskylten motsvarar spänningen på användningsplatsen.
 19. Utsätt inte apparaten eller dess sladd för hög temperatur eller frost, stora temperatursvängningar, fukt, vatten eller andra vätskor, frätande ämnen, damm eller slag.
 20. Apparaten får inte placeras i närheten av värmelement eller i direkt solljus.
 21. Apparaten får inte överläckas när den är i bruk.
 22. Om strömsladden eller strömkällan tar skada ska den bytas ut för att undvika farosituationer.
 23. Hantera inte apparaten eller dess sladd med fuktiga händer
 24. Personer som har högt blodtryck, problem med blodcirkulation, nedsatt känsel (t.ex. diabetiker), osteoporos eller elakartad tumör bör inte använda apparaten utan att först ha konsulterat läkare. Använd inte apparaten på ställen som är ömma, svullna, brännskadade eller på sår. Personer med pacemaker bör inte använda apparaten. Gravida kvinnor bör konsultera läkare innan apparaten används.
 25. Om det uppstår smärtor eller stelhet i dina fötter, sluta genast använda apparaten och kontakta din läkare.
 26. Apparaten har varmfunktion. Personer med nedsatt känsel bör använda apparaten med försiktighet.
 27. Placera inte andra föremål

- på apparaten och försök inte stå på den.
28. Om du blir illamående eller sjuk då du använder apparaten, sluta använda den och kontakta din läkare om inte ditt tillstånd förbättras.
29. Använd inte apparaten när du är sjuk.
30. Använd inte apparaten under inverkan av alkohol eller droger och kontrollera att du inte somnar under användning.
31. Apparaten får inte användas längre än 15 minuter utan paus.

Förvaring och skötsel


- Placera inga andra föremål på apparaten då den inte används. Förvara den i ett torrt och rent utrymme som inte ligger i direkt solljus.
- Se till att apparatens ventilationsöppningar hålls rena och fria från damm, hår osv.
- Apparatens ytor kan rengöras med en lätt fuktad trasa. Använd inte frätande eller slitande rengöringsmedel. Se till att strömkällan är kopplad från vägguttaget och att apparaten har svalnat före rengöring. Vänta tills apparaten är helt torr före användning.
- Om apparaten inte skall användas på länge skydda enheten mot damm genom att t.ex. förvara den i sin förpackning.

Apparatens delar

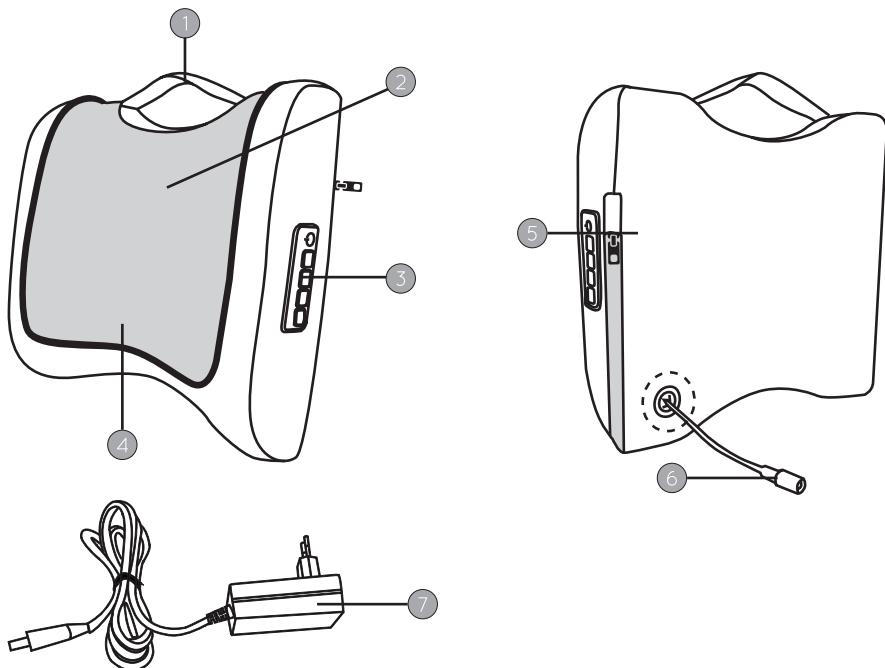

- ① Bärhandtag
- ② 8 shiatsu-massagehuvuden och 2 darrande massagehuvuden
- ③ Kontrollpanel
- ④ Nättygöverdrag
- ⑤ Tygöverdrag
- ⑥ Strömanslutning 12 V DC 3 A
- ⑦ Strömkälla 100-240 V AC 50/60 Hz 1 A

Kontrollpanelen

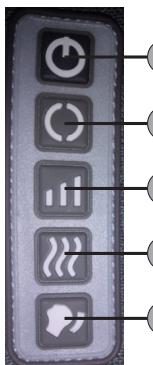


- (A) Strömknapp
- (B) Shiatsu-massageknapp
- (C) Effektväljare
- (D) Infrarödvärme
- (E) Darrande massage

Användning

1. Anslut apparatens strömkällas sladd till apparatens strömanslutning och strömkällan till ett vägguttag.
2. Sätt dig bekvämt och placera apparaten mot det område du vill massera (se exempel på följande sida). Tryck på strömknappen (A). Ljus tänds under massagehuvuden och ett massageprogram på 15 minuter startas. Som standardinställning fungerar programmet med låg effekt och infrarödvärmeningen är på.
3. Välj massage-effekt genom att trycka på effektknappen (C) upprepade gånger. Du kan välja mellan tre effektnivåer.
4. Välj infrarödvärmens effekt med knappen (D). Du kan välja mellan två nivåer. Värmen är avstängd när ljusen inte lyser.
5. Starta den vibrerande massagen med knappen (E). Stäng av den vibrerande massagen med Shiatsu-massageknappen (B).
6. Massageprogrammet avbryts automatiskt efter 15 minuter och apparaten stängs av. Du kan även stänga av apparaten tidigare om du vill genom att trycka på strömknappen (A).
7. Koppla loss strömkällan från vägguttaget efter användning.

Exempel på användning

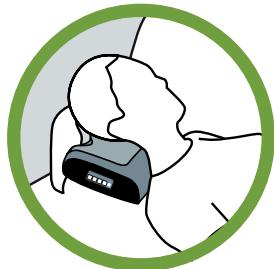

Nacke




Övre ryggen



Nedre ryggen



Lår

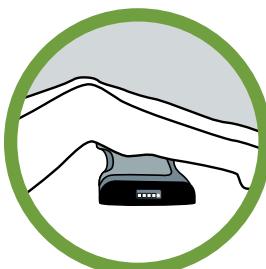

Vader



Mage

Teknisk information

Märke och modell	Ströme CL-771 -massagekudde
Timerprogram	15 min
Strömanslutning	12 V DC 3 A
Tygöverdrag	65 % rayon, 35 % polyester
Nättygöverdrag	55 % nylon, 45 % polyester
Apparatens mått	34 x 33 x 12 cm
Apparatens vikt	ca. 2 kg

Nätadapter

Märke och modell	Xiamen Innov Electronics Tech Co., Ltd IVP1200-3000G
Inspänning	100–240 V
Nätfrekvens	50/60 Hz
Utspänning	12,0 V
Utström	3,0 A
Uteffekt	36,0 W
Genomsnittlig effektiv lägeseffektivitet (230 V, 50 Hz)	87,60 %
Genomsnittlig effektiv lägeseffektivitet med 10% belastning (230 V, 50 Hz)	87,56 %
Strömförbrukning utan belastning (230 V, 50 Hz)	0,09 W



STRÖME

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Tuotetuki ja huolto / Produktstöd och service:
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

Älä hävitä tuotetta normaalilta talousjätteen seassa.
Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyskeskukseen.

Produkten skall inte hanteras som hushållsavfall.
Kassera produkten genom att lämna in den till återförsäljaren eller din lokala återvinningscentral.

