



INOKIM

Urban Freedom



**Katso OX SUSPENSION ADAPTERS PATENT
pakkauksen sisällä**

OX

KÄYTTÖOHJE




Electric



Personal



Mobility

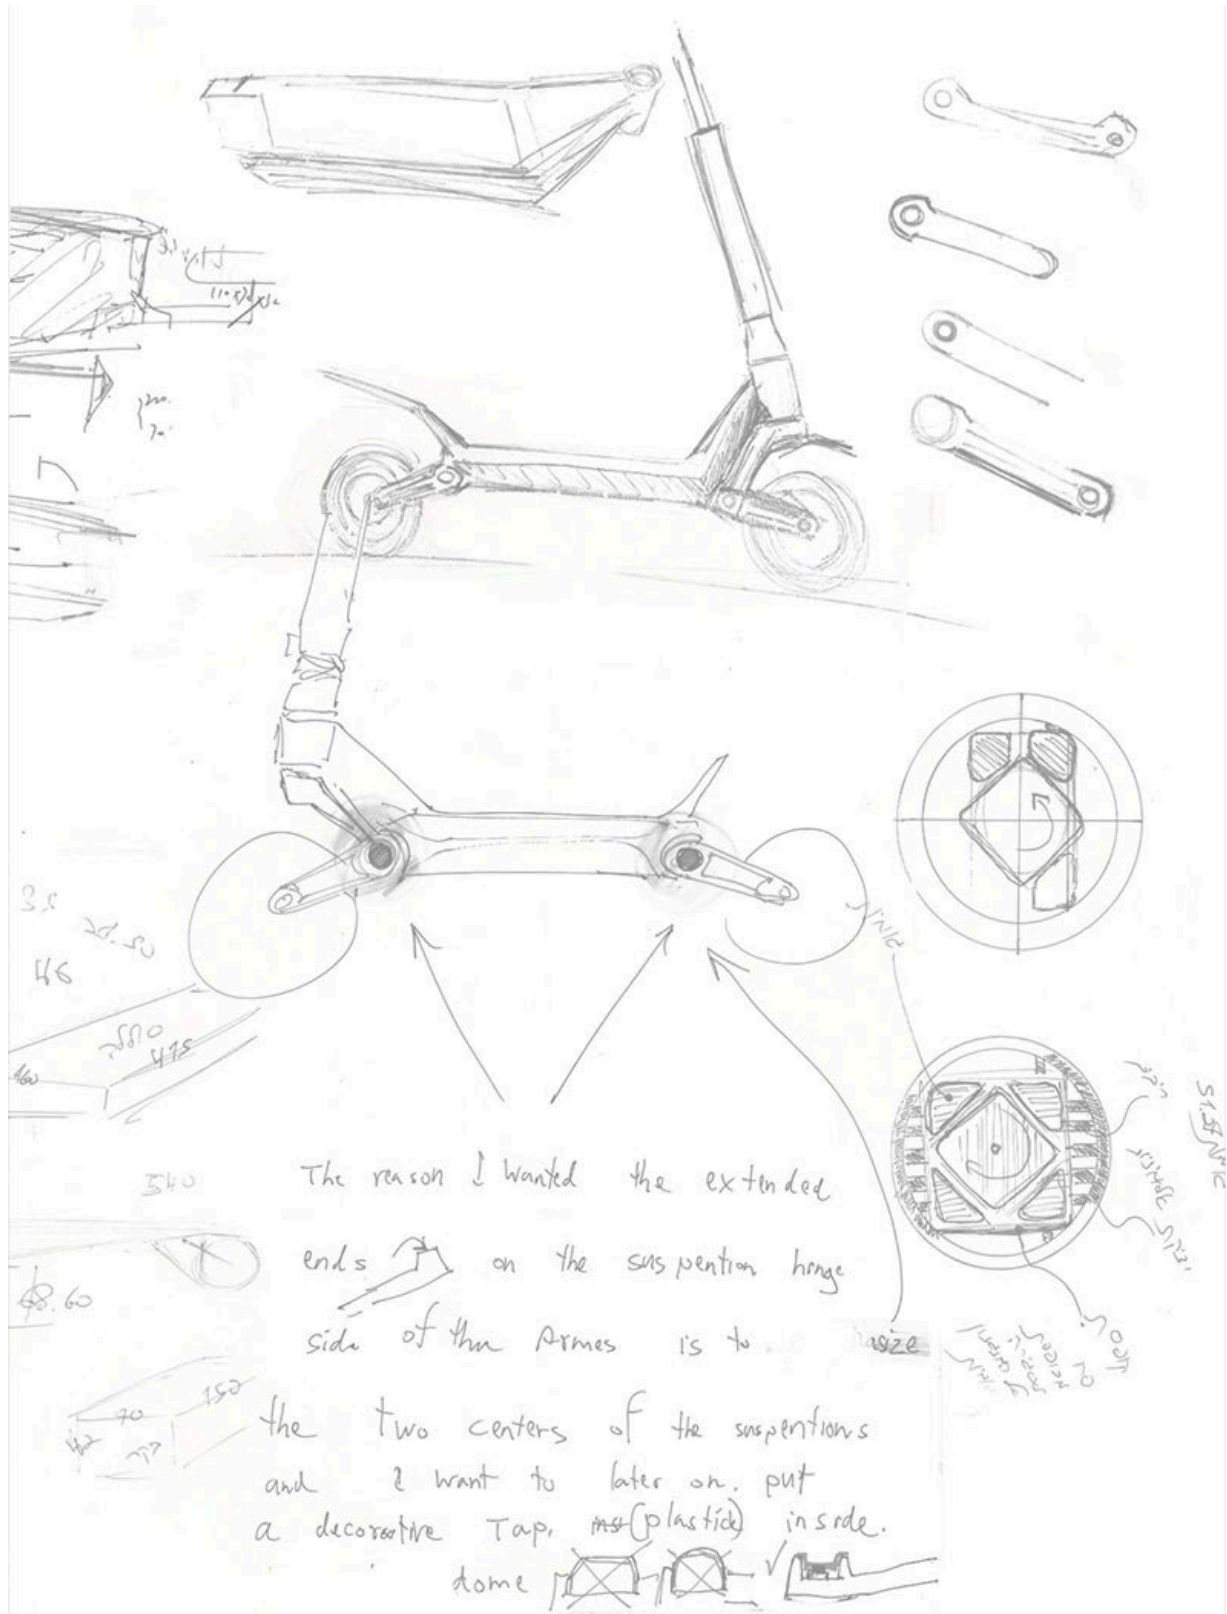

Onnittelut uuden INOKIM OX:n hankinnan johdosta!

Olemme iloisia, että valitsit INOKIMin.

Toivomme, että se tarjoaa sinulle hienon ajokokemuksen, joka lisää tehokkuutta ja hauskuutta päivittäisiin työmatkoihisi.

Viesti suunnittelijalta:

Kun aloin suunnitella ensimmäistä sähköskootteriani, kuvittelin maailman, jossa autoja käytetään vain pitkiin matkoihin, kun taas kevyistä henkilökohtaisista sähkökäyttöisistä laitteista tulee ensisijainen kulkuväline kaupunkiympäristössä.

Seitsemän vuotta Quick, LIGHT & MINI -skoottereiden myynnin, suunnittelun ja kehittämisen jälkeen huomasimme, että tarvitsimme tehokkaamman skootterin. Tavoitteenamme oli tarjota hyvä ratkaisu painavammille kuljettajille, pidemmille matkoille ja nousuihin sekä kaupunki- että maastoymäristössä.

Loimme OX:n olennaiseksi osaksi elämääsi.

Nauti, aja varovasti ja palaa kotiin turvallisesti.



Nimrod Sapir Riccardo

VASTUUVAPAUCLAUSEKE

MYWAY NINGBO INTELLIGENT TECHNOLOGY EI VASTAA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI SATUNNAISISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEIDEMME KÄYTÖSTÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSTÄ. KÄYTTÄJÄ SITOUTUU OTTAMAAN TÄYDEN VASTUUN KAIKISTA TÄLLAISISTA RISKEISTÄ EIKÄ PIDÄ MYWAY NINGBOA, SEN JAKELIJOITA TAI JÄLLEENMYYJIÄ VASTUULLISINA MISTÄÄN VAARATILANTEISTA, HENKILÖVAHINGOISTA TAI OMAISUUSVAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEEN VÄÄRINKÄYTÖSTÄ.



Sisällysluettelo

MIKSI SINUN TULEE LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE?	6
TURVALLISUUS.....	7
TEKNISET TIEDOT	8
OX-PAKKAUKSEN AVAAMINEN	10
AKKU	11
KAASUN KÄYTTÖ.....	13
NÄYTTÖTILAN ASETUKSET	14
PATENTOIDUT OX-JOUSITUSADAPTERIT	16
AJA VAROEN	17
TAITTOMEKANISMIN SÄÄTÖ	18
SARJANUMERO	19

MIKSI SINUN TULEE LUKEA TÄMÄ KÄYTTÖOHJE?

Uuden INOKIM-laitteesi ominaisuuksien, suorituskyvyn, oikean käytön ja huollon ymmärtäminen auttaa sinua:



NAUTTIMAAN



AJAMAAN FIKSUSTI

Itsesi ja ympäristösi turvallisuuden vuoksi.



YLLÄPITÄMÄÄN LAITETTASI

Saat laitteesta hyötyä ja iloa vuosien ajan.

TURVALLISUUS



VAROITUS

Ajaminen huonoissa sääolosuhteissa on kielletty

Älä koskaan aja sateessa, lumessa, vedessä, jäisillä teillä, likaisilla märillä teillä, huonossa näkyvyydessä tai muissa huonoissa sääolosuhteissa.

Käytä aina kypärää

Useimmat ajon aikana tapahtuvat vakavat vammat ovat päävammoja. Nämä voidaan estää, jos käytetään kypärää. Sinun on käytettävä kypärää ajaessasi OX-sähköpotkulaudalla. Kypärää on käytettävä kypärän ohjeiden mukaisesti.

Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä

Tietyt maat tai alueet edellyttävät turvalaitteita tai -varusteita. On sinun vastuullasi tuntea paikalliset lait ja noudattaa niitä.

Lukitse taittovipu tukevasti ja tarkista jarrut

Toimi näin ennen jokaista ajokertaa.

Älä tee temppuja, pyörähdyksiä tai hyppyjä

Ne lisäävät loukkaantumismahdollisuuksia ja saattavat vaurioittaa laitetta.

Älä kuljeta matkustajia.

Ensimmäinen ajokerta INOKIM OX:lla tulee suorittaa syrjäisessä paikassa, jossa ei ole esteitä.



TEKNISET TIEDOT

MALLI	OX (Hero Super)
Litium-akku	57.6 V 13 Ah (Hero) 57.6 V 20.8 Ah (Super)
Nettopaino (+- 0,5 kg)	26 kg (Hero) 28 kg (Super)
Kantama (km)	43 km (Hero) 82 km (Super) Tasainen 35 km/h nopeus, 75 kg kuorma, lämpötila 15 °C
Latausaika (H)	8 h (Hero) 12.5 h (Super)
Moottori	800 W vaihteeton (huipputeho 1200 W)
Maksiminopeus	25 km/h
Jarrut	Rumpujarru edessä, levyjarrut takana
Rengaskoko	10 x 2.5" ilmatäytteiset renkaat, optio varustaa 10 x 3" off-road renkailla
Rengaspaine	40-50 psi
Taitettu koko (P x L x K)	122 x 59 x 54 cm
Avattu koko (P x L x K)	122 x 59 x 130 cm
Maksimikuormitus	120 kg
Valot	Integroitu LED-etuvalo
Kaasu	LCD-näyttö toiminnoin ja valaistuksin



Suosittelun rengaspaine 40-50 psi


PAINO	KANTAMA	HUIPPUNOPEUS	MAKSIMIKUORMA	LATAUSAIKA
26-28 kg 57-62 lb	43-82 km 27-51 mi	25 km/h 15.5 mph	120 kg 267 lb	8-12.5 tuntia täyteen lataukseen

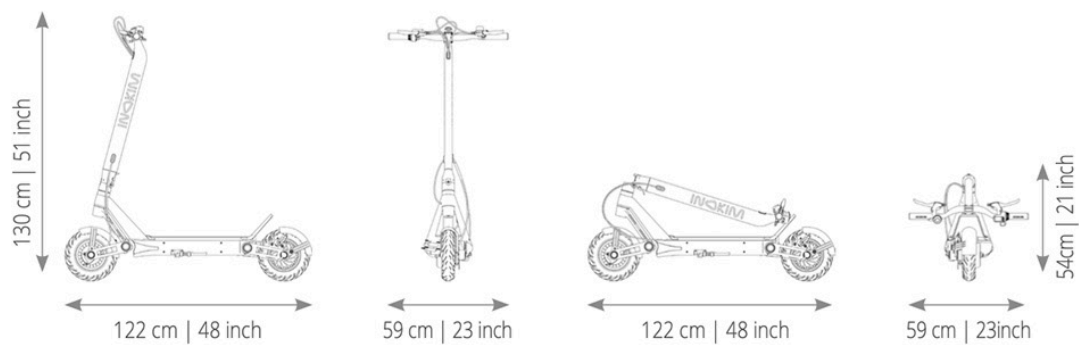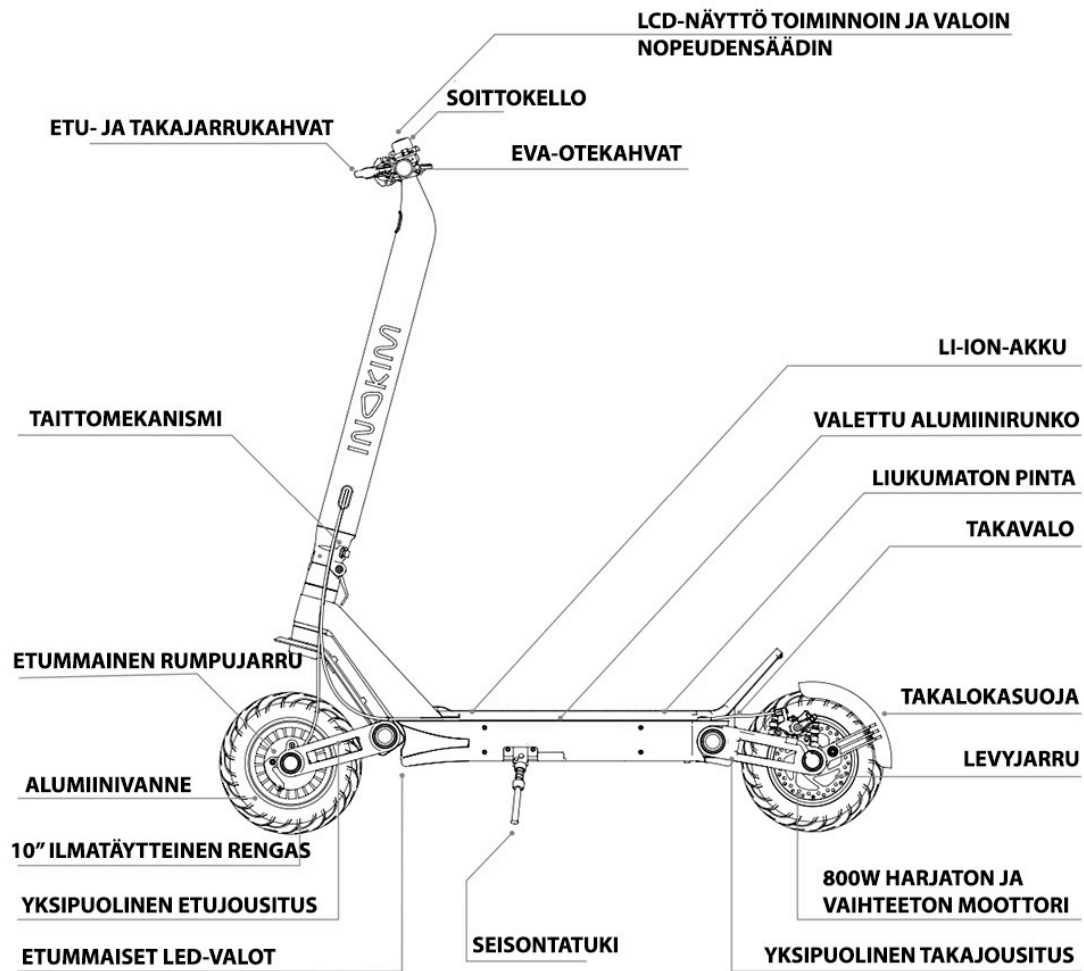


OX-PAKKAUKSEN AVAAMINEN

**Oletko valmis vapauttamaan OX:si?
Noudata näitä ohjeita:**


1. Aseta OX kokoontaitettuna seisonatuelle. Paina OX:n takapäätä alaspäin, jotta SNAP LOCK-lukitus vapautuu.

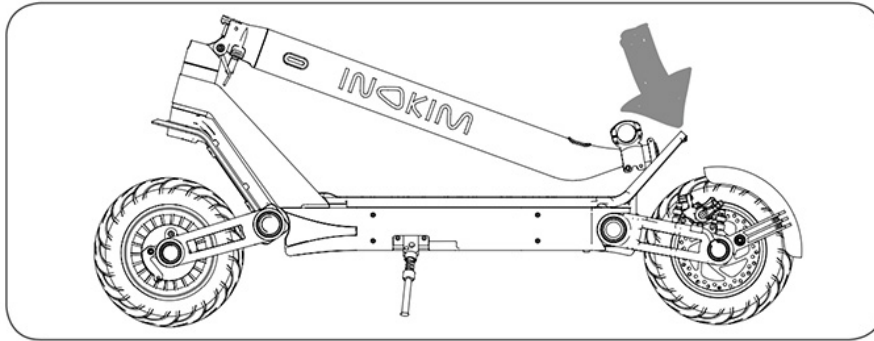


2. Kiinnitä PUNAINEN vipu.

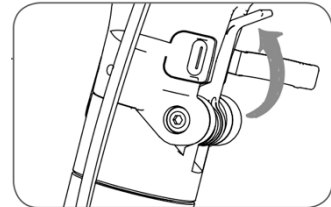


3. Aseta ohjaustanko paikalleen. Käytä kuusiokoloavainta (4m).

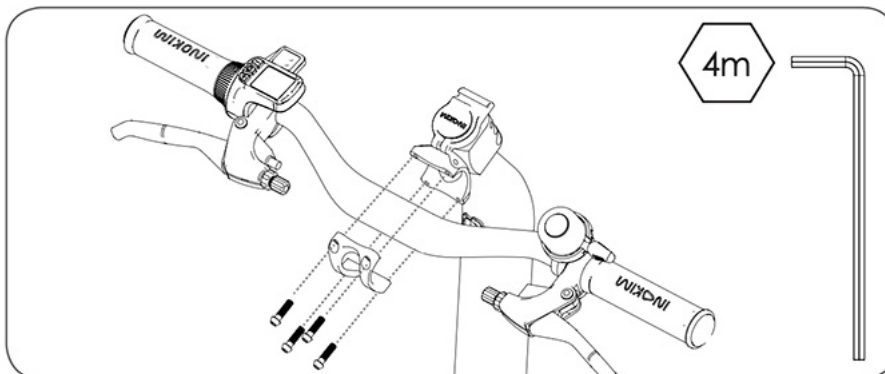


4. Säädä jarrukahvojen kulma pituutesi mukaan. Hyvä osoitus sopivasta kulmasta on se, että ranteesi ovat suorat ajaessasi.

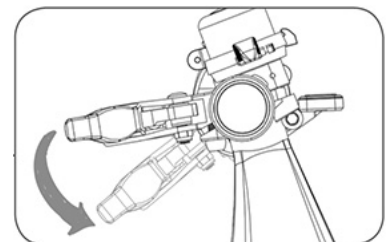


5. Asenna takalokasuoja käyttäen kuusiokoloavainta (5m).

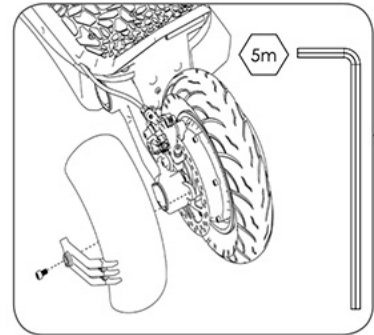

6. Kokoontaitettaessa, napsauta ohjaustanko paikalleen.

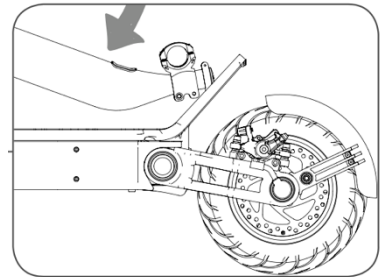

7. Jos OX:n SNAP LOCK -lukitus on liian löysä/kireä, voit hienosäätää sitä säätämällä lukituskoukun korkeutta. Käytä kuusiokoloavainta (2,5 m).

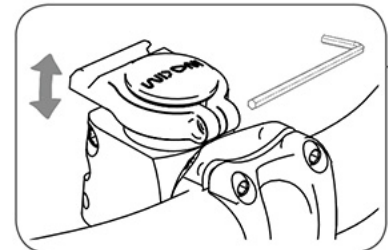

AKKU

OX:ssasi on litiumakku, jolle on ulkoinen laturi. Kun lataat, kytke latauskaapeli tässä järjestyksessä:


ENSIN INOKIMin latausliittimeen.

SITTEN pistorasiaan.

Latauksen merkkivalo:

PUNAINEN valo - Akku latautuu...

VIHREÄ valo - Lataus valmis

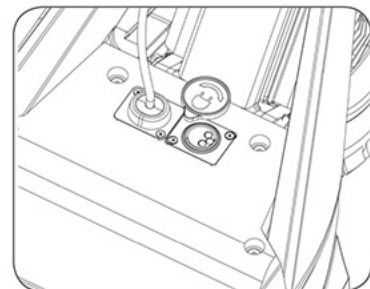

MAKSIMOI AKKUSI ELINIKÄ

1. Lataa OX:n akku täyteen ennen käyttöönottoa. Tämä valmistele akkua tulevaa käyttöikää varten.
2. **ÄLÄ jätä täyteen ladattua akkua kytkettynä laturiin**, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
3. **Vältä äärilämpötiloja**. Yritä aina pitää akku 15 °C ja 25 °C välillä. Äärimmäiset lämpötilat vähentävät akun kapasiteettia ja käyttöikää. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi.
4. Lataa akku täyteen vähintään **kerran kuukaudessa**.
5. **Tyhjennä akku ajoittain ajamalla**. Käytä kaikki akkuun varastoitunut energia
6. Lataa akku puoleen väliin **ennen pitkäaikaista varastointia**.



AKKUTURVALLISUUS

Pidä akku poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

Altistuminen akun jännitteelle voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia vammoja.

Irrota akku pistorasiasta ennen huoltotoimenpiteitä.

On vaarallista työskennellä pistorasiaan kytketyn INOKIM-sähköpotkulaudan parissa. Sähköisku voi aiheuttaa vakavia vammoja ja vaurioittaa sähköskootteria.

ÄLÄ käytä sähköskootteria, jos akku:

- on vaurioitunut
- tuottaa epätavallista hajua tai liiallista lämpöä
- vuotaa

Älä käytä sähköskootteria latauksen aikana!

Lataa akku vain INOKIMin OX-hyväksytyllä laturilla.


INOKIM-akun käyttö, varastointi tai lataaminen määriteltyjen rajojen ulkopuolella voi johtaa takuun mitätöitymiseen, akun vaurioitumiseen ja akun tehottomaan lataukseen.

ÄLÄ LEIKKAA, AVAA, MURSKAA TAI PUHKAISE AKKUJA!


JOS AKKU VUOTAA, ESTÄ NESTEEN JOUTUMINEN I HOLLE TAI SILMIIN. JOS NÄIN TAPAHTUU, PESE VAHINGOITTUNEET ALUEET VÄLITTÖMÄSTI VEDELLÄ JA HAKEUDU LÄÄKÄRIIN.

KAASUN KÄYTTÖ

LCD-NÄYTTÖ

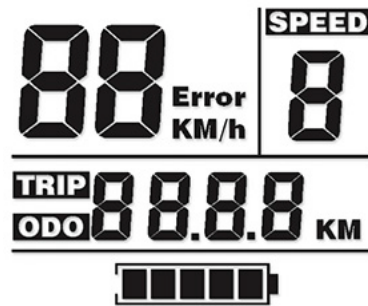

KAASUPAINIKKEIDEN ESITTELY

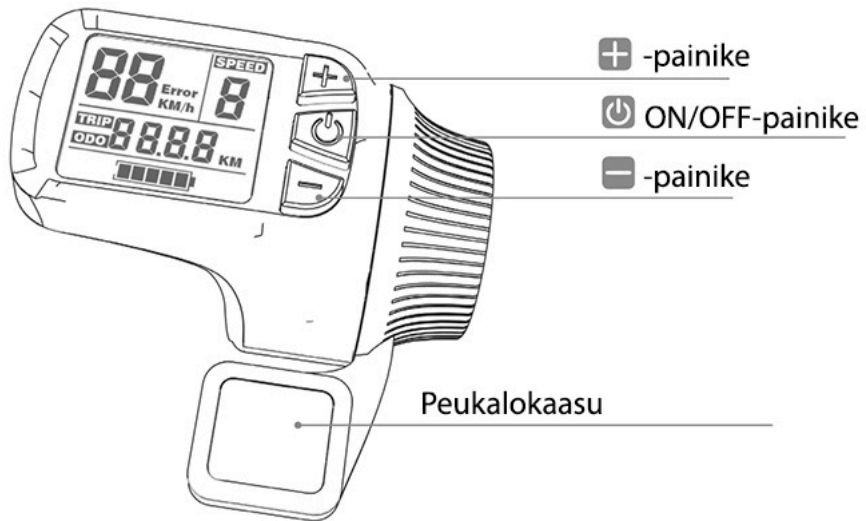

ODOTA ETTÄ LCD-NÄYTTÖ LAKKAA VILKKUMASTA ENNEN KUIN ALOITAT AJON

VIRTA PÄÄLLE	Sähköskootterin käynnistäminen: paina  . Odota, kunnes LCD-näyttö lakkaa vilkkumasta, ennen kuin aloitat ajamisen.
VIRTA POIS	Järjestelmän sammuttaminen: paina painiketta  kolme sekuntia.
AUTOMAATTINEN SAMMUTUS	Kun mitään toimintoa ei ole käytetty kymmeneen minuuttiin, sähköskootteri sammuu automaattisesti.
KIIHDYTTÄMINEN	Kiihdyttäminen: Paina varovasti peukalovipua. OX on tehokas, joten ole varovainen!
SPEED	Tämä toiminto rajoittaa skootterin täyttä nopeutta aloittelijoille tai tarkempaa ajamista varten tungoksessa. Tilaa voidaan vaihtaa painikkeilla   .
TRIP	Ajettu matka edellisen nollauksen jälkeen. Nollaa TRIP painamalla pitkään  . Matkamittarin ja akun jännitteen välillä vaihtaminen: paina  .
ODO	Skootterisi kokonaismatka tehdasasennuksen jälkeen.
	Akun tämänhetkinen jännite.
VALOTOIMINTO	Etu- ja takavalojen kytkeminen päälle: paina pitkään  . LCD-taustavalon valo osoittaa, että valot ovat päällä. Valot syttyvät automaattisesti, jos ympäristön valoisuus alittaa asetetun raja-arvon (voit asettaa sen tilassa 5).
ERROR	Järjestelmässäsi on ilmennyt virhe, ota yhteys valtuutettuun huoltoon.

NÄYTTÖTILAN ASETUKSET

Navigoi helposti asetuksissa:

Mene asetuksiin (tila 1): Paina samanaikaisesti   2 sekunnin ajan.

Vaihda tilojen välillä: Painamalla .

Palaa päävalikkoon: Paina pitkään .

LCD-TAUSTAVALO (tila 1)

LCD-näytön kirkkaudelle on 3 tasoa: matala/keskitaso/korkea.

Tason vaihtaminen 1-3: Paina .

Tallenna asetukset painamalla pitkään .

Paina lyhyesti siirtyäksesi tilaan 2.

NOPEUDENRAJOITUSTILA (tila 2)

Oletusarvo ja suurin nopeus: 25 km/h täydellä kaasulla.

Voit asettaa rajoitusnopeuden välille 6-25 km/h.

Rajoituksen muuttaminen: Paina tai  tai .

Tallenna asetukset painamalla pitkään .

Paina lyhyesti siirtyäksesi tilaan 3.

VAKIONOPEUDENSÄÄDIN (tila 3)

Kun ajat tasaisella nopeudella yli kymmenen (10) sekuntia, vakionopeudensäädin kytkeytyy päälle. Kun vakionopeudensäädin on käytössä, voit vapauttaa peukalosi kaasulta ja sähköskootteri jatkaa kulkemistaan täydellä nopeudella.

Oletusarvo turvallisuussyistä: Vakionopeudensäädin pois päältä ("n" tarkoittaa, ettei vakionopeudensäädin ole käytössä).

Vakionopeussäätimen ottaminen käyttöön: Paina  tai  ("Y" tarkoittaa, että vakionopeudensäädin on käytössä).

Tallenna asetukset painamalla pitkään .

Paina lyhyesti siirtyäksesi tilaan 4.



VAROITUS

Huomaa, että kun käytät vakionopeudensäädintä, peukalon nostaminen kaasulta ei hidasta nopeutta! Voit joutua vaaratilanteeseen.

2 tapaa poistua vakionopeussäätimestä:

- Paina VASENTA tai OIKEAA jarruvipua (molemmat toimivat).
- Paina peukalovipua uudelleen.

Jos haluat asettaa vakionopeudensäätimen päälle, on erittäin tärkeää, että harjoittelet poistumista niin, että se tulee luonnostaan!

KM/MAILI (tila 4)

Oletusasetus: km/h ("0" tarkoittaa km).

Paina  tai  vaihtaaksesi mailiin ("1" tarkoittaa mailia).

Tallenna asetukset painamalla pitkään .

Paina lyhyesti siirtyäksesi tilaan 5.

VALOSENSORI (tila 5)

Kaasussa on valosensorit, jotka havaitsevat valoisuustason ja sytyttävät/sammuttavat ajovalot vastaavasti.

Oletusasetus: Valosensori päällä ("Y" tarkoittaa kyllä).

Valosensorin kytkeminen pois päältä Paina  tai  ("n" tarkoittaa ei).


Valotason säätäminen - Kun kirjain on "Y", paina näppäintä .

Oletusarvo: 510.

Säädä arvoa painikkein  tai .

Tallenna asetukset painamalla pitkään .

PATENTOIDUT OX-JOUSITUSADAPTERIT

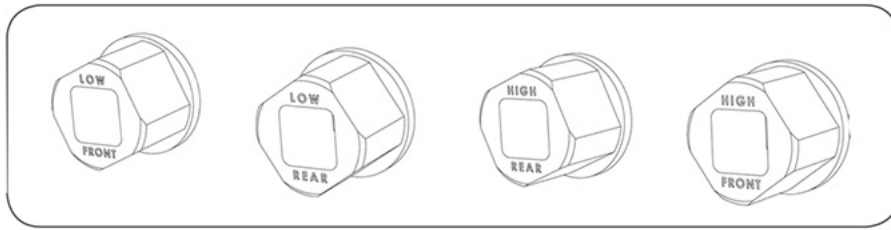


OX:ssa on ainutlaatuinen patentoitu säädettävä jousitusjärjestelmä.

OX Suspension Adapter -patentti: OSAP

OSAP:n avulla voit vaihtaa jousitusasentoa.

LOW POSITION (matala asento) on oletusasento, joka parantaa vakautta lähinnä suuremmissa nopeuksissa.

HIGH POSITION (korkea asento) on suuremmalle jousitusmatkalle lähinnä maastossa.

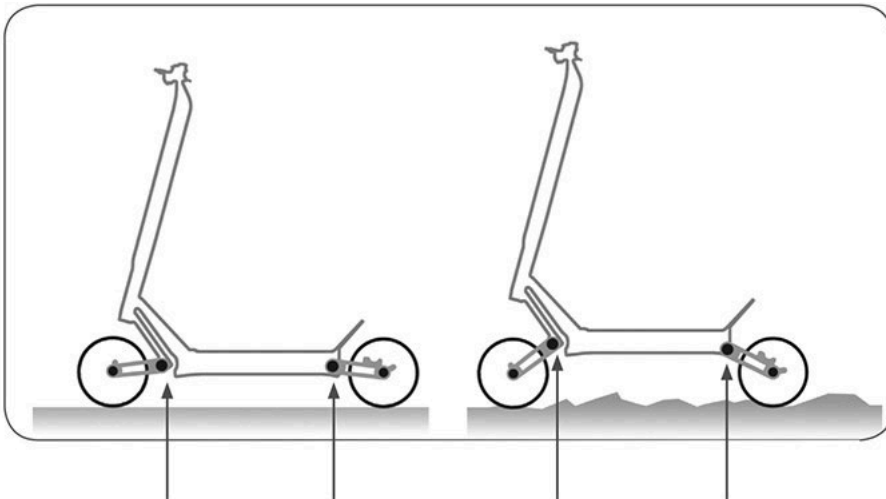

HUOMIOI VAIHTAESSASI OSAP:ia

Älä irrota rengasta varresta!

Työskentele skootterin runkoon liitetyn jousitusvarren puolella.


OSAP:in VAIHTAMINEN MATALALTA KORKEALLE

Jos haluat muuttaa OX:si korkeaan asentoon, käytä HIGH POSITION -pakkausta:

On suositeltavaa, että asetat OX:n korokkeelle, esim. tuolille tai laatikolle, siten, että runko makaa tukevasti ja renkaat ovat ilmassa.

Irrota kumitulpat ja käytä 19 mm:n hylsyavainta vapauttaaksesi jousitusvarret paikaltaan.

Kun jousitusvarsi on irrotettu paikaltaan, vaihda **OSAP** matalasta korkeaan kussakin jousitusvarressa. Pidä etu- ja takaosien OSAPit erillään. Kokoa takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Voit käyttää apuna seuraavaa piirrosta.

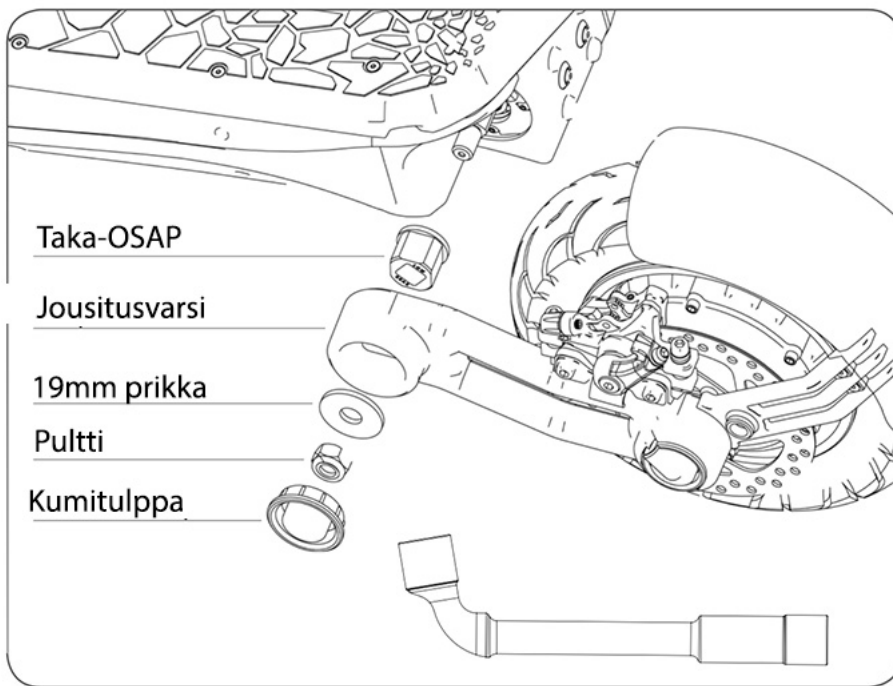

AJA VAROEN

Tutustu OX:si ennen kuin ajat sillä. Testaa hallintakykysi. Käänny hitaasti ja varovasti ja varaa itsellesi pysähtymismatkaa.

Harjoittele ensin avoimella paikalla, jossa ei ole esteitä häiritsemässä.

OX vaatii lyhyen **sopeutumis- ja sisäänajojakson** jotta kaikki liikkuvat osat asettuvat oikeaan asentoonsa.

Ennen jokaista ajokertaa:

1. Tarkista jarrujen toiminta.

2. Tarkista renkaat kulumisen merkkien varalta.

Pyöritä niitä varmistaaksesi, että ne eivät ole vielä vaihtamisen tarpeessa.

Varmista, että pyörät pyörivät vapaasti ilman jarrun aktivoitumista.

3. Suorita silmämääräinen tarkastus:

Tarkasta että kaikki ruuvit ja mutterit ovat kireällä ja paikoillaan.

Huomaa, jos jokin näyttää olevan vialla tai jos tuotteessa on kulumisen merkkejä.

Jos olet epävarma, vie OX valtuutettuun INOKIM-huoltoon.

AJOTEKNIikka:

Ennen ajamista, aseta jalkasi mahdollisimman lähelle sähköskootterin etuosaa ja toinen jalka maahan. Varmista, että ajoreitti on selvä.

Aloita ajaminen potkaisemalla vauhtia (kuten moottoroimattomalla potkulaudalla) maassa olevalla jalalla. Aseta jalka heti sen jälkeen sähköskootterin päälle ja paina peukalovipua alaspäin kallista vartaloasi eteenpäin, jotta et putoa taaksepäin kiihdytyksen aikana.



Kun kiihdytät, nojaa eteenpäin. Kun jarrutat, kallista painoasi taaksepäin!

Vältä kehon painon painamista ohjaustangolle kiihdyttäessäsi ja hidastaessasi!

Pidä toinen jalka toisen takana (on mukavampaa asettaa toinen jalka eteenpäin ja toinen 70-90° taaksepäin, kuten rullalaudalla tai surffilaudalla). Tämä auttaa sinua saamaan enemmän vakautta.

Käännökset - Käännökset INOKIMilla tehdään kuten suksilla/surffilaudalla/lumilaudalla. Kädensijan on oltava vartalon suuntainen. Ennen kääntymistä katso lähestyvään suuntaan ja varmista, että kääntyminen on turvallista.

Jarruttaminen - Kallista painoa taaksepäin, jotta jarrutus tapahtuu jalkojen eikä ohjaustangon ja ohjausjärjestelmän kautta. On parasta oppia säätämään painopisteen asentoa pysähtymisen aikana, sillä muuten on olemassa kaksinkertainen vaara: kaatuminen eteenpäin ja/tai ohjaustangon ja ohjausjärjestelmän kuluminen ja rikkoutuminen.



Ajamiseen, kuten useimpiin urheilulajeihin, liittyy loukkaantumis- ja vahingoittumisriski. Kun päätät ajaa INOKIMilla, vastuu ja kaikki siihen liittyvät riskit ovat sinun. On erittäin tärkeää, että tunnet ja ymmärrät turvallisuussäännöt ja toimit niiden mukaisesti.

TAITTOMEKANISMIN SÄÄTÖ

Jos taittomekanismi on liian löysä tai liian kireä, voit säätää sitä.

Tarvittavat työkalut:
4m-kuusiokulma-avain
8m- ja 10m-kiintoavaimet



Tarvittavat säädöt ovat erittäin pieniä.


Työskentele varoen, ole kärsivällinen ja saat sen kuntoon!

Kiristäminen:

1. Käännä kuusiokoloavaimella **yläruuvia vastapäivään** puoli kierrosta (löysätäksesi sitä).
2. Käytä sitten kiintoavainta ja käännä 10 m-pulttia puolen kierroksen verran myötäpäivään (laskeaksesi sitä).
3. Käännä nyt 8m-pulttia myötäpäivään ja kiristä se pulttiin 8m.
4. Testaa toiminta ja kiristä vasta sitten yläruuvi paikoilleen.

Löysääminen:

Noudata samoja vaiheita, mutta kierrä vastakkaiseen suuntaan.

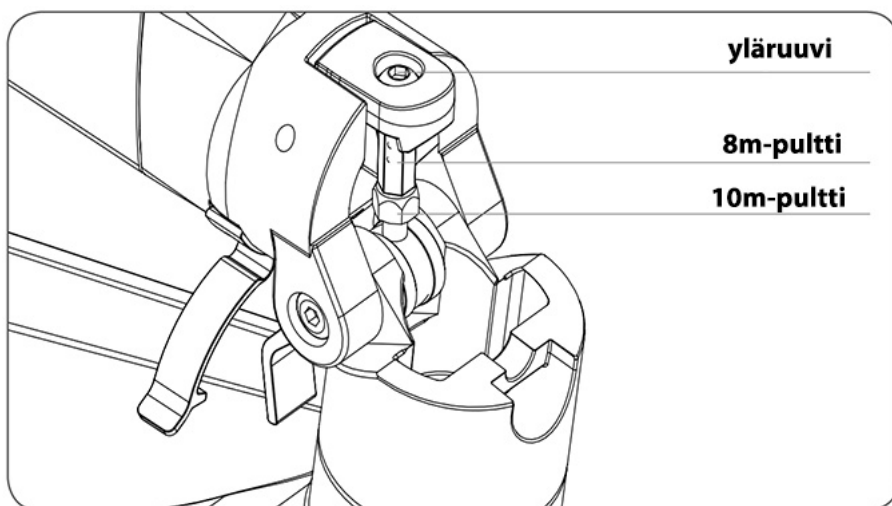

SARJANUMERO


Jokaisella INOKIMilla on yksilöllinen sarjanumero.

Näistä numeroista voidaan saada tietoja, joista voi olla hyötyä myöhemmin vakuutuskorvausvaatimuksissa ja katoamis- tai varkaustapauksissa.



Kirjoita ylös OX-sähköskootterisi sarjanumero. Säilytä nämä tiedot erillään turallisessa paikassa!

Numero on laudan TAKAPUOLELLA ALHAALLA

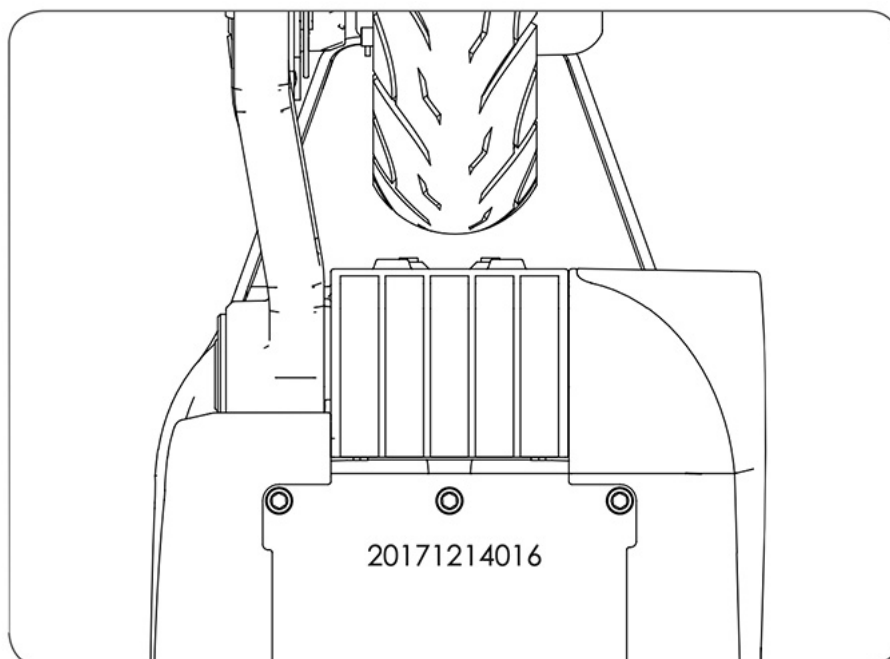

Liity / luo INOKIM ajajia kaupungissasi!



OPERATION & MANAGEMENT
NINGBO MYWAY INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,LTD.
17# PUTUOSHAN ROAD, BEILUN, NINGBO,
ZHEJIANG PROVINCE, CHINA 315806
WWW.INOKIM.COM | GLOBAL@INOKIM.COM



LOISTA KUIN TÄHTI

Lähetä meille kuva SINUSTA JA INOKIMISTASI

Teemme siitä loistavan julisteen.

Vuoden loppuun mennessä eniten tykkäyksiä kerännyt voittaa Y*L*L*Ä*T*Y*K*S*E*N



WWW.INOKIM.COM