


PROCASTER

BLUETOOTH SPEAKER

OZC-01

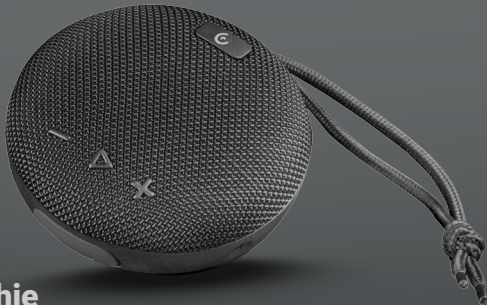

Käyttöohje
Bruksanvisning

Turvallisuus

- Poista laitteesta kaikki suojamuovit ja pidä kaikki pakkausmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- Älä altista laitetta yli 60 °C:n lämpötiloille tai tulelle. Räjähdysvaara!
- Älä altista laitetta pakkaselle tai iskuille. Jos laite on ollut kylmässä tilassa, esim. autossa, anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi ennen lataamista.
- Älä käytä laitetta muiden sähkölaitteiden tai sähkömagneettista säteilyä tuottavien lähteiden lähellä.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Jos laite rikkoutuu, toimita laite jälleenmyy-

jälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

- Älä koskaan yritä purkaa tai muokata laitetta.
- Varmista ennen käyttöä, että laite on ehjä.
- Laite ei ole lelu. Pidä se lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän

huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

- Laitteen mukana ei toimiteta latauslaitetta. Käytä ainoastaan CE-merkittyä, USB-A-liitännällä varustettua virtalähdettä sekä laitteen mukana toimitettua latauskaapelia.
- Älä jätä laitetta latautumaan ilman valvontaa.

Säilytys ja hoito


- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa. Lataa akku säännöllisesti myös silloin, kun laite ei ole aktiivisessa käytössä.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla tai paineilmalla. Älä käytä mitään puhdistusaineita. Sammuta laite ennen puhdistamista.
- Toimita laite elinikänsä lopussa kierrätykseen. Laitetta ei saa hävittää polttamalla. Räjähdysvaara!

Pakkauksen sisältö

- Procaster OZC-01 -kaiutin
- USB-A–USB Micro-B -kaapeli
- käyttöohje

Laitteen osat

1. Kantolenkki
2. Miinuspainike
3. Tauota/toista
4. Pluspainike
5. Virtapainike
6. Toistotilan valintapainike
7. Merkkivalo
8. USB Micro-B-liitântä
9. 3,5 mm:n AUX-liitântä
10. Bluetooth-merkkivalo
11. Mikrofoni

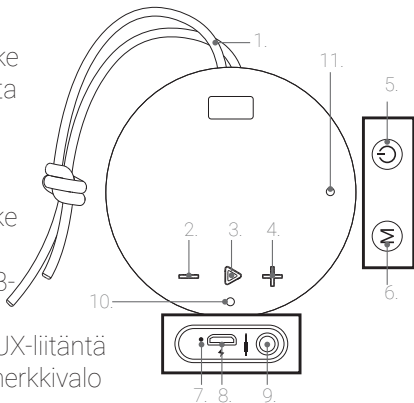

Lataus

1. Kytke mukana tullut USB-A–USB Micro-B -kaapeli yhteensopivaan latauslaitteeseen sekä laitteen latausliitântään [8].
2. Punainen merkkivalo [7] palaa laitteen latauksen ajan ja sammuu akun tultua täyteen. Irrota latausjohto laitteesta latauksen päätteeksi.

Lataa laitteen akku ennen ensimmäistä käyttöä. Jos laite on ollut viikon käyttämättä, suositellaan akkua ladattavaksi 10 minuutin ajan ennen käynnistämistä. Tämän jälkeen laitetta voi alkaa käyttää, vaikka se olisikin vielä latauksessa.

Yhdistäminen äänilaitteeseen

Laitetta voi käyttää joko Bluetooth-yhteyden tai audiokaapelin avulla.

Yhdistäminen Bluetooth-laitteeseen

1. Käynnistä kaiutin pitämällä virtapainiketta [5] painettuna 3 sekunnin ajan. Bluetooth-merkkivalo [10] alkaa vilkkua merkiksi parinhakutilasta.
2. Valitse äänilaitteesi Bluetooth-laitelistauksesta laite Procaster OZC-01.
3. Kun yhdistyminen äänilaitteeseen on onnistunut, kaiuttimesta kuuluu merkkiääni ja Bluetooth-merkkivalo alkaa palaa yhtenäisesti. Paritusta seuraavilla käynnistyskerroilla laitteet yhdistyvät automaattisesti.
4. Jos haluat yhdistää kaiuttimeen toisen laitteen, voit katkaista nykyisen yhteyden pitämällä toistotilan valintapainiketta [6] painettuna 3 sekunnin ajan.
5. Pitämällä toistotilan valintapainiketta painettuna 3 sekunnin ajan silloin kun kaiutin on parinetsintätilassa voi kaiuttimen yhdistää viimeksi yhdistettyyn laitteeseen.

Yhdistäminen audiokaapelin avulla

1. Käynnistä kaiutin pitämällä virtapainiketta [5] painettuna 3 sekunnin ajan.
2. Kytke erillinen 3,5 mm:n audiokaapeli yhteensopivaan äänilaitteeseen sekä laitteen ääniliitántään [9].
3. Voit nyt toistaa musiikkia kaiuttimesta. Muista valita tarvittaessa äänilaitteesta oikea äänilähtö.

Toistotilan valinta

1. Jos kaiutin on yhdistetty sekä audiokaapelin että Bluetooth-yhteyden kautta eri laitteisiin, voit vaihtaa toistotilaa painamalla toistotilan valintapainiketta [6] lyhyesti.

Kaiuttimen käyttö

Virta: Käynnistä ja sammuta kaiutin pitämällä virtapai-

niketta [5] painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin. Kaiutin sammuu myös automaattisesti 10 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

Äänenvoimakkuus: Hiljennä ääntä painamalla miinus-painiketta [2] lyhyesti ja kovenna painamalla pluspainiketta [4] lyhyesti.

Musiikin kuuntelu: Paina tauota/toista-painiketta [3] pysäyttääksesi tai käynnistääksesi Bluetoothilla yhdistetyn laitteen äänentoiston.

Edellinen/seuraava kappale: Siirry Bluetoothilla yhdistetyn laitteen edelliseen kappaleeseen pitämällä miinus-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan ja seuraavaan pitämällä pluspainiketta painettuna 2 sekunnin ajan.

Vastaa puheluun: Vastaa tulevaan puheluun painamalla tauota/toista-painiketta. Puhelu kuuluu kaiuttimesta ja

voit puhua kaiuttimen mikrofoniin [11].

Hylkää tai lopeta puhelu: Hylkää tuleva puhelu painamalla tauota/toista-painiketta lyhyesti tai lopeta puhelu pitämällä samaa painiketta painettuna 2 sekunnin ajan.

Soita viimeksi soitettuun numeroon: Voit soittaa viimeksi soitettuun numeroon painamalla tauota/toista-painiketta kahdesti.

Siri/Google Assistant: Voit aktivoida puhelimesi Siri- tai Google Assistant -äänitoiminnon painamalla tauota/toista-painiketta lyhyesti.

Kahden kaiuttimen yhdistäminen toisiinsa

Jos sinulla on kaksi Procaster OZC-01 -kaiutinta, voit yhdistää kaiuttimet toisiinsa, jolloin toinen kaiutin toistaa vasenta kanavaa ja toinen oikeaa.

1. Käynnistä kumpikin kaiutin pitämällä virtapainiketta [5] painettuna 3 sekunnin ajan.
2. Pidä toisen kaiuttimen tauota/toista-painiketta [3] painettuna n. 2 sekunnin ajan, kunnes kaiutin piippaa.
3. Odota, että kaiuttimet yhdistyvät toisiinsa. Kun ne ovat yhdistyneet, vilkkuu vasemman kanavan kaiuttimen Bluetooth-merkkivalo [10] 3 sekunnin välein, kun taas oikean kanavan kaiuttimen Bluetooth-merkkivalo palaa tasaisesti. Vasemman kanavan kaiutin on aina pääkaiutin.
4. Voit nyt yhdistää tämän kaiutinparin Bluetooth-äänilaitteeseen aivan samaan tapaan kuin yksittäisen kaiuttimenkin. Kaiuttimilla ei ole erillisiä nimiä äänilaitteen Bluetooth-laitelistauksessa, vaan ne toimivat nyt yhtenä laitteena.
5. Jos toinen kaiuttimista sammutetaan, sammuu myös toinen kaiutin. Laitteet myös muistavat toisensa jatkossa. Voit purkaa kaiuttimien pariliitoksen

pitämällä toisen kaiuttimen tauota/toista-painiketta uudestaan painettuna n. 2 sekunnin ajan.

Ongelmanratkaisu

- Kaiutin ei käynnisty. → Lataa akku ennen käyttöä.
- Kaiutin ei toista Bluetoothilla yhdistetyn äänilähteen ääntä tai äänenlaatu on huono. → Varmista, että laitteiden välillä ei ole esteitä ja että ne ovat tarpeeksi lähellä toisiaan. Kaiuttimen Bluetooth-signaalin vastaanottokyky avoimessa tilassa ilman häiritseviä signaaleja on 10 metriä.
- Kaiutin ei vastaa näppäinten painalluksiin eikä sitä saa sammutettua. → Nollaa kaiutin pitämällä virtapainiketta painettuna n. 8 sekunnin ajan, kunnes kaiutin sammuu.

Tekniset tiedot

Bluetooth	5.0
Bluetooth-profiilit	A2DP, HSP, HFP
Taajuus	2,4 GHz EIRP < 4 dBm
Kantama	maks. 10 m
Kaiutinelementti	52 mm
Liitäntä	USB Micro-B, 5 V DC 1 A
Akku	3,7 V Li-ion 800 mAh / 2,96 Wh
Toisto aika	n. 4 h
Latausaika	n. 1,5 h
Kotelointiluokka	IPX7
Käyttölämpötila	0–45 °C
Latauslämpötila	+10–45 °C
Mitat	∅ 100 x 43 mm
Paino	185 g

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>
Verkkokauppa.com Oyj, Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki

Säkerhet

- Avlägsna all skyddsplast från apparaten och håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn.
- Utsätt inte apparaten för temperaturer över 60 °C eller eld. Explosionsrisk!
- Utsätt inte apparaten för frost eller slag. Om apparaten har varit i ett kallt utrymme, t.ex. i en bil, låt den värmas upp till rumstemperatur före laddning.
- Använd inte apparaten i närheten av andra elapparater eller källor av elektromagnetisk strålning.
- Apparaten har inga delar som användaren kan reparera. Leverera apparaten till återför-

säljaren eller en certifierad serviceverkstad om den går sönder.

- Försök aldrig att ta isär eller modifiera apparaten.
- Kontrollera före användning att apparaten är hel.
- Apparaten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn och husdjur.
- Barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller själslig kapacitet eller personer med bristfällig erfarenhet och kunskap får använda apparaten endast under uppsikt, eller om de instrueras angående säker användning av apparaten, och de är varse om de farosituationer som kan uppstå vid användning.

- Barn får inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan uppsikt.
- Produkten levereras utan laddningsapparat. Använd endast en nätadapter med USB-A-anslutning och CE-märkning samt laddningskabeln som medföljer apparaten.
- Lämna aldrig apparaten oövervakad då den laddas.

Förvaring och skötsel


- Förvara apparaten på ett torrt ställe i rumstemperatur. Ladda batteriet regelbundet även då den inte är i aktiv användning.
- Apparaten kan rengöras med en torr mikrofiberduk eller med tryckluft. Använd inte rengöringsmedel. Stäng av apparaten före rengöring.
- Leverera apparaten till återvinning i slutet av dess livscykel. Apparaten får inte brännas. Explosionsrisk!

I förpackningen

- Procaster OZC-01 -högtalare
- USB-A–USB Micro-B-kabel
- bruksanvisning

Apparatens delar

1. Bärband
2. Minusknapp
3. Stanna/starta uppspelning
4. Plusknapp
5. Strömknapp
6. Väljare för uppspelningsläge
7. LED-indikator
8. USB Micro-B-anlutning
9. 3,5 mm AUX-anlutning
10. Bluetooth-indikator
11. Mikrofon

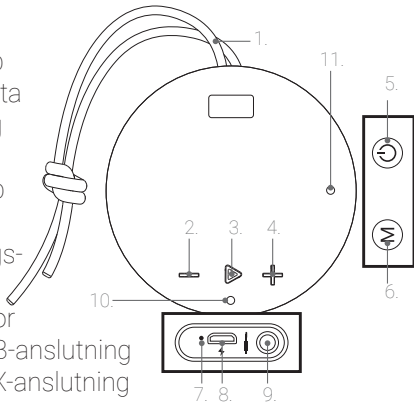

Laddning

1. Anslut den medföljande USB-A–USB Micro-B-kabeln till en kompatibel laddningsapparat och till enhetens laddningsanslutning [8].
2. Ljusindikatorn [7] lyser rött under laddning och släcks när batteriet är fulladdat. Dra av laddningskabeln efter laddning.

Ladda batteriet före första användning. Om enheten har inte används på en vecka rekommenderas det att ladda batteriet i 10 minuter innan enheten kopplas på igen. Då är enheten färdig att användas även om den fortfarande laddas.

Anslutning till en ljudenhet

Apparaten kan användas antingen trådlöst via Bluetooth eller med en audiokabel.

Anslutning till en Bluetooth-enhet

1. Slå på högtalaren genom att hålla strömknappen [5] intryckt i 3 sekunder. Bluetooth-indikatorn [10] börjar blinka för att indikera parningsläge.
2. Välj enhet Procaster OZC-01 ur ljudenhetens Bluetooth-enhetslista.
3. När högtalaren har parats med ljudenheten, hörs en ljudsignal och Bluetooth-indikatorn förblir tänd. När apparaten kopplas på nästa gång paras enheterna automatiskt med varandra.
4. Om du vill ansluta en annan enhet till högtalaren kan du avbryta den aktuella anslutningen genom att hålla väljaren för uppspelningsläge [6] intryckt i 3 sekunder.
5. Du kan också hålla väljaren för uppspelningsläge intryckt i 3 sekunder när högtalaren är i parningsläge för att ansluta den till den senast anslutna Bluetooth-enheten.

Anslutning med audiokabel

1. Slå på högtalaren genom att hålla strömknappen [5] intryckt i 3 sekunder.
2. Anslut en separat 3,5 mm audiokabel till högtalarens AUX-anslutning [9] och till en kompatibel ljudenhet.
3. Du kan nu spela musik på högtalaren. Se till att välja rätt ljudutrustning på din ljudenhet vid behov.

Välja uppspelningsläge

1. Om högtalaren är ansluten både till en Bluetooth-enhet och till en annan enhet med audiokabel kan du byta uppspelningsläget genom att trycka på väljaren för uppspelningsläge [6] en gång.

Användning

Ström: Slå på eller stäng av högtalaren genom att hålla strömknappen [5] intryckt i 3 sekunder tills du hör en ljudsignal. Högtalaren stängs även automatiskt av efter 10 minuters inaktivitet.

Ljudvolym: Sänk volymen genom att trycka på minusknappen [2] och höj volymen genom att trycka på plusknappen [4].

Lyssna på musik: Tryck på stanna/starta uppspelningknappen [3] för att stanna eller starta den Bluetooth-an slutna apparatens ljuduppspelning.

Föregående/nästa spår: Växla till föregående låt på den Bluetooth-an slutna apparaten genom att hålla minusknappen intryckt i 2 sekunder och växla till nästa låt genom att hålla plusknappen intryckt i 2 sekunder.

Svara på samtal: Svara på ett inkommande samtal genom att trycka på stanna/starta uppspelning-knappen. Samtalet hörs i högtalaren och du kan tala i dess mikrofon [11].

Avvisa eller avsluta samtal: Avvisa inkommande samtal genom att trycka på stanna/starta uppspelning-knappen en gång eller avsluta ett samtal genom att hålla den samma knappen intryckt i 2 sekunder.

Ring senaste nummer: Du kan ringa upp senaste nummer genom att trycka på stanna/starta uppspelning-knappen två gånger.

Siri/Google Assistant: Du kan aktivera Siri- eller Google Assistant-funktion i din mobiltelefon genom att trycka på stanna/starta uppspelning-knappen en gång.

Anslutning av två högtalare

Om du har två Procaster OZC-01-högtalare kan du ansluta dem till varandra så att den ena spelar vänster kanal och den andra höger.

1. Slå på båda högtalarna genom att hålla strömknappen [5] intryckt i 3 sekunder.
2. Håll stanna/starta uppspelning-knappen [3] på en högtalare intryckt i ca. 2 sekunder tills ett pip hörs.
3. Vänta tills högtalarna har parats med varandra. När anslutningen är färdig blinkar Bluetooth-indikatorn [10] på vänstra kanalens högtalare var 3:e sekund och Bluetooth-indikatorn på högra kanalens högtalare lyser stadigt. Den vänstra kanalens högtalare är alltid den primära högtalaren.
4. Du kan nu ansluta högtalarparet till en Bluetooth-ljudenhet precis på samma sätt som en högtalare. Högtalarna har inte individuella namn i Bluetooth-

enhetslista utan de fungerar nu som en enhet.

5. Om den ena högtalaren stängs av, stängs även den andra. Högtalarna likaså kommer ihåg varandra i fortsättningen. Du kan avbryta högtalarnas parkoppling genom att hålla stanna/starta uppspelning-knappen på en högtalare intryckt i ca. 2 sekunder på nytt.

Problemlösning

- Högtalaren startar inte. → Ladda batteriet före användning.
- Högtalaren spelar inte ljud från den anslutna Bluetooth-enheten eller ljudkvalitet är dålig. → Kontrollera att det inte är några hinder mellan enheterna och att de är tillräckligt nära varandra. Högtalarens Bluetooth-signalmottagningsförmåga i öppen terräng utan störande signaler är 10 meter.

- Högtalaren svarar inte när knappar trycks in och den kan inte stängas av. → Nollställ högtalaren genom att hålla strömknappen intryckt i ca. 8 sekunder tills högtalaren stängs av.

Teknisk information

Bluetooth	5.0
Bluetooth-profiler	A2DP, HSP, HFP
Frekvens	2,4 GHz EIRP < 4 dBm
Räckvidd	max. 10 m
Högtalare	52 mm
Anslutning	USB Micro-B, 5 V DC 1 A
Batteri	3,7 V Li-ion 800 mAh / 2,96 Wh

Speltid	ca. 4 h
Laddningstid	ca. 1,5 h
Kapslingsklass	IPX7
Brukstemperatur	0–45 °C
Laddningstemperatur	+10–45 °C
Mått	ø 100 x 43 mm
Vikt	185 g

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>
 Verkkokauppa.com Oyj, Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors



Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi ProCaster OCZ-01 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna radioutrustnings-typ ProCaster OCZ-01 är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.