


Laukussa on kaksi lukkoa, joista kumpikin säädetään erikseen. Noudata lukkoon merkittyä kiertosuuntaa.

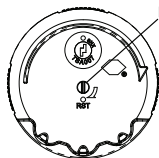

Nollauspainike (a)

Oletuskoodi on 0-0-0. Aseta oma koodisi näin:

1. Siirrä numerot asentoon 0-0-0.
2. Käännä nollauspainiketta (a) työkalulla 90 astetta myötäpäivään.

3. Aseta oma koodisi kääntämällä numerot haluamaasi asentoon (esim. 8-8-8).


4. Käännä nollauspainike takaisin alkuperäiseen asentoonsa.

Varmista, että muistat koodin ulkoa.


Voit nollata koodin uudestaan näillä ohjeilla.

Näin käytät numerolukkoa:

1. Kierrä numerot oikeaan asentoon ja käännä lukkoa 45 astetta nuolen osoittamaan suuntaan.
2. Sulje laukku ja kierrä lukko takaisin alkuperäiseen asentoon. Siirrä numerot sattumarvaisiin asentoihin. Koodilukko on nyt lukittu.

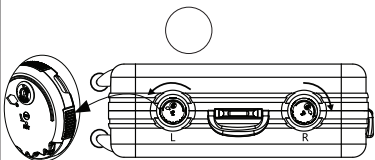

Väsken har två lås som justeras separat. Följ vridningsriktningen som anges av pilen i låset.

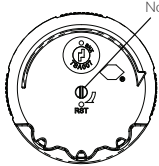

Nollställningsknapp (a)

Låsets fabrikinställda kod är 0-0-0. Ställ in koden på nytt på följande vis:

1. Flytta numren till 0-0-0.
2. Vrid nollställningsknappen (a) med ett verktyg 90 grader medurs.

3. Ställ in en valfri kod genom att flytta numren på lämpligt sätt (t.ex. till 8-8-8).

4. Vrid nollställningsknappen tillbaka i sin ursprungsposition.

Se till att du kommer ihåg med koden.

Du kan nollställa koden på nytt med dessa instruktioner.

Så använder du kodlåset:

1. Flytta numren tills rätt kod visas och vrid låset 45 grader i pilens riktning.
2. Stäng väskan och vrid låset tillbaka i sin ursprungsposition. Flytta numren slumpmässigt. Kodlåset är nu låst.