


 **PRINCESS®**

FI Käyttöohje




**TUPLAKORI Aerofryer**  
**01.182074.01.001**

## OSIEN KUVAUS

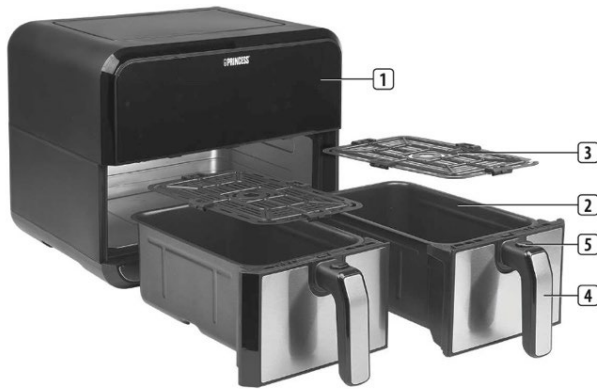

## TURVALLISUUS

- Valmistaja ei vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että turvallisuusohjeita ei noudateta.
- Mikäli virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- Älä ikinä siirrä laitetta johdosta vetämällä ja varmista, ettei johto pääse sotkeutumaan.
- Laite on asetettava tukevalle, tasaiselle alustalle.
- Käyttäjä ei saa jättää laitetta ilman valvontaa, sen ollessa kytkettynä virtalähteeseen.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole riittävästi kokemusta tai tietoa, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole antanut heille valvontaa tai opastusta laitteen käytöstä.
- Tarkka valvonta on välttämätöntä, kun mitä tahansa laitetta käytetään lasten toimesta tai lasten läheisyydessä.
- **VAROITUS:** Roiskunut ruoka voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Pidä laitteet ja johdot poissa lasten ulottuvilta. Älä koskaan vedä johtoa työtason reunan yli, älä koskaan käytä pistorasiaa, joka on sijoitettu työtason alapuolella, äläkä koskaan käytä laitetta jatkojohdon kanssa.
- Muiden kuin laitteen valmistajan suosittelemien lisävarusteiden käyttö voi aiheuttaa onnettomuuden.
- Älä käytä tätä laitetta ulkona.
- Älä aseta laitetta kuumalle liedelle tai sen läheisyyteen, lähelle kaasupoltinta tai kuumaan uuniin.
- Älä puhdista metallisilla hankaustyynyillä. Palat voivat irrota tynnystä ja koskettaa sähköosia, jolloin voi aiheutua sähköiskun vaara.
- Noudata äärimmäistä varovaisuutta irrottaessasi paistokoreja.

- Kuumaa öljyä tai muita kuumia nesteitä sisältävää laitetta siirrettäessä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta.
- **VAROITUS:** Vaurioilta ja sähköiskuilta suojaamiseksi älä kypsennä aineksia rungon sisällä. Kypsennä vain mukana toimitetuissa paistokoreissa.
- Katkaise virta painamalla virtapainiketta ja irrottamalla pistoke pistorasiasta.
- Älä käytä paistokoreja, jos ne ovat lommoilla tai kuluneet.
- **VAROITUS:** Älä koskaan friteeraa Aerofryerissa, riippumatta siitä, onko kansi päällä vai pois päältä. **TÄMÄ ON VAARALLISTA JA VOI AIHEUTTAA TULIPALON JA VAKAVIA VAURIOITA.**
- Ennen kuin asetat paistokorin tai aero-levyn runkoon, varmista, että molemmat ovat kuivia pyyhkimällä ne pehmeällä liinalla.
- Varmista aina, että laite on koottu kunnolla ennen käyttöä.
- Varovaisuutta on noudatettava nostettaessa paistokori rungosta.
- Mahdollisten höyryn aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi aseta laite käytön aikana etäälle seinistä ja kaapeista.
- Älä koskaan nosta laitetta kannen sivukielekkeistä.
- Älä koskaan koske paljaisiin lämpövuoksiin.
- Suojellaksesi itseäsi sähköiskulta, älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Tämä laite on tarkoitettu kotitalouskäyttöön ja vastaaviin sovelluksiin, kuten:
  - Henkilökunnan keittiötilat kaupoissa, toimistoissa ja muissa työympäristöissä.
  - Asiakastilat hotelleissa, motelleissa ja muissa asuintyyppisissä ympäristöissä.
  - Bed and breakfast -tyyppiset ympäristöt.
  - Maatilat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa käyttää tätä laitetta. Pidä laite ja sen johto poissa lasten ulottuvilta.
- Suojellaksesi itseäsi sähköiskulta, älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä kuumenna ruokaa liian pitkään.
- Lämpövuoksen pinta on kuuma käytön jälkeen.
- Pistoke on irrotettava ennen kuin laitetta puhdistetaan, varmista, että liitäntä on täysin kuiva ennen kuin laitetta käytetään uudelleen.
-  Pinnat saattavat kumentua käytön aikana.
- **VAROITUS:** Jos pinta on halkeillut, sammuta laite, jotta vältetään mahdollinen sähköiskun mahdollisuus.
- Paljaiden pintojen lämpötila voi olla korkea, kun laite on käytössä.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kauko-ohjausjärjestelmän avulla.
- Laite on kytkettävä pistorasiaan, joka on maadoitettu.
- Jotta ilmavirta ei estyisi, älä aseta mitään laitteen päälle ja varmista, että laitteen ympärillä on aina 10 senttimetriä vapaata tilaa.
- Tätä laitetta saa käyttää vain kotitalouskäyttöön ja vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Pahimmassa tapauksessa ainekset voivat syttyä tuleen.

## OSIEN KUVAUS

1. Kosketusnäytöllinen ohjauspaneeli
2. AeroFryer-korit
3. Tarttumattomat rapeutuskorit
4. Korin kahvat
5. Vapautuspainike

## Kosketusnäytöllinen ohjauspaneeli

1. ON/OFF
2. Digitaalinen AIKA/LÄMPÖTILA-näyttö
3. VASEN/OIKEA korinvalitsin
4. Lämpötila YLÖS/ALAS
5. Aika YLÖS/ALAS
6. RAVISTA AINEKSIA
7. SYNC FINISH
8. DUAL COOK -TUPLAPAISTO
9. START/ PAUSE
10. 8 paiston esiasetusta

## ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

- Poista kaikki laitteen pakkausmateriaalit.
- Irrota kaikki tarrat ja merkit.
- Puhdista osat kuumalla vedellä, tiskiharjalla ja käsitiskiaineella.
- Pyyhi laitteen sisä- ja ulkopinnat kostealla rätillä.
- Aseta laite tasaiselle ja tukevalle alustalle ja varmista että alusta kestää kuumuutta.
- **Tämä ilmafriteerauskeitin toimii kuumalla ilmalla, älä täytä pannua öljyllä tai paistorasvalla.**
- **Älä estä ilmanvaihtoa asettamalla esineitä laitteen päälle, pidä vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen ympärillä.**

## KOSKETUSPANEELIN TOIMINNOT

### PÄÄLLE/POIS

- Kun laite kytketään virtalähteeseen, kuuluu äänimerkki, ohjauspaneelin kuvakkeet syttyvät hetkeksi ja [ON/OFF]-kuvake palaa punaisena osoittaen, että laite on valmiustilassa.
- Kun ON/OFF-kuvaketta painetaan, kuuluu äänimerkki, [ON/OFF]-kuvake muuttuu vihreäksi ja LEFT-, RIGHT- ja DUAL COOK -kuvakkeet syttyvät.
- Paina [ON/OFF]-kuvaketta käytön aikana kytkeäksesi sekä VASEMMAN- että OIKEAN-korin pois päältä.

### VASEMMAN/OIKEA korin ohjaus

- Paina [ON/OFF]-kuvaketta ja valitse sitten [LEFT] tai [RIGHT] kori tai valitse [DUAL COOK] molemmille koreille samanaikaisesti.
- Paina [LEFT] tai [RIGHT] -kuvaketta ohjelmoidaksesi asetukset valitulle korille. Kun kuvake vilkkuu, jatka painamalla haluamaasi asetusta.

**HUOM:** VASEN ja OIKEA kori voidaan ohjelmoida itsenäisesti milloin tahansa ennen toimintoa tai sen aikana.

- [LEFT]- ja/tai [RIGHT]-kuvake palaa, kun laite on toiminnassa. Voit säätää ohjelmaa milloin tahansa painamalla vastaavaa [LEFT] tai [RIGHT] -kuvaketta, kun kuvake vilkkuu AIKAA/LÄMPÖTILAA voidaan säätää.

### **TEMP (lämpötila) (YLÖS/ALAS)/ TIME (aika) (YLÖS/ALAS)**

- Paina ohjauspaneelin vasemmalla puolella olevaa YLÖS- tai ALAS-kuvaketta lämpötilan nostamiseksi tai laskemiseksi 5 asteen askelin.
- Paina ohjauspaneelin oikealla puolella olevaa YLÖS- tai ALAS-kuvaketta lisätäksesi tai vähentääksesi aikaa.

**HUOM:** Kun käytetään DEHYDRATE-asetusta, AIKA nousee tai laskee 1 tunnin askelin.

### **SHAKE (ravistus)**

- Kun käytät mitä tahansa esiohjelmoitua asetusta DEHYDRATEa lukuun ottamatta, 2 äänimerkkiä kuuluu kun 2/3 kypsennysajasta on saavutettu, jotta muistaisit ravistaa koria.
- Paina SHAKE kytkeäksesi tämän toiminnon pois päältä. SHAKE häviää näytöstä.

**Huom:** Ravistus ei toimi, jos kypsennysaika on alle 3 minuuttia.

### **DUAL COOK (tuplapaisto)**

- Paina [DUAL COOK] -kuvaketta, jotta voit vaivattomasti kopioida asetukset sekä VASEMMALLE että OIKEALLE korille tai ohjelmoida molemmat korit samanaikaisesti. Kun painat [DUAL COOK], voit yksinkertaisesti säätää lämpötilan ja ajan molemmille koreille samanaikaisesti.

### **SYNC FINISH**

- Sekä VASEN että OIKEA kori on ensin ohjelmoitava.
- Paina [SYNC/FINISH] varmistaaksesi, että molemmat korit valmistuvat samanaikaisesti.
- Näyttöön ilmestyy HOLD, kun Aero Fryer synkronoi lopulliset kypsennysajat.

**Huom:** Kun kypsennys on alkanut, SYNC-toiminto ei ole käytettävissä.

### **START/PAUSE**

- Kun ohjelmointi on valmis, paina [START/PAUSE] käynnistääksesi tai keskeyttääksesi minkä tahansa toiminnon.

**TÄRKEÄÄ!** Kullekin Aero Fryer -korille suositeltu enimmäiskapasiteetti on 1000 grammaa aineksia koria kohden. Käyttämällä molempia koreja voit ruokkia jopa 9 henkilöä.

**VAROITUS!** Tätä kaksikorista Aero Fryeria ei saa käyttää veden keittämiseen.

**VAROITUS!** Tätä kaksikorista Aero Fryeria ei saa koskaan käyttää elintarvikkeiden friteeraamiseen.

### **KÄYTTÖ**

1. Aseta tarvittaessa rapeutuskori(t) paistokoriin (paistokoreihin).
2. Aseta ainekset jompaankumpaan tai molempiin koreihin. Älä täytä liian täyteen. Asianmukaisen kypsennyksen ja ilmankierron varmistamiseksi, ÄLÄ KOSKAAN täytää mitään friteerauskorin yli 2/3 täyteen. Kun paistat tuoreita vihanneksia, suosittelemme, että friteerauskorin ei lisätä enempää kuin 2-3 kupillista aineksia.

**Huom.:** Jopa 6 kupillista aineksia voidaan kuivattaa, koska ainekset kutistuvat murto-osaan alkuperäisestä tilavuudestaan. Aseta yksi kerros aineksia tyhjään friteerauskorin. Luo toinen kerros asettamalla rapeutuskori paistokoriin ainesten päälle. Lisää ruoka rapeutuskorin päälle.

1. Aseta koottu friteerauskori(t) kaksikorisen Aero Fryerin etuosaan. Varmista aina, että friteerauskorit ovat oikeassa VASEN/OIKEA-asennossaan ja täysin kiinni.
2. Liitä pistoke pistorasiaan.
3. Paina [POWER ON/OFF].
4. Valitse [VASEN], [OIKEA] tai [DUAL COOK].
5. Jos valitaan [DUAL COOK], paina ensin [LEFT] tai [RIGHT] koria ohjelmoidaksesi ne erikseen.
6. Valitse esiasetettu kypsennysohjelma painamalla haluamasi kypsennyksen esiasetuksen kuvaketta.
7. Nyt voit tehdä haluamasi säädöt esiasetettuun aikaan ja/tai lämpötilaan painamalla TIME [UP] tai [DOWN] ja TEMPERATURE [UP] tai [DOWN].
8. DUAL COOKia varten, toista vaiheet 5-7 toiselle korille tai paina [DUAL COOK] uudelleen kopioidaksesi asetukset ensimmäisestä korista toiseen koriin.
9. Paina [START/PAUSE]-kuvaketta käynnistääksesi kypsennysprosessin.
10. Paina [START/PAUSE] keskeyttääksesi ja jatkaaksesi kypsennystä.

Kun jäljellä oleva AIKA saavuttaa 00:00, näytössä näkyy "Cool Cool", tämä vaihtuu sitten muotoon "End End" ja laite piippaa 3 kertaa, kun ainekset on turvallista poistaa.

HUOM.: Aineiden määrä, tiheys ja paino muuttavat tarvittavaa kokonaiskypsennysaikaa. Muista, että pienempien erien paistaminen johtaa lyhyempiin kypsennysaikoihin ja parempaan ruoan laatuun.

TÄRKEÄÄ: Tarkista ainekset aina kypsennyksen puolivälissä lopullisen kypsennysajan ja lämpötilan määrittämiseksi.

#### **SYNC FINISH**

- Kun olet ohjelmoinut vasemman ja oikean korin, paina [SYNC/ FINISH] varmistaaksesi, että kumpikin kori kypsennetään loppuun yhdessä.
- Paina [START/PAUSE] aloittaaksesi toiminnon.
- HOLD ilmestyy näyttöön sen korin puolelle, joka on pidossa, kun Dual Aero Fryer synkronoi viimeiset kypsennysajat.

**Huom:** Kun kypsennys on alkanut, SYNC/FINISH-toiminto ei ole käytettävissä.

#### **Pakastettujen valmisruokien paistaminen laitteessa**

- Yleensä ehdotettuja kypsennysaikoja voidaan kypsennettävän ruoan ja kypsennettävän määrän mukaan joutua hieman lyhentämään.

#### **VINKKEJÄ**

- Taputtele elintarvikkeet aina kuiviksi ennen kypsennystä, jotta vältät liiallista savunmuodostusta ja edistät ruskistumista.
- Varmistaaksesi tasaisen kypsennyksen/ruskistumisen, avaa AINA aktiivinen kori kypsennysajan puolivälissä ja tarkista, käännä tai ravista paistokoreissa olevia aineksia.

**VAROITUS:** Käytä aina uunikintaita, kun käsittelet Aero Fryeria.

**VAROITUS:** Kuuma öljy voi kerääntyä korin pohjalle. Ole varovainen, kun poistat elintarvikkeita koreista.

## OHJELMATAULUKKO

Ruokalaji	Määrä	Vakiolämpötila	Vakioaika	Ravista ruokaa
RANSKANPERUNAT	500g	200 °C	20/28 min	2/3 ajasta/kerran
LIHA	200g	175 °C	15/21 min	2/3 ajasta/kerran
KALA	200g	160 °C	15/21 min	2/3 ajasta/kerran
KATKARAVUT	250g	180 °C	8/11 min	2/3 ajasta/kerran
PIZZA	½	150°C	12/17 min	-
KANANKOIVET	200g	200 °C	25/35 min	2/3 ajasta/kerran
KAKKU	10cm	165 °C	12/17 min	-
KUIVAUS	50g	35 °C	8 tuntia	-

## PUHDISTUS JA YLLÄPITO

1. Irrota laite pistorasiasta ennen puhdistusta ja odota, että laite jäähtyy.
2. Irrota friteerauskorit Aero Fryerin rungosta. Varmista, että sekä paistokorit että rapeutuskorit ovat jäähtyneet täysin ennen puhdistusta.
3. Pese molemmat paistokorit sekä rapeutuskorit kuumassa saippuavedessä. Älä käytä metallisia keittiövälineitä tai hankaavia puhdistusaineita tai puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa tarttumaton pinnoitetta.
4. Sekä paistokorit että rapeutuskorit ovat astianpesukoneessa pestäviä. Saat parhaan tuloksen asettamalla ne astianpesukoneen yläkoriin puhdistusta varten.
5. Pyyhi Dual Basket Aero Fryerin runko pehmeällä, hankaamattomalla kostealla liinalla puhdistaksesi sen.

- Pyyhi laitteen runko ja kansi puhtaaksi pehmeällä kostealla liinalla jokaisen käytön jälkeen.
- Käytä tarvittaessa pientä harjaa tai pumpulipuikkoa. Älä koskaan kaada mitään nestettä laitteen pohjaan.
- Pese irrotettavat osat lämpimällä saippuavedellä ja pehmeällä liinalla tai pesusienellä.
- Kuivaa jokainen osa huolellisesti.
- Huomaa, että irrotettavat paistokorit ja rapeutuskorit ovat astianpesukoneenkestäviä. Suosittelemme kuitenkin niiden pesemistä käsin, koska se on eduksi tuotteen käyttöiän kannalta.
- Älä koskaan käytä metallisia välineitä tai hankaustyynyjä koreille, jotta vältät tarttumattoman pinnoitteen vaurioittamisen.
- Älä koskaan käytä voimakkaita kemiallisia pesuaineita, hankaustyynyjä tai jauheita mihinkään osiin tai lisävarusteisiin.

## Säilytysohjeet

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä kokonaan.
- Säilytä laite alkuperäisessä laatikossaan tai peitettynä viileässä ja kuivassa paikassa.

## YMPÄRISTÖ



Älä hävitä tätä laitetta kotitalousjätteiden seassa, kun se on tullut käyttöikänsä päähän. Laite tulee toimittaa elektroniikkajätteen keräyspisteeseen. Tämä kuvake laitteessa, pakkauksessa ja ohjeissa kiinnittää huomiosi tähän seikkaan. Laitteen materiaalit voidaan kierrättää. Kierrättämällä laitteen voit edistää ympäristönsuojelua. Lisätietoa kierrätyksestä saat tarvittaessa paikallisviranomaisilta.

## Tuki

Lisätietoa ja tietoa varaosista löydät osoitteesta [www.princesshome.eu](http://www.princesshome.eu)!

TARVITSETKO LISÄVARUSTEITA? VIERAILE OSOITTEESSA  
[WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS](http://WWW.PRINCESSHOME.EU/NL-NL/CUSTOMERSERVICE/ACCESSORIES-SPAREPARTS)



© Princess 2021 | Jules Verneweg 87  
5015 BH Tilburg | The Netherlands | [www.princesshome.eu](http://www.princesshome.eu)