



BLACKSTORM



# SURGE RGB

GAME CONTROLLER


# Turvallisuus ja hoito

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytystä tulevaa tarvetta varten.
- Käsittele laitetta ja pakkausmateriaaleja varoen vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Pidä aina 15 minuutin tauko jokaista pelituntia kohden.
- Älä aseta laitetta epävakaalle alustalle. Laite saattaa pudota ja vahingoittua.
- Älä muokkaa, korjaa tai pura laitetta omatoimisesti. Ohjeiden laiminlyönti johtaa takuun raukeamiseen ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen käyttökelvottomaksi.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle, tulelle tai muulle kuumuudelle (esim. suoralle auringonvalolle) äläkä kovalle pakkaselle tai iskuille.
- Älä anna laitteen latautua valvomatta.
- Lataa akku vähintään 4 kuukauden välein, jollei laitetta käytetä pitkään aikaan.
- Ympäristön lämpötila akkua ladattaessa tulee olla 10-30 °C.
- Ole yhteydessä jälleenmyyjään, mikäli laitteesi vahingoittuu tai ei toimi odotetulla tavalla. Laitteessa ei ole

käyttäjän huollettavia osia.

- Laite on pidettävä pienten lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla. Älä käytä mitään puhdistusaineita.
- Toimita laite kierrätykseen sen eliniän lopussa. Laitetta ei saa hävittää polttamalla.

# Laitteen osat

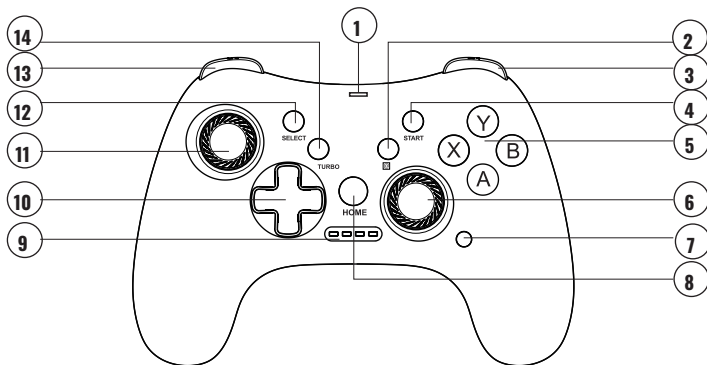

- |          |                          |           |                          |
|----------|--------------------------|-----------|--------------------------|
| <b>1</b> | USB-C-liitäntä           | <b>8</b>  | HOME-painike             |
| <b>2</b> | Kuvankaappaus            | <b>9</b>  | Merkkivalot (1, 2, 3, 4) |
| <b>3</b> | R1-/R2-painike           | <b>10</b> | Nuolipainikkeet          |
| <b>4</b> | START-painike            | <b>11</b> | Vasen sauva / L3-painike |
| <b>5</b> | ABYX-painikkeet          | <b>12</b> | SELECT-painike           |
| <b>6</b> | Oikea sauva / R3-painike | <b>13</b> | L1-/L2-painike           |
| <b>7</b> | Valon säätöpainike       | <b>14</b> | TURBO-painike            |

# Ohjaimen yhdistäminen

Ohjaimen voi yhdistää pelilaitteeseen joko langallisesti tai langattomasti.

## Langattomasti

### Android/iOS/Nintendo Switch

1. Käynnistä käyttämäsi pelilaitte (Android/iOS/Nintendo Switch) ja varmista, että Bluetooth-toiminto on siinä päällä (Android/iOS). Jos käytät Nintendo Switchiä, siirry konsolin ohjaimen valintaan.
2. Pidä HOME-painiketta [8] ja seuraavan sivun taulukossa ohjeistettua laitekohtaista painiketta painettuna vähintään 1 sekunnin ajan. Ohjaimen merkkivalo [9] alkaa vilkkua merkiksi laitteen etsinnästä.
3. Jos käytät Bluetooth-pelilaitetta, etsi ohjain laitteen Bluetooth-valikosta ja yhdistä ohjaimen. Ohjaimen merkkivalo alkaa palaa, kun yhteys on luotu. Jos käytät Nintendo Switchiä, ohjain muodostaa yhteyden konsoliin ja ohjaimen järjestysnumeroa vastaava merkkivalo syttyy.
4. Kun seuraavan kerran haluat käyttää samaa ohjainta saman pelilaitteen kanssa, yhdistyy ohjain automaattisesti pelilaitteeseen, kun painat ohjaimen HOME-painiketta.

### Sony PlayStation 4

1. Ohjain täytyy ensimmäisellä käyttökerralla yhdistää laitepariksi Playstation-järjestelmän kanssa. Käynnistä järjestelmä ja kytke ohjain siihen mukana tulleella USB-kaapelilla.

2. Paina HOME-painiketta [8]. Ohjain käynnistyy ja yhdistyy pelijärjestelmään. Ohjaimen merkkivalo [9] alkaa palaa, kun yhteys on luotu.
3. Voit nyt irrottaa USB-kaapelin. Paina HOME-painiketta tarvittaessa uudestaan ohjaimen käynnistämiseksi.
4. Kun seuraavan kerran haluat käyttää samaa ohjainta saman pelilaitteen kanssa, yhdistyy ohjain automaattisesti pelilaitteeseen, kun painat ohjaimen HOME-painiketta.

	<b>Android Direct Play</b>	<b>Android Standard</b>	<b>iOS</b>	<b>Nintendo Switch</b>	<b>Sony PlayStation 4</b>
<b>Näppäin-yhdistelmä:</b>	HOME + A	HOME + X	HOME + B	HOME + L1	HOME
<b>Aktivoituva merkkivalo:</b>	LED 1	LED 3	LED 4	[ohjaimen järjestysnumeron mukaan]	LED 4

**Huom.** Android Direct Play -tilassa voit ohjelmoida ohjaimen painikkeet Android-pelaamiseen sopivaksi siihen tarkoitettuun sovellukseen avulla. Tässä tilassa ei kuitenkaan ole mahdollista käyttää sekä kosketusnäyttöä että ohjainta yhtä aikaa. Android Standard-tilassa voit käyttää ohjainta sellaisten Android-pelien pelaamiseen, jotka itsessään tukevat ulkoista ohjainta.

## USB-liitännän kautta

1. Käynnistä käyttämäsi pelilaitte (PC / Sony PlayStation 3 / Nintendo Switch).
2. Kytke peliohjain pelilaitteen USB-porttiin ohjaimen mukana tulevalla USB-kaapelilla. Jos käytät Nintendo Switchiä, varmista että langalli-

nen ohjain on kytketty päälle Nintendo Switchin asetuksissa.

3. Pelilaitte tunnistaa ohjaimen automaattisesti ja asentaa tarvittaessa sen vaatimat ajurit. Ohjaimen merkkivalo [9] alkaa palaa, kun yhteys on luotu.

**Huom.** Kun ohjain on yhdistetty PC-järjestelmään, on se oletuksena Xinput-tilassa (LED 1+2+3 palaa). Voit vaihtaa ohjaimen Dinput-tilaan pitämällä HOME-painiketta [8] painettuna 3 sekunnin ajan. Kun ohjain on Dinput-tilassa, ainoastaan LED 2 palaa.

## Ohjaimen lataaminen

1. Merkkivalo LED 4 [9] vilkkuu, kun ohjaimen akku alkaa olla lopussa. Lataa tuolloin ohjain kytkemällä mukana tuleva USB-kaapeli ohjaimen ja verkkovirtalaturiin. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Merkkivalo LED 4 vilkkuu hitaasti lataamisen ajan ja jää palamaan akun latauduttua täyteen.

## Ohjaimen käyttö

1. Käynnistä ohjain painamalla HOME-painiketta [8].
2. Voit vaihtaa ohjaimen valotilaa painamalla valon säätöpainiketta [7].
3. Ohjain sammuu automaattisesti oltuaan 5 minuuttia käyttämättä. Voit myös sammuttaa ohjaimen pitämällä HOME-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes merkkivalot [9] sammuvat.

## Turbo-tila

1. Voit siirtää haluamasi ohjaimen painikkeen (A-, B-, Y- tai X-painike [5], R1- tai R2-painike [3] tai L1- tai L2-painike [13]) Turbo-tilaan

pitämällä TURBO-painiketta [14] painettuna ja painamalla samaan aikaan haluamaasi painiketta kerran.

2. Voit valita Turbo-tilan nopeuden pitämällä TURBO-painiketta painettuna yhtä aikaa haluamasi nuolipainikkeen [10] kanssa:
  - Nopea (20 krt/s): TURBO + nuoli ylös.  
Merkkivalot vilkkuvat nopeasti.
  - Keskinopea (10 krt/s): TURBO + nuoli oikealle.  
Merkkivalot vilkkuvat normaalisti.
  - Hidas (5 krt/s): TURBO + nuoli alas.  
Merkkivalot vilkkuvat hitaasti.
3. Voit kytkeä Turbo-tilan pois yksittäisestä painikkeesta pitämällä TURBO-painiketta painiennuna ja painamalla samaan aikaan haluamaasi painiketta kahdesti.
4. Jos haluat kytkeä Turbo-tilan kaikista painikkeista pois, pidä TURBO-painiketta painettuna 5 sekunnin ajan. Merkkivalot vilkkuvat kolmesti ja ohjain värisee 1 sekunnin ajan merkiksi Turbo-tilan sammuttamisesta.



# Tekniset tiedot

<b>Merkki ja malli</b>	Blackstorm Surge RGB -peliohjain
<b>Akku</b>	3,7 V Li-ion 800 mAh / 2,96 Wh
<b>Lataus</b>	USB-C, 5 V DC 800 mA
<b>Latausaika</b>	Noin 1 h
<b>Tärinä</b>	Kaksi moottoria
<b>Taajuus</b>	2,4 GHz EIRP < 10 dBm
<b>Mitat</b>	152 x 106 x 63 mm
<b>Paino</b>	n. 210 g


Verkkokauppa.com Oyj vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Blackstorm Surge RGB on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

# Säkerhet och skötsel

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Hantera apparaten och förpackningsmaterialet varsamt för att undvika skador och personskador.
- Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Ta alltid en paus på 15 minuter efter varje speltimme.
- Placera inte apparaten på ett instabilt underlag. Enheten kan falla och skadas.
- Enheten får inte modifieras, repareras eller demonteras på egen hand. Om du inte följer dessa anvisningar upphör garantin att gälla och kan leda till brand, elektriska stötar eller göra utrustningen obrukbar.
- Utsätt inte apparaten för fukt eller vatten, eld eller annan värme (t.ex. direkt solljus), svår frost eller stötar.
- Låt inte enheten laddas utan uppsikt.
- Ladda batteriet minst var 4:e månad om inte apparaten används under en längre tid.
- Omgivningstemperaturen vid laddning av batteriet bör vara mellan 10-30 °C.
- Kontakta din återförsäljare om enheten är skadad eller inte fungerar som förväntat. Det finns inga delar som kan underhållas av användaren.

- Förvaras utom räckhåll för små barn och husdjur.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Förvara apparaten på en torr plats i rumstemperatur.
- Apparaten kan rengöras med en torr mikrofiberduk. Använd inga rengöringsmedel.
- Leverera apparaten till återvinning i slutet av dess livscykel. Apparaten får inte brännas.

# Apparatens delar

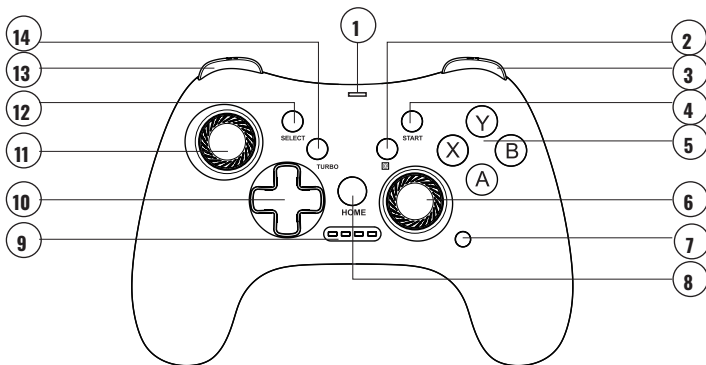

**1** USB-C-anslutning

**2** Skärmdump

**3** R1-/R2-knapp

**4** START-knapp

**5** ABYX-knappar

**6** Höger spak / R3-knapp

**7** Ljusjustering

**8** HOME-knapp

**9** Indikatorlampor (1, 2, 3, 4)

**10** Pilknapp

**11** Vänster spak / L3-knapp

**12** SELECT-knapp

**13** L1-/L2-knapp

**14** TURBO-knapp

# Ansluta handkontrollen

Du kan ansluta handkontrollen till din spelenhet antingen med kabel eller trådlöst.

## Trådlöst

### Android/iOS/Nintendo Switch

1. Slå på den spelenhet du använder (Android/iOS/Nintendo Switch) och kontrollera att Bluetooth är aktiverat (Android/iOS). Om du använder en Nintendo Switch, gå till valet av konsolkontroll.
2. Håll HOME-knappen [8] och den enhetsspecifika knappen som visas i tabellen på nästa sida intryckta i minst 1 sekund. Handkontrollens indikatorlampa [9] börjar blinka för att indikera att enheten söks efter.
3. Om du använder en Bluetooth-spielenhet, leta reda på handkontrollen i enhetens Bluetooth-meny och anslut till handkontrollen. Handkontrollens indikatorlampa tänds när anslutningen är upprättad. Om du använder en Nintendo Switch kommer handkontrollen att ansluta till konsolen och indikatorlampan som motsvarar handkontrollens ordningsnummer kommer att tändas.
4. Nästa gång du vill använda samma handkontroll med samma spelenhet kommer handkontrollen automatiskt att ansluta till spelenheten när du trycker på HOME-knappen på handkontrollen..

## Sony PlayStation 4

1. Första gången du använder handkontrollen måste du para ihop den med ditt Playstation-system. Slå på systemet och anslut handkontrollen med den medföljande USB-kabeln.
2. Tryck på HOME-knappen [8]. Handkontrollen startar och ansluter till spelsystemet. Indikatorlampan för handkontrollen [9] tänds när anslutningen har upprättats.
3. Du kan nu koppla bort USB-kabeln. Tryck på HOME-knappen igen, om det behövs, för att starta handkontrollen.
4. Nästa gång du vill använda samma handkontroll med samma spelenhet kommer handkontrollen automatiskt att ansluta till spelenheten när du trycker på HOME-knappen på handkontrollen.

	<b>Android Direct Play</b>	<b>Android Standard</b>	<b>iOS</b>	<b>Nintendo Switch</b>	<b>Sony PlayStation 4</b>
<b>Knappkombination:</b>	HOME + A	HOME + X	HOME + B	HOME + L1	HOME
<b>Indikatorlampa</b>	LED 1	LED 3	LED 4	[enligt handkontrollens ordningsnummer]	LED 4

**Obs.** I Android Direct Play-läget kan du programmera handkontrollens knappar för Android-spel med hjälp av en särskild app. I det här läget är det dock inte möjligt att använda både pekskärmen och handkontrollen samtidigt. I Android Standard-läget kan du använda handkontrollen för att spela Android-spel som i sig stöder en extern handkontroll.

## Via USB-anslutning

1. Slå på den spelenhet du använder (PC / Sony PlayStation 3 / Nintendo Switch).
2. Anslut handkontrollen till USB-porten på spelenheten med hjälp av USB-kabeln som medföljer handkontrollen. Om du använder Nintendo Switch, se till att den trådbundna handkontrollen är aktiverad i inställningarna för Nintendo Switch.
3. Spelenheten kommer automatiskt att upptäcka handkontrollen och installera nödvändiga drivrutiner om det behövs. Handkontrollens indikatorlampa [9] tänds när en anslutning har upprättats.

**Obs.** När handkontrollen är ansluten till ett PC-system är den som standard i Xinput-läge (LED 1+2+3 tända). För att växla till Dinput-läge, tryck och håll in HOME-knappen [8] i 3 sekunder. När handkontrollen är i Dinput-läge är endast LED 2 tänd.

## Ladda handkontrollen

1. Indikatorlampan LED 4 [9] blinkar när handkontrollens batteri håller på att ta slut. För att ladda handkontrollen ansluter du den medföljande USB-kabeln till handkontrollen och nätladdaren. Anslut laddaren till eluttaget.
2. Indikatorlampan LED 4 blinkar långsamt under laddningen och lyser när batteriet är fulladdat.

## Använda handkontrollen

1. Tryck på HOME-knappen [8] för att starta handkontrollen.
2. Tryck på ljusjusteringsknappen [7] för att ändra handkontrollens

ljusläge.

3. Handkontrollen stängs av automatiskt efter 5 minuters inaktivitet. Du kan också stänga av handkontrollen genom att hålla knappen HOME intryckt i 3 sekunder tills indikatorlamporna [9] slocknar..

## Turbo-läge

1. Du kan växla önskad styrknapp (A, B, Y eller X [5], R1 eller R2 [3] eller L1 eller L2 [13]) till turboläge genom att hålla ned TURBO [14] och samtidigt trycka en gång på den önskade knappen.
2. För att välja hastighet i turboläget, tryck och håll ned TURBO-knappen samtidigt som du trycker på önskad pilknapp [10]:
  - Snabb (20 ggr/s): TURBO + pil upp.  
Indikatorlamporna blinkar snabbt.
  - Medelsnabb (10 ggr/s): TURBO + pil höger.  
Indikatorlamporna blinkar normalt.
  - Långsam (5 ggr/s): TURBO + pil nedåt.  
Indikatorlamporna blinkar långsamt..
3. Du kan stänga av turboläget från en enskild knapp genom att hålla ned TURBO-knappen och samtidigt trycka två gånger på önskad knapp.
4. För att stänga av turboläget för alla knappar, tryck och håll in TURBO-knappen i 5 sekunder. Indikatorlamporna blinkar tre gånger och handkontrollen vibrerar i 1 sekund för att indikera att turboläget har avaktiverats.



# Teknisk information

<b>Märke och modell</b>	Blackstorm Surge RGB -handkontroll
<b>Batteri</b>	3,7 V Li-ion 800 mAh / 2,96 Wh
<b>Laddning</b>	USB-C, 5 V DC 800 mA
<b>Laddningstid</b>	Ca. 1 h
<b>Vibration</b>	Två motorer
<b>Frekvens</b>	2,4 GHz EIRP < 10 dBm
<b>Mått</b>	152 x 106 x 63 mm
<b>Vikt</b>	Ca. 210 g

Verkkokauppa.com Oyj försäkrar att denna radioutrustningstyp Blackstorm Surge RGB är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EG.





Verkkokauppa.com Oyj  
Tyynenmerenkatu 11  
00220 Helsinki

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

Verkkokauppa.com Oyj  
Stillahavsgatan 11  
00220 Helsingfors

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



REV: 12305777