



KODAK VRC450 DIGITAL VOICE RECORDER

PIKA-ALOITUSOPAS



- Kiitos, kun ostit KODAK VRC450 digitaalisen sanelimen. Tämä pika-aloitusopas tarjoaa ohjeita tämän mallin perustoimintoihin.

KATTAVA KÄYTTÖOPAS

- Jos haluat tarkempia tietoja käytöstä ja turvaohjeista, lataa kattava käyttöopas osoitteesta:

Tuotekuvaus

1 – Kiinteä mikrofoni

2- Äänityksen LED-merkkivalo

3 – Valikkopainike

4 – Selainpainikkeet

+/- : Äänenvoimakkuus ylös tai alas

⏮: Edellinen tai kelaata taaksepäin


▶: Toista tai keskeytä


⏭: Seuraava tai kelaata eteenpäin

5- Palaa-painike

6- Kuuloketulo

7- Micro SD -korttipaikka

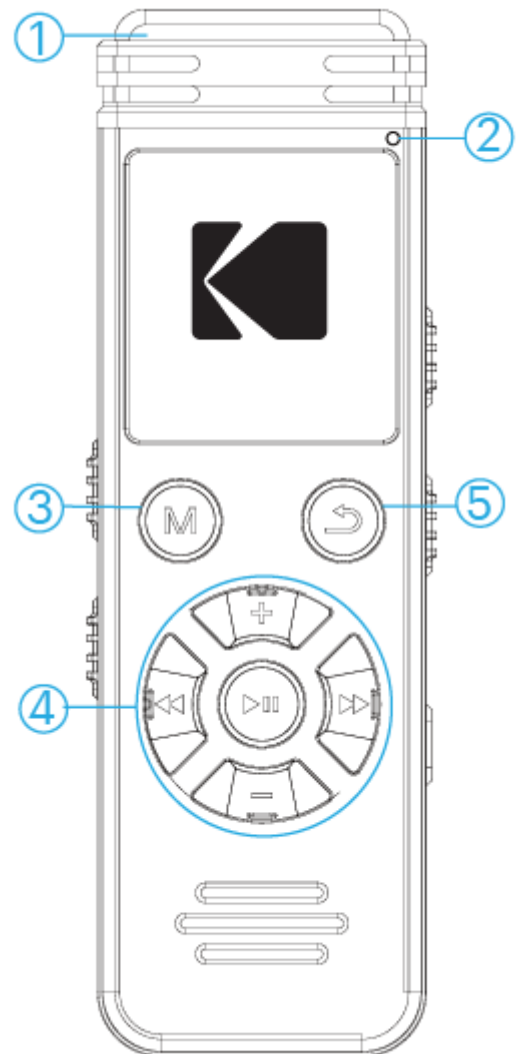

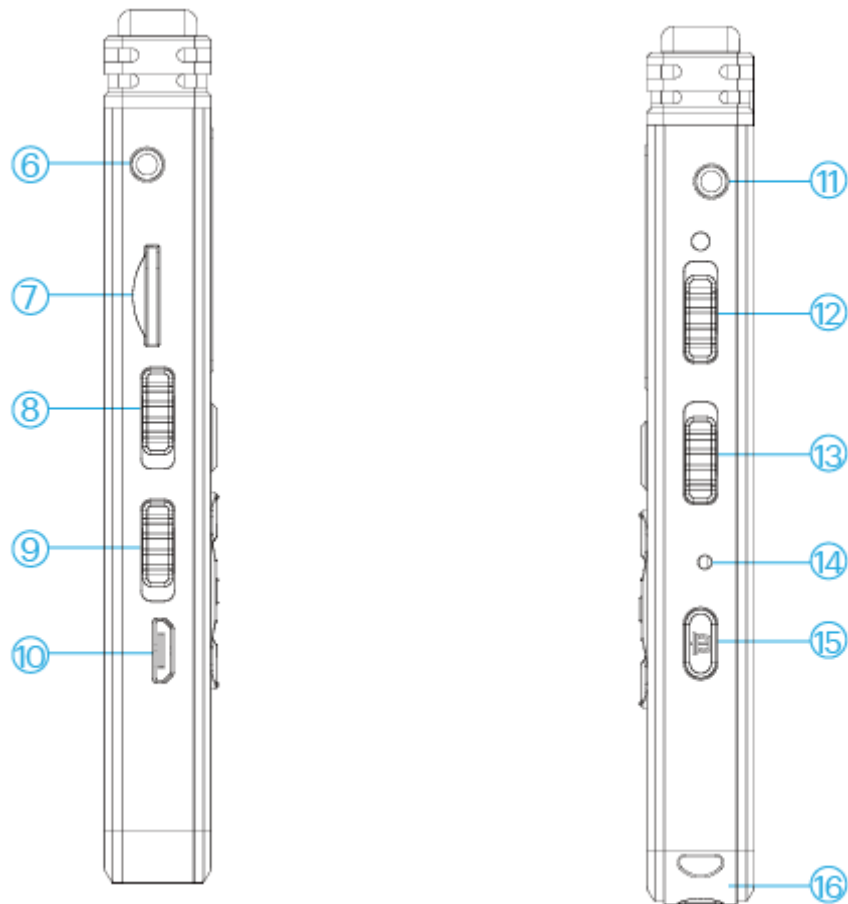

8- Tallennustilan paikannuspainike (sisäinen muisti tai Micro SD -kortti)

9- Virtapainike

10 – USB-portti

11- Ulkoinen mikrofoni ja line-in

12- Äänitä ja tallenna -painike


13 - Melunvaimennuspainike

14 - Nollausaukko

15-Poista-painike

16- Kantohihnan aukko

Lataus

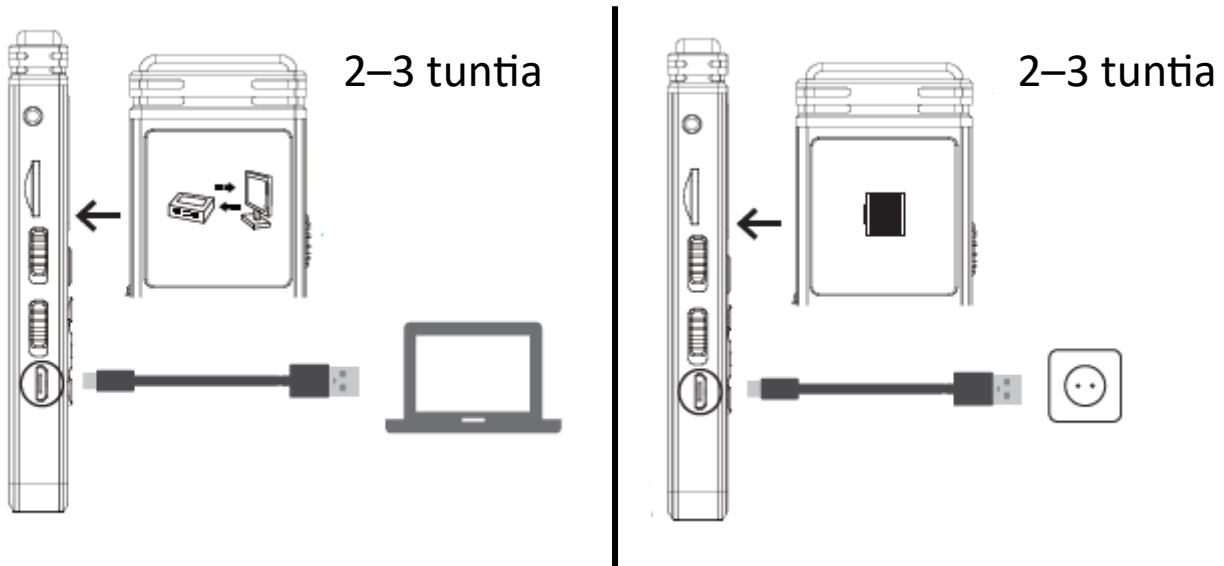

AC-adapteria ei toimiteta mukana

Käynnistys ja sammutus

Käynnistä laite työntämällä ylös

Sammuta laite työntämällä alas

Micro SD -kortin asettaminen

1-Aseta Micro SD -kortti vasemmanpuoleisten kuvien näyttämällä tavalla

2- Työnnä tallennustilan paikannuspainike **TF CARD** -asentoon

* SANELIN-asennossa jokainen äänitys tallennetaan laitteen sisäiseen muistiin

Perusasetukset

1-Liu'uta alas **TALLENNA**-asentoon ennen kuin käynnistät laitteen

2-Paina ► -painiketta päästäksesi laitteen asetusvalikkoon

->Kieli

3-Paina ► -painiketta vielä kerran siirtyäksesi Kieli-
alivalikkoon

4- Paina ◀ / ▶-painikkeita valitaksesi kielen ja vahvista sitten
► -painikkeella

->Päivämäärä

5-Paina ▶ -painiketta kerran valitaksesi Päivä ja aika -
alivalikon ja sitten ► -painiketta siirtyäksesi sinne. Paina
näitä kahta painiketta peräkkäin uudelleen siirtyäksesi
Päiväasetukset-vaihtoehtoon

6-Paina ► -painiketta säätääksesi ensin päivämäärämuodon ja sitten ◀ / ▶ valitaksesi haluamasi muodon. Vahvista painamalla ► -painiketta vielä kerran

7-Paina ▶ -painiketta ja sitten ► -painiketta säätääksesi päivän

8- Paina +/- -painikkeita säätääksesi ensin päivän ja sitten » -painiketta siirtyäksesi eteenpäin

9-Toista, kunnes olet saavuttanut kolmannen asetuksen ja vahvista ► -painikkeella

->Aika

10- Paina Palaa-painiketta ja sitten » -painiketta valitaksesi Aika-asetukset-vaihtoehdon. Siirry sinne painamalla ► -painiketta

11-Paina ► -painiketta säätääksesi ensin aikamuodon ja sitten « / » -painikkeita valitaksesi haluamasi muodon. Vahvista painamalla ► -painiketta vielä kerran

12-Paina ► -painiketta ja sitten ► -painiketta säätääksesi ajan

13-Paina +/- -painikkeita säätääksesi ensimmäisen tiedon ja sitten ► -painiketta siirtyäksesi eteenpäin

14- Toista, kunnes olet saavuttanut kolmannen asetuksen ja vahvista ► -painikkeella

->Äänitysformaatti

1-Paina Palaa-painiketta, kunnes poistut laiteasetusvalikosta

2-Paina ► -painiketta valitaksesi äänitysasetukset ja sitten kahdesti ► -painiketta siirtyäksesi niihin ja äänitysformaattiasetuksiin

3-Paina ► -painiketta ja sitten ◀ / ▶ -painikkeita valitaksesi äänitysformaatin*

*Oletusäänitysformaatti on WAV

4-Vahvista ► -painikkeella ja siirry äänityksen bittinopeuden valintaan

5-Paina ◀ / ▶ -painikkeita valitaksesi äänityksen bittinopeuden* ja vahvista sitten ► -painikkeella

*Korkea bittinopeus takaa paremman äänityslaadun, mutta äänitykset voivat viedä enemmän muistitilaa

Äänitys ja tallennus

Aloita äänitys työntämällä ylös

Lopeta ja tallenna äänitys työntämällä alas

Huomautus: ► paina painiketta vain keskeyttääksesi äänityksen

Äänitys muista laitteista

->Ulkoisen mikrofonin

1- Kytke ulkoinen mikrofoni ennen kuin painat **SAVE/REC**-painiketta ja aloitat äänityksen

2-Paina **»** -painiketta valitaksesi **«Ulkoisen mikrofonin»** ja sitten **▶** -painiketta vahvistaaksesi ja aloittaaksesi äänityksen

->Muut laitteet (esim. tietokone)

1- Kytke mini jack -johto ennen kuin painat **SAVE/REC**-painiketta ja aloitat äänityksen

2-Paina **»** -painiketta valitaksesi **«Line-in»** ja sitten **▶** -painiketta vahvistaaksesi ja aloittaaksesi äänityksen

Äänitysnäyttö

1- Äänityslähde

2- Äänityksen bittinopeus

3- Akun tila

4-Käytetty äänitysaika

5- Vasemman (L) ja oikean (R) kanavan tasomittari

6- Tallennettujen äänitysten kokonaismäärä

Melunvaimennustoiminto

Työnnä ylös vähentääksesi ei-toivottua melua äänityksen aikana

Ääniaktivoitun äänityksen käynnistäminen

Valitse äänitysasetusvalikossa AVR-tila ► -painikkeella. Paina ► -painiketta ja sitten ► -painiketta valitaksesi « On » ja vahvasta painamalla ► -painiketta vielä kerran

Äänityksen toisto

Kun olet työntänyt **SAVE/REC**-painikkeen alas tallentaaksesi meneillään olevan äänityksen, laite siirtyy automaattisesti toistotilaan ja näyttää äänityskirjaston

1-Paina ◀ / ▶ -painikkeita valitaksesi toistettavan äänityksen ja käynnistä toisto painamalla ▶ -painiketta

Kunakin tiedoston nimi koostuu äänityspäivästä ja -ajasta haun helpottamiseksi

2-Keskeytä toisto painamalla ▶ -painiketta uudelleen

3-Paina ◀ / ▶ -painikkeita lyhyesti siirtyäksesi edelliseen/seuraavaan äänitykseen ja paina painiketta pitkään, jos haluat kelata toistoa eteen/taakse

4-Paina +/- nostaaksesi tai laskeaksesi äänenvoimakkuutta

5-Poista äänitys painamalla poista-painiketta ja sitten ► -painiketta valitaksesi « Poista yksi » ja ► -painiketta. Valitse « Kyllä » ► -painikkeella ja vahvasta ► -painikkeella

Toistonäyttö

- 1- Tiedoston nimi
- 2- Toiston status
- 3- Äänenvoimakkuus
- 4- Toistotila
- 5- Äänityksen äänenvoimakkuus
- 6- Akun tila
- 7- Äänityksen kesto
- 8- Tiedoston numero
- 9- Äänityksen bittinopeus

Tiedostojen siirto tietokoneelle

Etsi laite irrotettavien levyjen joukosta ja kopioi ja liitä **RECORD**-tiedostosta tietokoneellesi

Musiikin toisto

Liu'uta 12 painiketta alas **TALLENNA**-asentoon ennen käynnistämistä. Paina ► -painiketta valitaksesi musiikkitilan ja siirry siihen painamalla ► -painiketta

1 vuoden rajoitettu takuu

Huoltopalvelu