

Lenco

Model : DAR-081/DAR-281



Käyttöohje - DAB+/ FM radio, CD-soittimella sekä USB ja Bluetooth tuella.

SUOMI 3

VAROITUS:

Muiden kuin tässä mainittujen ohjausten tai säätöjen käyttö tai toimenpiteiden suorittaminen voi aiheuttaa vaarallista säteilyaltistusta.

VAROTOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ**PIDÄ NÄMÄ OHJEET MIELESSÄ:**

1. Älä peitä tai tuki tuuletusaukkoja. Kun asetat laitteen hyllylle, jätä 5 cm (2") vapaata tilaa koko laitteen ympärille.
2. Asenna mukana toimitetun käyttöohjeen mukaisesti.
3. Pidä laite etäällä lämmönlähteistä, kuten pattereista, lämmittimistä, uuneista, kynttilöistä ja muista lämpöä tuottavista tuotteista tai avotulesta. Laitetta voidaan käyttää vain kohtalaisessa ilmastossa. Erittäin kylmiä tai lämpimiä ympäristöjä tulee välttää. Käyttölämpötila 0–35 °C.
4. Vältä laitteen käyttöä voimakkaiden magneettikenttien lähellä.
5. Sähköstaattinen purkaus voi häiritä tämän laitteen normaalia käyttöä. Jos näin on, nollaa laite ja käynnistä se uudelleen käyttöohjeen mukaisesti. Käsittele tiedoston siirron aikana varoen ja käytä staattista ympäristöä.
6. Varoitus! Älä koskaan työnnä esinettä tuotteeseen tuuletusaukkojen tai aukkojen kautta. Korkea jännite virtaa tuotteen läpi ja esineen asettaminen voi aiheuttaa sähköiskun ja / tai oikosulun sisäosia. Samasta syystä älä läikytä vettä tai nestettä tuotteen päälle.
7. Älä käytä märissä tai kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa, höyryisissä keittiöissä tai uima-altaiden lähellä.
8. Laitetta ei saa altistaa tippumiselle tai roiskumiselle, ja on varmistettava, ettei laitteen päälle tai lähelle ole asetettu nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.
9. Älä käytä tätä laitetta, kun kondensoituminen voi tapahtua. Kun laitetta käytetään lämpimässä mörössä tilassa, jossa on kosteaa, laitteen sisällä voi esiintyä vesipisaroita tai kondensoitumista, eikä yksikkö ehkä toimi kunnolla; Anna laitteen seistä virran katkaisussa 1 tai 2 tuntia ennen virran kytkemistä: laitteen tulee olla kuiva ennen virran saamista.
10. Vaikka tämä laite valmistetaan erittäin huolellisesti ja tarkistetaan useita kertoja ennen tehtaalta poistumista, on silti mahdollista, että ongelmia voi ilmetä, kuten kaikissa sähkölaitteissa. Jos huomaat savua, liiallista lämmön kertymistä tai muita odottamattomia ilmiöitä, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.
11. Tämän laitteen on toimittava teknisessä etiketissä määritellyllä virtalähteellä. Jos et ole varma kotisi virtalähteen tyypistä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön.
12. Pidä poissa eläimistä. Jotkut eläimet nauttivat virtajohtojen puremisesta.
13. Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia tai bensiinipohjaisia nesteitä. Vakavien tahrojen poistamiseksi voit käyttää kosteaa liinaa, jossa on laimeaa pesuainetta.
14. Toimittaja ei ole vastuussa vahingoista tai kadonneista tiedoista, jotka johtuvat laitteen toimintahäiriöstä, väärinkäytöstä, muuttamisesta tai pariston vaihtamisesta.
15. Älä keskeytä yhteyttä, kun laite alustaa tai siirtää tiedostoja. Muuten tiedot voivat vioittua tai kadota.

16. Jos laitteessa on USB-toistotoiminto, USB-muistitikku on kytkettävä suoraan laitteeseen. Älä käytä USB-jatkokaapelia, koska se voi aiheuttaa häiriöitä, jotka johtavat tietojen epäonnistumiseen.
17. Luokitustarra on merkitty laitteen ala- tai takapaneeliin.
18. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten ihmisten (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysinen, sensorinen tai henkinen vamma tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, elleivät he ole valvonnan alaisia tai elleivät he ole saaneet ohjeita laitteen oikeasta käytöstä heidän turvallisuudestaan vastaavalta henkilöltä.
19. Tämä tuote on tarkoitettu vain muuhun kuin ammattikäyttöön, ei kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
20. Varmista, että laite on säädetty vakaaseen asentoon. Takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat tämän tuotteen käytöstä epävakaassa asennossa, tärinästä tai iskuista tai muiden tässä käyttöohjeessa olevien varoitusten tai varotoimien noudattamatta jättämisestä.
21. Älä koskaan poista tämän laitteen koteloä.
22. Älä koskaan aseta tätä laitetta muiden sähkölaitteiden päälle.
23. Älä anna lasten päästä muovipusseihin.
24. Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisälaitteita/lisävarusteita.
25. Anna kaikki huollot pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on vahingoittunut millään tavalla, kuten virtajohto tai pistoke, kun nestettä on roiskunut tai esineitä on pudonnut laitteeseen, kun laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
26. Pitkäaikainen altistuminen henkilökohtaisten musiikkisoittimien koville äänille voi johtaa tilapäiseen tai pysyvään kuulonalenemaan.
27. Jos tuotteen mukana toimitetaan virtajohto tai verkkolaite:
 - Jos ongelmia ilmenee, irrota virtajohto ja anna huolto pätevälle henkilöstölle.
 - Älä astu virtalähteen päälle tai purista sitä. Ole erittäin varovainen, erityisesti pistokkeiden ja kaapelin ulostulokohdan lähellä. Älä aseta virtalähteen päälle painavia esineitä, jotka voivat vahingoittaa sitä. Pidä koko laite poissa lasten ulottuvilta! Kun pelaat virtajohdolla, he voivat vahingoittaa itseään vakavasti.
 - Irrota tämä laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
 - Pistorasia on asennettava laitteen lähelle ja sen on oltava helposti saatavilla.
 - Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Ylikuormitus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
 - Luokan 1 rakenteella varustetut laitteet tulee kytkeä pistorasiaan, jossa on suojaava maadoitettu liitäntä.
 - Luokan 2 rakenteella varustetut laitteet eivät vaadi maadoitettua liitäntää.
 - Pidä aina kiinni pistokkeesta, kun vedät sen ulos pääpistorasiasta. Älä vedä virtajohdosta. Tämä voi aiheuttaa oikosulun.
 - Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai löysää pistorasiaa. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.

28. Jos tuote sisältää tai toimitetaan nappiparistoja sisältävän kaukosäätimen kanssa:
Varoitus:
1. "Älä niele akkua, kemiallinen palovammavaara" tai vastaava toiminta.
 - [Kaukosäädin mukana] Tämä tuote sisältää kolikko-/nappipariston. Jos akku niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja vain 2 tunnissa ja johtaa kuolemaan.
 - Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.
 - Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
 - Jos epäilet, että paristoja on nieltä tai asetettu mihin tahansa kehon osaan, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
29. Varoitus paristojen käytöstä:
- Räjähdysvaara, jos paristo vaihdetaan väärin. Korvaa vain samalla tai vastaavalla tyyppillä.
 - Akkua ei voi altistaa korkeille tai matalille äärimmäisille lämpötiloille, alhaiselle ilmanpaineelle korkealla käytön, varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
 - Pariston vaihtaminen väärään tyyppiin, joka voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
 - Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen, mikä voi johtaa räjähdykseen.
 - Akun jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan, joka voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
 - Akku, johon kohdistuu erittäin alhainen ilmanpaine, joka voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
 - Akkujen hävittämisen ympäristönäkökohtiin olisi kiinnitettävä huomiota.

Asennus

- Pura kaikki osat pakkauksesta ja poista suojamateriaali.
- Älä kytke laitetta verkkovirtaan ennen verkkojännitteen tarkistamista ja ennen kuin kaikki muut liitännät on tehty.

VAROITUS

Class 1 Laser Product

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
PRODUCTO LASER DE CLASE 1


CAUTION
INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN AND INTERLOCKS
DEFEATED.
AVOID EXPOSURE TO BEAM




This product contains a low power laser device.

Varoitus: Älä koske linssiin.

Lisävarusteet:

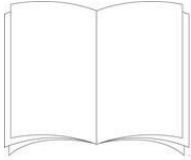Kaukosäädin	Käyttöohje	AUX-kaapeli
		
3.5mm Line in-kaapeli	Sisääntenni	Virtalähde
		


Laitteen osat

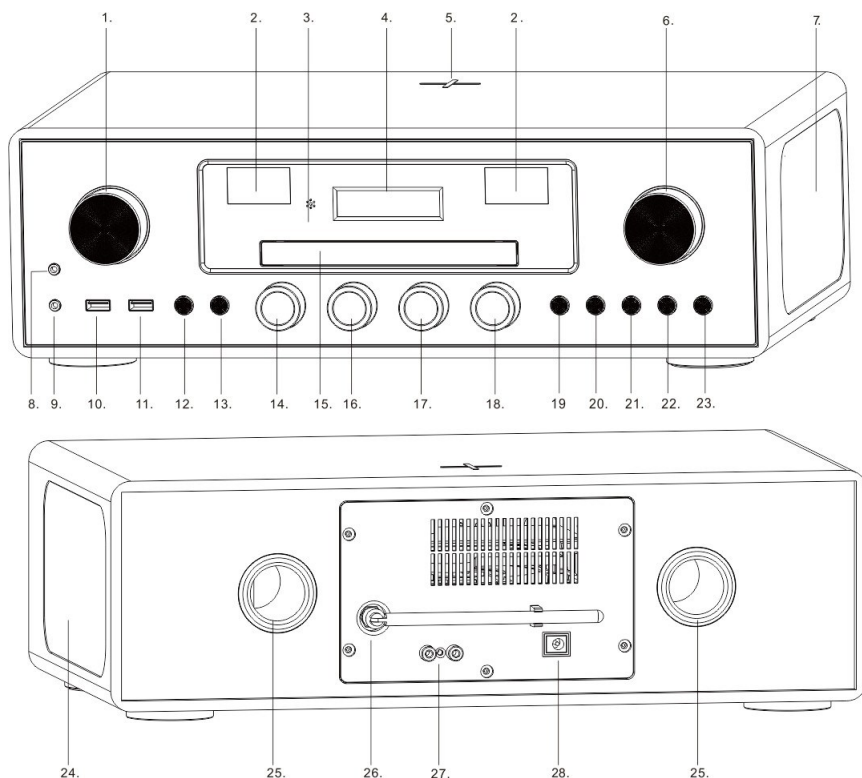

1. Toiminnon valitsin
Valitse äänitila kiertämällä nuppia: DAB-FM- CD- USB-BT-LINE
2. Toistovoimakkuuden mittari
3. Kaukosäätimen vastaanotin
4. Näyttö
5. Langattoman latauksen paikka
6. Äänenvoimakkuuden nuppi
7. Oikea kaiutin
8. Kuulokeliitäntä
9. Linja sisääntulo
10. USB-lataus 5V / 1A portti
11. USB MP3 -toistoliitäntä
12. Virta päälle/pois
13. Info/herätys
14. Taajuuden säätönuppi
15. CD-luukku

16. Diskantin säätönuppi
17. Basson säätönuppi
18. L/R-tasapainon säätö
19. Valikko / aika
20. Edellinen-painike
21. Toista/Keskeytä/Enter-painike
22. SEURAAVA-painike
23. CD:n avaus-/sulkemispainike
24. Vasen kaiutin
25. Bassorefleksireikä
26. DAB/FM-sisääntenni
27. AUX liitin
28. USB-C-sovitin sisään

Kaukosäädin

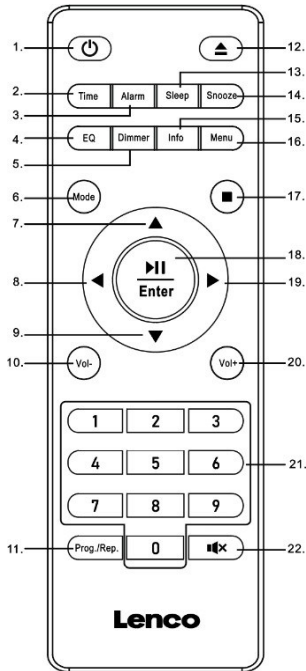

1. Virta päälle/pois
2. Ajan asetus
3. Hälytyksen asetus
4. EQ-asetus
5. Himmennin
6. Toiminnon valitsin
7. Ylöspäin -painike
8. Palaa yksi raita / Vasemmalle -painike
9. Alaspäin -painike
10. Äänenvoimakkuus -
11. CD/USB-Jatkuva toisto & Ohjelma CD/USB:lle
12. CD auki/kiinni
13. Lepotilan asetus
14. Torkku
15. Info
16. Valikko
17. Toiston pysäytys
18. Enter/Toisto /Tauko
19. Siirry yksi raita eteenpäin / Oikea -painike
20. Äänenvoimakkuus +
21. 0... 9 CD/USB-kappalenumeron valintaa varten
22. Mykistys


Pariston asennus

Akku on asetettava oikein, jotta kaukosäädin ei vahingoitu. Poista akku aina, kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, koska se voi aiheuttaa akun vuotamisen ja vahingoittaa kaukosäädintä.

Kaukosäätimen paristojen asettaminen paikalleen

1. Työnnä paristolokeron vapautuspidikettä alaspäin ja irrota kansi nostamalla.
Aseta 2 x 1,5 V AAA-paristoa (lisävaruste) oikein päin tarkkailemalla paristokotelossa ilmoitettua napaisuutta (+ ja -).

1. Aseta kannen kauimpana oleva pää paikalleen paristolokeron päälle. Paina sitten kannen lähintä päätä, kunnes kuulet sen napsahdavan tiukasti paikalleen. Aseta kannen kauimpana oleva pää paikalleen paristolokeron päälle.

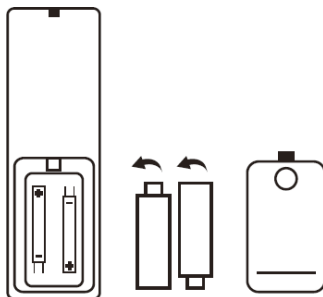

Jos kaukosäätimen ja laitteen välinen etäisyys pienenee, paristot tyhjenevät. Vaihda tässä tapauksessa paristot uusiin;.

Automaattinen valmiustila

Kun mediasisältöä toistetaan liitetystä laitteesta, laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan, jos:

- Mitään painiketta ei paineta 10 minuuttiin,
- Liitetystä laitteesta ei kuulu ääntä 10 minuuttiin.

Käyttö

Käynnistä laite painamalla POWER-painiketta kerran ja sammuta laite pitämällä painiketta painettuna.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Kierrä äänenvoimakkuuden nuppia myötäpäivään tai lisää äänenvoimakkuutta painamalla kaukosäätimen äänenvoimakkuus + (Vol +).

Kierrä äänenvoimakkuuden nuppia vastapäivään tai paina kaukosäätimen Äänenvoimakkuus – (Vol –) -nuppia vähentääksesi äänenvoimakkuutta. Näytössä näkyy äänenvoimakkuusasetus.

Säädä äänen sävyä

Säädä äänensävyä kiertämällä ääninuppia hitaasti.

Säädä diskanttia

Kierrä diskantin nuppia myötäpäivään lisätäksesi diskanttia

Kierrä diskantin nuppia vastapäivään pienentääksesi diskanttia

Säädä bassoa

Kierrä bassonuppia myötäpäivään lisätäksesi bassoa

Pienennä bassoa kiertämällä bassonuppia vastapäivään

Säädä tasapainoa

Kierrä tasapainonuppia myötäpäivään lisätäksesi oikeaa kanavaa

Kierrä tasapainonuppia vastapäivään lisätäksesi vasenta kanavaa

Mykistys-funktio

Kaukosäätimen MUTE-painikkeen painaminen mykistää äänenvoimakkuuden. "Volume Muted" ilmestyy näytölle. Paina tätä painiketta uudelleen peruuttaaksesi mykistystoiminnon.

Kello ja ajastimet

Kellon ja päivämäärän asettaminen

Kun laite on kytketty verkkovirtaan tai sähkökatkoksen jälkeen, LCD-näytön kellonaika ja päivämäärä vilkkuvat. Laitteen tulisi olla valmiustilassa kellon asettamiseksi.

1. Paina Aika-painiketta, "Aika-asetus" tulee näkyviin, vahvasta painamalla ENTER-näppäintä.
2. Paina ▲ /▼ valitaksesi "24H" tai "12H", paina ENTER vahvistaa. Näytön tuntinumerot vilkkuvat.
3. Aseta tunti painamalla ▲ /▼, paina ENTER vahvistaa, näytön minuuttinumerot vilkkuvat.
4. Aseta minuutit painamalla ▲ /▼, paina ENTER vahvistaa, näytön vuosinumerot vilkkuvat.
5. Paina ▲ /▼ asettaaksesi vuoden, paina ENTER vahvistaa, näytön kuukausinumerot vilkkuvat.
6. Aseta kuukausi painamalla ▲ /▼, paina ENTER vahvistaa, näytön päivänumerot vilkkuvat.
7. Aseta päivä painamalla ▲ /▼, paina ENTER vahvistaa, paina ▲ /▼ valitse tallenna "KYLLÄ / EI"

Hälytyksen asettaminen

Huomautus: Tarkista, että radiossa on oikea aika ja päivämäärä, ennen kuin asetat hälytyksen.

Tätä laitetta voidaan käyttää herätyskellona. CD-/USB-laite tai sumneri aktivoidaan toistamaan ennalta määritettyä ajankohtana.

1. Paina **POWER** kytkeäksesi laitteen valmiustilaan.
2. Varmista, että olet asettanut kellon oikein.
3. Aseta hälytys 1 painamalla **ALARM-painiketta**; aseta hälytys 2 painamalla **ALARM-painiketta** kahdesti
4. "Hälytys 1 (tai 2) Setup" tulee näkyviin. Valitse painamalla ▲ /▼ ENTER-painiketta.
5. "Hälytys 1 (tai 2) asetukset ajoissa" tulee näkyviin ja hälytyksen tuntinumerot vilkkuvat.
6. Aseta tunti painamalla ▲ /▼ toistuvasti. Vahvasta painamalla **ENTER-näppäintä**.
7. Aseta minuutti painamalla ▲ /▼, vahvasta painamalla **ENTER**.
8. Paina ▲ /▼ valitse hälytyksen äänenvoimakkuus väliltä 0 - 30, vahvasta painamalla ENTER.
9. Paina ▲ /▼ vierittääksesi ja valitse OFF/USB/CD/FM/Buzzer. Vahvasta painamalla **ENTER-näppäintä**.
10. Paina ▲ /▼ valitaksesi hälytyksen keston. Voit valita 10-60 minuuttia. Paina ENTER-näppäintä -painiketta vahvistaaksesi. Valitse KYLLÄ ▲ /▼ ja tallenna hälytysasetus painamalla ENTER-näppäintä. Näytössä näkyy nykyinen aika ja hälytys 1 (tai hälytys 2 tai samanaikaisesti)

Varoitus: Kun hälytyslähde CD / USB on valittu eikä CD / USB-levyä ole asetettu, kuuluu "sumneri"

Huomautus: Valitse Hälytyslähde pois päältä, jos hälytyksen ei pitäisi aktivoitua seuraavana päivänä

Torkutus

1. Aina kun hälytys (hälytys 1, hälytys 2) syttyy, se voidaan keskeyttää väliaikaisesti lyhyeksi ajaksi noin 9 minuuttia painamalla "**SNOOZE**" -näppäintä kerran.
 2. Hälytys (hälytys 1, hälytys 2) soi automaattisesti uudelleen, kun noin 9 minuuttia on kulunut.
 3. "Zz"-symboli näkyy näytössä muistuttamassa, että torkkutoiminto on aktiivinen.
1. Poista torkku käytöstä painamalla "**POWER**" -näppäintä ja vapauttamalla se.

Uniajastin

- Paina toistuvasti **SLEEP-painiketta**, voit valita 90/80/70/60/50/40/30/20/10 minuuttia. Tämän ajan kuluttua laite siirtyy valmiustilaan. Tämä on hyödyllistä nukahtaa musiikkiin yöllä.
- Jos haluat peruuttaa lepotilan, paina toistuvasti **SLEEP-näppäintä**, kunnes näyttöön tulee OFF

Näytön taustavalo

Voit painaa **DIMMER-painiketta** säätääksesi näytön taustavalon kirkkautta, käytettävissä on 3 vaihtoehtoa, korkea, keskitaso ja matala.


DAB-radiotila

Laajenna teleskooppiantennia varovasti.

Käynnistä laite painamalla **POWER-painiketta**, valitse DAB-tilaan painamalla **MODE-painiketta**, se käynnistyy into DAB mode.


Automaattinen skannaus

1. Jos tämä on ensimmäinen kerta, kun laite siirtyy DAB-tilaan, se käynnistää automaattisesti automaattisen skannauksen käytettävissä olevien asemien etsimiseksi. (Kun DAB-tilaa on käytetty aiemmin, laite valitsee automaattisesti aiemmin toistetun aseman)
1. Pidä ENTER-painiketta painettuna käynnistääksesi automaattisen skannauksen automaattisesti käytettävissä olevien asemien etsimiseksi. Skannausprosessin aikana näytön alarivillä näkyy pylväskaavio, joka osoittaa skannauksen edistymisen.



Manuaalinen skannaus

1. Siirry valikkoon painamalla pääyksikön MENU-näppäintä.
2. Valitse "Manuaalinen viritys" painamalla-◀◀ tai ▶▶ -painiketta ja paina huoltovalikkoon [ENTER]-painiketta.
 1. Paina ◀◀ ▶▶
 2. [] tai [] Enter virittääksesi haluamasi kanavan. Kaavio ilmaisee signaalin voimakkuuden, jos painat [ENTER]
 3. Poistu skannauksesta painamalla [MENU] tai [▲/▼].

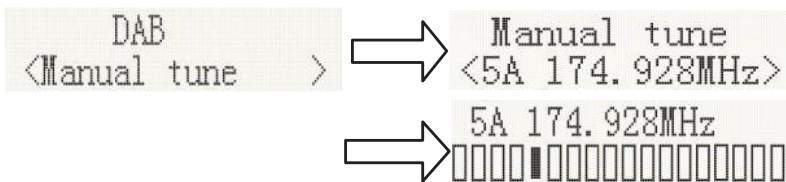

4. Jos asemia ei löydy, varmista, että antennia on jatkettu, ja testaa vastaanotto tekemällä toinen automaattinen skannaus eri paikassa.

DRC (Dynamic Range Control)

Dynamic Range Control (tunnetaan myös nimellä DRC) on tekniikka, jota käytetään helpottamaan hiljaisempien äänien kuulemistä meluisassa ympäristössä.


1. Valitse DAB-valikossa kaukosäätimen ◀◀/ ▶▶ -painiketta tai ◀/ ▶ -painiketta valitaksesi "DRC ", paina [ENTER]-painiketta näyttääksesi "*" oikeassa yläkulmassa.
2. DRC - OFF, lähetyksen DRC jätetään huomiotta. DRC LOW - DRC-taso on 1/2 lähetyksen lähettämästä.

DRC HIGH - Tasoa käytetään lähetyksen mukaan.

Vahvista asetus painamalla MENU-näppäintä. Näyttö palaa normaaliksi.

Prune (poistaaksesi asemat, jotka on lueteltu mutta jotka eivät ole käytettävissä)

DAB-valikossa, paina ◀◀ tai ▶▶ avataksesi "Prune" -alivalikon, paina [ENTER] valitaksesi Prune-vaihtoehdon.




Järjestelmä asetukset (DAB)

Avaa DAB-valikossa "SYSTEM"-alavalikko painamalla **◀◀** tai **▶▶**, siirry järjestelmäasetuksiin painamalla [ENTER]-painiketta.

1.

Kieli (Language)

Paina [ENTER] siirtyäksesi kielen valintaan; oletuslähdekieli on englanti, valitun kielen oikeassa yläkulmassa näkyy "*". Käyttäjät voivat valita englannin, ranskan, italian, saksan, puolan, hollannin tai espanjan välillä




1.

Tehdasasetusten palautus (Factory reset)

Paina [ENTER] suorittaaksesi tehdasasetusten palautuksen. Jos haluat palauttaa tehdasasetukset, paina **◀◀** tai **▶▶**, kunnes näytössä näkyy korostettuna "YES", ja paina [ENTER]. Radio nollataan kokonaan. Kaikki pika-asetukset ja asemaluettelot poistetaan.

1. Ohjelmistoversion tarkistus (SW Version)

Paina [ENTER] nähdäksesi DAB-ohjelmistoversion. Lopeta ohjelmistoversion näyttäminen painamalla Valikko-näppäintä.




*Jos toimintoja ei ole 30 sekunnin kuluttua, näyttö palaa normaaliksi.

Esiasetukset (Preset)

1. Esiasetuksen palautus (Preset recall)

Paina DAB-valikossa **◀◀** tai **▶▶** -asemaa ja valitse "Preset Recall", paina sitten [ENTER] virittääksesi tallennettu esiasetettuun muistiin. Tai paina PROG. Kaukosäätimen painike (11)




Huomautus: Jos et ole aiemmin tallentanut esiasetettua asemaa ja esiasetuspainiketta painetaan, näyttöön tulee "Tyhjä esiasetus".

2. Esiasetusten muisti (Preset Store)

Voit tallentaa haluamasi DAB-asemat esiasetettuihin asemamuisteihin. Radiossa on 50 muistin esiasetusta. Radio muistaa esiasetukset sähkökatkoksen sattuessa.

Valitse DAB-valikosta [Preset store] merkeillä **◀◀** ja **▶▶** ja paina sitten [ENTER]. Paina "edellinen tai seuraava" -painikkeita valitaksesi tallennustilan ja paina sitten [ENTER] vahvistaaksesi haluamasi esiasetusnumeron, jonka alle tallennat parhaillaan toistettavan aseman. Vahvista painamalla [ENTER].




FM Radio

Pidennä teleskooppiantenni varovasti täyteen pituuteensa.

Automaattinen skannaus

- Valitse "FM-tila" kiertämällä MODE-nuppia.
- Paina pitkään **▶▶** -painiketta, niin radio skannaa ja pysähtyy automaattisesti, kun se löytää riittävän signaalinvoimakkuuden aseman.

- Muutaman sekunnin kuluttua näyttö päivittyy. Näytössä näkyy aseman taajuus. Jos signaali on riittävän vahva ja aseman signaali sisältää RDS-tietoja, radio näyttää aseman nimen.
- Voit etsiä muita asemia pitämällä ►| painiketta painettuna kuten aiemmin.
- Voit skannata FM-kaistan vastakkaiseen suuntaan (korkeista mataliin taajuuksiin) painamalla |◄◄ painiketta ja pitämällä sitä painettuna 2 sekunnin ajan.
- Kun aaltokaistan pää on saavutettu, radio aloittaa virityksen uudelleen vastakkaisesta aaltokaistan päästä.



Manuaalinen skannaus


- Paina **pääyksikön MODE-näppäintä** valitaksesi "FM-tila".
- Valitse tarvittaessa FM-tila edellä kuvatulla tavalla.
- Paina viritystä |◄◄ tai ►► säädä sitä lyhyesti. Jokainen virityspainikkeen painallus muuttaa taajuutta ylös tai alas 50 kHz.
- Kun aaltokaistan pää on saavutettu, radio aloittaa virityksen uudelleen vastakkaisesta aaltokaistan päästä. Jos asemia ei löydy, varmista, että antennia on jatkettu, ja testaa vastaanotto tekemällä toinen automaattinen skannaus eri paikassa.

Valikko


1. Skannauksen asetus

FM-tilassa paina **MENU** siirtyäksesi FM-valikkoon, paina |◄◄ tai ►►| valitaksesi [Scan setting] ja paina sitten **ENTER** valitaksesi herkkyysasetuksen:

- 1.1. Kaikki kanavat: ~15dB




- 1.2. Vain vahvat kanavat: ~19dB,

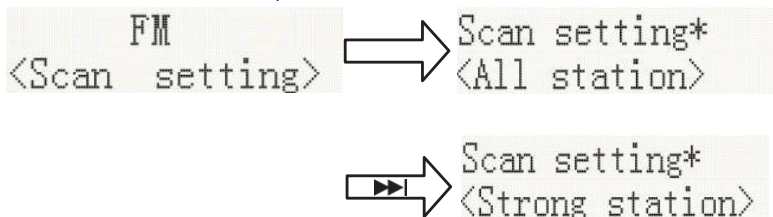


2. Äänen asetus

- 2.1. Stereo ääni: (Stereo Allowed)



- 2.2. Pakotettu mono ääni: (Forcd Mono)

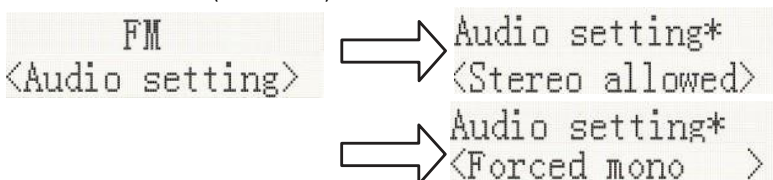

2.3. Järjestelmä (FM-järjestelmä), sama kuin DAB-järjestelmäasetus.

3. Esiasetukset:

Paina FM-valikossa [◀] tai [▶], valitse "Preset Recall" ja paina sitten [ENTER] virittääksesi tallennetun esiasetettuun muistiin. Tai paina PROG. Kaukosäätimen painike (15).

Preset Recall
<1: 90.50MHz > → 90.50MHz St P1
[No RadioText]

3.1. Esiasetusten muisti (aseman tallentaminen):

Voit tallentaa haluamasi FM-asemat esiasetettuihin asemien muisteihin. Radiossa on 50 muistin esiasetusta. Radio muistaa esiasetukset sähkökatkoksen sattuessa.

Valitse FM-valikosta [Preset store] painikkeilla ◀ ja ▶ paina sitten [ENTER]. Paina "edellinen tai seuraava" -painikkeita valitaksesi tallennustilan ja paina sitten [ENTER] vahvistaaksesi haluamasi esiasetusnumeron, jonka alle tallennat parhaillaan toistettavan aseman. Vahvista painamalla [ENTER].

Preset Store
<1: 90.50MHz > → Preset 1
stored

Bluetooth-tila

Sinun on noudatettava seuraavia vaiheita yhdistääksesi matkapuhelimesi:

1. Aktivoi Bluetooth matkapuhelimestasi (katso puhelimesi käyttöopas)
2. Käynnistä laite painamalla **POWER-painiketta** ja paina sitten **MODE-painiketta** toistuvasti, kunnes "Bluetooth-haku..." -ilmaisimella tulee näkyviin LCD-näyttöön. Se on valmis muodostamaan pariliitoksen automaattisesti.
3. Etsi matkapuhelimellasi Bluetooth-laite nimeltä "Lenco **DAR-081/Lenco DAR-281**".
4. Valitse **puhelimestasi "Lenco DAR-081 / Lenco DAR-281"** ja se tarjoaa vaihtoehdon muodostaa yhteys vai ei. Yhdistä siihen salasanalla "0000" (jos sitä vaaditaan). Kun yhteys on muodostettu, Bluetooth-merkkivalo "Bluetooth connected" ilmestyy LCD-näyttöön.

Yhteyden muodostaminen puhelimeen automaattisesti

Pariliitos tarvitaan vain, kun laitetta ja puhelinta käytetään ensimmäistä kertaa yhdessä. Kun laite ja puhelin on yhdistetty kerran, ne muodostavat yhteyden automaattisesti, kun laite on päällä ja Bluetooth on aktivoitu puhelimesta. Kun seuraavan kerran käynnistät laitteen, laite muodostaa automaattisesti yhteyden viimeksi yhdistettyyn matkapuhelimeen.

Toista Bluetooth-laitteesta

Kun Bluetooth-yhteys on muodostettu, paina painiketta toistaaksesi. Paina ◀ tai ▶-painiketta ohittaaksesi kappaleen eteen- tai taaksepäin. Voit keskeyttää toiston tai jatkaa sitä painamalla "▶||" painiketta uudelleen. Pidä "▶||" painiketta painettuna katkaistaksesi kaikkien pariin liitettyjen Bluetooth-laitteiden yhteyden.

CD-levyn toistaminen (CD)

HUOMAUTUS: Älä koskaan koske CD-lokerossa olevaan laserlinssiin. Puhdista laserlinssi CD-puhdistuslevyllä, jos se likaantuu.

1. Käynnistä laite painamalla **POWER-painiketta**.
2. Valitse CD-toiminto **painamalla MODE-painiketta** toistuvasti.
3. Avaa CD-levyn luukku painamalla ▲ painiketta ja aseta CD-levy kelkkaan (painettu tarrapuoli ylöspäin).
4. Sulje CD-luukku painamalla ▲ painiketta uudelleen ja levy pyörii muutaman sekunnin ajan ja toistaa sitten 1. raidan automaattisesti.
5. Voit lopettaa toiston tilapäisesti painamalla painiketta "▶||" ja jatka toistoa painamalla sitä uudelleen.
6. Paina ■ painiketta lopettaaksesi toiston.

PERUUTA/ETEEPÄIN

1. Paina **⏮** ja **⏭** painikkeita siirtyäksesi toiseen kappaleeseen tai pidä painettuna skannataksesi levyraitoja suurella nopeudella.
2. Paina **⏮** painiketta kerran siirtyäksesi nykyisen kappaleen alkuun. Paina sitä vähintään kaksi kertaa kuullaksesi levyn aiemmat kappaleet.
3. Aloita levyn seuraavien kappaleiden toistaminen painamalla **⏮**-painiketta.
4. Pidä **⏮** painiketta painettuna; Nykyinen rata kelataan raidan alkuun
Kun haluttu kohta löytyy, vapauta painike ja normaali toisto jatkuu.
Pidä painiketta **⏮** painettuna, kelataksesi nykyistä kappaletta eteenpäin.
Kun haluttu kohta löytyy, vapauta painike ja normaali toisto jatkuu.

JATKUVA TOISTO

CD REPEAT -painiketta voidaan käyttää yhden raidan toistamiseen tai CD-levyn kaikkien raitojen toistamiseen.

1. Paina REPEAT-painiketta kerran toiston aikana, "REPEAT ONE" -merkki ilmestyy LCD-näyttöön noin 2 sekuntin ajaksi. Tällöin sama raita toistuu uudestaan ja uudestaan.
2. Toista kaikki raidat painamalla REPEAT-painiketta toisen kerran. "REPEAT ALL" -merkki ilmestyy LCD-näyttöön noin 2 sekuntin ajaksi.
3. Voit peruuttaa REPEAT PLAY -toiminnon painamalla REPEAT-painiketta toistuvasti, kunnes LCD-näyttöön tulee "REPEAT OFF" noin 2 sekunnin ajaksi.

OHJELMOINTI TOIMINTO

Ohjelmatoiminnolla voidaan ohjelmoida enintään 20 raitaa toistettavaksi valitussa järjestyksessä.

1. Kun olet pysäytystilassa (CD-levyä ei toisteta), pidä PROG-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan, ja LCD-näytössä näkyvät "P 01" ja "T 01" alkaa vilkkua.
2. Paina **⏮** ja **⏭** painikkeita valitaksesi haluamasi kappaleen.
3. Paina **PROG-painiketta** valitaksesi raidan ja tallentaaksesi sen muistiin.
4. Toista vaiheet 2–3 valitaksesi enintään 20 raitaa.
5. Voit toistaa valitut raidat (ohjelmatilassa) painamalla **⏭** ainiketta.
6. Paina **⏮** painiketta kuullaksesi edellinen tallennettu kappale tai paina **⏭** painiketta kuullaksesi seuraava tallennettu kappale.
Huomautus: Kun kaikki ohjelmoidut raidat on toistettu, CD-soitin palaa pysäytystilaan.
7. Voit tyhjentää ohjelmoidut raidat muistista painamalla **■** painiketta kahdesti.

MP3-LEVYN OSA

1. Käynnistä laite painamalla **POWER**-painiketta.
2. Paina **MODE**-painiketta toistuvasti valitaksesi CD-tilan.
3. Sulje CD-levyn luukku ja levy pyörii muutaman sekunnin ajan ja toistaa sitten 1. kappaleen automaattisesti.
4. Valitse kappale painamalla **⏮** ja **⏭** -painikkeita.
5. Voit lopettaa toiston väliaikaisesti painamalla **⏭** painiketta; Jatka painamalla painiketta uudelleen.
6. Lopeta toisto painamalla **■** painiketta.
Huomautus: Koska MP3-levyillä on suuri kapasiteetti, levyn lukuajat ovat hieman pidempiä.

Toista -toiminto

Yhden kappaleen toisto

Paina REPEAT-painiketta kerran toistaaksesi yhden kappaleen. Näytössä näkyy "Repeat one".

Koko levyn toisto

Paina toistotilassa REPEAT-painiketta 2 kertaa toistaaksesi kaikki levyn kappaleet toistuvasti. Näytössä näkyy "Repeat One".

Voit peruuttaa toiston painamalla **REPEAT-painiketta** toistuvasti, kunnes näytössä näkyy "Repeat off".

OHJELMAN TOISTO

Levyn kappaleet voidaan ohjelmoida toistamaan missä tahansa järjestyksessä (jopa 20 kappaletta voidaan

ohjelmoida). Huomautus: tämä voidaan tehdä vain pysäytystilassa

1. Paina **PROG-painiketta** pysäytystilassa. "P01", "F01" ilmestyy näytölle ja "T001" välkky.
2. Valitse haluamasi kappaleet albumista painamalla **◀** tai **▶**-painiketta ja **tallenna sitten muistiin painamalla** PROG-painiketta.
3. Ensimmäinen kappaleen numero on nyt tallennettu muistiin, ja ohjelmanumero muuttuu "P02": ksi, odottaen seuraavaa valintaa varten.
4. Toista vaiheet 1–3 ohjelmoidaksesi lisää kappaleita.

Kun ohjelmointi on valmis, paina **▶** painiketta ja ohjelmoitu toisto alkaa ensimmäisestä ohjelmoidusta kappaleesta. Soitin pysähtyy automaattisesti, kun kaikki ohjelmoidut raidat on toistettu. (Paina **■** painiketta kahdesti peruuttaaksesi ohjelmoitujen raitojen muistin).

Musiikin toistaminen USB: n kautta

Tämä laite on kehitetty käyttämällä viimeisintä teknistä kehitystä USB-kentässä. Koska markkinoilla on kuitenkin laaja valikoima USB-tallennuslaitetyyppejä, emme valittavasti voi taata täyttä yhteensopivuutta kaikkien USB-tallennuslaitteiden kanssa. Tästä syystä harvinaisissa tapauksissa USB-tallennuslaitteiden tiedostojen toistamisessa voi olla ongelmia. Tämä ei johdu laitteen toimintahäiriöstä.

1. Käynnistä laite painamalla **POWER-painiketta**.
2. Paina MODE-painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee USB.
3. Liitä USB-tallennuslaite suoraan soittimen "Player" USB-porttiin. Näytössä näkyy hetkellisesti kansioiden määrä ja sitten kappaleiden kokonaismäärä. Toisto alkaa automaattisesti.
4. Ohjauspainikkeiden toiminta on sama kuin MP3-CD-toistossa. Katso MP3-LEVYN OSAN toiminnot aiemmin kuvatulla tavalla.

HUOMIOI:

- Liitä USB-tallennusväline aina suoraan USB-porttiin toimintahäiriöiden estämiseksi.
- "Player" USB-porttia ei ole suunniteltu ulkoisten laitteiden lataamiseen.
- Tärkeää: Vaihda laite toiseen käyttötilaan ennen USB-tallennuslaitteen poistamista.

AUX-tuloliitäntä

1. Käynnistä laite painamalla **POWER-painiketta**.
2. Valitse Aux-In-tila kiertämällä MODE-painiketta toistuvasti. 'Aux-In' ilmestyy LCD-näyttöön.
3. Liitä AUX-liitäntäjohto henkilökohtaisen soittimen (esim. kannettavan MP3-soittimen) linjalähtöliitännästä AUX-tuloliitäntään.
4. Aloita toisto ulkoisesta soittimestasi.

Linjatuloliitin

1. Käynnistä laite painamalla **POWER-painiketta**.
2. Paina MODE-painiketta toistuvasti valitaksesi linjatulotilan. 'Line-In' tulee näkyviin LCD-näyttöön.
3. Liitä Line-liitäntäjohto henkilökohtaisen soittimen (esim. kannettavan MP3playerin) linjalähtöliitännästä linjatuloliitäntään.
4. Aloita toisto henkilökohtaisesta soittimestasi.

Taajuuskorjaimen toiminto

Kun laitteeseen on kytketty virta (ei valmiustilassa):

1. Joka kerta kun painat **EQ** -painiketta, muutat EQ-asetusta, kuten. **Normal, Classic, Jazz, Pop, Rock, yksilöllisten mieltymystesi mukaan.**
2. Paina **EQ-painiketta** kahdesti, muuta bassoasetusta **◀** tai **▶** -painikkeella.
3. Paina **EQ-painiketta** kolme kertaa, muuta Diskantti -asetusta **◀** tai **▶** -painikkeella.

Langattoman laturin toiminto

Aseta langaton Qi-latauslaite yläpinnalla näkyvälle langattoman laturin alueelle, niin lataus alkaa kosketuksesta.

Lähtöteho :5W/7.5W/10W

USB-lataus (5V ulos)

USB-portti on suunniteltu ulkoisten laitteiden, kuten älypuhelimien, lataamiseen.

Lähtöteho on 5V 1A

Technical Specifications

Virran tulo	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Musiikin lähtöteho	2 x 15W RMS
Kaiuttimen ohjain	3Ω, 8W,4pcs
Paristot kaukosäätimessä	2x1.5V AAA / UM4 /LR03(ei sisälly)
DAB-taajuuudet	174.928 - 239.200 MHz
FM-taajuuudet	87.5 - 108 MHz
Bluetooth-taajuuudet:	2402 - 2480MHz
Bluetooth-versio:	V5.0
EIRP / RF-lähtöteho:	<3.56dBm
Virrankulutus	Max 50W
Virrankulutus (valmiustilassa)	< 1W
Käyttölämpötila	0°C-35°C
Käyttöasento	Vaakasuora
Laitteen mitat	425 x 280 x 135mm
Paino	4.8 kg

Muuntajan tekniset tiedot

- Muuntajan valmistajan nimi tai tavaramerkki: Shenzhen Boshenggao Techn.Co., Ltd, 106 Fuyuan Rd. St Baoan District Shenzhen Guangdong 518103, China
- Muuntajan mallinumero: BSG065-1504000EU
- Tulojännite ja taajuus: 100-240V, 50/60Hz
- Lähtöjännite, virta, teho: 15.0V, 4.0A, 60W
- Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde: 89.10 %
- Tehokkuus pienellä kuormituksella (10%): 80.2%
- Kuormittamaton virrankulutus: 0.10W

Huomautus: Bluetoothin suurin yhteysetäisyys on noin 10 metriä. Aseta Bluetooth-laite mahdollisimman lähelle tätä laitetta, jotta yhteys ei häiriinny.

VAROITUS! Kuulon heikkenemisen riski

- Aseta toistolaitteen äänenvoimakkuus alhaiseksi ennen kuulokkeiden liittämistä.
- Vältä liiallista tilavuutta, erityisesti pitkäaikaisesti tai toistuvasti. Liiallinen äänenvoimakkuus voi johtaa pysyvään kuulovammaan.

Tietoja levyistä 	Käsittely Älä koske levyjen alapintaan. Pidä levyjä reunoista, jotta sormenjäljet eivät jää pintaan. Mikä tahansa pöly, sormenjäljet tai naarmut voivat aiheuttaa toimintahäiriön. Älä koskaan kiinnitä tarraa tai teippiä levyille.
	Varastointi Aseta levyt takaisin koteloonsa käytön jälkeen. Älä koskaan altista levyjä suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille. Älä koskaan jätä levyjä täyteen auringonvaloon pysäköityyn autoon.

	Puhdistus Puhdista levy puhtaalla, pehmeällä, nukkaamattomalla liinalla työskentelemällä keskeltä ulospäin suorassa linjassa. Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä, ohenteita, kaupallisesti saatavilla olevia puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita vinyylilevyille.
--	---

Takuu

Lenco tarjoaa huoltoa ja takuuta Euroopan lainsäädännön mukaisesti, mikä tarkoittaa, että korjauksissa (sekä takuuajana että sen jälkeen) sinun tulee ottaa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Tärkeä huomautus: Korjausta tarvitsevia tuotteita ei voi lähettää suoraan Lencolle. Tärkeä huomautus: Jos muu kuin virallinen huoltokeskus avaa tämän laitteen tai käyttää sitä millään tavalla, takuu päättyy.

Tämä laite ei sovellu ammattikäyttöön. Ammattikäytössä kaikki valmistajan takuuvetoitukset raukeavat.

Vastuuvapauslauseke

Laitteohjelmisto- ja/tai laitteistokomponentteja päivitetään säännöllisesti. Siksi jotkin tämän dokumentaation ohjeista, teknisistä tiedoista ja kuvista saattavat poiketa hieman tilanteestasi. Kaikki tässä oppaassa kuvatut kohdat ovat vain havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä sovellu tiettyyn tilanteeseen. Tässä oppaassa esitetystä kuvauksesta ei voi saada laillisia oikeuksia tai oikeuksia.

1. Vanhan laitteen hävittäminen



Tämä symboli osoittaa, että kyseistä sähkölaitetta tai akkua ei tule hävittää yleisenä kotitalousjätteenä Euroopassa. Varmistaaksesi tuotteen ja akun oikean jätteenkäsittelyn, hävitä ne kaikkien sovellettavien paikallisten lakien mukaisesti, jotka koskevat sähkölaitteiden tai paristojen hävittämistä. Näin autat säästämään luonnonvaroja ja parantamaan ympäristönsuojelun standardeja sähkölaiteromun käsittelyssä ja hävittämisessä (sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi).

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Commaxx vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi [Lenco DAR-081/Lenco DAR-281] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavasta internetosoitteesta::

https://commaxx-certificates.com/doc/dar-081_doc.pdf

https://commaxx-certificates.com/doc/dar-281_doc.pdf

Radiotaajuuksien tyyppi	Taajuusalue (MHz)	Teho (dBm)
DAB	174-240	-
FM	87.5-108	-
Bluetooth	2402-2480	<6

Tuki

Lisätietoja ja tukipalvelua on osoitteessa www.lenco.com