

Classic Phono
by **Lenco**

Malli: TCD-2551



Käyttöohje - Puinen levysoitin Bluetoothilla, USB-koodauksella, AM / FM-radiolla, CD: llä ja kasettisoittimella

Indeksi:	
Suomi.....	3

Versio : 1.0

VAROITUS:

Muiden kuin tässä mainittujen ohjausten tai säätöjen käyttö tai toimenpiteiden suorittaminen voi aiheuttaa vaarallista säteilyaltistusta.

VAROTOIMET ENNEN KÄYTTÖÄ**PIDÄ NÄMÄ OHJEET MIELESSÄ:**

1. Älä peitä tai tuki tuuletusaukkoja. Kun asetat laitteen hyllylle, jätä 5 cm (2") Vapaa tila koko laitteen ympärille.
2. Asenna mukana toimitetun käyttöohjeen mukaisesti.
3. Pidä laite etäällä lämmönlähteistä, kuten pattereista, lämmittimistä, uuneista, kynttilöistä ja muista lämpöä tuottavista tuotteista tai avotulesta. Laitetta voidaan käyttää vain kohtalaisessa ilmastossa. Erittäin kylmiä tai lämpimiä ympäristöjä tulee välttää. Käyttölämpötila 0–35 °C.
4. Vältä laitteen käyttöä voimakkaiden magneettikenttien lähellä.
5. Sähköstaattinen purkaus voi häiritä tämän laitteen normaalia käyttöä. Jos näin on, nollaa laite ja käynnistä se uudelleen käyttöohjeen mukaisesti. Käsittele tiedoston siirron aikana varoen ja käytä staattista ympäristöä.
6. Varoitus! Älä koskaan työnnä esinettä tuotteeseen tuuletusaukkojen tai aukkojen kautta. Korkea jännite virtaa tuotteen läpi ja esineen asettaminen voi aiheuttaa sähköiskun ja / tai oikosulun sisäosia. Samasta syystä älä läikytä vettä tai nestettä tuotteen päälle.
7. Älä käytä märissä tai kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneissa, höyryisissä keittiöissä tai uima-altaiden lähellä.
8. Laitetta ei saa altistaa tippumiselle tai roiskumiselle, ja on varmistettava, ettei laitteen päälle tai lähelle ole asetettu nesteillä täytettyjä esineitä, kuten maljakoita.
9. Älä käytä tätä laitetta, kun kondensoituminen voi tapahtua. Kun laitetta käytetään lämpimässä määssä tilassa, jossa on kosteaa, laitteen sisällä voi esiintyä vesipisaroita tai kondensoitumista, eikä yksikkö ehkä toimi kunnolla; Anna laitteen seistä virran katkaisussa 1 tai 2 tuntia ennen virran kytkemistä: laitteen tulee olla kuiva ennen virran saamista.
10. Vaikka tämä laite valmistetaan erittäin huolellisesti ja tarkistetaan useita kertoja ennen tehtaalta poistumista, on silti mahdollista, että ongelmia voi ilmetä, kuten kaikissa sähkölaitteissa. Jos huomaat savua, liiallista lämmön kertymistä tai muita odottamattomia ilmiöitä, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.
11. Tämän laitteen on toimittava teknisessä etiketissä määritellyllä virtalähteellä. Jos et ole varma kotisi virtalähteen tyypistä, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön.
12. Pidä poissa eläimistä. Jotkut eläimet nauttivat virtajohtojen puremisesta.
13. Puhdista laite pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia tai bensiinipohjaisia nesteitä. Vakavien tahrojen poistamiseksi voit käyttää kosteaa liinaa, jossa on laimeaa pesuainetta.
14. Toimittaja ei ole vastuussa vahingoista tai kadonneista tiedoista, jotka johtuvat laitteen toimintahäiriöstä, väärinkäytöstä, muuttamisesta tai pariston vaihtamisesta.
15. Älä keskeytä yhteyttä, kun laite alustaa tai siirtää tiedostoja. Muuten tiedot voivat vioittua tai kadota.
16. Jos laitteessa on USB-toistotoiminto, USB-muistikku on kytkettävä suoraan laitteeseen. Älä käytä USB-jatkokaapelia, koska se voi aiheuttaa häiriöitä, jotka johtavat tietojen epäonnistumiseen.
17. Luokitustarra on merkitty laitteen ala- tai takapaneeliin.
18. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten ihmisten (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on fyysinen, sensorinen tai henkinen vamma tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, elleivät he ole valvonnan alaisia tai elleivät he ole saaneet ohjeita laitteen oikeasta käytöstä heidän turvallisuudestaan vastaavalta henkilöltä.
19. Tämä tuote on tarkoitettu vain muuhun kuin ammattikäyttöön, ei kaupalliseen tai teolliseen käyttöön.
20. Varmista, että laite on säädetty vakaaseen asentoon. Takuu ei kata vaurioita, jotka aiheutuvat tämän tuotteen käytöstä epävakaassa asennossa, tärinästä tai iskuista tai muiden tässä käyttöohjeessa olevien varoitusten tai varotoimien noudattamatta jättämisestä.
21. Älä koskaan poista tämän laitteen koteloä.
22. Älä koskaan aseta tätä laitetta muiden sähkölaitteiden päälle.
23. Älä anna lasten päästä muovipusseihin.
24. Käytä vain valmistajan määrittelemiä lisälaitteita/lisävarusteita.


25. Anna kaikki huollot pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi. Huoltoa tarvitaan, kun laite on vahingoittunut millään tavalla, kuten virtajohto tai pistoke, kun nestettä on roiskunut tai esineitä on pudonnut laitteeseen, kun laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, ei toimi normaalisti tai on pudonnut.
26. Pitkäaikainen altistuminen henkilökohtaisten musiikkisoittimien koville äänille voi johtaa tilapäiseen tai pysyvään kuulonalenemaan.
27. Jos tuotteen mukana toimitetaan virtajohto tai verkkolaite:
- Jos ongelmia ilmenee, irrota virtajohto ja anna huolto pätevälle henkilöstölle.
 - Älä astu virtalähteen päälle tai purista sitä. Ole erittäin varovainen, erityisesti pistokkeiden ja kaapelin ulostulokohdan lähellä. Älä aseta virtalähteen päälle painavia esineitä, jotka voivat vahingoittaa sitä. Pidä koko laite poissa lasten ulottuvilta! Kun pelaat virtajohdolla, he voivat vahingoittaa itseään vakavasti.
 - Irrota tämä laite pistorasiasta ukkosmyrskyjen aikana tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan.
 - Pistorasia on asennettava laitteen lähelle ja sen on oltava helposti saatavilla.
 - Älä ylikuormita pistorasioita tai jatkojohtoja. Ylikuormitus voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
 - Luokan 1 rakenteella varustetut laitteet tulee kytkeä pistorasiaan, jossa on suojaava maadoitettu liitäntä.
 - Luokan 2 rakenteella varustetut laitteet eivät vaadi maadoitettua liitäntää.
 - Pidä aina kiinni pistokkeesta, kun vedät sen ulos pääpistorasiasta. Älä vedä virtajohdosta. Tämä voi aiheuttaa oikosulun.
 - Älä käytä vaurioitunutta virtajohtoa tai pistoketta tai löysää pistorasiaa. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
28. Jos tuote sisältää tai toimitetaan nappiparistoja sisältävän kaukosäätimen kanssa:
Varoitus:
- "Älä niele akkua, kemiallinen palovammavaara" tai vastaava toiminta.
 - [Kaukosäädin mukana] Tämä tuote sisältää kolikko-/nappipariston. Jos akku niellään, se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja vain 2 tuntia ja voi johtaa kuolemaan.
 - Pidä uudet ja käytetyt paristot poissa lasten ulottuvilta.
 - Jos paristolokero ei sulkeudu kunnolla, lopeta tuotteen käyttö ja pidä se poissa lasten ulottuvilta.
 - Jos epäilet, että paristoja on nielty tai asetettu mihin tahansa kehon osaan, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
29. Varoitus paristojen käytöstä:
- Räjähdysvaara, jos paristo vaihdetaan väärin. Korvaa vain samalla tai vastaavalla tyyppillä.
 - Akkua ei voi altistaa korkeille tai matalille äärimmäisille lämpötiloille, alhaiselle ilmanpaineelle korkealla käytön, varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
 - Pariston vaihtaminen väärään tyyppiin, joka voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
 - Akun hävittäminen tuleen tai kuumaan uuniin tai akun mekaaninen murskaaminen tai leikkaaminen, mikä voi johtaa räjähdykseen.
 - Akun jättäminen erittäin korkeaan lämpötilaan, joka voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
 - Akku, johon kohdistuu erittäin alhainen ilmanpaine, joka voi johtaa räjähdykseen tai syttyvän nesteen tai kaasun vuotamiseen.
 - Akkujen hävittämisen ympäristönäkökohtiin olisi kiinnitettävä huomiota.

ASENNUS

- Pura kaikki osat pakkauksesta ja poista suojamateriaali.
- Älä kytke laitetta verkkovirtaan ennen verkkojännitteen tarkistamista ja ennen kuin kaikki muut liitännät on tehty.

VAROITUS

Luokan 1 laserlaite

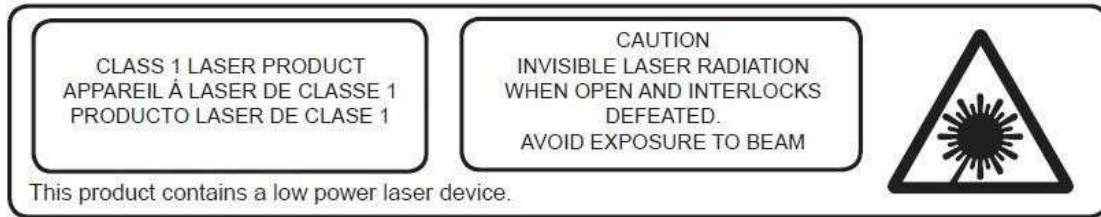

Varoitus: Älä koske linssiin.


KOTELON PUHDISTUS

Jos puukotelo pölyyntyä, pyyhi se pehmeällä, hankaamattomalla pölyliinalla. Älä myöskään käytä vettä tai suihkepuhdistusaineita, koska ne voivat vahingoittaa koteloä ja laitteen muovi-/metalliosia.

TEKNISET TIEDOT

- Levysoittimen nopeus: 33/45/78 RPM (levyn koko 17.5/25/30cm)
- CD-levyllä voi toistaa CD/CD-R/CD-RW/MP3-levyjä
- USB voi toistaa MP3-tiedostoja
- Kasetti: C60 & C90 (C120-kasettia ei suositella)

KÄYTÖN VALMISTELU

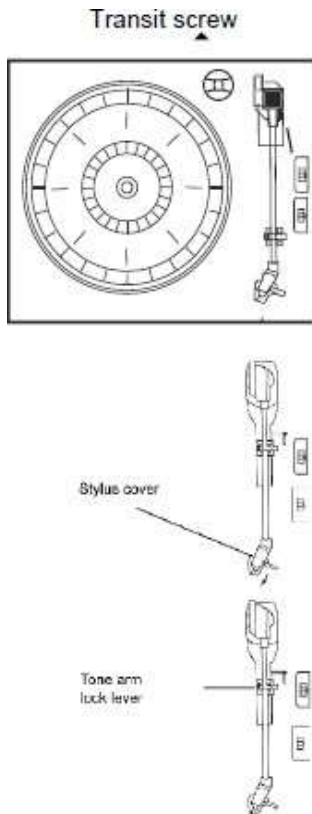

- Poista laite varovasti kotelosta ja poista kaikki pakkausmateriaalit laitteesta.
- Kelaajavirtajohto auki ja jatka sitä koko pituuteensa.
- Kelaajavirtajohto FM-antennijohto irti ja jatka sitä koko pituuteensa.

Nosta kantta paljastaaksesi levysoittimen.

- Poista läpinäkymätön valkoinen muovinen kynän suojuksen fonografikynästä liu'uttamalla sitä nuolen suuntaan.
- Kiinnitä huomiota neulaan käytön aika, koska neulan vauriot eivät kuulu takuun piiriin.
- Poista kierresolmio, jota käytettiin äänivarren kiinnittämiseen kuljetuksen aikana.
- Vapauta äänivarren lukitusvipu.
- Liitä virtapistoke AC 220V, 50HZ pistorasiaan.
- Avaa levysoittimen kuljetusruuvi (Transit Screw) ruuvimeisselillä tai kolikolla kääntämällä sitä myötäpäivään.


TÄRKEÄÄ: LEYVLAUTASEN KANNEN LASKEMINEN JA NOSTAMINEN

Avaa kansi. Nosta sitä niin pitkälle kuin mahdollista, vedä sitten tukikiinnikettä varovasti laitteen etuosaan päin ja laske kansi hitaasti.

Sulje kansi. Avaa tukikiinnikkeen lukitus vetämällä kantta ylös ja laske kansi varovasti.

JOTTA KAAPPI TAI KANSI EI VAHINGOITU, ÄLÄ KOSKAAN PAKOTA KANTTA KIINNI. NOSTA KANSI AINA VAPAUTTAAKSESI KANNEN TUKIKIINNIKKEEN.

SÄÄTIMIEN JA MERKKIVALOJEN SIJAINNIT

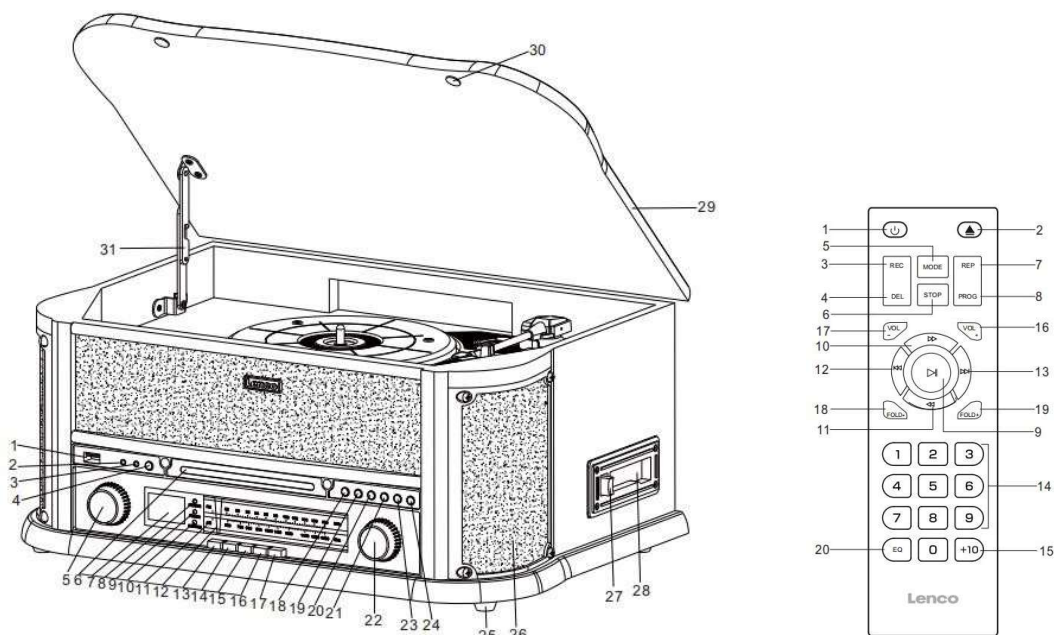

Säätimien sijainnit:

1. USB-LIITÄNTÄ	17. EQ-PAINIKE
2. 3,5 MM:N AUX-TULOLIITÄNTÄ	18. TOISTA/KESKEYTÄ-PAINIKE
3. 3.5 MM: N KUULOKELIITÄNTÄ	19. PYSÄYTÄ-PAINIKE
4. Nauhoitus / POISTA -PAINIKE	20. ALAS/F-R-näppäin (Pikakelaus taaksepäin)
5. ÄÄNENVOIMAKKUUDEN NUPPI / VIRTASÄÄDIN	21. YLÖS/F-F-PAINIKE (Pikakelaus)
6. CD-LUUKKU	22. VIRITYKSEN HALLINTA
7. LCD-NÄYTTÖ	23. ERP/PROG
8. KAUKOSÄÄTIMEN ANTURI	24. CD-LUUKUN AVAUS- / SULKEMISPAINIKE
9. VIRRAN MERKKIVALO	25. MUOVINEN JALKATYYNY
10. FM ST./REC -INDIKAATTORI	26. KAIUTTIMET
11. AM/FM-VALINTAKYTKIN	27. KASETIN POISTO/PIKAKELAUS-painike
12. VIRITYSOSOITIN	28. KASETTISOITTIMEN PAIKKA
13. VIRITIN (AM/FM) -PAINIKE	29. PÖLYKANSI
14. CD/USB/BT-NÄPPÄIN	30. PÖLYKANNEN PEHMUSTE
15. NAUHA/AUX-TULOPAINIKE	31. SARANA
16. PHONO-PAINIKE	


KAUKOSÄÄDIN

1. VIRTÄ PÄÄLLE / POIS
2. AVAA/SULJE CD-LUUKKU
3. REC: CD / AM / FM / AUX IN / BT / PHONO / KASSETTITILASSA PAINA AKTIIVISEEN TALLENNUSTOIMINTOON.
4. POISTA-PAINIKE
5. TILA-PAINIKE valitaksesi lähdekoodin CD/USB/BT/AM/FM/TAPE/PHONO/AUX IN.
6. STOP-PAINIKE
7. REPEAT-PAINIKE valitaksesi toistuvan toiston (CD/USB).
8. OHJELMA: paina CD/USB-tilassa aktiivista ohjelmointitoimintoa.
9. TOISTO/TAUKO: CD/USB-tilassa aloita toisto painamalla kerran ja siirry taukotilaan painamalla uudelleen.
10. PIKAKELAUS ETEENPÄIN -PAINIKE
11. KELAA TAAKSEPÄIN-PAINIKE
12. PALAA EDELLISEEN -PAINIKE
13. OHITA PAINIKE
14. NUMERONÄPPÄIMET 0-9
15. 10+ Seuraa -painiketta valitaksesi 2-numeroiset numerot.
16. ÄÄNENVOIMAKKUUS + -PAINIKE
17. ÄÄNENVOIMAKKUUS - PAINIKE
18. KANSIO-
19. KANSIO+
20. EQ-PAINIKE: valita eri äänitehosteista FLAT / POP / CLASSIC / ROCK / JAZZ.

Kaukosäätimen paristot

Infrapunakaukosäädin vaatii 2xAAA-paristot (ei kuulu pakkaukseen)


- A) Irrota paristolokeron kansi
- B) Aseta 2xAAA-paristot lokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti.
- C) Sulje lokero.

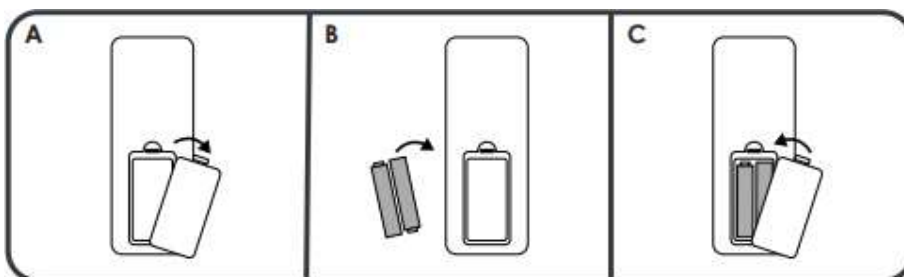

Huomautus 1: Kaikilla kaukosäätimen painikkeilla on sama toiminto kuin laitteen painikkeilla. Kaukosäädintä käytetään vain CD/MP3- ja USB-tilassa.

Huomautus 2: Kaukosäätimen PLAY/PAUSE-näppäimen pitkä painallus 2 sekunnin ajan vaihtaa CD:n ja USB:n välillä.

Huomautus 3: Kaukosäätimen DELETE-näppäimen pitkä painaminen 2 kertaa poistaa tiedoston USB-tilassa.

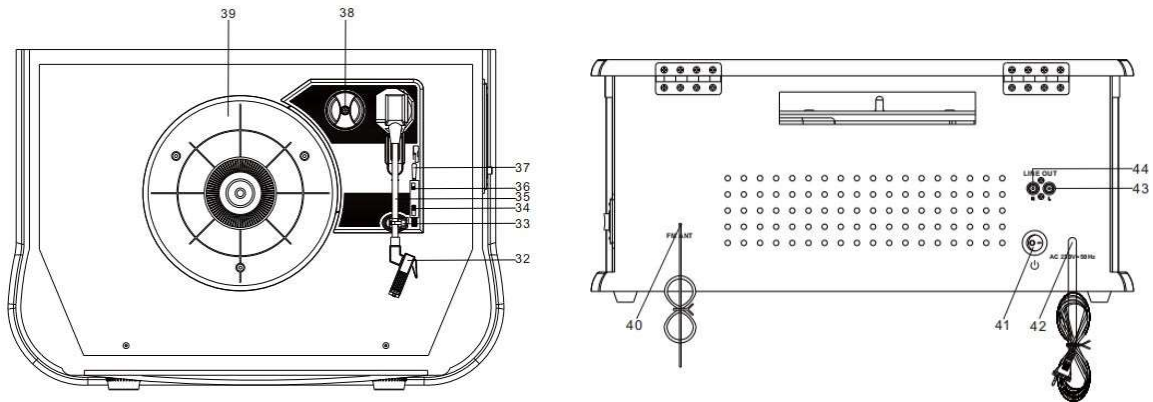

- 32. ÄÄNIKASETTI
- 33. ÄÄNIVARREN PIDIKE
- 34. 33/45/78 RPM-NOPEUDENVALITSIN
- 35. ÄÄNIVARSI
- 36. Automaattinen pysäytys päälle/pois päältä
- 37. ÄÄNIVARREN NOSTIN
- 38. 45 RPM -SOVITIN
- 39. LEVYLAUTANEN
- 40. FM / DAB-ANTENNI
- 41. ON/OFF-KYTKIN
- 42. VIRTajohto
- 43/44. LINJALÄHTÖPISTORASIAT (R + L)

INFORMAATIO

AM-antenni on kaapin sisällä. JOS AM-vastaanotto on epätydyttävä, yritä sijoittaa kaappia hieman uudelleen, kunnes sisäinen antenni vastaanottaa voimakkaimman signaalin.

FM-johto sijaitsee kaapin takana. Säädä tarvittaessa tämän antennin sijaintia ja suuntaa, kunnes löydät sijainnin, joka tarjoaa parhaan vastaanoton.

VIRTA PÄÄLLE / POIS

- Käännä ON/OFF-KYTKIN ON-asentoon. Käynnistä järjestelmä painamalla POWER-painiketta, näyttö syttyy.
- Valitse haluamasi toiminto painamalla toimintovalitsinpainikkeita (AM/FM/CD/USB/TAPE/PHONO/AUX IN).
- Aloita äänenvoimakkuuden säätäminen äänenvoimakkuuden säätöpainikkeella.
- Kun olet lopettanut kuuntelun, sammuta järjestelmä painamalla POWER-näppäintä uudelleen. Näyttö sammuu.

Huomautus: Laite on ERP2: n mukainen, laite siirtyy valmiustilaan, jos laitteessa ei ole toimintoa 15 minuutin ajan, paina POWER-painiketta kerran, jos haluat käynnistää laitteen uudelleen.

RADION KÄYTTÖ

- Käynnistä järjestelmä painamalla POWER-painiketta.
- Siirry radiotilaan painamalla TUNER ja vaihda AM: n ja FM: n välillä painamalla TUNER-painiketta uudelleen.
- Kierrä TUNING-säädintä virittääksesi haluamasi radioaseman, FM ST/REC -merkkivalo syttyy, kun stereo FM löytyy.

CD-LEVYN KÄYTTÖ

- Käynnistä järjestelmä painamalla POWER-painiketta.
- Siirry CD-tilaan painamalla CD/USB/BT-painiketta, 'Cd' ja 'DISC' -kuvake näkyvät näytöllä. Laite voi toistaa CD-, CD-R- ja CD-RW-levyjä.




- Paina CD-AVAUS/SULKEMIS-painiketta, avataksesi CD-lokero.
- Aseta levy CD-lokeroon tarrapuoli ylöspäin.
- Sulje CD-lokero painamalla AVAUS/SULKEMIS-painiketta uudelleen. Toisto alkaa automaattisesti ensimmäisestä raidasta.
- MP3-kuvake tulee näkyviin, jos levyllä havaitaan MP3-tiedosto.




KASETIN TOISTAMINEN

Huomautus: Ennen kuin asetat nauhan soittimeen, varmista, että kasetissa ei ole ylimääräistä löysää, joka voi tukkia mekanismin.


- Käynnistä järjestelmä painamalla POWER-painiketta.
- Paina TAPE/AUX-painiketta siirtyäksesi TAPE-tilaan.
- Aseta kasetti laitteen oikealla puolella olevaan aukkoon kuvan osoittamalla tavalla kuunneltava puoli ylöspäin ja avoin pää oikealla puolella.

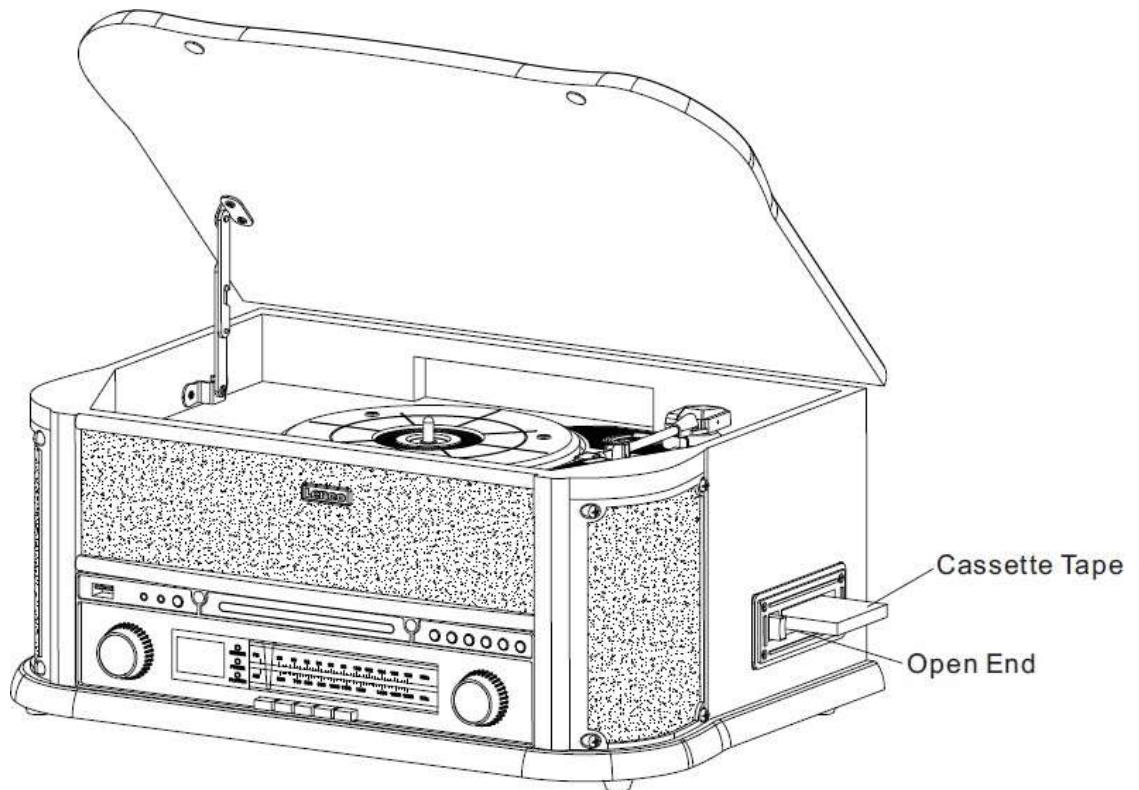


- Kasetin toisto alkaa heti, kun nauha asetetaan paikalleen. Säädä äänenvoimakkuuden säädin halutulle tasolle.



- Voit kelata nauhaa eteenpäin nopeasti painamalla -painiketta noin puoleen väliin. Nauha liikkuu nopeasti eteenpäin, kunhan painike painetaan puoliväliin. Normaali toisto jatkuu, kun painike vapautetaan.



- Kun kasetti päättyy, soitin pysähtyy automaattisesti. Paina kokonaan pohjaan poistaaksesi teipin soittimesta. Voit lopettaa nauhan toiston milloin tahansa painamalla painiketta.
- Sammuta järjestelmä painamalla POWER-näppäintä uudelleen.

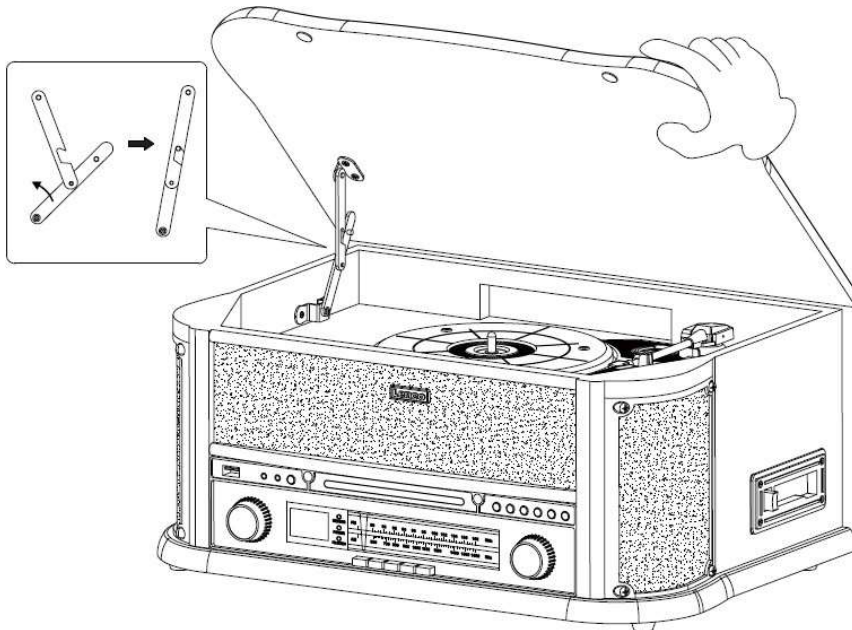

Kuinka avata / sulkea levysoittimen kansi avataksesi:

- Nosta levysoittimen kantta kokonaan ylös, kunnes se pysähtyy.
- Vedä tukikiinnike varovasti laitteen etuosaan ja laske kansi alas.
- Kansi pysyy nyt auki.

Sulkeminen:

- Nosta kansi kokonaan ylös, kunnes se pysähtyy.
- Salvan tulee irrota. Laske kansi hitaasti. Jos salpa ei irtoa, työnnä alapalkki ulos käsin.
- Varmista, että pidät kantta varovasti, jotta et purista sormiasi sen sulkeutuessa.

VINYYLILEVYJEN SOITTAMINEN

Järjestelmään kuuluu täysikokoinen, 3-vaihteinen, hihnavetoinen levysoitin. Voit toistaa 33, 45 ja 78 rpm levyjä.

- Käynnistä järjestelmä painamalla **POWER-painiketta**.
- Siirry **VINYYLISOITIN-tilaan** painamalla **PHONO-painiketta**.
- Varmista, että olet poistanut neulan suojuksen lukupäästä ja vapauttanut äänivarren lukon, joka kiinnittää äänivarren äänivarren nojaan.
- Aseta levysoittimen nopeudenvälitsin sopivaan nopeuteen 33, 45 tai 78 rpm. Jos toistat 45 kierr./min levyä, aseta 45 rpm:n sovitin keskikaralle.
- Aseta tietue kääntöpöydälle
- Nosta äänivarsi nostimella nostaaksesi sen nojalta. Siirrä äänivarsi levyn alkuun. Levysoitin käynnistyy automaattisesti. Laske alas äänivarren nostin laskeaksesi neulan varovasti levyn päälle.
- Säädä **äänenvoimakkuus** halutulle tasolle.
- Kun äänivarsi saavuttaa tietueen lopun, se pysäyttää tietueen automaattisesti.
- Sammuta järjestelmä painamalla POWER-näppäintä uudelleen.

Kynän asentaminen

1. Pidä kiinni kynän kärjestä ja aseta kynä painamalla suuntaan "B" osoitetulla tavalla.
2. Työnnä kynää ylöspäin suuntaan "C", kunnes kynä lukittuu kärjen asentoon.



MUISTIINPANOT

Suosittellemme, että puhdistat vinyylilevyt antistaattisella liinalla, jotta saat niistä maksimaalisen nautinnon.

Haluamme myös huomauttaa, että samasta syystä kynäsi tulisi vaihtaa säännöllisesti (noin 250 toistotunnin välein)

BLUETOOTH-TOISTO


Paina CD/USB/BT-painiketta useita kertoja, kunnes näytössä näkyy 'BT'.

Etsi lähettävästä laitteesta 'Lenco TCD-2551' ja valitse se pariliitoksen muodostamiseksi. Kun yhteys on muodostettu, kuuluu äänimerkki ja näyttö lakkaa vilkkumasta.

AUX KÄYTTÖ

Liitä audiojärjestelmä etupaneelin AUX IN -liitäntään, paina TAPE/AUX-painiketta kahdesti. Aloita pelaaminen yhdistetystä laitteesta.

USB-KÄYTTÖ

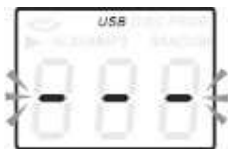

- Siirry USB-tilaan painamalla CD/USB/BT -painiketta kahdesti. ---- ja USB-kuvake tulee näyttöön.
- Aseta USB-muistitikkulaite USB-liitäntään.
- TOISTO/TAUKO-, ALAS/YLÖS- ja pysäytystoiminnot ovat samat kuin CD-toiminnot.

TOISTAMINEN MP3-TILASSA (CD/USB)

- Paina PLAY/PAUSE-painiketta aloittaaksesi tai keskeyttääksesi valitun raidan toiston.
- Kappaletta toistettaessa valitun raidan kappalenumero ja kansionumero näkyvät näytössä.
- Voit lopettaa toiston milloin tahansa painamalla STOP-painiketta.

KAPPALEEN OHITUS JA NOPEA KAPPALEEN HAKU CD/USB-TILASSA

CD/USB-toiston aikana vaihda kappaletta painamalla YLÖS/⏮ F.F tai ALAS/F.R ⏭-painiketta laitteen etupaneelissa tai kaukosäätimessä toistuvasti. Voit siirtyä nopeasti eteen- tai taaksepäin raidan sisällä pitämällä YLÖS/F.F ⏮ tai ALAS/F.R ⏭-painiketta painettuna. Jos haluat ohittaa 10 raitaa, paina kaukosäätimen RAITA+10.

USB-TALLENNUS

● CD-tallennus

Aseta USB-muistitikku USB-liitäntään. Paina sitten CD/USB/BT-painiketta. Aseta CD CD-laatikkoon ja toista äänitettävä raita. Aloita tallennus painamalla RECORD(Nauhoitus)-painiketta kahdesti. Jos koko CD-levy toistetaan, kaikki raidat tallennetaan.

HUOMAUTUS: Tallennus lopetetaan, kun STOP-painiketta painetaan.

● MP3-LEVYN tallennus

Aseta USB-muistitikku USB-liitäntään. Paina sitten CD/USB/BT-painiketta. Aseta MP3-tiedostoja sisältävä CD-levy CD-asemaan ja toista tallennettava MP3-raita. Aloita tallennus painamalla RECORD(Nauhoitus)-painiketta kahdesti. Jos kaikki MP3-tiedostot toistetaan, kaikki raidat tallennetaan.

HUOMAUTUS: Nauhoitus lopetetaan, kun STOP-painiketta painetaan.

● Kasetin tallennus

Aseta USB-muistitikku USB-liitäntään. Paina sitten TAPE/AUX-painiketta. Aseta kasetti kasettipesään. Aloita kasetin toisto ja paina RECORD(Nauhoitus) -painiketta aloittaaksesi nauhoituksen. Nauhoitus pysähtyy, kun STOP-painiketta painetaan.

- Vinyylin äänitys

Aseta USB-muistitikku USB-liitäntään. Paina sitten PHONO-painiketta. Toista vinyyli ja aloita tallennus painamalla RECORD(Nauhoitus)-painiketta. Nauhoitus pysähtyy, kun STOP-painiketta painetaan.

- AUX IN -tallennus

Aseta USB-muistitikku USB-liitäntään. Liitä ulkoinen äänilaite takapaneelin AUX-liittimeen. Paina sitten TAPE / AUX-painiketta ja toista ääntä ja paina RECORD(Nauhoitus) -painiketta aloittaaksesi nauhoituksen.

- AM/FM-radion tallennus

Aseta USB-muistitikku USB-liitäntään. Paina sitten TUNER-painiketta vaihtaaksesi AM/FM-tilaan. paina RECORD(Nauhoitus) -painiketta aloittaaksesi nauhoituksen. Lopeta tallennus painamalla STOP.

POISTA RAITOJA USB-Tikulta

Paina etupaneelin CD/USB/BT-painiketta. Valitse raita ja paina delete-näppäintä 2 sekunnin ajan, jolloin raita poistetaan.

Takuu

Lenco tarjoaa huoltoa ja takuuta Euroopan lainsäädännön mukaisesti, mikä tarkoittaa, että korjauksissa (sekä takuuaikana että sen jälkeen) sinun tulee ottaa yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään.

Tärkeä huomautus: Korjausta tarvitsevia tuotteita ei voi lähettää suoraan Lencolle.

Tärkeä huomautus: Jos tämä laite avataan tai sitä käytetään epävirallisessa huoltokeskuksessa millään tavalla, takuu päättyy.

Tämä laite ei sovellu ammattikäyttöön. Ammattikäytössä kaikki valmistajan takuuvälitteet raukeavat.

Vastuuvapauslauseke

Laiteohjelmisto- ja/tai laitteistokomponentteja päivitetään säännöllisesti. Siksi jotkin tämän dokumentaation ohjeista, teknisistä tiedoista ja kuvista saattavat poiketa hieman tilanteestasi. Kaikki tässä oppaassa kuvatut kohdat ovat vain havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne välttämättä sovellu tiettyyn tilanteeseen. Tässä käsikirjassa esitetystä kuvauksesta ei voi saada laillisia oikeuksia tai oikeuksia.

Vanhan laitteen hävittäminen



Tämä symboli osoittaa, että kyseistä sähkölaitetta tai akkua ei tule hävittää yleisenä kotitalousjätteenä Euroopassa. Varmistaaksesi tuotteen ja akun oikean jätteenkäsittelyn, hävitä ne kaikkien sovellettavien paikallisten lakien mukaisesti, jotka koskevat sähkölaitteiden tai paristojen hävittämistä. Näin autat säästämään luonnonvaroja ja parantamaan ympäristönsuojelun standardeja sähkölaiteromun käsittelyssä ja hävittämisessä (sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivi).

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Commaxx vakuuttaa täten, että radiolaitetyyppi [Lenco TCD-2551] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://commaxx-certificates.com/doc/tcd-2551_doc.pdf

Tyyppi RF	Taajuusalue (MHz)	Teho (dBm)
Bluetooth	2402-2480	<6
DAB	174-240	-
FM	87.5-108	-

Palvelu

Lisätietoja ja tukipalvelua on osoitteessa

www.lenco.com

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, Alankomaat.s