

FONEKIT

10K **PD20W** **COMPACT POWER BANK**



Käyttöohje/
Bruksanvisning

Käyttöturvallisuus

- Älä koskaan vedä tai nykäise laitteen johdosta, vaan irrota johto aina vetämällä liittimestä.
- Älä jätä laitetta lataamaan tai latautumaan ilman valvontaa.
- Älä altista laitetta liialliselle kylmyydelle tai kuumuudelle, nesteille tai iskuille. Älä kohdista painetta laitteeseen.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai epäilet sen toiminnassa olevan puutteita, vaan lopeta käyttö välittömästi ja pyydä lisäietoja jälleenmyyjältäsi tai valtuutetulta huoltoliikkeeltä.
- Älä lataa laitetta lämpötilan ollessa alle 0 °C tai yli 40 °C.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on

neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.

- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Älä oikosulje laitetta.
- Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa. Irrota ladattava laite latauksen päätyttyä.
- Lataa akku täyteen vähintään kolmen kuukauden välein, jollei laitetta käytetä pitkään aikaan.

Hoito ja säilytys


- Jos laitteen kuori pölyyntyä tai likaantuu, puhdista laite kuivalla, pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistusaineita. Laitteen USB-portteihin kertyneen pölyn ja lian voi poistaa paineilmalla.
- Laitetta on säilytettävä kuivassa, huoneenlämpöisessä tilassa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.



Laitteen osat

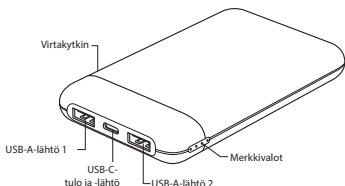

- **Virtakytkin** kytkee laitteen päälle ja pois päältä.
- **USB-A-lähtö 1** oheislaitteen latausta varten.
- **USB-C-tulo ja -lähtö** varavirtalähteen tai oheislaitteen latausta varten.
- **USB-A-lähtö 2** oheislaitteen latausta varten.
- **Merkkivalot** ilmoittavat akun varaustilan laitteen ollessa päällä:
 - 1 vilkkuu 0–25 %
 - 1 palaa ja 1 vilkkuu 25–50 %
 - 2 palaa ja 1 vilkkuu 50–75 %
 - 3 palaa ja 1 vilkkuu 75–99 %
 - 4 palaa 100 %.

Laitteiden lataaminen varavirtalähteen avulla

1. Liitä ladattavat laitteet varavirtalähteen USB-A- tai USB-C-liitäntöihin. Varavirtalähde ilmaisee merkkivaloillaan siinä jäljellä olevan akkuvarauksen prosentteina.
2. Irrota laitteet latauksen päätyttyä.

HUOM. Varavirtalähde lopettaa automaattisesti lataamisen, kun sen akkuvaraus laskee alle 2 prosentin.

Varavirtalähteen lataaminen

1. Liitä USB-johto laitteen USB-C-liitäntään sekä erikseen hankittavaan laturiin. Varavirtalähde ilmaisee merkkivaloillaan siinä jäljellä olevan akkuvarauksen prosentteina.
2. Akun varaus on täysi, kun kaikki merkkivalot palavat. Irrota laite latauksen päätyttyä.

Användningssäkerhet

Undvik att dra eller rycka i apparatens kabel, utan dra alltid i kontakten.

- Lämna aldrig apparater obevakad när de laddar eller laddas.
- Utsätt inte apparaten för överdriven kyla eller hetta, vätskor eller slag. Utsätt inte apparaten för tryck.
- Använd inte apparaten om den har skadats eller om du misstänker brister i dess funktionsduglighet, utan sluta genast använda den och be om mera information av din återförsäljare eller en servicefirma.
- Ladda inte apparaten när temperaturen är lägre än 0 °C eller högre än 40 °C.
- Apparaten innehåller inga delar som användaren kan reparera. Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de

hålls under uppsyn eller har givits instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna.

- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Kortslut inte apparaten.
- Ladda batteriet fullt innan du använder apparaten för första gången. Koppla loss den apparat som laddas efter att den har laddats färdigt.
- Fulladda batteriet minst var tredje månad om apparaten inte används under lång tid.

Skötsel och förvaring

- Om apparatens hölje blir dammigt eller smutsigt, rengör apparaten med en torr, mjuk trasa. Använd inte rengöringsmedel. Damm och smuts som ansamlats inne i USB-anlutningarna kan avlägsnas med tryckluft.
- Apparaten bör förvaras i ett torrt


utrymme i rumstemperatur.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Apparatens delar

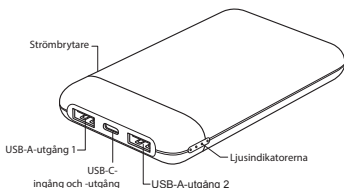

- **Strömbrytaren** sätter på och stänger av batteripacket.
- **USB-A-utgång 1** för laddning av extern enhet.
- **USB-C-ingång och -utgång** för laddning av batteripacket eller en extern enhet.
- **USB-A-utgång 2** för laddning av extern enhet.
- **Ljusindikatorerna** visar batterinivån i procent när strömmen är på:
 - 1 blinkar 0–25 %
 - 1 lyser och 1 blinkar 25–50 %
 - 2 lyser och 1 blinkar 50–75 %
 - 3 lyser och 1 blinkar 75–99 %
 - 4 lyser 100 %.

Laddning av externa enheter med batteripack

1. Anslut apparaterna som ska laddas till batteripackets USB-A- eller USB-C-anlutning. Batteripacket meddelar den kvarvarande batterinivån i procent med LED-indikatorerna.
2. Koppla loss apparaterna efter laddningen.

OBS. Batteripacket slutar automatiskt ladda när sin batterinivå sjunker under 2 procent.

Laddning av batteripack

1. Anslut en USB-sladd till enhetens USB-C-anlutning och en separat inhandlad laddare. Batteripacket meddelar den kvarvarande batterinivån i procent med LED-indikatorerna.
2. Batteriet har laddats när alla ljusindikatorerna lyser. Koppla loss enheten efter laddningen.

FONEKIT



TEKNISET TIEDOT:

Akkutyyppi: 3,85 V Li-ion 38,5 Wh

Nimelliskapasiteetti: 10 000 mAh

USB-C

Lähtö: 5 V 3 A / 9 V 2,22 A / 12 V 1,67 A

Tulo: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A

USB-A

Lähtö: 5 V 4,5 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A

Kokonaiskuormitus käytettäessä kahta tai useampaa porttia: 15 W

Koko: 114 x 70 x 17 mm

Paino: 175 g

TEKNISK INFORMATION:

Batterityp: 3,85 V Li-ion 38,5 Wh

Nominellkapacitet: 10 000 mAh

USB-C

Utgång: 5 V 3 A / 9 V 2,22 A / 12 V 1,67 A

Ingång: 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A

USB-A

Utgång: 5 V 4,5 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A

Total belastning vid användning av två eller fler portar: 15 W

Mått: 114 x 70 x 17 mm

Vikt: 175 g

REV. 12994395