

Turvallisuusohjeet

- Lue ohjeet ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Laite on asennettava siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
- Varmista ettei laitteen sähköjohto vahingoitu asentaessasi laitetta. Jos laitteen sähköjohto vahingoittuu, on se vaihdettava uuteen valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
- Jos johto tai jokin muu osa laitteesta rikkoontuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Varmista ettei sähköjohto jää puristuksiin ja ettei se aiheuta kompastumisvaaraa.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Toimita laite jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen mikäli se rikkoontuu.
- Laitetta tulee käyttää ja säilyttää huoneenlämmössä. Älä altista laitetta kosteudelle, vedelle, muulle nesteelle tai syövyttävillä aineilla, tulella tai muulle kuumuudelle äläkä kovalle pakkaselle tai iskuille.
- Puhdista laite mikrokuutiinalla. Älä käytä vettä tai pesuainetta. Irrota laitteen johdot ennen puhdistamista.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.



Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä.


Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Akkua ei saa hävittää polttamalla. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Tietoa tuotteesta

Liittimet	1 x Scart, 1 x HDMI
HDMI-resoluutio	1080p/720p (valittavissa)
Virtaliitäntä	5 V DC 430 mA
Mitat	88,5 x 57,2 x 25,0 mm
Tuetut videoformaatit	PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N

Käyttö

1. Kytke laitteesi Scart-johto adapterin Scart-liitäntään (1).
 2. Kytke televisiosi HDMI-johto adapterin HDMI-liitäntään (2).
 3. Kytke adapterin virtajohto adapterin DC/5V-liitäntään (3). Kytke virtajohdon USB-liitäntä television USB-porttiin tai erillisen USB-sovittimen avulla pistorasiaan. Punainen merkkivalo syttyy (4). Varmista, että pistorasiaan on esteetön pääsy. USB-sovitin ei sisälly pakkaukseen.
 4. Valitse haluamasi HDMI-resoluutio kytkimen (5) avulla.
- Huomio! Scart- ja HDMI-johdot eivät sisälly pakkaukseen.

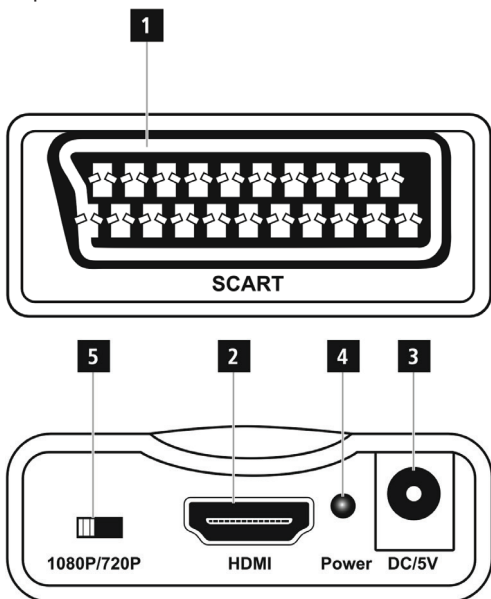

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

13302229 2024

Säkerhetsanvisningar

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov.
- Apparaten måste installeras på ett sådant sätt att uttaget är åtkomligt utan hinder.
- Se till att apparatens elsladd inte skadas när du installerar apparaten. Om apparatens elsladd är skadad måste den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad.
- Om sladden eller någon annan del av apparaten skadas, kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare. Det finns inga delar som kan underhållas av användaren.
- Se till att elsladden inte kommer i kläm och att den inte utgör en snubbelrisk.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Apparaten är avsedd för användning och förvaring i rumstemperatur. Utsätt inte apparaten för fukt, vatten, annan vätska eller frätande ämnen, eld eller annan värme, överdriven kyla eller stötar.
- Apparaten har inga delar som kan servas av användaren. Om apparaten är skadad, returnera den till återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
- Rensa apparaten med microfiberduk. Använd inte vatten eller rengöringsmedel. Ta bort alla sladdar före rengöring.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna.
- Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.



Säker kassering av produkten


Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mer information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Information om produkten

Anslutningar	1 x Scart, 1 x HDMI
HDMI-resolution	1080p/720p (valbar)
Strömanslutning	5 V DC 430 mA
Mått	88,5 x 57,2 x 25,0 mm
Stödda videoformat	PAL, NTSC 3.58, NTSC 4.43, SECAM, PAL/M, PAL/N

Användning

1. Anslut din enhet med en Scart-kabel till adaptorns Scart-anslutning (1).
 2. Anslut din television med en HDMI-kabel till adaptorns HDMI-anslutning (2).
 3. Anslut adaptorns strömkabel till adaptorns DC/5V-anslutning (3). Anslut strömkabelns USB-kontakt till USB-anslutningen i televisionen eller till ett eluttag med en separat USB-adapter. Det röda indikatorljuset (4) lyser. Se till att du har en obehindrad åtkomst till eluttaget. USB-adaptern ingår inte i förpackningen.
 4. Du kan välja den önskade resolutionen med brytaren (5).
- OBS! Scart- och HDMI-kabel ingår inte i förpackningen.

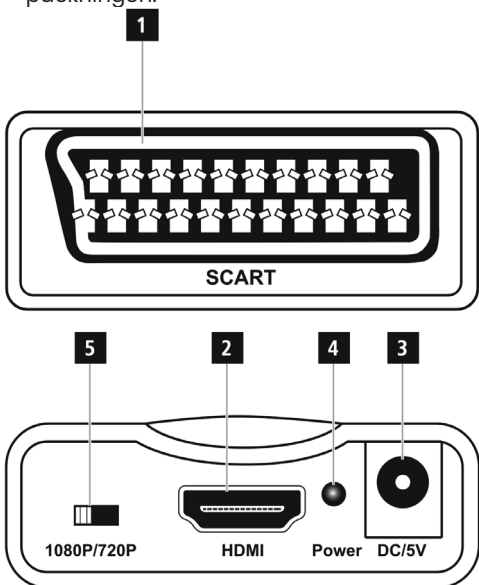

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>