

TURVALLISUUS JA HOITO

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä peitä laitetta.
- Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia. Mikäli laite rikkoutuu, ole yhteydessä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
- Älä muokkaa tai pura laitetta omatoimisesti. Ohjeiden laiminlyönti johtaa takuun raukeamiseen ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen käyttökelvottomaksi.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle, tulelle tai muulle kuumuudelle äläkä kovalle pakkaselle tai iskuille.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvotettu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa. Varmista, että säilytyspaikka on lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla. Älä käytä mitään puhdistusaineita. Irrota laite tietokoneesta puhdistamista varten.
- Toimita laite kierrätykseen sen eliniän lopussa. Laitetta ei saa hävittää polttamalla.

TEKNISET TIEDOT

Taajuusalue	698–960 / 1710–2700 / 3300–3600 / 4800–5000 MHz
Impedanssi	50 ohm
Vahvistus	4–6 dBi
Maks. teho	100 W
Tyyppi	Ympärisäteilevä
Polarisaatio	Horisontaali/Vertikaali
Isolaatio	≥21 dB (erotusvaimennus)
Liitin	2 x SMA-uros
Kaapelin pituus	2 m
Mitat	170 x 170 x 30 mm
Paino	0,55 kg (antenni ja kaapeli)
Materiaali	ABS musta
Toimintalämpötila	5–40°C



Tuotteen turvallinen hävittäminen


Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Akkua ei saa hävittää polttamalla. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Maahantuonti:

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11, 00220 Helsinki
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>


ASENNUS JA KÄYTTÖ

1. Aseta antenni telineeseen.

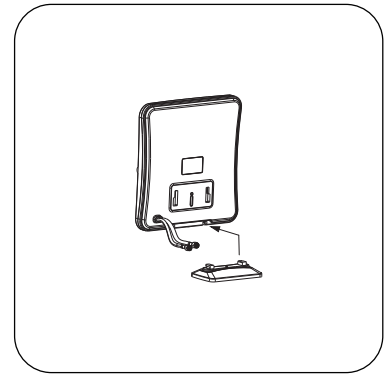

2. Kytke kaapelin SMA-liittimet reitittimen SMA-liitäntöihin.

Huomio! Antenni toimii ilman erillistä sovitinta Cudy P5 AX3000 5G, Huawei B525, B535, B593, B683, TP-LINK TL-MR6400, MR200, MR400, MR600, Deco X50-4G, Deco X80-5G, ZyxEL LTE3301, LTE3301 Plus ja LTE3316 -mallien kanssa. Mahdollisesti tarvittava SMF-x-jatkokaapeli sekä TS9-adapterikaapeli on hankittava erikseen.

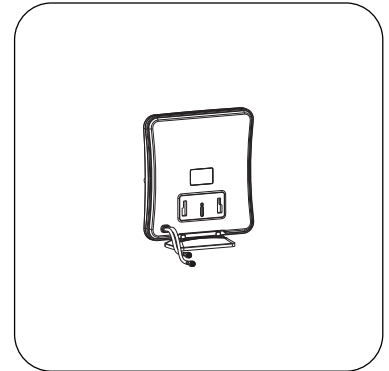

SÄKERHET OCH SKÖTSEL

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Apparaten är avsedd endast för inomhusbruk.
- Apparaten får inte täckas.
- Apparaten har inga delar som användaren kan reparera. Vänd dig till återförsäljaren eller en certifierad serviceverkstad om apparaten går sönder.
- Modifiera eller demontera inte apparaten själv. Försummelse av instruktionerna leder till att garantin upphävs och kan leda till brand, elchock eller till att apparaten går sönder.
- Utsätt inte apparaten för fukt eller vatten, eld eller annan hetta eller för sträng kyla eller slag.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Förvara apparaten i ett torrt utrymme i rumstemperatur. Se till att apparaten förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.
- Apparaten kan rengöras med en torr mikrofiberduk. Använd inte rengöringsmedel. Koppla bort apparaten från datorn för rengöring.
- Leverera apparaten till återvinning i slutet av dess livscykel. Apparaten får inte brännas.

TEKNISK INFORMATION

Frekvensomfång	698–960 / 1710–2700 / 3300–3600 / 4800–5000 MHz
Impedans	50 ohm
Förstärkning	4–6 dBi
Max. effekt	100 W
Typ	Rundstrålande
Polarisation	Horisontell/Vertikal
Isolation	≥21 dB (differentiell dämpning)
Anslutning	2 x SMA hane
Kabellängd	2 m
Mått	170 x 170 x 30 mm
Vikt	0,55 kg (antenn och kabel)
Material	ABS svart
Driftstemperatur	5–40°C



Säker kassering av produkten




Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mer information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Import:

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11, 00220 Helsingfors
<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

MONTERING OCH ANVÄNDNING

1. Montera antennen på ställningen.

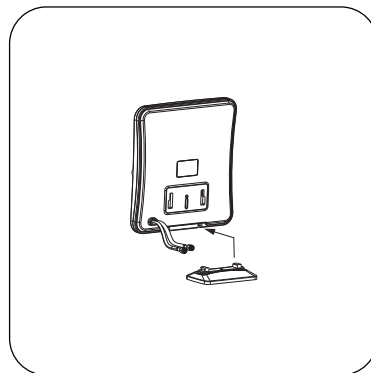

2. Anslut kabelns SMA-kontakter till routerns SMA-anlutningar.

OBS! Antennen är kompatibel utan adapter med följande modeller: Cudy P5 AX3000 5G, Huawei B525, B535, B593, B683, TP-LINK TL-MR6400, MR200, MR400, MR600, Deco X50-4G, Deco X80-5G, ZyXEL LTE3301, LTE3301 Plus och LTE3316. Förlängningskablarna SMF-x samt TS9 måste vid behov köpas separat.

