STRÖME

X5
-hygieniatrimmeri
-hygientrimmer



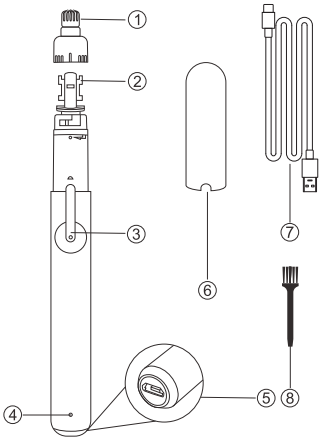
HUOMIO!
Lue käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuusohjeet

- Jos jokin osa laitteesta rikkoontuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Varmista ettei laitteen latausjohto jää puristuksiin ja ettei se aiheuta kompastumisvaaraa.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi ja säilytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa. Älä käytä laitetta ollessasi suihkussa, kylvyssä tai saunassa.
- Älä altista laitetta tai latausjohtoa vedelle tai muulle nesteelle.
- Älä altista laitetta tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille.
- Älä irrota latausjohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistokkeesta.
- Laitteen pistotulppa tulee kytkeä irti pistorasiasta latauksen jälkeen.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista laitteen merkkikilvestä että laitteen sijoituspaikalla on mahdollisuus syöttää sille sen vaatima jännite.
- Laitetta tulee käyttää ja säilyttää huoneenlämmössä.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Laite on tarkoitettu nenäkarvojen leikkaamiseen.

- Älä käytä laitetta muihin kuin ohjeessa määriteltyihin tarkoituksiin.
- Älä työnnä laitetta muihin ruumiinaukkoihin kuin sieraimiin.
- Laitetta ei saa käyttää eläinten karvojen trimmaamiseen.
- Älä jätä akkua lautumaan ilman valvontaa.
- Irrota latauslaite pistorasiasta ja laitteesta akun latauduttua täyteen.
- Älä irrota latauslaitetta/pistotulppaa pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina itse latauslaitteesta/pistotulpasta.
- Lataa laitetta kuivassa tilassa, jossa ei ole herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Laitteessa saa käyttää ainoastaan sille soveltuvaa CE-merkittyä latauslaitetta, jonka USB-A-liitännän ulostulojännite on 5 V.
- Latauslaite tulee kytkeä pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Varmista, että latausjohto ei muodosta kompastumisvaaraa. Varmista, ettei latausjohto taitu, joudu puristuksiin, tai altistu vedelle tai kosteudelle.
- Epätavallisen hajun tai valon esiintyessä, lopeta lataus heti, ja ota yhteys huoltoon.
- Älä lataa jos latausliitäntä, latauslaite tai pistorasia on kostea.
- Älä puhkaise akkua.
- Akku tulee ladata tilassa, jossa lämpötila on +5 °C – +40 °C.

Osat ja tekniset tiedot



Akku	3,7 V Li-ion 110 mAh / 0,4 Wh
Latausaika	5 minuuttia
Käyttöaika	20 minuuttia
Liitäntä	USB Micro-B

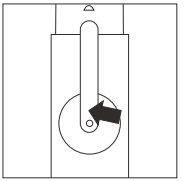
1. Leikkuupää
2. Terä
3. Virtakytkin
4. Merkkivalo
5. USB-latausliitäntä
6. Suojus
7. USB-kaapeli
8. Puhdistusharja

Lataus

1. Kytke latauskaapeli laitteen latausliitäntään.
2. Kytke latauskaapeli virta-adapteriin. Virta-adapteri ei sisälly pakkaukseen.
3. Kytke virta-adapteri pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
4. Lataus alkaa ja laitteen merkkivalo alkaa vilkkua.
5. Laitteen latausaika on viisi minuuttia. Akku on latautunut täyteen, kun laitteen merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti.
6. Kytke latausjohto irti laitteesta ja pistorasiasta latauksen jälkeen.

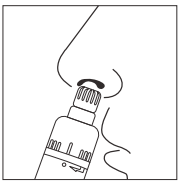
Käyttö

- Poista virtakytkimen suojus vetämällä sitä ennen laitteen käyttöä. Kytke virta päälle.



Nenäkarvojen poisto

1. Varmista ennen laitteen käyttöä, että sieraimesi ovat puhtaat.
2. Liikuta laitetta hitaasti edestakaisin sieraimessa. Pidä leikkuupäätä mahdollisimman lähellä sieraimen sisäpintaa välttääksesi nipistävän tunteen.



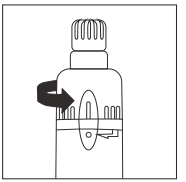
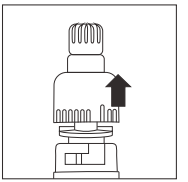
VAROITUS!
Älä työnnä leikkuupäätä liian syvälle (yli 0,5 cm) sieraimeen.

Säilytys ja puhdistus

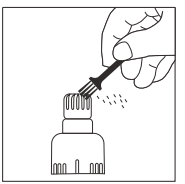
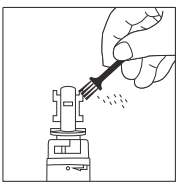
- Sammuta laite ja irrota laitteen latauskaapeli ennen säilytystä.
- Laite on tarkoitettu säilytettäväksi huoneenlämmössä kuivissa sisätiloissa.
- Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle, tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttäville aineille säilytyksen aikana.
- Älä kierrä latausjohtoa laitteen ympärille säilytyksen aikana vaurioiden välttämiseksi.

Puhdista laite säännöllisin väliajoin.

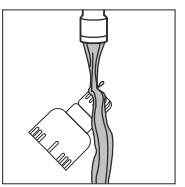
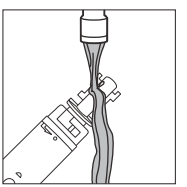
1. Kytke laitteen virta pois päältä ennen puhdistamista.
2. Irrota leikkuupää kiertämällä sitä vastapäivään ja nostamalla se pois terän päältä kuvan mukaisella tavalla.

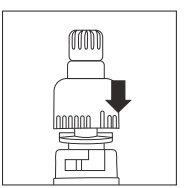
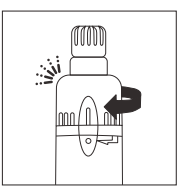
3. Puhdista leikkuupää ja terä puhdistusharjan avulla.

4. Voit puhdistaa leikkuupään ja terän myös juoksevan veden alla. Muista kuitenkin kuivata osat huolellisesti pesun jälkeen.

5. Asenna leikkuupää takaisin laitteeseen ja kierrä sitä myötäpäivään kiristääksesi sen paikoilleen.

OBS!
Läs instruktionerna noggrant och spara dem för kommande behov.

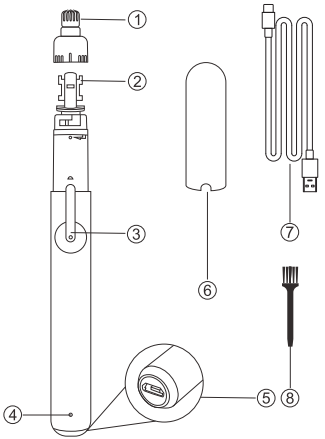
Säkerhetsanvisningar

- Om någon del av apparaten skadas, kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare. Det finns inga delar som kan underhållas av användaren.
- Se till att laddningskabeln inte kommer i kläm och att den inte utgör en snubbelrisk.
- Apparaten är endast avsedd för användning i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten eller laddningskabeln för vatten eller någon annan vätska. Använd inte apparaten i dusch, bad eller bastu.
- Utsätt inte apparaten för eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Dra inte ut stickkontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden, grip alltid kontakten.
- Apparatens stickkontakt måste kopplas bort från uttaget efter användning.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan orsaka elektriska stötar. Kontrollera etiketten på apparaten för att säkerställa att den plats där apparaten ska användas tillåter att den förses med den spänning den kräver.
- Apparaten har inga delar som kan servas av användaren. Om apparaten är skadad, returnera den till återförsäljaren eller ett auktoriserat servicecenter.
- Apparaten ska användas och förvaras i rumstemperatur.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts

instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.

- Apparaten är avsedd för trimning av näshår.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än de som nämns i bruksanvisningen.
- Sätt inte in apparaten i någon annan kroppsöppning än näsborrarna.
- Apparaten ska inte användas för trimning av djurhår.
- Låt inte batteriet laddas utan uppsikt.
- Koppla bort laddaren när batteriet är fulladdat.
- Koppla inte bort laddaren/strömkontakten från uttaget genom att dra i kabeln. Dra alltid i själva laddaren/strömkontakten.
- Ladda apparaten på en torr plats fri från brandfarliga eller explosiva ämnen.
- Använd endast en lämplig CE-märkt laddare med en USB-A-utgångsspänning på 5 V.
- Anslut laddningsapparaten till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Se till att laddningskabeln inte utgör en snubbelrisk. Se till att kabeln inte böjs, kläms eller utsätts för vatten eller fukt.
- Vid ovanlig lukt eller ljusfenomen, avbryt omedelbart laddningen och kontakta ett servicecenter.
- Ladda inte om kontakten, laddaren eller uttaget är fuktigt.
- Stick inte hål på batteriet.
- Batteriet bör laddas i ett rum med en temperatur på +5 °C – +40 °C.

Delar och teknisk information



Batteri	3,7 V Li-ion 110 mAh / 0,4 Wh
Laddningstid	5 minuter
Användnings-tid	20 minuter
Anslutning	USB Micro-B

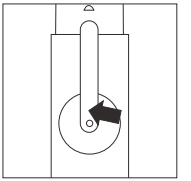
1. Trimhuvud
2. Blad
3. Strömbrytare
4. Indikatorljus
5. USB-laddnings-anslutning
6. Skyddslock
7. USB-kabel
8. Rengöringsborste

Laddning

1. Anslut laddningskabeln till apparatens laddningsanslutning.
2. Anslut laddningskabeln till strömadaptern.
3. Anslut strömadaptern till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
4. Laddningen börjar och indikatorljuset börjar blinka.
5. Apparatens laddningstid är fem minuter. Batteriet har laddats när indikatorljuset lyser.
6. Koppla bort laddningskabeln från apparaten och eluttaget efter laddningen.

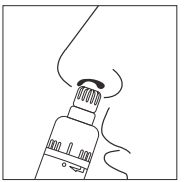
Användning

- Ta bort skyddslocket till strömbrytaren genom att dra den innan du använder apparaten.



Trimning av näshår

1. Se till att näsborrarna är rena innan du använder enheten.
2. För enheten långsamt fram och tillbaka i näsborrarna. Håll trimhuvudet så nära näsborrens inre yta som möjligt för att undvika en känsla av klämning.



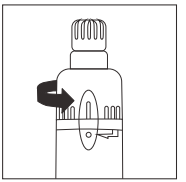
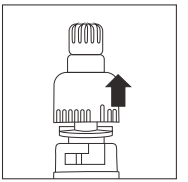
VARNING!
För inte in trimhuvudet i näsborren för djupt (över 0,5 cm).

Förvaring och rengöring

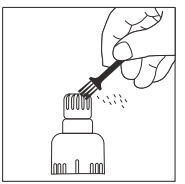
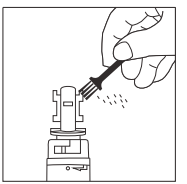
- Stäng av apparatens och koppla bort laddningskabeln före förvaring.
- Apparaten är avsedd för förvaring i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer.
- Utsätt inte apparaten eller laddningskabeln för vatten eller någon annan vätska, eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen under förvaring.
- Linda inte laddningskabeln runt apparaten under förvaring för att undvika skador.

Rengör apparaten regelbundet.

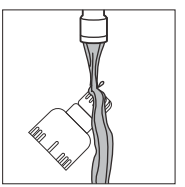
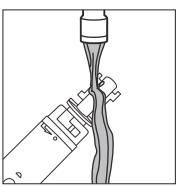
1. Stäng av apparaten innan du rengör den.
2. Ta bort trimhuvudet genom att vrida det moturs och lyfta upp det som visas i bilden.

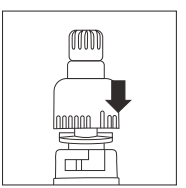
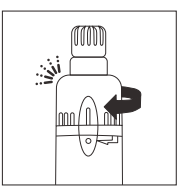
3. Rengör trimhuvudet och bladet med rengöringsborsten.

4. Trimhuvudet och bladet kan även rengöras under rinnande vatten. Kom ändå ihåg att torka delarna ordentligt efter rengöringen.

5. Montera trimhuvudet tillbaka i apparaten och dra åt det medurs för att fästa det på plats.

STRÖME

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com

13346890 2024