


Action-kamera
C100 SERIES

SJCAM
EMPOWER YOUR DREAMS

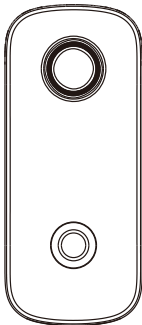

LUE OHJEET JA SÄILYTÄ NE MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN

KÄYTTÖOHJEET



**Paina pitkään
käynnistääksesi**



**Käynnistys
videotilaan**



**Paina kerran
aloittaaksesi nauhoitus**



**Paina kahdesti asettaaksesi
WiFi päälle/pois**

KAMERAN TARVIKKEET



Vedenpitävä kotelo



Kiinnitysklipsi



Runkokiinnike



Jalustakiinnike



Ruuvi



Kaulanauha



USB-kaapeli



Kaareva ja
tasainen kiinnike



2x 3M -
kiinnitystarra

Paino: 42g

Koko: 60mm x 20mm x 26mm

Huom. Laite on magneettinen ja sen voi kiinnittää metallipintoihin.

Tila	Kuvaus
Käynnistys	Kamera värähtää kerran, kun olet painanut OK-painiketta pitkään. Sininen valo palaa aina valmiustilassa.
Sammutus	Kamera värähtää kahdesti, kun olet painanut OK-painiketta pitkään. Sininen valo välähtää kahdesti ennen sammumista.
Videotila	Kamera värähtää kerran painettuasi OK-painiketta laitteen ollessa päällä. Kuvaus alkaa. Sininen valo vilkkuu kuvauksen aikana. Nauhoituksen voi keskeyttää painamalla OK-painiketta kerran. Tällöin kamera värähtää kerran ja sininen valo jää palamaan, kuten aina valmiustilassa.
WiFi päällä	WiFi on oletuksena pois päältä, kun käynnistät laitteen. Paina OK-painiketta kahdesti laittaaksesi WiFi päälle. Kun WiFi ei ole yhdistettynä, vihreä valo vilkkuu nopeasti. Yhdistettynä valo palaa tasaisesti.
WiFi pois	Paina OK-painiketta kahdesti sammuttaaksesi WiFi. Myös valo sammuu.
Kuvatila	Valokuvaustilaan pääset vain sovelluksen kautta. Vaihda valokuvaustila sovelluksesta. Tällöin merkkivalo palaa punaisena. Punainen valo välähtää aina kuvaa ottaessa.
Timelapse	Timelapse-kuvaus toimii sovelluksen kautta. Kun vaihdat tilan päälle sovelluksesta, pysyy merkkivalo punaisena. Timelapse-kuvauksen aikana punainen ja sininen valo vilkkuu.
Akku vähissä	Akun ollessa vähissä kamera värähtää kolme kertaa. Tämän jälkeen punainen valo vilkkuu kymmenen kertaa ja kamera sammuu automaattisesti.
Muistikortti täynnä	Muistikortin ollessa täynnä kamera värähtää kerran, vilkuttaa sinistä valoa kymmenen kertaa nopeasti ja sammuttaa laitteen automaattisesti.
Latausvalo	Latauksen merkkivalo löytyy korttipaikan vierestä. Latauksen ollessa käynnissä valo palaa aina. Kun laite on latautunut, valo sammuu.
Ei muistikorttia tai virhe korttia lukiessa	Muistikortin puuttuessa tai virheen ilmetessä laite värähtelee joka toinen sekunti ja vilkuttaa punaista valoa. 10min kuluttua laite sammuu.
Autotila	Autotilan voi asettaa sovelluksen kautta. Videokuvaus alkaa tällöin automaattisesti laitteen ollessa yhdistettynä autolaturiin. Irrottaessasi laitteen laturista, tallentuu video automaattisesti ja kamera sammuu 10s kuluttua. Muista vaihtaa käyttötila sovelluksesta käytettyäsi autotilaa.
Web-kamera	Halutessasi käyttää laitetta web-kamerana, poista laitteen muistikortti ja liitä kamera koneesi USB-liitäntään. Et tarvitse erillisiä ajureita. Kamera käynnistyy automaattisesti. Huom. Mikäli käytät useita kameroita, tulee sinun valita tietokoneen asetuksista mitä kameraa haluat käyttää.

MALLIEN VERTAILU

Malli	C100	C100+
Piiri	Novatek 96672	Novatek 96675
Sensori	GC2053	GC4653
Katselukulma	Ultralaaja kuvakulma	Ultralaaja kuvakulma
Tärinäesto	EI	KYLLÄ
Videon tarkkuus	1080p(1920*1080)30fps 720p(1280*720)30/60fps VGA(640*480)30fps	4K(3840*2160)30fps 2K(2560*1440)30fps 1080p(1920*1080)60/30fps 720p(1280*720)120/60fps
Valokuvan tarkkuus	15M(5200*2928) , 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) , 8M(3840*2160) 5M(3200*1808) , 3M(2560*1440) 1M(1440*816)	15M(5200*2928) , 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) , 8M(3840*2160) 5M(3200*1808) , 3M(2560*1440) 1M(1440*816)
Videotila	Normaali, Timelapse, Auto	Normaali, Timelapse, Auto, Pystykuvaus
Valokuvaustila	Normaali, Sarjakuvaus	Normaali, Sarjakuvaus
Videoformaatti	MP4	MP4
Kuvaformaatti	JPG	JPG
Latausaika	100min	180min

YHDISTÄMINEN SOVELLUKSEEN JA WIFI-VERKKOON



iOS



Android

Scannaa QR-koodi ja lataa sovellus


Tämän tuotteen voi yhdistää mobiililaitteisiin (Android & iOS) seuraamalla alta löytyviä ohjeita.

1. Asenna mobiililaitteeseesi "SJCAM Zone" -sovellus lataamalla se Google Play -kaupasta (Android) tai App Store -sovelluskaupasta (Apple iOS).

2. Paina OK-painiketta pitkään käynnistääksesi kamera. Napauta painiketta sitten kahdesti käynnistääksesi WiFi.


3. Etsi mobiililaitteellasi kamera WiFi-verkosta nimellä "C100+_XXXXX" / "C100_XXXXX". Salasana: 12345678.

4. Yhdistettyäsi laitteet, avaa SJCAM-sovellus ja paina "yhdistä kamera" (connect camera) -painiketta.

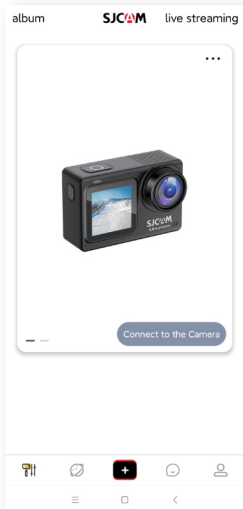


5. Kameran ollessa yhteydessä SJCAM -sovellukseen, voit käyttää kameraa sovelluksesta käsin.

- ❶ Akun tila
- ❷ Kameran sammutus
- ❸ Mediakirjasto Pika-asetukset
- ❹ Aloita tallennus Vaihda
- ❺ kameratilaan
- ❻ Pyyhkäise vaihtaaksesi tilaa
- ❼ Kameran asetukset
- ❽ Pystykuvaustila
- ❾ **Huom.** Vain C100+ -mallissa on pystykuvaustila.

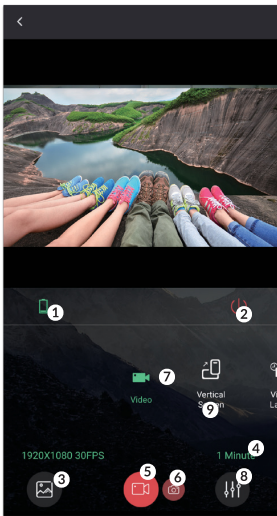


6. Kameran asetukset:

Täältä voit asettaa resoluution ja muut kuvaukseen liittyvät asetukset.

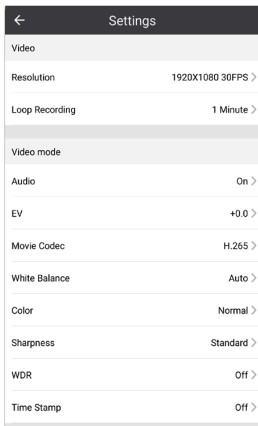

7. Mediakirjasto:

Täällä voit katsoa, jakaa, leikata, ladata ja poistaa ottamiasi kuvia, sekä videoita.

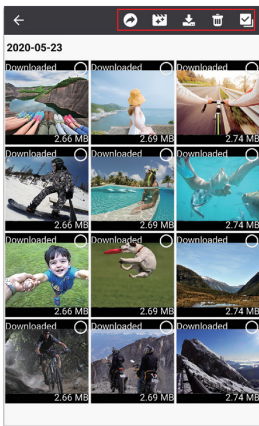

KAMERAN MONET KÄYTTÖMAHDOLLISUUDET



JUOKSU



KOTIKÄYTTÖ



SELFIE



PYÖRÄILY



SUKELTAMINEN



LASKETTELU



MOOTTORIURHEILU



Maahantuoja:

Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 Helsinki

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

Valmistaja:

Shenzhen ZhenCheng Technology Co. Ltd. 3/F Building C,
No.2 Road 1, Shangxue Industrial Area, Bantian, Longgang District,
Shenzhen, China

Puhelin: +86-18118714563

Verkkosivut: sjcam.com