


**Actionkamera**  
**C100 SERIES**

**SJCAM**  
EMPOWER YOUR DREAMS

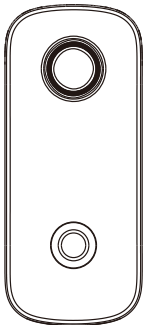

**LÄS INSTRUKTIONERNA OCH SPARA DEN FÖR KOMMANDE BEHOV**

# BRUKSANVISNING



Tryck och håll  
ned för att  
starta enheten

Starta i  
videoläge



Tryck en gång för att  
starta inspelningen



Tryck två gånger för att slå  
på/av WiFi.

## KAMERATILLBEHÖR



Vattentätt hölje



Fästklämma



Ramfäste



Basfäste



Skruv



Halsband



USB -kabel



Böjd och plan  
montering



2x 3M  
självhäftande  
klistermärke

**Vikt:** 42g

**Storlek:** 60mm x 20mm x 26mm

**Obs.** Enheten är magnetisk och kan fästas på metallytor.

Status	Beskrivning
Uppstart	Kameran vibrerar en gång när du trycker på OK-knappen och håller den intryckt. Blå ljuset lyser alltid i standby-läge.
Avstängning	Kameran vibrerar två gånger efter att du tryckt på och hållit ned OK-knappen. Blå lampan blinkar två gånger innan den släcks.
Videoläge	Kameran vibrerar en gång när du trycker på OK-knappen medan enheten är påslagen. Inspelningen startar. Den blå lampan blinkar under videoinspelning. Du kan stoppa inspelningen genom att trycka en gång på OK-knappen. Kameran blinkar då en gång och den blå lampan fortsätter att lysa, som den alltid gör i standby-läge.
WiFi på	WiFi är som standard avstängt när du slår på enheten. Tryck två gånger på OK-knappen för att slå på WiFi. När WiFi inte är anslutet blinkar den gröna lampan snabbt. När WiFi är anslutet lyser lampan med fast sken.
WiFi av	Tryck två gånger på OK-knappen för att stänga av WiFi.
Fotoläge	Fotoläget kan endast nås via appen. Ändra fotoläget från appen. Indikeringslampan lyser rött. Den röda lampan blinkar varje gång du tar en bild.
Timelapse	Timelapse fungerar via appen. När du slår på läget från appen lyser indikatorlampan rött. Under Timelapse blinkar de röda och blå lamporna.
Lågt batteri	När batterinivån är låg blinkar kameran tre gånger. Därefter blinkar den röda lampan tio gånger och kameran stängs automatiskt av.
Minneskortet är fullt	När minneskortet är fullt vibrerar kameran en gång, blinkar snabbt med en blå lampa tio gånger och stängs av automatiskt.
Laddningsljus	Laddningsindikatorn är placerad bredvid kortplatsen. När laddningen pågår är lampan alltid tänd. När enheten är laddad släcks lampan.
Inget minneskort eller fel med kortet.	Om det inte finns något minneskort eller om ett fel uppstår vibrerar enheten varannan sekund och en röd lampa blinkar. Efter 10min stängs enheten av.
Billäge	Du kan ställa in billäget via appen. Videoinspelningen startar sedan automatiskt när enheten är ansluten till billaddaren. När du kopplar bort enheten från laddaren stoppas videon automatiskt och kameran stängs av efter 10s. Kom ihåg att byta läge från appen efter att du har använt billäget.
Webbkamera	Om du vill använda enheten som webbkamera tar du bort enhetens minneskort och ansluter kameran till datorns USB-port. Kameran startar automatiskt utan separata drivrutiner. <b>Obs.</b> Om du använder flera kameror måste du välja vilken kamera du vill använda i datorns inställningar.

## JÄMFÖRELSE AV MODELLER

Modell	C100	C100+
Chipset	Novatek 96672	Novatek 96675
Sensor	GC2053	GC4653
Synvinkel	Ultravid	Ultravid
Antivibration	NEJ	JA
Video-upplösning	1080p(1920*1080)30fps 720p(1280*720)30/60fps VGA(640*480)30fps	4K(3840*2160)30fps 2K(2560*1440)30fps 1080p(1920*1080)60/30fps 720p(1280*720)120/60fps
Foto-upplösning	15M(5200*2928) , 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) , 8M(3840*2160) 5M(3200*1808) , 3M(2560*1440) 1M(1440*816)	15M(5200*2928) , 12M(4640*2608) 10M(4320*2432) , 8M(3840*2160) 5M(3200*1808) , 3M(2560*1440) 1M(1440*816)
Videoläge	Normal, Timelapse, Bil	Normal, Timelapse, Bil, Vertikal
Fotoläge	Normal, Burst	Normal, Burst
Videoformat	MP4	MP4
Fotoformat	JPG	JPG
Laddningstid	100min	180min

## ANSLUTNING TILL APP OCH WiFi-NÄTVERK



iOS



Android

### Skanna QR-koden och ladda ner appen

Du kan ansluta produkten till dina mobila enheter (Android & iOS) genom att följa instruktionerna nedan.

1. Installera appen "SJCAM Zone" på din mobila enhet genom att ladda ner den från Google Play (Android) eller App Store (Apple iOS).

2. Tryck och håll ned OK-knappen för att starta kameran. Tryck sedan två gånger på knappen för att starta WiFi.

3. Hitta en kamera med din mobila enhet från WiFi-nätverket med namnet "C100+\_XXXXX" / "C100\_XXXXX". Lösenord: 12345678.


4. När du har anslutit dina enheter öppnar du SJCAM -applikationen och tryck på knappen "Anslut kamera".

❏ Xiaomi\_6B25

❏ C100+\_e0b94d7221f5

❏ ChinaNet-CmtP


❏ ChinaNet-EDtc

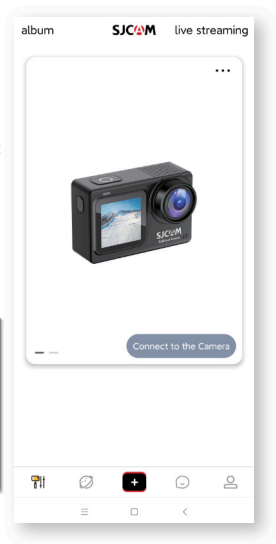

5. När kameran är ansluten till SJCAM-appen kan du använda kameran från appen.

Batteristatus


- 1 Avstängning av kamera
- 2 Mediabibliotek
- 3 Snabbinställningar
- 4 Starta inspelning
- 5 Byta till kameranläge
- 6 Sveg för att ändra läge
- 7 Kamerainställningar
- 8 Vertikal läge
- 9 **Obs.** Endast modellen C100+ har ett vertikalläge.

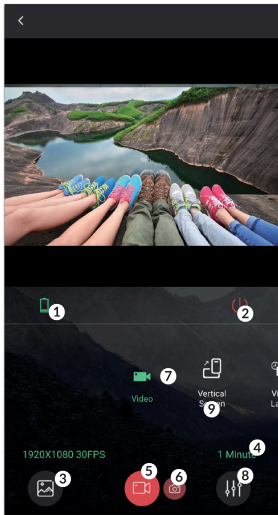



## 6. Kamerainställningar:

Här kan du ställa in upplösningen och andra bildrelaterade inställningar.

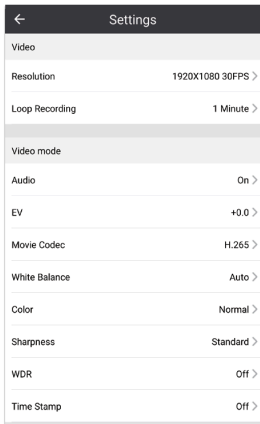

## 7. Mediabibliotek:

Här kan du visa, dela, beskära, ladda upp och radera foton och videoklipp som du har tagit.



# KAMERANS MÅNGA ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN



**LÖPNING**




**HEMMABRUK**



**SELFIE**



**CYKLING**

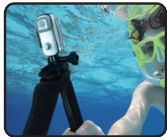

**DYKNING**



**VINTERSPORT**



**MOTORSPORT**



**Importör:**

Verkkokauppa.com Oyj Tyynenmerenkatu 11 00220 Helsingfors

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com> (kundservice)

**Tillverkare:**

Shenzhen ZhenCheng Technology Co. Ltd. 3/F Building C, No.2 Road 1,  
Shangxue Industrial Area, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China

Telefon: +86-18118714563

Webbsidan: [sjcam.com](http://sjcam.com)