



STRÖME

Airfryer Oven

-kiertoilmakypsennin
-luftfritös



HUOMIO! Lue käyttöohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.

Turvallisuusohjeet

Varoitus!

- Älä peitä ilmanotto- ja poistoaukkoja, kun laite on käynnissä.
- Öljy uunissa voi aiheuttaa tulipalovaaran.
- Älä upota laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä myöskään huuhtelee sitä vesihanan alla.

Varoitus!

- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Jos virtajohto on vahingoittunut, pitää se vaihdattaa huoltoliikkeessä tai muulla ammatitaitoisella korjaajalla.
- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain kuivissa sisätiloissa.
- Tämä laite on tarkoitettu vain tavalliseen kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu käytettäväksi henkilökuntaruokaloissa, myymälöissä, toimistoissa, maatiloilla tai muissa työympäristöissä. Sitä ei ole myöskään tarkoitettu hotellien tai muiden majoitusliikkeiden vieraiden käyttöön.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Pidä laite ja sen johto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Varmista, että pistoke on kunnolla pistorasiassa.
- Liitä laite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy hätätilanteen varalta. Varmista, ettei johto aiheuta kompastumisvaaraa.
- Älä koskaan irrota virtapistoketta pistorasiasta virtajohdosta vetämällä äläkä nosta laitetta virtajohdosta.
- Säilytä ja käytä laitetta lämmönkestävällä, tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäädinjärjestelmän kanssa.
- Älä aseta laitetta seinää tai muita laitteita vasten. Jätä laitteen taakse, sivuille ja yläpuolelle vähintään 10 cm vapaata tilaa. Älä aseta mitään laitteen päälle.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Kuumalla ilmalla paistamisen aikana ilmanpoistoaukoista tulee kuumaa höyryä. Suojaa kädet ja kasvot höyryltä. Varo kuumaa höyryä ja ilmaa myös, kun poistat paistokorin laitteesta. Jos höyryä tulee runsaasti, irrota pistoke välittömästi pistorasiasta ja lopeta laitteen käyttö.
- VAROITUS: Laite ja näkyvissä olevat osat kuumenevat käytön aikana. Varo koskettamasta uunin lämmitysvastuksia.
- Laitteen mukana toimitetut lisätarvikkeet kuumenevat, kun niitä käytetään laitteessa. Käytä aina patalappuja ja käsittele niitä varovasti.
- Varmista ennen laitteen jokaista käyttökertaa, että lämmitin ja sen ympäristö ovat puh-

taat eikä ruuantähteitä ole havaittavissa. Näin voit taata moitteettoman toiminnan.

- Älä siirrä laitetta käytön aikana.
- Älä sijoita laitetta liedon tai keittotelineen päälle tai viereen tai uunin sisälle.

⚠ Varoitus!


- Toiminta vahingoittunut laite huoltoliikkeeseen. Älä yritä korjata laitetta itse, sillä se aiheuttaa takuun raukeamisen.
- Tämä laite on suunniteltu käytettäväksi 5–40 °C:n lämpötilassa.
- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta aina käytön jälkeen sekä ennen puhdistamista.
- Anna laitteen jäähtyä noin 30 minuuttia ennen sen käsittelyä ja puhdistamista.
- Älä täytä koria liian täyteen. Jätä vähintään 1/5 tilaa koriin.
- Varmista, että laitteessa valmistettu ruoka on valmiina kullankeltaista eikä tummaa tai ruskeaa. Poista palaneet tähteet.
- Aseta kuuma rittilä tai varraskori lämpöä kestäväälle alustalle otettuasi sen pois laitteesta.
- Ole varovainen, kun puhdistat paistotilan yläosaa. Varo kuumaa lämmitysvastusta ja metalliosien reunoja.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Käytä vain alkuperäisiä lisävarusteita.
- Älä käytä metallisia välineitä laitteessa, sillä ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa.




Varoitus! Laitteen pinnat kuumenevat käytön aikana.

Tekniset tiedot ja laitteen osat


Merkki ja malli	Ströme Airfryer Oven
Jännite	220–240 V 50–60 Hz 1900 W
Tilavuus	12 litraa
Lämpötila-alue	80–200 °C
Mitat	335 x 315 x 360 mm / 230 x 190 x 360 mm

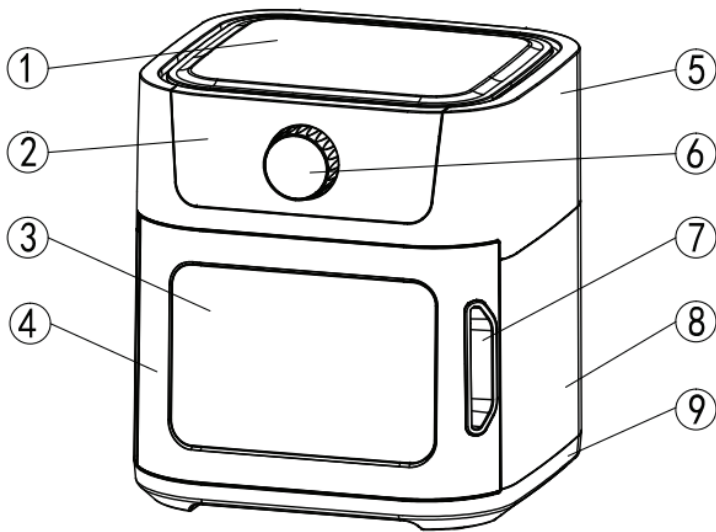

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Ilmanottoaukko | 4. Ovi |
| 2. Ohjauspaneeli | 5. Rungon yläosa |
| 3. Ikkuna | 6. Säädin/Näyttö |

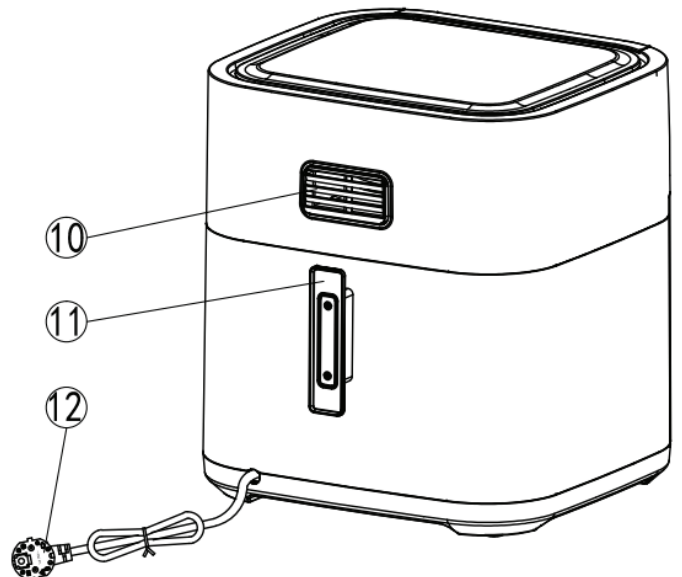

- | | |
|------------------|----------------------|
| 7. Kahva | 10. Ilmanpoistoaukko |
| 8. Rungon alaosa | 11. Johdon pidike |
| 9. Rungon alusta | 12. Virtaliitin |

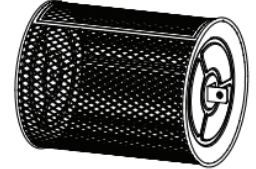1  X1	2  X1	3  X1	4  X1
5  X1	6  X1	7  X2	8  X2

1. Suojaverkko

2. Ritilä

3. Öljyastia

4. Paistinkori

5. Vartaan kahva


6. Varras

7. Varrashaarukka

8. Ruuvi

Ennen käyttöä

1. Lue ohjeet huolellisesti läpi!
2. Poista kaikki pakkausmateriaalit ja sijoita ne lasten ja lemmikkien ulottumattomiin.
3. Poista tarrat ja suojamuovit laitteesta.
4. Tarkista, että kaikki osat ovat tallessa ja että ne ovat ehjiä.
5. Puhdista uunin sisäpinnat kuumalla vedellä ja astianpesuaineella. Älä käytä hankaavia sienisiä tai pesuaineita. Voit pestä ritilän, öljyastian ja vartaan osat myös astianpesukoneessa. Kuivaa pinnat ja osat huolellisesti ja varmista, ettei niihin jää pesuainejäämiä.
6. Pyyhi laitteen ulkopinnat kuivalla liinalla. Älä altista laitetta vedelle tai muulle nesteelle.
7. Aseta laite tukevalle alustalle, joka kestää lämpöä ja kannattelee laitteen painoa.
8. Älä peitä laitetta tai aseta sen päälle mitään esineitä. Laitteen ilmanottoaukko sijaitsee laitteen päällä, minkä vuoksi laitteen päälle asetetut peitteet ja esineet estävät ilmanvaihdon ja aiheuttavat turvallisuusriskin.

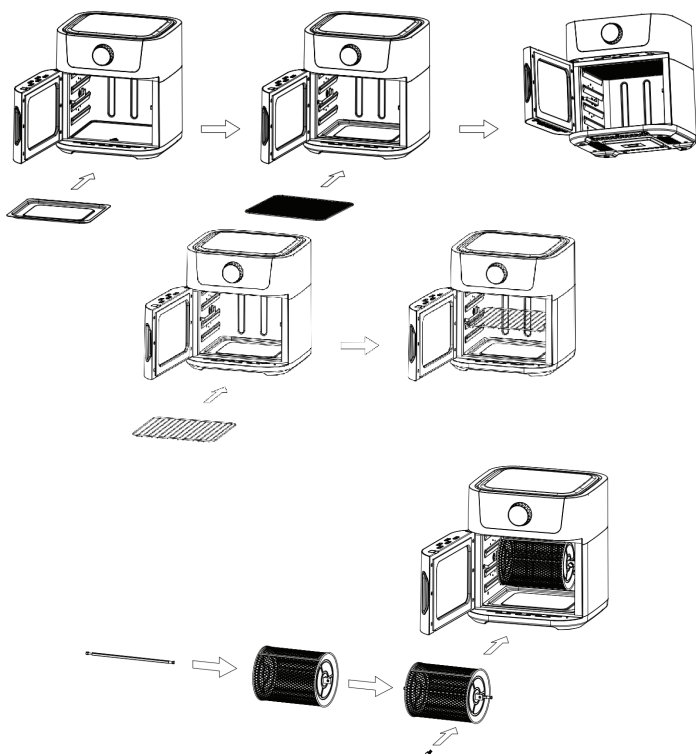

1. Aseta öljyastia uunin pohjalle.
2. Aseta suojaverkko uunin yläosaan.

3. Aseta ritilä valitsemallesi tasolle.

4. Työnnä varras paistinkorin läpi ja kiristä se ruuveilla paikoilleen.
5. Aseta haluamasi ruoat paistinkoriin ja työnnä se uunin perälle siten, että vartaan pää työntyy aukkoon uunin vasemmassa sisäseinässä.

Käyttö

Ohjauspaneeli



- | | | |
|--|---|-------------------|
| 1. Ranskalaiset perunat (20 min, 200 °C) | I. Numeronäyttö | A. Virtapainike |
| 2. Kakut ja leivokset (15 min, 180 °C) | II. Aika | B. Valo |
| 3. Pizza (10 min, 180 °C) | III. Lämpötila | C. Lämpötila |
| 4. Liha (20 min, 200 °C) | IV. Lämpötilan, ajan ja ohjelman säädin (kierrettävä) | D. Ohjelmavalikko |
| 5. Kala (18 min, 200 °C) | | E. Kiertoilma |
| 6. Kana (35 min, 200 °C) | | F. Aika |
| 7. Kanansiivet (15 min, 200 °C) | | |

Kypsentäminen

1. Kytke laitteen virtaliitin pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
 2. Aseta kypsennettävät ainekset ritilälle, vartaaseen tai varraskoriin ja aseta ne uuniin. Älä täytä uunia kokonaan, vaan jätä vähintään n. 20 prosenttia uunin tilavuudesta vapaaksi, jotta ilma pääsee kiertämään uunin sisällä.
 3. Paina virtapainiketta (A). Laitteen ohjauspaneeliin syttyy valot.
 4. Paina ohjelmavalikon painiketta (D) ja käännä säädintä (IV) valitaksesi haluamasi ohjelman (1–7). Jokaista ohjelmaa varten on olemassa esiasetetut ajat ja lämpötilat.
 5. Paina virtapainiketta. Kypsennys alkaa.
 6. Voit säätää aikaa ja lämpötilaa painamalla ensin aikapainiketta (F) tai lämpötilapainiketta (C) ja kääntämällä sen jälkeen säädintä. Aikaa voi säätää minuutin tarkkuudella ja lämpötilaa 10 celsiusasteen tarkkuudella. Löydät arvioita paistoajoista seuraavalta sivulta.
 7. Kun ohjelma päättyy, avaa ovi ja tarkista, että ainekset ovat kypsiä. Jos haluat jatkaa kypsennämistä, uudelleenkäynnistä ohjelma ja aseta haluamasi lämpötila ja aika.
 8. Sammuta laite painamalla virtapainiketta (A)
- ⚠ **Varoitus!** Käytä patalappuja ja suojaa itsesi sekä ihosi kuumuudelta käsitellessäsi kypsennimen kuumia pintoja ja kuumia ruoka-aineita.
- ⓘ Laitteessa on muistitoiminto. Jos haluat asetella aineksia uudelleen kypsennämisen aikana, voit sammuttaa moottorin väliaikaisesti painamalla kiertoilmapainiketta (E) ja avata oven. Kun jatkat kypsennämistä, laite muistaa asettamasi lämpötilan ja ajan automaattisesti.
- ⓘ Voit sytyttää ja sammuttaa valot painamalla valopainiketta (B). Valon sammuttaminen ei vaikuta kypsennämiseen. Valo syttyy automaattisesti, kun avaat oven, ja sammuu automaattisesti 20 sekunnin kuluttua. Automaattisyytytys ja -sammutus ei ole käytössä, jos valot on kytketty manuaalisesti pois päältä.

Puhdistus

- Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen!
- Älä käytä uunin sisäpintojen tai luukun ikkunan puhdistamiseen metallisia välineitä tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa pintoja. Mikrokuituliina tai pehmeä harja, astianpesuaine ja vesi soveltuvat hyvin sisäpintojen puhdistamiseen.
- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä kokonaan ennen puhdistamista.
- Pyyhi laitteen ulkopinnat kostealla, pehmeällä liinalla.
- Puhdista ritilä ja muut metalliset osat käsin lämpimällä vedellä ja hellävaraisella astianpesuaineella sekä hankaamattomalla sienellä tai pehmeällä tiskiharjalla. Voit pestä osat myös astianpesukoneessa.

Säilytys

- Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä kokonaan.
- Puhdista laitteen kaikki osat ja anna niiden kuivua kunnolla.
- Aseta virtajohto johdon pidikkeeseen. Varmista, ettei johto tai liitin altistu vedelle tai muulle nesteelle säilytyksessä.
- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa poissa lasten ulottuvista. Suosittelemme laitteen säilyttämistä alkuperäispakkauksessaan.

Ruokien paistolämpötilat ja -ajat

Ruokalaji	Määrä (g)	Aika (min)	Lämpötila (°C)	Huom!
Ranskalaiset perunat, pakaste	700–1500	12–16	200	
Ranskalaiset perunat, tuore	700–1800	18–25	180	lisää 0,5 tl öljyä
Lihapihvi	200–1000	8–12	180	
Hampurilainen	200–1000	7–14	180	
Kanankoipi	200–1000	18–22	200	
Kananrinta	200–1000	10–15	180	
Kananuggetit, pakaste	200–1000	8–10	200	paistovalmiit
Kalapuikot, pakaste	200–800	8–10	200	paistovalmiit
Leivonnaiset	700	20–25	160	
Muffinsit	700	15–18	180	paistovalmiit

i Huom! Paistolämpötilat ja -ajat ovat arvioita. Tarkista kypsyyks paiston aikana.

Ongelmanratkaisu

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Laite ei toimi.	• Laite ei ole kytketty sähköverkkoon. • Virtapainiketta ei ole painettu.	• Kytke virtaliitin pistorasiaan. • Paina virtapainiketta.
Paistettu ruoka ei ole kypsää.	• Liian suuri paistomäärä. • Liian matala lämpötila ja/tai aika.	• Vähennä ruoan määrää. • Lisää lämpötilaa ja/tai aikaa.
Ruoan kypsyyks ei ole tasainen.	• Tiettyjä ruokia tulee ravistaa tai kääntää kypsennyksen puolivälissä.	• Ravistele tai käännä ruokaa kypsennyksen puolivälissä.
Laitteesta tulee valkoista savua.	• Paistettava ruoka on rasvaista. • Öljykertymä laitteen pohjassa.	• Puhdista laite jokaisen käyttökerran jälkeen.

OBS! Läs instruktionerna noggrant och spara dem för kommande behov.

Säkerhetsanvisningar

Varning!

- Täck inte luftintaget och luftutloppen när apparaten används.
- Olja i ugnen kan orsaka en brandrisk.
- Doppa aldrig apparaten i vatten eller annan vätska. Skölj inte heller apparaten under vattenkranen.

Varning!

- Kontrollera att spänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten till ett eluttag.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av en serviceaffär eller en sakkunnig elektriker.
- Apparaten är endast avsedd för användning i torra inomhusutrymmen.
- Apparaten är endast avsedd för normalt hushållsbruk. Den är inte avsedd för användning i miljöer som personalkök i verkstäder, på kontor eller andra arbetsmiljöer. Den är inte heller avsedd att användas av kunder på hotell, motell, bed and breakfast och i andra boendemiljöer.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Håll apparaten och sladden utom räckhåll för barn under 8 år.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med heta ytor.
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag. Se till att kontakten är ordentligt kopplad till eluttaget.
- Anslut apparaten till ett eluttag med obehindrad. Se till att sladden inte angör snubbelrisk.
- Koppla aldrig ur kontakten från vägguttaget genom att dra i kabeln. Lyft aldrig apparaten med kabeln.
- Förvara och använd apparaten på en värmetålig, stadig, jämn och plan yta.
- Den här apparaten är inte avsedd att drivas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Ställ inte apparaten mot en vägg eller mot andra apparater. Lämna minst 10 cm fritt utrymme bakom och på sidorna samt ovanför apparaten. Ställ ingenting ovanpå apparaten.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i bruksanvisningen.
- Vid stekning med varmluft frigörs het ånga genom luftutloppen. Håll händer och ansikte på avstånd från ångan. Se upp för het ånga och luft när du tar ut korgen ur apparaten. Om mycket ånga uppstår dra ur kontakten omedelbart från vägguttaget och sluta använda apparaten.
- VARNING: Apparaten och de synliga delarna blir heta vid användning. Vidrör inte ugnens värmeelement.
- De medföljande tillbehören blir heta när de används i apparaten. Var försiktig och använd alltid grytvantar när du hanterar dem.

- Kontrollera inför varje användning att värmaren och området runt värmaren är rent och fritt från matrester för att apparaten ska fungera säkert.
- Flytta inte apparaten medan den används.
- Placera inte apparaten på eller i närheten av en spis, en elektrisk kokplatta eller i en ugn.

⚠ Varning!


- Lämna in apparaten till service för reparation. Försök inte reparera apparaten själv, då det upphäver garantin.
- Apparaten är ämnad för användning vid en omgivande temperatur mellan 5–40 °C.
- Dra alltid ut stickkontakten från vägguttaget efter användning samt före rengöring.
- Låt apparaten svalna i 30 minuter innan du hanterar eller rengör den.
- Lägg inte för mycket ingredienser i korgen. Lämna 1/5 utrymme i korgen.
- Se till att ingredienserna som tillreds i apparaten blir gyllengula och inte mörka eller bruna. Ta bort brända bitar.
- Sätt den heta korgen på en värmetålig yta efter den har tagits bort från apparaten.
- Var försiktig när du rengör den övre delen av stekutrymmet. Se upp för det heta värmeelementet och metalldelarnas kanter.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i användarhandboken. Använd endast de ursprungliga tillbehören
- Använd inte metallredskap i apparaten då de kan skada apparatens ytor.



Varning! Apparats ytor blir heta vid användning.

Teknisk information och apparatens delar

Märke och modell	Ströme Airfryer Oven
Spänning	220–240 V 50–60 Hz 1900 W
Volym	12 liter
Temperaturområde	80–200 °C
Mått	335 x 315 x 360 mm / 230 x 190 x 360 mm

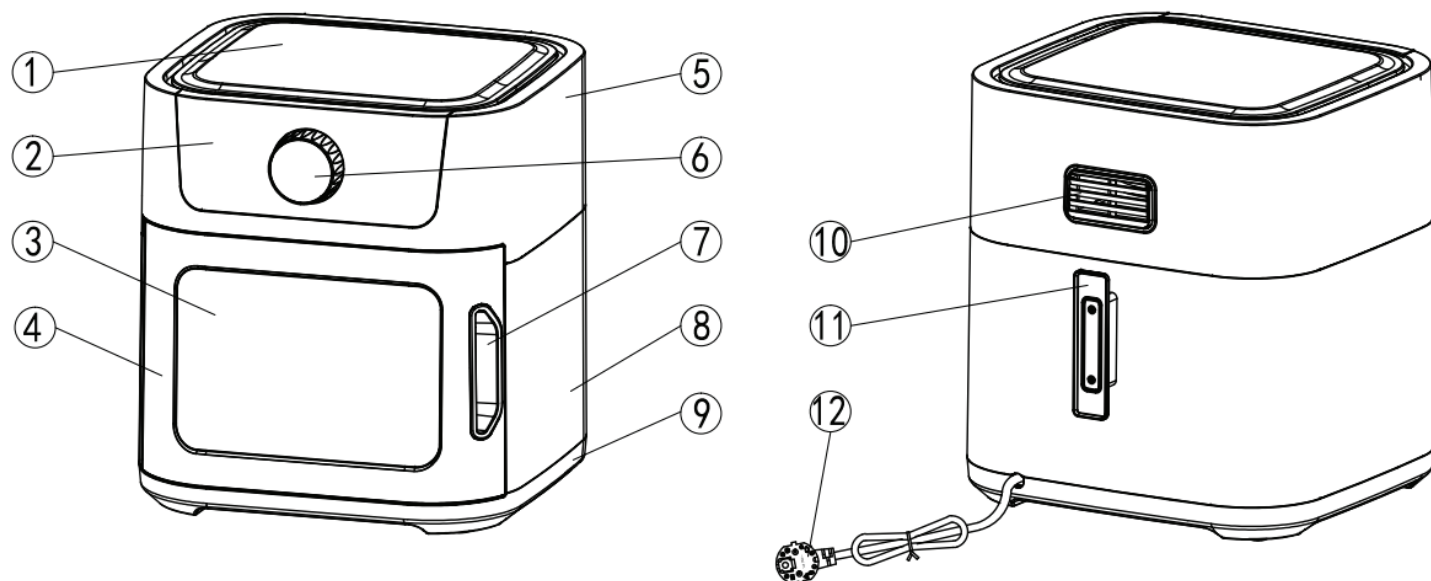


1. Luftintag
2. Kontrollpanel
3. Fönster

4. Dörr
5. Övre delen
6. Kontroll

7. Handtag
8. Nedre delen
9. Botten


10. Luftutlopp
11. Sladdhållare
12. Strömkontakt

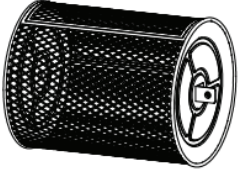1  X1	2  X1	3  X1	4  X1
5  X1	6  X1	7  X2	8  X2

- | | | | |
|--------------|--------------|-----------------|----------------|
| 1. Skyddsnät | 3. Oljepanna | 5. Spetthandtag | 7. Spettgaffel |
| 2. Galler | 4. Spettkorg | 6. Spett | 8. Skruv |

Före användning


1. Läs instruktionerna noggrant!
2. Ta bort alla förpackningsmaterial och placera dem utom räckhåll för barn och djur.
3. Ta bort alla etiketter och skyddsplast.
4. Se till att alla delar som är listade ovan finns i förpackningen och att de är intakta.
5. Rengör ugnens inre ytor med varmt vatten och diskmedel. Använd inte skursvampar eller rengöringsmedel. Du kan också diska gallret, oljepannan och spettdelarna i diskmaskinen. Torka ytorna och delarna noggrant och se till att det inte finns rester av diskmedel.
6. Svep apparatens utsida med en torr duk. Utsätt inte apparaten för vatten eller vätskor.
7. Placera apparaten på ett stadigt underlag som tål värme och kan bära apparatens vikt.
8. Täck inte över apparaten och placera inga föremål ovanpå den. Apparatsens luftintag är placerat på ovansidan. Varje täckning och föremål som placeras på ovansidan kan förhindra ventilation och skapa en säkerhetsrisk.

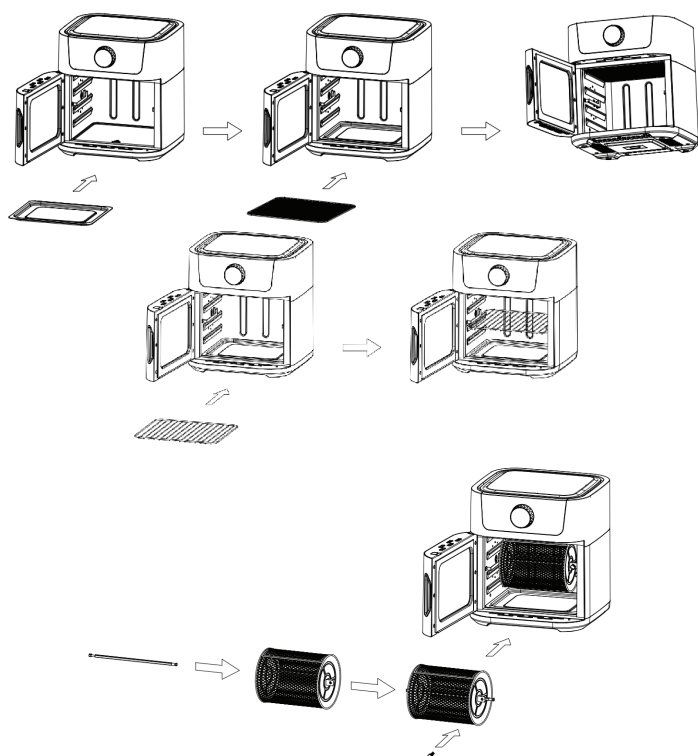

1. Sätt oljepannan på ugnens botten.
2. Sätt skyddsnätet till ugnens tak.
3. Sätt gallret på den önskade nivån.
4. Sätt spettet igenom spettkorgen och fäst den med två skruvar.
5. Placera den mat du vill ha i spettkorgen och skjut den till baksidan av ugnen så att änden av spettkorgen passar in i hålet i den vänstra innerväggen i ugnen.

Användning

Kontrollpanel

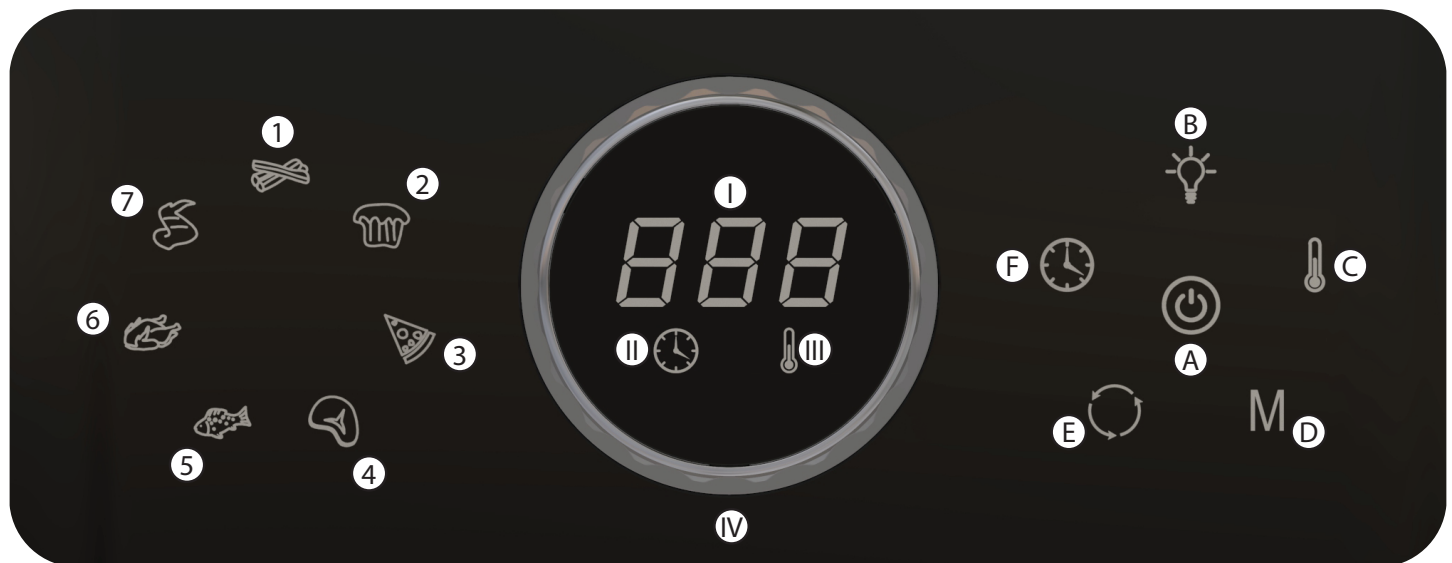

1. Pommes frites (20 min, 200 °C)
2. Bakverk (15 min, 180 °C)
3. Pizza (10 min, 180 °C)
4. Stek (20 min, 200 °C)
5. Fisk (18 min, 200 °C)
6. Kyckling (35 min, 200 °C)
7. Kycklingvingar (15 min, 200 °C)

- I. Skärm
- II. Tid
- III. Temperatur
- IV. Justering av temperatur, tid och program (roterande)

- A. Strömknapp
- B. Ljus
- C. Temperatur
- D. Program
- E. Luftcirkulation
- F. Tid

Matlagning

1. Anslut apparatens strömkontakt till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
2. Placera ingredienserna som ska tillagas på gallret, spettet eller spettkorgen och sätt dem i ugnen. Fyll inte ugnen helt, utan lämna minst ca 20 procent av ugnsvolymen fri så att luften kan cirkulera i ugnen.
3. Tryck på strömknappen (A). Ljusen på apparatens kontrollpanel tänds.
4. Tryck på programknappen (D) och vrid på justeringen (IV) för att välja önskat program (1-7). Det finns förinställda tider och temperaturer för varje program.
5. Tryck på strömknappen. Tillagningen startar.
6. För att justera tid och temperatur, tryck först på tidsknappen (F) eller temperaturknappen (C) och vrid sedan på justeringen. Tiden kan justeras till i minuter och temperaturen till i varje tio celsiusgrader. Ungefärliga tillagningstider hittar du på nästa sida.
7. Öppna dörren efter tillagningen och kontrollera att ingredienserna är stekta. Om du vill fortsätta tillagningen, starta om programmet och ställ in önskad temperatur och tid.
8. Tryck på strömknappen (A) för att stänga av apparaten.

⚠ Varning! Använd grytvantar och skydda dig och ditt hud mot värme när du rör vid heta ytor och ingredienser.

i Apparaten har en minnesfunktion. Om du vill ändra placeringen av ingredienserna under tillagningen kan du tillfälligt stänga av motorn genom att trycka på luftcirkulationsknappen (E) och öppna dörren. När du startar om matlagningen kommer apparaten automatiskt att komma ihåg den temperatur och tid du ställt in.

i Du kan tända och stänga av ljusen genom att trycka på ljusknappen. (B). Att släcka ljuset påverkar inte tillagningen. Ljuset tänds automatiskt när du öppnar dörren och stängs av automatiskt efter 20 sekunder. Den automatiska till- och frånkopplingen är inte aktiv om belysningen stängts av manuellt.

Rengöring

- Rengör apparaten efter varje användning.
- Använd inga metalliska föremål eller skurande rengöringsmedel för att rengöra ugnens inre ytor eller fönstret eftersom dessa kan skada apparaten. Inre ytorna kan bäst rengöras med microfiberduk, en mjuk borste, diskmedel och vatten.
- Koppla bort stickkontakten från eluttaget och låt apparaten svalna före rengöring.
- Rengör yttre ytorna med en mjuk duk.
- Rengör gallret och andra metalliska delar med diskmedel och varmt vatten samt med en icke-skurande svamp eller diskborste. Dessa delar kan också tvättas i diskmaskin.

Förvaring

- Koppla bort stickkontakten från eluttaget och låt apparaten svalna.
- Rengör alla delar och torka dem noggrant.
- Sätt elsladden på sladdhållaren. Se till att sladden och kontakten inte utsätts för vatten eller annan vätska under förvaring.
- Förvara apparaten i rumstemperatur i torra inomhusmiljöer utom räckhåll för barn. Förvaring i originalförpackningen rekommenderas.

Tillagningstemperaturer och -tider för maträtter

Maträtt	Mängd (g)	Tid (min)	Temperatur (°C)	Anmärkningar
Pommes frites, frysta	700–1500	12–16	200	
Pommes frites, färska	700–1800	18–25	180	lägg till 0,5 ts olja
Stek	200–1000	8–12	180	
Hamburgare	200–1000	7–14	180	
Kycklingben	200–1000	18–22	200	
Kycklingbröst	200–1000	10–15	180	
Kycklingnuggets, frysta	200–1000	8–10	200	stekfärdiga
Fiskpinnar, frysta	200–800	8–10	200	stekfärdiga
Bakverk	700	20–25	160	
Muffins	700	15–18	180	stekfärdiga

i OBS! Tillagningstemperaturer och -tider är riktgivande. Kontrollera tillagningen.

Problemlösning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten fungerar inte.	• Apparaten är inte ansluten till elnät. • Strömknappen har inte tryckts.	• Anslut strömkontakten till ett eluttag. • Tryck på strömknappen.
Mat steks inte klart.	• För mycket mat i ugnen. • Låg temperatur och/eller tid.	• Minska mängden av mat. • Höja temperaturen och/eller tiden.
Ojämnt tillagningsresultat.	• Vissa maträtter måste skakas eller vändas om under tillagningen.	• Skaka eller vänd om maten under tillagningen.
Vit rök ur apparaten.	• Fet mat i ugnen. • Olja samlas på botten.	• Rengör apparaten efter varje användning.



Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.



Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>
13346418 2024