



STRÖME

CD380/01

Kuivausrumpu
Käyttöohje

Sisältö

Turvallisuusohjeita	3
Asennusohje	5
Pakkauksen purkaminen	5
Kuivausrummun esittely	5
Kuivausrummun sijoittaminen	5
Kuivausrummun asentaminen vaakatasoon	6
Poistovesiletkun kiinnittäminen	6
Ennen käyttöä	6
Ohjauspaneeli	7
Kuivausohjelmat	8
Materiaalien hoito-ohjeet	9
Käyttö	10
Ylläpito	10
Ongelmanratkonta	12
Virhekoodit	12
Tekniset tiedot	13
Ympäristönsuojelu	13
Huolto ja varaosat	13
Räjäytyskuva	14
Osaluettelo	15
Tuoteseloste	18

Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen asentamista tai käyttämistä! Säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten. Käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä.

Turvallisuusohjeita

Kiitos tämän laitteen hankinnasta. Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja laitteen asentamisesta, käyttämisestä ja ylläpidosta. Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin jotta saisit kaiken hyödyn irti kuivausrummun eri toiminnoista.

Ennen käyttämistä

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Pakkausmateriaali (muovipussit, styroksepehmuste yms.) saattaa olla vaarallista lapsille. Pidä materiaali lasten ulottumattomissa ja hävitä se asianmukaisesti.
- Suosittelemme, että asennuksen suorittaa ammattitaitoinen sähkö- tai putkimies. Mikäli et ole varma asennustaidoistasi, ota yhteys taloyhtiösi huoltomieheen tai paikalliseen LVI-asentajaan.
- Asenna laite siten, että sen ympärillä on riittävä ilmanvaihto. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Suorita täydellinen kuivausohjelma kerran ennen kuin kuivaat vaatteita koneessa. Suorita tämän jälkeen vielä puhdistus Ylläpito-osion ohjeiden mukaisesti. Näin varmistat, että kuljetuksen aikana rumpuun mahdollisesti kertynyt lika ei pilaa vaatteitasi.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ennen kuin puhdistat kuivausrummun, sammuta laitteen virta ja irrota sähköjohto pistorasiasta.
- Varmista, että kuivattavien vaatteiden taskut ovat tyhjiä ennen kuivaamista. Terävät ja kovet esineet, kuten esimerkiksi kolikot, kivet, avaimet yms., saattavat aiheuttaa mittavia vaurioita kuivausrummulle.
- Älä kuivata vaatteita tai kankaita joissa on syttymisherkkiä aineita, kuten bensiiniä tai alkoholia. Pese tekstiilit ennen kuivausta.
- Älä kuivaa vaatteita tai tekstiilejä joissa on kumia tai lateksia.
- Älä puhdistaa konetta herkästi syttyvällä tai räjähtävällä aineella.
- Irrota aina sähköpistoke pistorasiasta käytön jälkeen. Älä vedä johdosta, vaan pistokeesta.

- Kone on asennettava siten, että pistorasi-
aan on esteetön pääsy.
- Puhdista nukkasiihi usein, ja varmista ettei
laitteen ympärille kerry pölyä.
- Lemmikkieläimet ja pienet lapset saattavat
kiivetä kuivausrummun sisään. Pidä lem-
mikkieläimet sekä pienet lapset poissa kui-
vausrummun lähetyviltä kun se on käyn-
nissä.
- Älä asenna laitetta pölyiseen paikkaan. Älä
asenna tai säilytä laitetta ulkona tai mis-
sään sellaisessa paikassa, jossa se on alttii-
na säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle,
tuulelle tai pakkasasteille.
- Mikäli kone asennetaan kylpyhuoneeseen,
on huolehdittava että se ei kastu kun suih-
kua tai kylpyammetta käytetään.
- Älä kosketa sähköjohtoa, pistorasiaa tai sää-
timiä kostein käsin.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen
liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta,
anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai
huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven
tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven
taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella
puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi lait-
teen luukun avautumista.
- Konetta ei saa asentaa kalusteiden sisään.
Jätä vähintään 20 mm tilaa laitteen joka
puolelle.
- Älä yritä korjata laitetta itse. Ota ongelmati-
lanteessa yhteys jälleenmyyjään tai valtuu-
tettuun huoltoyhtiöön.
- Älä ikinä käytä laitetta mikäli sähköjohto on
vaurioitunut. Vaurioitunut sähköjohto on
vaihdeettava uuteen. Ota yhteys jälleenmy-
jään tai valtuutettuun huoltoyhtiöön.
- Käytä mukana toimitettua letkua tai uut-
ta, yhteensopivaa letkua kuivausrummun
kanssa. Älä käytä vanhaa tai käytettyä vesi-
letkua.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt,
joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen,
henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja
tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on
opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja

he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

- Tutustu huolellisesti kaikkiin käyttöohjeisiin ja varoituksiin ennen laitteen käyttämistä. Varmista myös, että muut tätä laitetta käyttävät henkilöt ovat tutustuneet laitteen ominaisuuksiin ja rajoituksiin ennen sen käyttämistä.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.

Sähkövaroitukset

- Älä ikinä altista laitteen ulkopintoja vedelle.
- Älä käytä jatkojohtoa, vaan kytke laite suoraan maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä ikinä kosketa sähköjohtoa tai pistorasiaa kosteilla käsillä.
- Älä ikinä käytä laitetta kosteassa tilassa. Anna tilan kuivua ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan.

Käyttövaroitukset

- Älä yritä käyttää ohjauspaneelia terävillä esineillä.
- Älä yritä irrottaa levyjä äläkä purkaa laitetta.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.
- Älä paina laitteen luukkua liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Älä kuivaa tässä koneessa mattoja, kenkiä, lemmikkieläinten peittoja, pehmoleluja tai mitään muuta kuin vaatteita tai lakanoita.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Varmista, että kuivatettavien vaatteiden taskut ovat tyhjät ennen kuivaamista. Terävät ja kovet esineet, kuten esimerkiksi kolikot, kivet, avaimet yms., saattavat aiheuttaa mittavia vaurioita koneelle.
- Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovesa tai kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahin-

gon.

- Älä kuivata vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahoilla, vahanpoistoaineilla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, petrolilla, tahranpoistoaineilla, tärpätillä, kasviöljyllä, ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita (eetteri, bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä suihke, bensiini, ohenne, maaöljy, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).

Hoito

- Ennen kuin puhdistat kuivausrummun, sammuta laitteen virta ja irrota sähköpistoke pistorasiasta.
- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Älä puhdista laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.
- Laitetta ei saa irrottaa pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Tartu aina pistotulppaan ja vedä se irti pistorasiasta.
- Vain pätevä huoltoliike saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta.

Hävittäminen


- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät. Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukuun laitteen sisälle.
- Laite sisältää kierrätettäviä osia, eikä sitä saa hävittää normaalin talousjätteen seassa. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjällesi tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle.

Asennusohje

Pakkauksen purkaminen

Avaa pakkaus ja tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Varmista myös, että kaikki tarvittavat asennustarvikkeet ja letkut löytyvät pakkauksesta. Mikäli laite on vaurioitunut kuljetuksessa, tai mikäli joitakin tarvikkeita puuttuu pakkauksesta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Kuivausrummun esittely

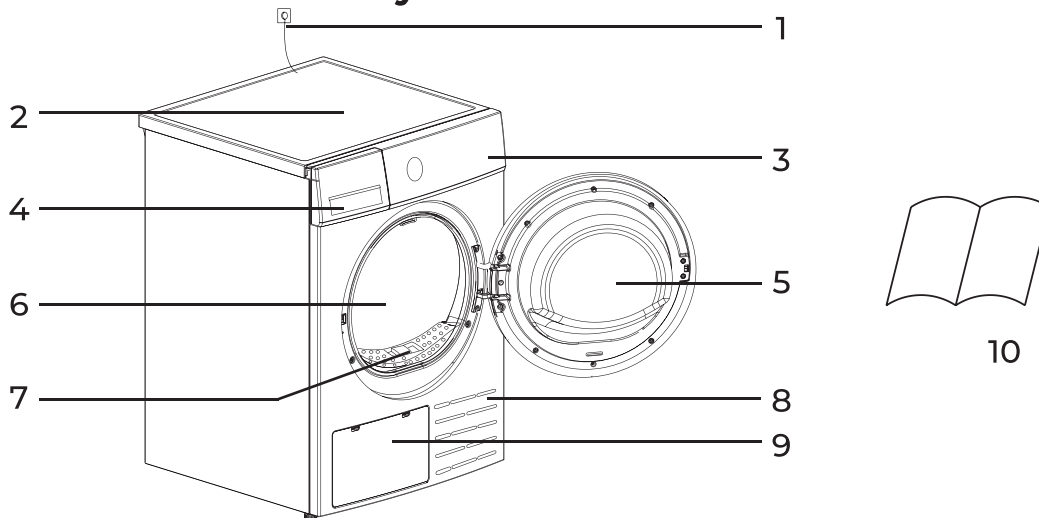


- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Virtajohto | 6. Rumpu |
| 2. Kansi | 7. Nukkasihti |
| 3. Ohjauspaneeli | 8. Ilmanottoaukko |
| 4. Vesisäiliö | 9. Huoltoluukku |
| 5. Luukku | 10. Käyttöohje |

Kuivausrummun sijoittaminen

Ennen laitteen kytkemistä, valitse laitteelle sopiva sijainti, huomioiden etenkin seuraavia ehtoja:


- Lattian on oltava kestävä ja tasainen (mikäli lattia on epätasainen, katso seuraava osio).
- Laite on sijoitettava poissa suorasta auringonvalosta.
- Varmista, että huoneessa on riittävän hyvä ilmanvaihto.
- Huoneen lämpötila ei missään vaiheessa saa laskea alle 0°C.
- Laite ei saa olla lämpenevien laitteiden tai lämpöpatterin läheisyydessä.
- Varmista, ettei laite seiso virtajohdon päällä.
- Laitteen pohjassa on ilmanvaihtaukkoja. Pidä huoli, etteivät ilmanvaihtaukot peity.

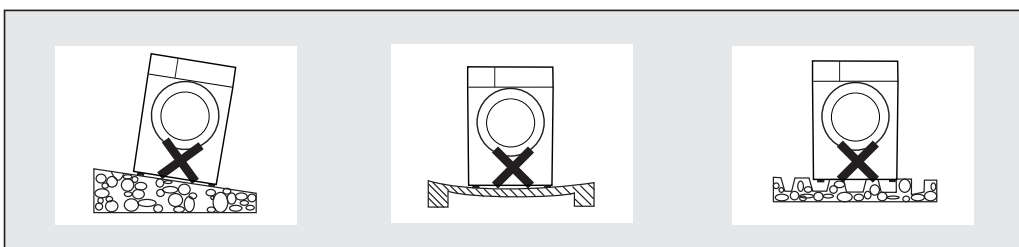

Kuivausrummun asentaminen vaakatasoon

Kuivausrumpu tulee asentaa vaakatasoon säädettävien jalkojen avulla niin, ettei kone liikahda käytön aikana.

1. Löysennä jalkaa kädelläsi kunnes se on sopivalla kohdalla.
2. Varmista, että laite on suorassa ennen käynnistämistä. Käytä vatu-passia avuksesi.

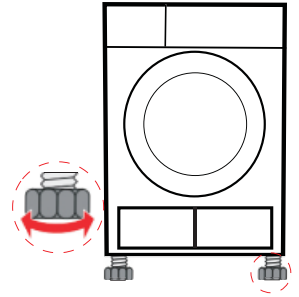

Älä ikinä käynnistä laitetta jos sitä ei ole tasoitettu. Laite saattaa liikkua ja heittelehtiä.

Poistovesiletkun kiinnittäminen


Laite syöttää normaalikäytössä kondensaatioveden sisäänrakennettuun vesisäiliöön. Voit myös johtaa kondensaatioveden pois laitteesta suoraan viemäriin, jolloin vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää jokaisen kuivauskerran jälkeen.

Laitteen mukana toimitetaan erillinen poistovesiletku. Poistovesiletku voidaan kiinnittää pesualtaaseen tai suoraan viemäriin.

1. Irrota vesisäiliön letku vedenpoistoputkesta. Voit tarvita pihtejä irrotukseen.
2. Asenna poistovesiletku tiukasti vedenpoistoputkeen.
3. Liitä poistovesiletkun toinen pää viemäriin tai pesualtaaseen.

Poistovesiletku on asennettava siten, että se ensin johtaa veden ylöspäin. Mikäli letkua viedään lattiakaivoon, varmista että letku tekee mutkan ylöspäin ensin.


Erikseen ostettavan ripustuskaaren avulla voit asentaa poistovesiletkun vaihtoehtoisilla tavoilla.

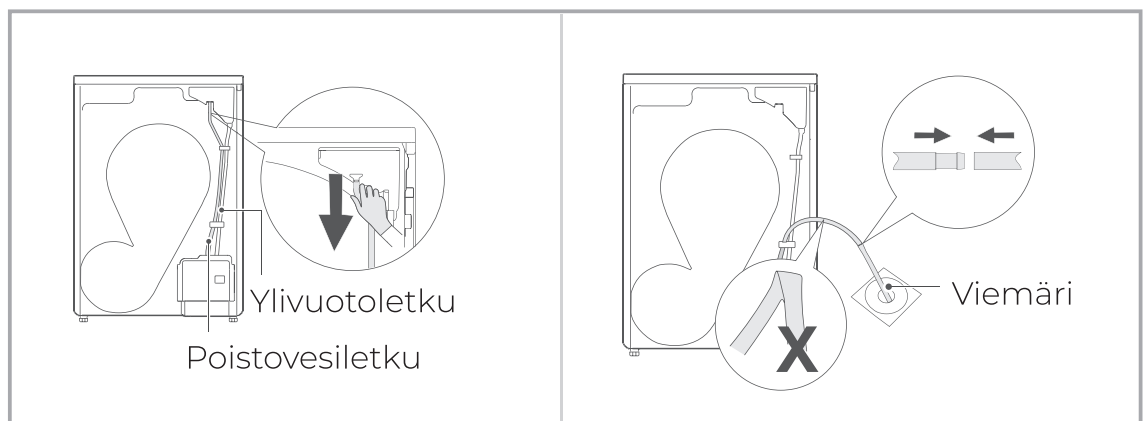

Ennen käyttöä

1. Aseta muutama vastapesty, pesukonekosteaa (ei märkä) riepu rumpuun ja sulje luukku.
2. Liitä laitteen sähköpistoke maadoitettuun pistorasiaan, johon on vapaa pääsy ja kytke laite päälle painamalla **ON/OFF**.
3. Valitse ohjelma **RAIKASTUS** ja paina **START/PAUSE** käynnistääksesi ohjelman.
4. Anna ohjelman käydä loppuun, ja puhdista tämän jälkeen luukku ja tyhjennä nukka-sihti ja vesisäiliö.

Ohjauspaneeli

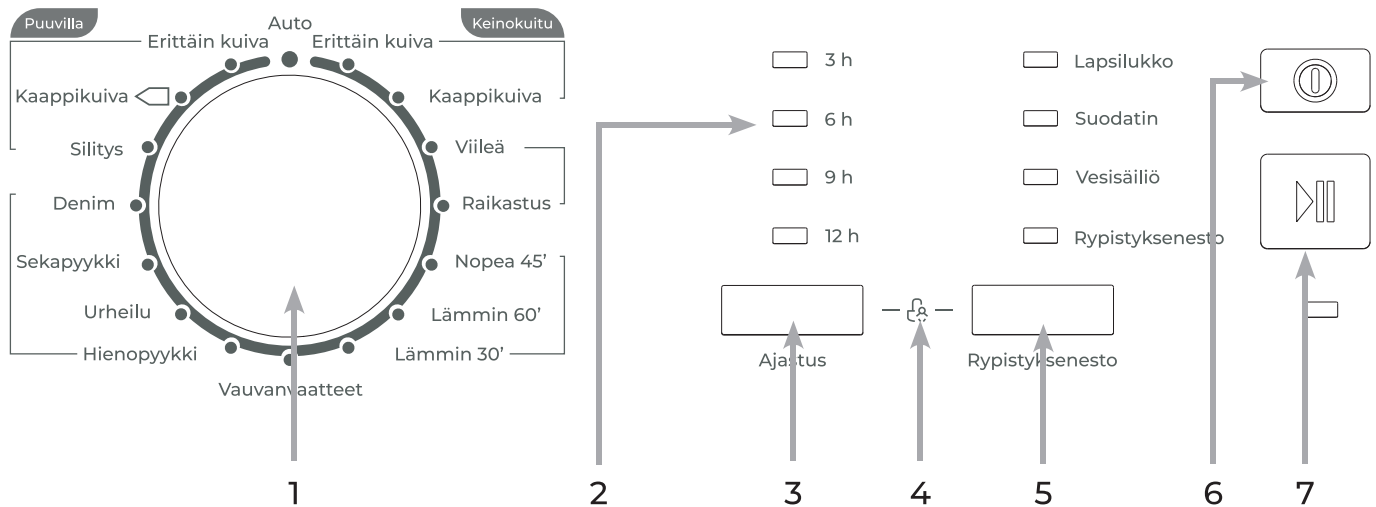

1. Kuivausohjelman valitsinpyörä

Käännä valitsinta halutun kuivausohjelman kohdalle. Et voi vaihtaa kuivausohjelmaa kun kuivausrumpu on käynnistetty. Tietoja eri kuivausohjelmista löydät seuraavalla sivulla.

Huom:

'☐' on eko-puuvillakuivausohjelma.

Puuvillakuivausohjelma sopii normaalin puuvillapyykin kuivaukseen, ja on energiatalutukseltaan tehokkain ohjelma tämän tyyppiselle pyykille.

2. Toimintovalot

Näyttää ajastuksen, asetukset sekä virhekoodit.

3. Ajastus

Ajastustoiminnolla voit asettaa kuivausohjelman alkamaan 3, 6, 9 tai 12 tunnin päästä.

4. Lapsilukko

Kytke lapsilukko päälle tai pois päältä pitämällä **AJASTUS**- ja **RYPISTYKSENESTO**-painikkeita painettuna kolmen sekunnin ajan laitteen ollessa päällä.

5. Rypistysenesto

Tämä toiminto pyörittää rumpua tasaisin välein, jotta kasaantunut pyykki ei rypistyisi. Valitsemalla rypistymisen esto-toiminnon pidennät rypistymisen estoajan 120 minuuttiin, vaikoasetuksena 30 minuuttia. Rypistymisen esto-ohjelma kytkeytyy päälle kuivausohjelman lopussa. Ei käytössä **VIILEÄ**- tai **RAIKASTUS**-ohjelmissa.

6. Virtapainike

Kytkee laitteen virransyötön päälle ja pois päältä.

7. Start/Pause

Käynnistää valitun kuivausohjelman ja asettaa käynnissä olevan kuivausohjelman taukotilaan.

Kuivausohjelmat

Ohjelma		Täyttö-aste	Kesto	Selite
			CD380	
Puuvilla	Kulutusta kestävät, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa			
	Erittäin kuiva	8 kg	2:30	Monikerroksiset, paksut pyykit, kuten froteepyyhkeet ja froteiset kylpytakit.
	Kaappikuiva ☐	8 kg	2:10	Puuvillan yleisohjelma, sopii normaalin määrän puuvillapyykin kuivaukseen. Käyttää vähiten sähköä normaalin määrän puuvillapyykin kuivaukseen.
	Silityskuiva	8 kg	1:40	Silitettävät pyykit, kuten vuodevaatteet ja pöytäliinat, kylpypyyhkeet, T-paidat, poolopaidat, työvaatteet.
Auto		5 kg	-	Automaattinen kuivausohjelma.
Denim		4 kg	2:50	Farkut, työhousut ja -pusakat.
Sekapyykki		3,5 kg	1:30	T-paidat, puserot, pyyhkeet, alusvaatteet, urheiluvaatteet.
Urheilu		3 kg	1:30	Urheiluvaatteet, erityiskankaiset alusvaatteet, juoksulegginsit.
Hienopyykki		1 kg	1:00	Hellävarainen kuivaus aroille vaatteille ja kankaille, kuten housut, leningit, paidat, puserot.
Vauvanvaatteet		1 kg	1:20	Hellävarainen ohjelma pienelle määrälle vauvanvaatteita.
Viileä		-	0:20	Ilmaaminen viileällä ilmalla 20 min ajan.
Raikastus		1 kg	0:20	Pyykkiä ilmataan, raikastetaan ja pöyhitään ilman kuumentamista. Vähimmäisaika 30 min, enimmäisaika 150 min.
Nopea 45'		0,6 kg	0:45	Pienen vaatemäärän kuivaus, esim. muutama paita. Kesto 45 minuuttia.
Lämmin 60'		-	1:00	60 minuutin kuivaus kuumalla ilmalla.
Lämmin 30'		-	0:30	30 minuutin kuivaus kuumalla ilmalla.
Keinokuitu	Keinokuiduista ja sekoitekuiduista valmistetuille, ei-silitettäville tekstiileille.			
	Erittäin kuiva	3,5 kg	1:30	Pyykit, joissa on paksuja, monikerroksisia kohtia. Esimerkiksi: vuodevaatteet ja pöytäliinat, verryttelypuvut, anorakit, huovat
	Kaappikuiva	3,5 kg	1:10	Pyykit, joita ei tarvitse silitää. Esimerkiksi: paidat, puserot, T-paidat, urheiluvaatteet.

Huom:

Yllä olevat tiedot ovat viitteellisiä, ja koskevat vain oletusohjelmia. Kuivausaika voi vaihdella kuivattavan pyykin painon ja tyytin mukaan.

Materiaalien hoito-ohjeet

Oheiset symbolit antavat vaatteiden hoito-ohjeita. Hoito-ohjemerkintöihin kuuluvat kuivauksen, valkaisun, kuivauksen ja silityksen tai kuivapesun symbolit. Symbolien käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. Noudata hoito-ohjeita, jotta vaatteesi olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja voisit välttää pyykinpesuun liittyviä ongelmia.

Pesuohjelma		Erityiset ohjeet		Valkaisu	
	Normaali		Ripustus vettä valumalla		Mikä tahansa valkaisu (tarvittaessa)
	Hellävarainen ohjelma		Kuivaus vaakatasossa		Vain happivalkaisu
	Erittäin hellävarainen ohjelma	Rumpukuivaus			Valkaisu kielletty
	Käsinpesu		Normaali rumpukuivaus	Silitys	
	Vesipesu kielletty		Varovainen rumpukuivaus		Enintään 200 °C
Veden lämpötilä**			Rumpukuivaus kielletty		Enintään 150 °C
	95 °C	Kemiallinen pesu			Enintään 110 °C
	60 °C		Kemiallinen pesu		Silitys kielletty
	40 °C		Kemiallinen pesu kielletty		
	30 °C				

Käyttö

Aseta kostea, lingottu pyykki kuivausrumpuun enimmillään valitsemasi ohjelman maksimipainon mukaan. Älä ylitäytä konetta! Napita paidat ja sulje vetoketjut ennen kuin laitat vaatteet koneeseen.

Kytke laitteen pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan ennen käyttöä. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

Ohjelman valinta

1. Kierrä valitsinpyörää osoittamaan haluttua ohjelmaa.
2. Mikäli haluat käyttää ajastusta, valitse aika painamalla **AJASTUS**-painiketta toistuvasti.
3. Rypistymisen estotoiminto kytkeytyy oletuksena päälle 30 minuutiksi kuivausohjelman päätteeksi. Paina **RYPISTYKSENESTO**-painiketta mikäli haluat pidentää aikaa 120 minuuttiin.
4. Paina **START/PAUSE**-painiketta käynnistääksesi ohjelman.
5. Virtavallo vilkkuu ohjelman ollessa käynnissä.

Ohjelman lopettaminen

Ohjelman lopussa kuivausrumpu antaa äänimerkin ja rummu pysähtyy. **NUKKASIHTI**- ja **VESISÄILIÖ**-merkkivalot palavat muistuttamaan niiden tyhjennyksestä.

Mikäli laitetta ei sammuteta, lähtee rypistymisen esto-ohjelma käyntiin automaattisesti kuivausohjelman jälkeen.

Sammuta laite painamalla virtapainiketta, ja irrota pistotulppa pistorasiasta.

Ylläpito

 **Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista, pyykin kuivauksen jälkeen, ja ennen mitä tahansa ylläpitotoimenpidettä.**


Kuivausrumpua ei saa puhdistaa suihkuttamalla sitä vedellä.

Vesisäiliön tyhjentäminen

Vesisäiliö on tyhjennettävä joka kuivauksen jälkeen. Laite ilmoittaa tyhjennystarpeesta kuivausohjelman jälkeen sytyttämällä **VESISÄILIÖ**-merkkivalon.

1. Vedä vesisäiliö ulos molempia käsiä käyttäen.
2. Tyhjennä vesisäiliö pesualtaaseen.
3. Asenna vesisäiliö takaisin paikalleen.

HUOM! Mikäli vesisäiliö täyttyy kuivauksen aikana, pysähtyy kone ja **VESISÄILIÖ**-merkkivalo palaa. Kone ei lähdä käyntiin ennen kuin vesisäiliö on tyhjennetty. Käynnistä kone uudelleen painamalla **START/PAUSE**.

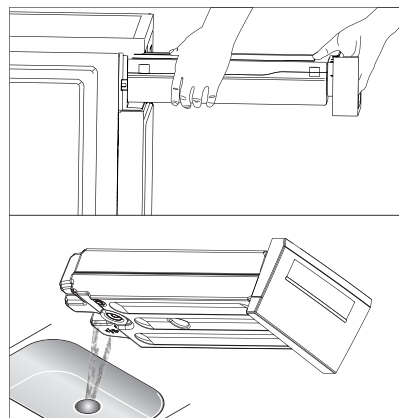


Nukkasihdin tyhjennys

Pyykistä irtoava nukka ja hiukset kertyvät kuivauksen aikana nukkasihtiin. Tukkeutunut tai likaantunut nukkasihti heikentää ilmanvirtausta eikä kuivausrumpu toimi silloin täydellä teholla. Puhdas nukkasihti pienentää lisäksi sähkönkulutusta ja lyhentää kuivausaikaa.

HUOM! Puhdista ja kuivata nukkasihti jokaisen kuivauksen jälkeen!

1. Avaa kuivausrummun luukku.
2. Irrota nukkasihti kuivausrummun etureunasta vetämällä ylöspäin.
3. Poista nukka nukkasihdin syvennyksestä ja luukun tiivisteistä.
4. Avaa nukkasihti ja tyhjennä nukka siitä, ja pese nukkasihti lämpimällä vedellä. Kuivata huolellisesti.
5. Sulje nukkasihti ja asenna se takaisin paikalleen.

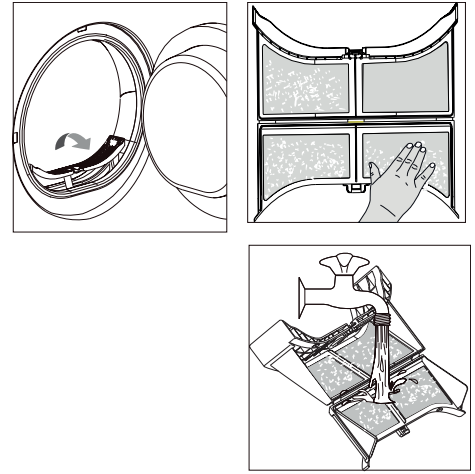

Ulkopintojen puhdistaminen





1. Pyyhi kuivausrummun pinnat, myös ohjauspaneelia, pehmeällä, kevyesti kostutetulla pyyhkeellä.
2. Kuivata pinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.
3. Älä ikinä kaada vettä laitteen päälle äläkä käytä hankaavia aineita.

Lauhduttimen puhdistus

Lauhdutin on puhdistettava noin joka kolmas kuukausi.

1. Avaa huoltoluukku laitteen alareunassa.
2. Avaa kiinnittimet.
3. Vedä lauhdutin ulos.
4. Puhdista lauhdutine juoksevilla vedellä. Anna veden valua pois ja puhdista tiivisteet.
5. Asenna lauhdutin takaisin paikalleen, laita suoja takaisin ja sulje kiinnikkeet ja huoltoluukku.

HUOM! Pese lauhdutin vain vedellä. Älä käytä pesuainetta tai kovia tai teräviä työkaluja.

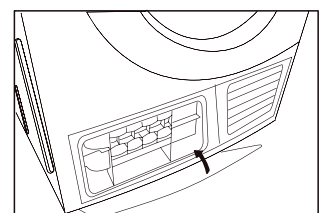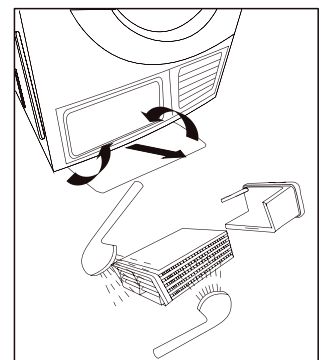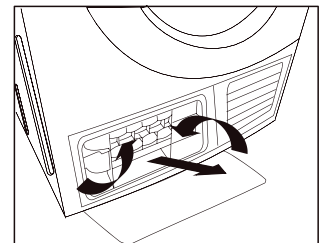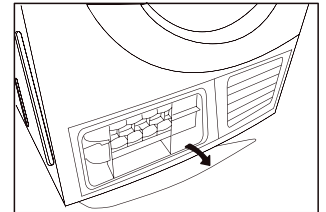

Ongelmanratkonta

Kuivausrumpu ei käynnisty:

- Tarkista, että luukku on kiinni.
- Tarkista, että pistotulppa on kytketty pistorasiaan.
- Tarkista, että olet valinnut ohjelman.
- Paina Start/Stop-painiketta ohjelman valitsemisen jälkeen.

Virtavalo ei pala:

- Tarkista, että pistotulppa on kytketty pistorasiaan.
- Paina virtapainiketta.
- Tarkista sulake.

Vesisäiliö-merkkivalo palaa:

- Tyhjennä vesisäiliö.
- Puhdista vesisäiliö.
- Tarkista vesiletku koneen takana tukkeuman varalta.

Vesivuoto:

- Tarkista kaikki tiivisteet.
- Tarkista, että lauhditin ovat oikein asennettu.
- Tarkista, että laite seisoo vaakasuorassa.

Pyykki ei kuivu tai kuivausaika on liian pitkä:

- Puhdista nukkasihti ja tyhjennä vesisäiliö.
- Tarkista vesiletku koneen takana tukkeuman varalta.
- Varmista, että koneen ympärillä on riittävä ilmanvaihto.
- Käytä toista kuivausohjelmaa tai kuivaa vähemmän pyykkiä kerralla.

Jos jokin vika jatkuu, kokeile sammuttaa ja käynnistää sama ohjelma uudestaan. Mikäli ongelma poistuu, saattaa virhe johtua hetkellisestä vikatilasta tai esimerkiksi epätasaisesta painonjakaumasta. Mikäli ongelma jatkuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoon.

Virhekoodit

Kuivausrumpu ilmoittaa tietyistä virhetiloista virhekoodilla. Tarkista seuraavat toimenpiteet virheen oikomiseksi ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Mikäli ongelma tai virhekoodi ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoyhtiöön.

Virhekoodi	Mahdollinen syy	Ratkaisu
VESISÄILIÖ -merkkivalo palaa jatkuvasti	1. Vesisäiliö täynnä 2. Vesipumppuvika tai veden tason anturissa vika	1. Tyhjennä vesisäiliö 2. Ota yhteyttä huoltoon
Lapsilukko + 9 h -merkkivalot palavat	Lämpötila-anturissa vika	Ota yhteyttä huoltoon
Lapsilukko + 6 h -merkkivalot palavat	Kosteusanturissa vika	Ota yhteyttä huoltoon
Lapsilukko + 3 h -merkkivalot palavat	Lauhdutinvika	Ota yhteyttä huoltoon

Tekniset tiedot

Malli	Ströme CD380/01
Tilavuus	8,0 kg
Käyttöjännite	220-240 V~, 50 Hz
Teho	2700 W
Energiankulutus	561 kWh/v
Melutaso	69 dB
Koko (KxLxS)	845 x 595 x 615 mm
Paino	41 kg
IP-luokitus	IPX4
Energialuokka	B
Kondensointitehokkuusluokka	B
Valmistusmaa	Kiina


Ympäristönsuojelu

Pakkaus/käytöstä poistettu laite

Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tämä direktiivi määrittää käytöstä poistettujen laitteiden palautus- ja kierrätys säännökset koko EU:n alueella.

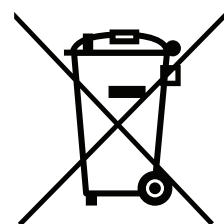

Huolto ja varaosat

Kaikki huollot Verkkokauppa.comin kautta.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

[illegible]

Osaluettelo

No.	Part Name	Quantity	BOM Code
1.1	Handle Assembly	1	12138200000448
1.3	Base Assembly	1	121382000004042
1.4	Capacitor	1	17400101000252
1.5	Single Phase Asynchronous Motor	1	11002012000924
1.6	Pump Protection Cover	1	12138200000328
1.7	Water Level Sensor Assembly	1	17438200000463
1.8	Hose Joint	1	12138200000447
1.9	Drain Hose Joint	1	12138200000435
1.10	Permanent Magnet Synchronous Pump	1	11001011000138
1.11	Fan Assembly	1	12138200000130
1.12	Fan Assembly	1	12138200000138
1.13	Tensioner Spring	1	12900104000045
1.14	Cover Fan	1	12138200000443
1.15	Drain Hose Assembly	1	121382000003005
1.16	Drain Hose Catch	1	121381000003094
1.17	Temperature Sensor	1	174381000001351
1.18	Seal Thermistor	1	126382000000035
2.1	Front Support	1	121382000003004
2.2	Front Support Seal	1	124380000002702
2.3	Lamp Cover Assembly	1	121382000000841
2.4	Humidity Sensor Assembly	1	121382000001902
2.5	Wheel Assembly	2	129382000000037
2.6	Nut	1	11301512000156
2.6	Nut	3	11301512000079
2.7	Seal Ring	1	126382000000301
2.8	Filter Assembly	1	121382000003781
2.9	Door Gasket	1	126382000000019
3.1	PCB	1	171382000002621
3.2	Control Panel Assembly	1	121382000001864
3.3	Knob Assembly	1	121382000001863
4.1	Cover Bearing	1	122382000000242
4.2	Seal Cover Bearing	1	126382000000007
4.4	Shaft Washer	1	126382000000630
4.5	Bearing Block Assembly	1	122382000001083
4.6	Heater	1	174382000000110

4.7	Cabinet Cover Back	1	122382000002878
4.8	Felt Back	1	124380000001581
4.9	Basket Assembly	1	122382000003106
4.9.1	Baffle	2	121382000000486
4.9.2	Cover Basket	1	121382000000221
4.10	Pipe Card	2	121382000000219
5.1	Front Panel	1	122382000001681
5.3	Positioning Pin	4	121382000002356
5.4	Fixed Seat	2	121382000002347
6	Door Subassembly	1	121382000004182
6.1	Outer Frame Assembly	1	121382000001861
6.2	Inner Ring	1	121382000001862
6.3	Door Latch	1	129382000000301
7	Top Bracket	1	122382000000072
8	Bracket Side	2	122382000000162
9	Electric Filter Assembly	1	174382000000408
10	Top Cover Assembly	1	121382000000409
11	Long Belt	1	126382000000032
12	Cover Back	1	122382000000121
13	European Standard Power Cord	1	174382000000104
14	Louver	1	122382000000163
15	Side Plate	2	122382000002879
16	Fan Cover	1	121382000002461
17	Maintenance Cover	1	121382000002462
18	Bracket	1	121382000000494
19	Drawer Assembly	1	121382000000326
20	Water Container Handle And Printing	1	121382000001865
21	Housing Drawer	1	121382000001490
22	Drain Hose	1	121382000000216
23	Overflow Hose	1	121382000000444

Tämän mallin, Ströme CD380/01 varaosat ovat saatavilla 10 vuotta mallin viimeisen laitteen markkinoille saattamisen jälkeen.

- tiivisteet ja tiivisterenkaat
- kytkimet ja säätimet
- lauhteen poistopumppu
- moottorit ja moottorin harjat
- voimansiirto moottorin ja rummun välillä
- tuuletin ja tuulettimen pyörät

- rummut ja laakerit
- vesiputket ja niihin liittyvät varusteet, mukaan lukien letkut, venttiilit ja suodattimet
- kaapelit ja pistokkeet
- painetut piirilevyt
- elektroniset näytöt
- termostaatit ja lämpöanturit
- ohjelmistot ja laiteohjelmistot, mukaan lukien nollaukset
- iskunvaimentimet ja jouset
- lämmittimet ja lämmityselementit
- sähkösulakkeet (erikseen tai niputettuina)
- kiristysrulla
- tukirulla
- painekeytkimet
- ovet, oven tiivisteet, ovenkahvat, oven lukkokokoonpanot ja saranat
- nukkasuodattimet
- ilmansuodattimet
- muoviset oheislaitteet
- kondenssisäiliö

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 392/2012 kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkinnän osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	Ströme
Tavarantoimittajan osoite	Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI
Mallitunniste	CD380/01
Nimelliskapasiteetti	8,0 kg
Tyyppi	Kondensoiva
Energiatehokkuusluokka	B
Painotettu vuotuinen energiankulutus	561,0 kWh/vuosi
Automaattinen kuivausrumpu	
Energiankulutus (E dry)	4,70 kWh
Energiankulutus (E dry1/2)	2,54 kWh
Energiankulutus (Eg dry)	- kWh
Energiankulutus (Eg dry1/2)	- kWh
Energiankulutus (Eg dry,a)	- kWh
Energiankulutus (Eg dry1/2,a)	- kWh
Tehonkulutus pois päältä -tilassa	0,10 W
Tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa	0,80 W
Päälle jätettynä -tilan kesto	10 minuuttia
Vakiokuivausohjelma, jota merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, on 'vakiopuuvillaohjelma' käytettynä täydellä ja vajaalla rummulla. Ohjelma sopii tavallisten märkien puuvillatekstiilien kuivaukseen ja on energiankulutuksen kannalta tehokkain puuvillalle käytettävä kuivausohjelma.	
Painotettu ohjelman kesto 'vakiopuuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla rummulla'	131 minuuttia
Ohjelman kesto 'vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla' (T dry)	140 minuuttia

Ohjelman kesto 'vakiopuuvillaohjelmalle vajaalla rummulla' (T dry1/2)	71 minuuttia
Kondensointitehokkuusluokka	B
Keskimääräinen kondensointitehokkuus (C dry)	83 %
Keskimääräinen kondensointitehokkuus (C dry1/2)	83 %
Painotettu kondensointitehokkuus	83 %
Äänitehotaso (painotettu keskiarvo)	69 dB

Tämä verkko-osoite ja QR-koodi linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL. Lue koodi puhelimellasi tai käytä alla olevaa verkko-osoitetta.

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1824707>

