



STRÖME

HPD480/01

Kuivausrumpu
Käyttöohje

Sisältö

Turvallisuusohjeita	3
Asennusohje	5
Pakkauksen purkaminen	5
Kuivausrummun esittely	5
Kuivausrummun sijoittaminen	5
Kuivausrummun asentaminen vaakatasoon	6
Poistovesiletkun kiinnittäminen	6
Ennen käyttöä	6
Ohjauspaneeli	7
Kuivausohjelmat	8
Materiaalien hoito-ohjeet	9
Käyttö	10
Ylläpito	10
Ongelmanratkonta	12
Virhekoodit	12
Tekniset tiedot	13
Ympäristönsuojelu	13
Huolto ja varaosat	13
Räjäytyskuva	14
Osaluettelo	15
Tuoteseloste	18

Tutustu huolellisesti tähän käyttöohjeeseen ennen asentamista tai käyttämistä! Säilytä käyttöohje tulevia tarpeita varten. Käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä.

Turvallisuusohjeita

Kiitos tämän laitteen hankinnasta. Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeitä tietoja laitteen asentamisesta, käyttämisestä ja ylläpidosta. Tutustu huolellisesti käyttöohjeisiin jotta saisit kaiken hyödyn irti kuivausrummun eri toiminnoista.

Ennen käyttämistä

- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
- Tämä laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Pakkausmateriaali (muovipussit, styroksepehmuste yms.) saattaa olla vaarallista lapsille. Pidä materiaali lasten ulottumattomissa ja hävitä se asianmukaisesti.
- Suosittelemme, että asennuksen suorittaa ammattitaitoinen sähkö- tai putkimies. Mikäli et ole varma asennustaidoistasi, ota yhteys taloyhtiösi huoltomieheen tai paikalliseen LVI-asentajaan.
- Asenna laite siten, että sen ympärillä on riittävä ilmanvaihto. Älä peitä ilmanvaihtoaukkoja.
- Suorita täydellinen kuivausohjelma kerran ennen kuin kuivaat vaatteita koneessa. Suorita tämän jälkeen vielä puhdistus Ylläpito-osion ohjeiden mukaisesti. Näin varmistat, että kuljetuksen aikana rumpuun mahdollisesti kertynyt lika ei pilaa vaatteitasi.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

- Ennen kuin puhdistat kuivausrummun, sammuta laitteen virta ja irrota sähköjohto pistorasiasta.
- Varmista, että kuivattavien vaatteiden taskut ovat tyhjiä ennen kuivaamista. Terävät ja kovet esineet, kuten esimerkiksi kolikot, kivet, avaimet yms., saattavat aiheuttaa mittavia vaurioita kuivausrummulle.
- Älä kuivata vaatteita tai kankaita joissa on syttymisherkkiä aineita, kuten bensiiniä tai alkoholia. Pese tekstiilit ennen kuivausta.
- Älä kuivaa vaatteita tai tekstiilejä joissa on kumia tai lateksia.
- Älä puhdistaa konetta herkästi syttyvällä tai räjähtävällä aineella.
- Irrota aina sähköpistoke pistorasiasta käytön jälkeen. Älä vedä johdosta, vaan pistokesta.

- Kone on asennettava siten, että pistorasi-
aan on esteetön pääsy.
- Puhdista nukkasiehi useim, ja varmista ettei
laitteen ympärille kerry pölyä.
- Lemmikkieläimet ja pienet lapset saattavat
kiivetä kuivausrummun sisään. Pidä lem-
mikkieläimet sekä pienet lapset poissa kui-
vausrummun lähetyviltä kun se on käyn-
nissä.
- Älä asenna laitetta pölyiseen paikkaan. Älä
asenna tai säilytä laitetta ulkona tai mis-
sään sellaisessa paikassa, jossa se on altti-
na säälle, suoralle auringonvalolle, sateelle,
tuulelle tai pakkasasteille.
- Mikäli kone asennetaan kylpyhuoneeseen,
on huolehdittava että se ei kastu kun suih-
kua tai kylpyammetta käytetään.
- Älä kosketa sähköjohtoa, pistorasiaa tai sää-
timiä kostein käsin.
- Laitteen maadoitusjohtimen vääränlainen
liittäminen saattaa aiheuttaa sähköiskun.
Jos epäilet maadoituksen kunnollisuutta,
anna ammattitaitoisen sähköasentajan tai
huoltohenkilöstön tarkistaa se.
- Tätä laitetta ei saa asentaa lukittavan oven
tai liukuoven taakse, eikä sellaisen oven
taakse, jonka saranat ovat vastakkaisella
puolella kuin laitteessa, mikä rajoittaisi lait-
teen luukun avautumista.
- Konetta ei saa asentaa kalusteiden sisään.
Jätä vähintään 20 mm tilaa laitteen joka
puolelle.
- Älä yritä korjata laitetta itse. Ota ongelmati-
lanteessa yhteys jälleenmyyjään tai valtuu-
tettuun huoltoyhtiöön.
- Älä ikinä käytä laitetta mikäli sähköjohto on
vaurioitunut. Vaurioitunut sähköjohto on
vaihdettava uuteen. Ota yhteys jälleenmy-
jään tai valtuutettuun huoltoyhtiöön.
- Käytä mukana toimitettua letkua tai uut-
ta, yhteensopivaa letkua kuivausrummun
kanssa. Älä käytä vanhaa tai käytettyä vesi-
letkua.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt,
joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen,
henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja
tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta
ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on
opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja

he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

- Tutustu huolellisesti kaikkiin käyttöohjeisiin ja varoituksiin ennen laitteen käyttämistä. Varmista myös, että muut tätä laitetta käyttävät henkilöt ovat tutustuneet laitteen ominaisuuksiin ja rajoituksiin ennen sen käyttämistä.
- Laitteen siirtämiseen tarvitaan vähintään kaksi henkilöä, jotka pitävät turvallisesti kiinni laitteesta.

Sähkövaroitukset

- Älä ikinä altista laitteen ulkopintoja vedelle.
- Älä käytä jatkojohtoa, vaan kytke laite suoraan maadoitettuun pistorasiaan.
- Älä ikinä kosketa sähköjohtoa tai pistorasiaa kosteilla käsillä.
- Älä ikinä käytä laitetta kosteassa tilassa. Anna tilan kuivua ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan.

Käyttövaroitukset

- Älä yritä käyttää ohjauspaneelia terävillä esineillä.
- Älä yritä irrottaa levyjä äläkä purkaa laitetta.
- Älä korjaa tai vaihda mitään laitteen osaa. Kaikki korjaus- ja huoltotyöt tulee antaa pätevän huoltohenkilöstön tehtäväksi, ellei tässä käyttöoppaassa ole erikseen toisin suositettu. Käytä ainoastaan hyväksytyjä tehdasosia.
- Älä paina laitteen luukkua liikaa alaspäin sen ollessa avoinna.
- Älä laita laitteeseen eläimiä, kuten lemmikkieläimiä.
- Älä kuivaa tässä koneessa mattoja, kenkiä, lemmikkieläinten peittoja, pehmoleluja tai mitään muuta kuin vaatteita tai lakanoita.
- Pidä syttyvät materiaalit, kuten nukka, paperi, rievut ja kemikaalit, poissa laitteen alta ja läheisyydestä.
- Varmista, että kuivatettavien vaatteiden taskut ovat tyhjätkä ennen kuivaamista. Terävät ja kovet esineet, kuten esimerkiksi kolikot, kivet, avaimet yms., saattavat aiheuttaa mittavia vaurioita koneelle.
- Älä jätä laitteen luukkua auki. Lapset voivat roikkua ovesta tai kiivetä sisään laitteeseen, mikä aiheuttaa vaurion tai henkilövahin-

gon.

- Älä kuivata vaatekappaleita, joita on puhdistettu, liotettu tai kostutettu tulenaroilla tai räjähdysherkillä aineilla (kuten vahoilla, vahanpoistoaineilla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuaineilla, kerosiinilla, petrolilla, tahranpoistoaineilla, tärpätillä, kasviöljyllä, ruokaöljyllä, asetonilla, alkoholilla jne.). Virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä käytä tai säilytä laitteen lähellä syttyviä tai palavia aineita (eetteri, bentseeni, alkoholi, kemikaalit, nestekaasu, syttyvä suihke, bensiini, ohenne, maaöljy, hyönteismyrkky, ilmanraikastin, kosmetiikka jne.).

Hoito

- Ennen kuin puhdistat kuivausrummun, sammuta laitteen virta ja irrota sähköpistoke pistorasiasta.
- Kiinnitä virtapistoke pistorasiaan, kun olet huolellisesti poistanut kaiken kosteuden ja pölyn.
- Älä puhdistaa laitetta suihkuttamalla vettä laitteen sisään tai ulkopinnoille.
- Laitetta ei saa irrottaa pistorasiasta virtajohdosta vetämällä. Tartu aina pistotulppaan ja vedä se irti pistorasiasta.
- Vain pätevä huoltoliike saa purkaa, korjata tai muuttaa laitetta.

Hävittäminen


- Ennen vanhan laitteen hävittämistä irrota sen sähköliitännät. Katkaise johto heti laitteen takaa estääksesi väärinkäytön.
- Poista luukku ennen laitteen käytöstä poistamista tai hävittämistä. Näin vältät vaaran lasten tai pienten eläinten jäämisestä loukuun laitteen sisälle.
- Laite sisältää kierrätettäviä osia, eikä sitä saa hävittää normaalin talousjätteen seassa. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjällesi tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle.

Asennusohje

Pakkauksen purkaminen

Avaa pakkaus ja tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Varmista myös, että kaikki tarvittavat asennustarvikkeet ja letkut löytyvät pakkauksesta. Mikäli laite on vaurioitunut kuljetuksessa, tai mikäli joitakin tarvikkeita puuttuu pakkauksesta, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi.

Kuivausrummun esittely

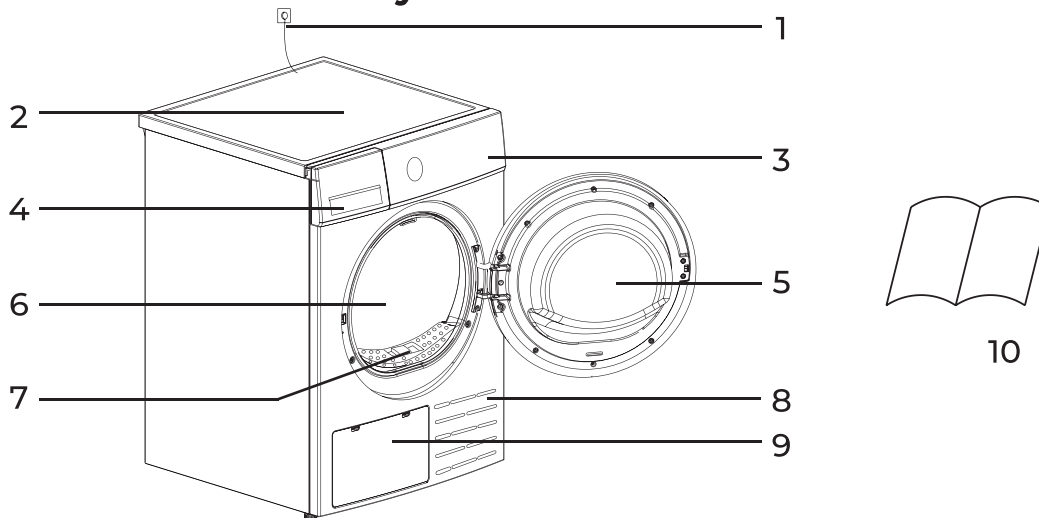


- | | |
|------------------|-------------------|
| 1. Virtajohto | 6. Rumpu |
| 2. Kansi | 7. Nukkasihti |
| 3. Ohjauspaneeli | 8. Ilmanottoaukko |
| 4. Vesisäiliö | 9. Huoltoluukku |
| 5. Luukku | 10. Käyttöohje |

Kuivausrummun sijoittaminen

Ennen laitteen kytkemistä, valitse laitteelle sopiva sijainti, huomioiden etenkin seuraavia ehtoja:


- Lattian on oltava kestävä ja tasainen (mikäli lattia on epätasainen, katso seuraava osio).
- Laite on sijoitettava poissa suorasta auringonvalosta.
- Varmista, että huoneessa on riittävän hyvä ilmanvaihto.
- Huoneen lämpötila ei missään vaiheessa saa laskea alle 0°C.
- Laite ei saa olla lämpenevien laitteiden tai lämpöpatterin läheisyydessä.
- Varmista, ettei laite seiso virtajohdon päällä.
- Laitteen pohjassa on ilmanvaihtoaukkoja. Pidä huoli, etteivät ilmanvaihtoaukot peity.

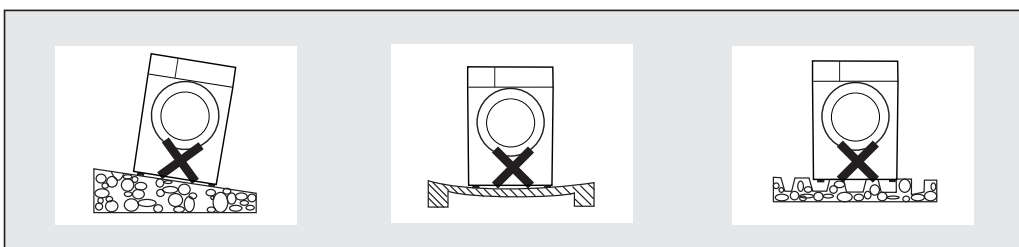

Kuivausrummun asentaminen vaakatasoon

Kuivausrumpu tulee asentaa vaakatasoon säädettävien jalkojen avulla niin, ettei kone liikahda käytön aikana.

1. Löysennä jalkaa kädelläsi kunnes se on sopivalla kohdalla.
2. Varmista, että laite on suorassa ennen käynnistämistä. Käytä vatu-passia avuksesi.

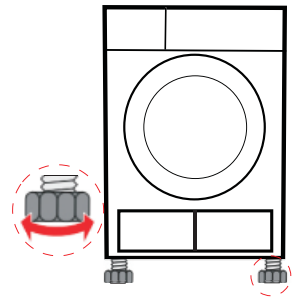

Älä ikinä käynnistä laitetta jos sitä ei ole tasoitettu. Laite saattaa liikkua ja heittelehtiä.

Poistovesiletkun kiinnittäminen


Laite syöttää normaalikäytössä kondensaatioveden sisäänrakennettuun vesisäiliöön. Voit myös johtaa kondensaatioveden pois laitteesta suoraan viemäriin, jolloin vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää jokaisen kuivauskerran jälkeen.

Laitteen mukana toimitetaan erillinen poistovesiletku. Poistovesiletku voidaan kiinnittää pesualtaaseen tai suoraan viemäriin.

1. Irrota vesisäiliön letku vedenpoistoputkesta. Voit tarvita pihtejä irrotukseen.
2. Asenna poistovesiletku tiukasti vedenpoistoputkeen.
3. Liitä poistovesiletkun toinen pää viemäriin tai pesualtaaseen.

Poistovesiletku on asennettava siten, että se ensin johtaa veden ylöspäin. Mikäli letkua viedään lattiakaivoon, varmista että letku tekee mutkan ylöspäin ensin.

Erikseen ostettavan ripustuskaaren avulla voit asentaa poistovesiletkun vaihtoehtoisilla tavoilla.

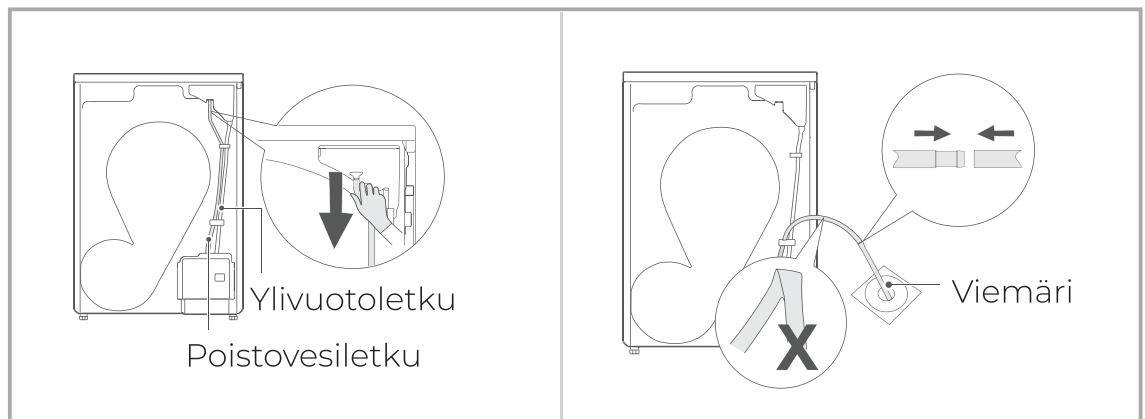


Ennen käyttöä

Anna laitteen seistä paikallaan vähintään 2 h asennuksen jälkeen ennen kuin käytät laitetta.

1. Aseta muutama vastapesty, pesukonekosteaa (ei märkä) riepu rumpuun ja sulje luukku.
2. Liitä laitteen sähköpistoke maadoitettuun pistorasiaan, johon on vapaa pääsy ja kytke laite päälle painamalla **ON/OFF**.
3. Valitse ohjelma **RAIKASTUS** ja paina **START/PAUSE** käynnistääksesi ohjelman.
4. Anna ohjelman käydä loppuun, ja puhdista tämän jälkeen luukku ja tyhjennä nukka-sihti ja vesisäiliö.

Ohjauspaneeli

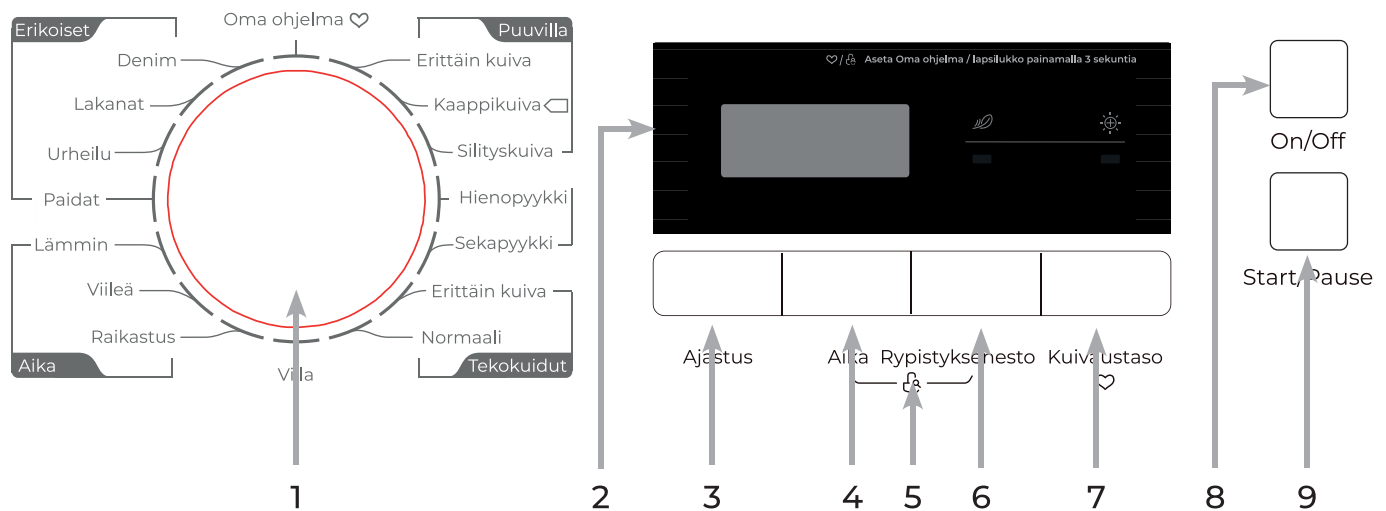

1. Kuivausohjelman valitsinpyörä

Käännä valitsinta halutun kuivausohjelman kohdalle. Et voi vaihtaa kuivausohjelmaa kun kuivausrumpu on käynnistetty. Tietoja eri kuivausohjelmista löydät seuraavalla sivulla.

Huom:

'

2. LED-näyttö ja toimintovalot

Näyttää jäljellä olevan ajan, asetukset sekä virhekoodit.

3. Ajastus

Ajastustoiminnolla voit asettaa kuivausohjelman alkamaan 3, 6, 9 tai 12 tunnin päästä.

4. Aika

Asettaa kuivausajan.

5. Lapsilukko

Kytke lapsilukko päälle tai pois päältä pitämällä **AJASTUS-** ja **RYPISTYKSENESTO-** painikkeita painettuna kolmen sekunnin ajan laitteen ollessa päällä.

6. Rypistyskesesto

Tämä toiminto pyörittää rumpua tasaisin välein, jotta kasaantunut pyykki ei rypistyisi. Valitsemalla rypistymisen esto-toiminnon pidennät rypistymisen estoajan 120 minuuttiin, vaikoasetuksena 30 minuuttia. Rypistymisen esto-ohjelma kytkeytyy päälle kuivausohjelman lopussa. Ei käytössä **VIILEÄ-, RAIKASTUS-** ja **VILLA-** ohjelmissa.

7. Kuivaustaso

Valitsee lopullisen kuivaustason. Ei käytössä **SILITYSKUIVA-, HIEPOPYYKKI-, VILLA-, LÄMMIN-** ja **VIILEÄ-** ohjelmissa.

8. Virtapainike

Kytkee laitteen virransyötön päälle ja pois päältä.

9. Start/Pause

Käynnistää valitun kuivausohjelman ja asettaa käynnissä olevan kuivausohjelman taukotilaan.

Kuivausohjelmat

Ohjelma		Täyttö-aste	Kesto HPD480	Selite
Puvilla	Kulutusta kestävät, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa			
	Erittäin kuiva	8 kg	3:40	Monikerrokset, paksut pyykki, kuten froteepyyhkeet ja froteiset kylpytakit.
	Kaappikuiva ☐	8 kg	3:20	Puuvillan yleisohjelma, sopii normaalin märän puuvillapyykin kuivaukseen. Käyttää vähiten sähköä normaalin märän puuvillapyykin kuivaukseen.
	Silityskuiva	8 kg	3:00	Silitettävät pyykki, kuten vuodevaatteet ja pöytäliinat, kylpypyyhkeet, T-paidat, poolopaidat, työvaatteet.
Oma ohjelma		-	3:20	Määritä oman ohjelman kesto.
Denim		4 kg	3:10	Farkut, työhousut ja -pusakat.
Lakanat		4 kg	2:50	Lakanat, pussilakanat ja muut petivaatteet.
Urheilu		3 kg	1:20	Urheiluvaatteet, erityiskankaiset alusvaatteet, juoksulegginsit.
Paidat		1 kg	1:20	Helppohoitoisten, itsesiliävien paitojen kuivaukseen.
Lämmin		-	0:10	10–150 minuutin kuivaus kuumalla ilmalla.
Viileä		-	0:10	Ilmaaminen viileällä ilmalla 20 min ajan.
Raikastus		1 kg	0:20	Pyykkiä ilmataan, raikastetaan ja pöyhitään ilman kuumentamista. Vähimmäisaika 30 min, enimmäisaika 150 min.
Villa		1 kg	0:25	Villavaatteiden kuivaus ja raikastus.
Hienopyykki		1 kg	1:25	Hellävarainen kuivaus aroille vaatteille ja kankaille, kuten housut, leningit, paidat, puserot.
Sekapyykki		3,5 kg	1:50	T-paidat, puserot, pyyhkeet, alusvaatteet, urheiluvaatteet.
Tekokuidut	Keinokuiduista ja sekoitekuiduista valmistetuille, ei-silitettäville tekstiileille.			
	Erittäin kuiva	3,5 kg	1:40	Pyykki, joissa on paksuja, monikerroksisia kohtia. Esimerkiksi: vuodevaatteet ja pöytäliinat, verryttelypuvut, anorakit, huovat
	Normaali	3,5 kg	1:30	Pyykki, joita ei tarvitse silitää. Esimerkiksi: paidat, puserot, T-paidat, urheiluvaatteet.

Huom:

Yllä olevat tiedot ovat viitteellisiä, ja koskevat vain oletusohjelmia. Kuivausaika voi vaihdella kuivattavan pyykin painon ja tyyppin mukaan.

Materiaalien hoito-ohjeet

Oheiset symbolit antavat vaatteiden hoito-ohjeita. Hoito-ohjemerkintöihin kuuluvat kuivauksen, valkaisun, kuivauksen ja silityksen tai kuivapesun symbolit. Symbolien käyttö takaa yhtenevyyden kotimaisten ja ulkomaisten valmistajien vaatteiden välillä. Noudata hoito-ohjeita, jotta vaatteesi olisivat mahdollisimman pitkäikäisiä ja voisit välttää pyykinpesuun liittyviä ongelmia.

Pesuohjelma		Erityiset ohjeet		Valkaisu	
	Normaali		Ripustus vettä valumalla		Mikä tahansa valkaisu (tarvittaessa)
	Hellävarainen ohjelma		Kuivaus vaakatasossa		Vain happivalkaisu
	Erittäin hellävarainen ohjelma	Rumpukuivaus			Valkaisu kielletty
	Käsinpesu		Normaali rumpukuivaus	Silitys	
	Vesipesu kielletty		Varovainen rumpukuivaus		Enintään 200 °C
Veden lämpötilä**			Rumpukuivaus kielletty		Enintään 150 °C
	95 °C	Kemiallinen pesu			Enintään 110 °C
	60 °C		Kemiallinen pesu		Silitys kielletty
	40 °C		Kemiallinen pesu kielletty		
	30 °C				

Käyttö

Aseta kostea, lingottu pyykki kuivausrumpuun enimmillään valitsemasi ohjelman maksimipainon mukaan. Älä ylitäytä konetta! Napita paidat ja sulje vetoketjut ennen kuin laitat vaatteet koneeseen.

Kytke laitteen pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan ennen käyttöä. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

Ohjelman valinta

1. Kierrä valitsinpyörää osoittamaan haluttua ohjelmaa.
2. Mikäli haluat käyttää ajastusta, valitse aika painamalla **AJASTUS**-painiketta toistuvasti.
3. Rypistymisen estotoiminto kytkeytyy oletuksena päälle 30 minuutiksi kuivausohjelman päätteeksi. Paina **RYPISTYKSENESTO**-painiketta mikäli haluat pidentää aikaa 120 minuuttiin.
4. Valitse aika painamalla **AIKA**-painiketta mikäli haluat asettaa ohjelmasta poikkeavan ajan.
5. Paina **START/PAUSE**-painiketta käynnistääksesi ohjelman.
6. Virtavalon vilkkuu ohjelman ollessa käynnissä.

Ohjelman lopettaminen

Ohjelman lopussa kuivausrumpu antaa äänimerkin ja rumpu pysähtyy. Näytöllä näkyy nukasihdin symboli  ja vesisäiliön **Ful**-merkintä muistuttamaan niiden tyhjennyksestä.

Mikäli laitetta ei sammuteta, lähtee rypistymisen esto-ohjelma käyntiin automaattisesti kuivausohjelman jälkeen.

Sammuta laite painamalla virtapainiketta, ja irrota pistotulppa pistorasiasta.

Ylläpito

 **Irrota laitteen pistotulppa pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista, pyykin kuivauksen jälkeen, ja ennen mitä tahansa ylläpitotoimenpidettä.**


Kuivausrumpua ei saa puhdistaa suihkuttamalla sitä vedellä.

Vesisäiliön tyhjentäminen

Vesisäiliö on tyhjennettävä joka kuivauksen jälkeen. Laite ilmoittaa tyhjennystarpeesta kuivausohjelman jälkeen näytämällä **Ful** näytöllä.

1. Vedä vesisäiliö ulos molempia käsiä käyttäen.
2. Tyhjennä vesisäiliö pesualtaaseen.
3. Asenna vesisäiliö takaisin paikalleen.


HUOM! Mikäli vesisäiliö täyttyy kuivauksen aikana, pysähtyy kone ja **Ful** näkyy näytöllä. Kone ei lähdä käyntiin ennen kuin vesisäiliö on tyhjennetty. Käynnistä kone uudelleen painamalla **START/PAUSE**.

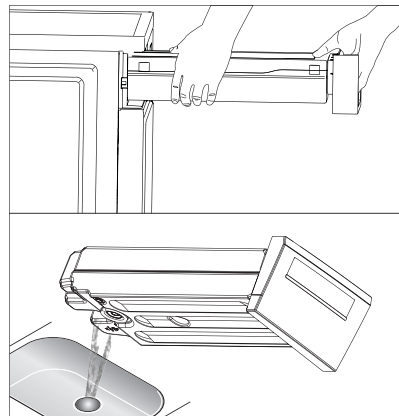

Nukkasihdin tyhjennys

Pyykistä irtoava nukka ja hiukset kertyvät kuivauksen aikana nukkasiihtiin. Tukkeutunut tai likaantunut nukkasiihti heikentää ilmanvirtausta eikä kuivausrumpu toimi silloin täydellä teholla. Puhdas nukkasiihti pienentää lisäksi sähkökulutusta ja lyhentää kuivausaikaa.

HUOM! Puhdista ja kuivata nukkasiihti jokaisen kuivauksen jälkeen!

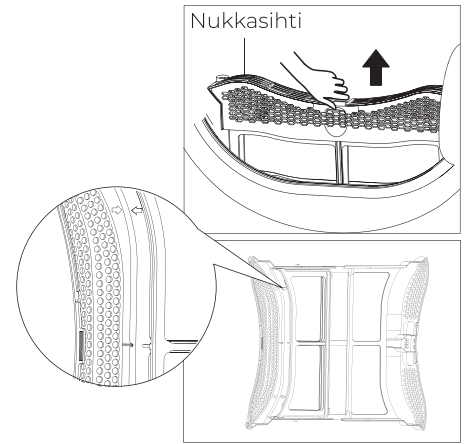

1. Avaa kuivausrummun luukku.
2. Irrota nukkasiihti kuivausrummun etureunasta.
3. Poista nukka nukkasihdin syvennyksestä ja luukun tiivisteistä.
4. Avaa nukkasiihti ja tyhjennä nukka siitä, ja pese nukkasiihti lämpimällä vedellä. Kuivata huolellisesti.
5. Sulje nukkasiihti ja asenna se takaisin paikalleen.


Huom! Kohdista nukkasihdissä olevat nuolet sekä tapit ja kolot, ja varmista, että siihti sulkeutuu kunnolla.

Ulkopintojen puhdistaminen

1. Pyyhi kuivausrummun pinnat, myös ohjauspaneelia, pehmeällä, kevyesti kostutetulla pyyhkeellä
2. Kuivata pinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.
3. Älä ikinä kaada vettä laitteen päälle äläkä käytä hankaavia aineita.

Lämmönvaihtimen suodattimen puhdistus


1. Avaa huoltoluukku laitteen alareunassa.
2. Avaa kiinnittimet.
3. Vedä lämmönvaihtimen suodatin ulos.
4. Puhdista suodatin juoksevilla vedellä. Kun olet puhdistanut lämmönvaihtimen suodattimen vedellä, kuivaa se huolellisesti, ennen kuin asetat sen takaisin paikoilleen.
5. Puhdista lämmönvaihtimen suodatin aina kahden ohjelman käytön jälkeen.

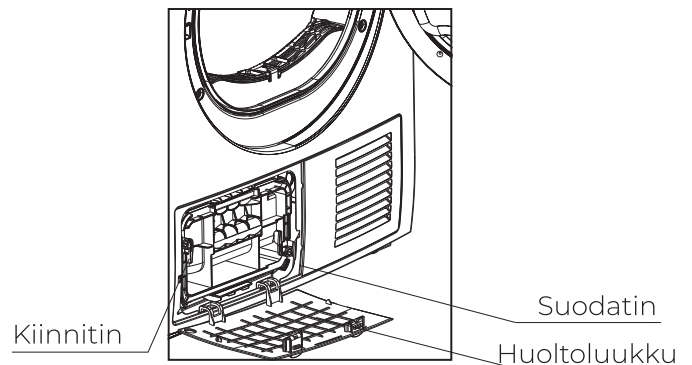

Lämmönvaihtimen puhdistus

Lämmönvaihdin on puhdistettava noin joka kolmas kuukausi.

1. Avaa huoltoluukku laitteen alareunassa.
2. Avaa kiinnittimet.
3. Vedä lämmönvaihtimen suodatin ulos ja aseta se sivulle.
4. Harjaa lämmönvaihtimen pintaa harjalla tai imuroi pölynimurilla. Anna laitteen jäähtyä ensin, sillä lämmönvaihdin on kuuma käytön jälkeen.

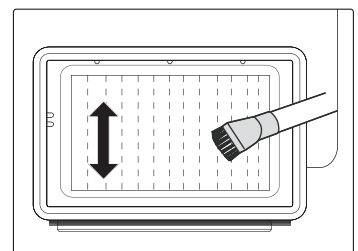

Ongelmanratkonta

Kuivausrumpu ei käynnisty:

- Tarkista, että luukku on kiinni.
- Tarkista, että pistotulppa on kytketty pistorasiaan.
- Tarkista, että olet valinnut ohjelman.
- Paina Start/Stop-painiketta ohjelman valitsemisen jälkeen.

Virtavallo ei pala:

- Tarkista, että pistotulppa on kytketty pistorasiaan.
- Paina virtapainiketta.
- Tarkista sulake.

Ful-merkkivalo palaa:

- Tyhjennä vesisäiliö.
- Puhdista vesisäiliö.
- Tarkista vesiletku koneen takana tukkeuman varalta.

Vesivuoto:

- Tarkista kaikki tiivisteet.
- Tarkista, että lämmönvaihdin ja sen suodatin ovat oikein asennettu.
- Tarkista, että laite seisoo vaakasuorassa.

Pyykki ei kuivu tai kuivausaika on liian pitkä:

- Puhdista nukkasihti ja tyhjennä vesisäiliö.
- Tarkista vesiletku koneen takana tukkeuman varalta.
- Varmista, että koneen ympärillä on riittävä ilmanvaihto.
- Käytä toista kuivausohjelmaa tai kuivaa vähemmän pyykkiä kerralla.

Jos jokin vika jatkuu, kokeile sammuttaa ja käynnistää sama ohjelma uudestaan. Mikäli ongelma poistuu, saattaa virhe johtua hetkellisestä vikatilasta tai esimerkiksi epätasaisesta painonjakaumasta. Mikäli ongelma jatkuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoon.

Virhekoodit

Kuivausrumpu ilmoittaa tietyistä virhetiloista virhekoodilla. Tarkista seuraavat toimenpiteet virheen oikomiseksi ennen kuin otat yhteyttä huoltoon. Mikäli ongelma tai virhekoodi ei poistu, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltoyhtiöön.

Virhekoodi	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Ful	1. Vesisäiliö täynnä 2. Vesipumppuvika tai veden tason anturissa vika	1. Tyhjennä vesisäiliö 2. Ota yhteyttä huoltoon
E32	Kosteusanturissa vika	Ota yhteyttä huoltoon
E33	Lämpötila-anturissa vika	Ota yhteyttä huoltoon
E82	Kommunikointihäiriö	Ota yhteyttä huoltoon
田	Nukkasihti täynnä	Puhdista nukkasihti

Tekniset tiedot

Malli	Ströme HPD480/01
Tilavuus	8,0 kg
Käyttöjännite	220-240 V~, 50 Hz
Teho	800 W
Energiankulutus	235 kWh/v
Melutaso	65 dB
Kylmäaine	R290, 120 g
Koko (KxLxS)	845 x 595 x 622 mm
Paino	50 kg
IP-luokitus	IPX4
Energialuokka	A++
Kondensointitehokkuusluokka	B
Valmistusmaa	Kiina

Ympäristönsuojelu

Pakkaus/käytöstä poistettu laite

Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tämä direktiivi määrittää käytöstä poistettujen laitteiden palautus- ja kierrätys säännökset koko EU:n alueella.




Huolto ja varaosat

Kaikki huollot Verkkokauppa.comin kautta.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

Räjätyskuva

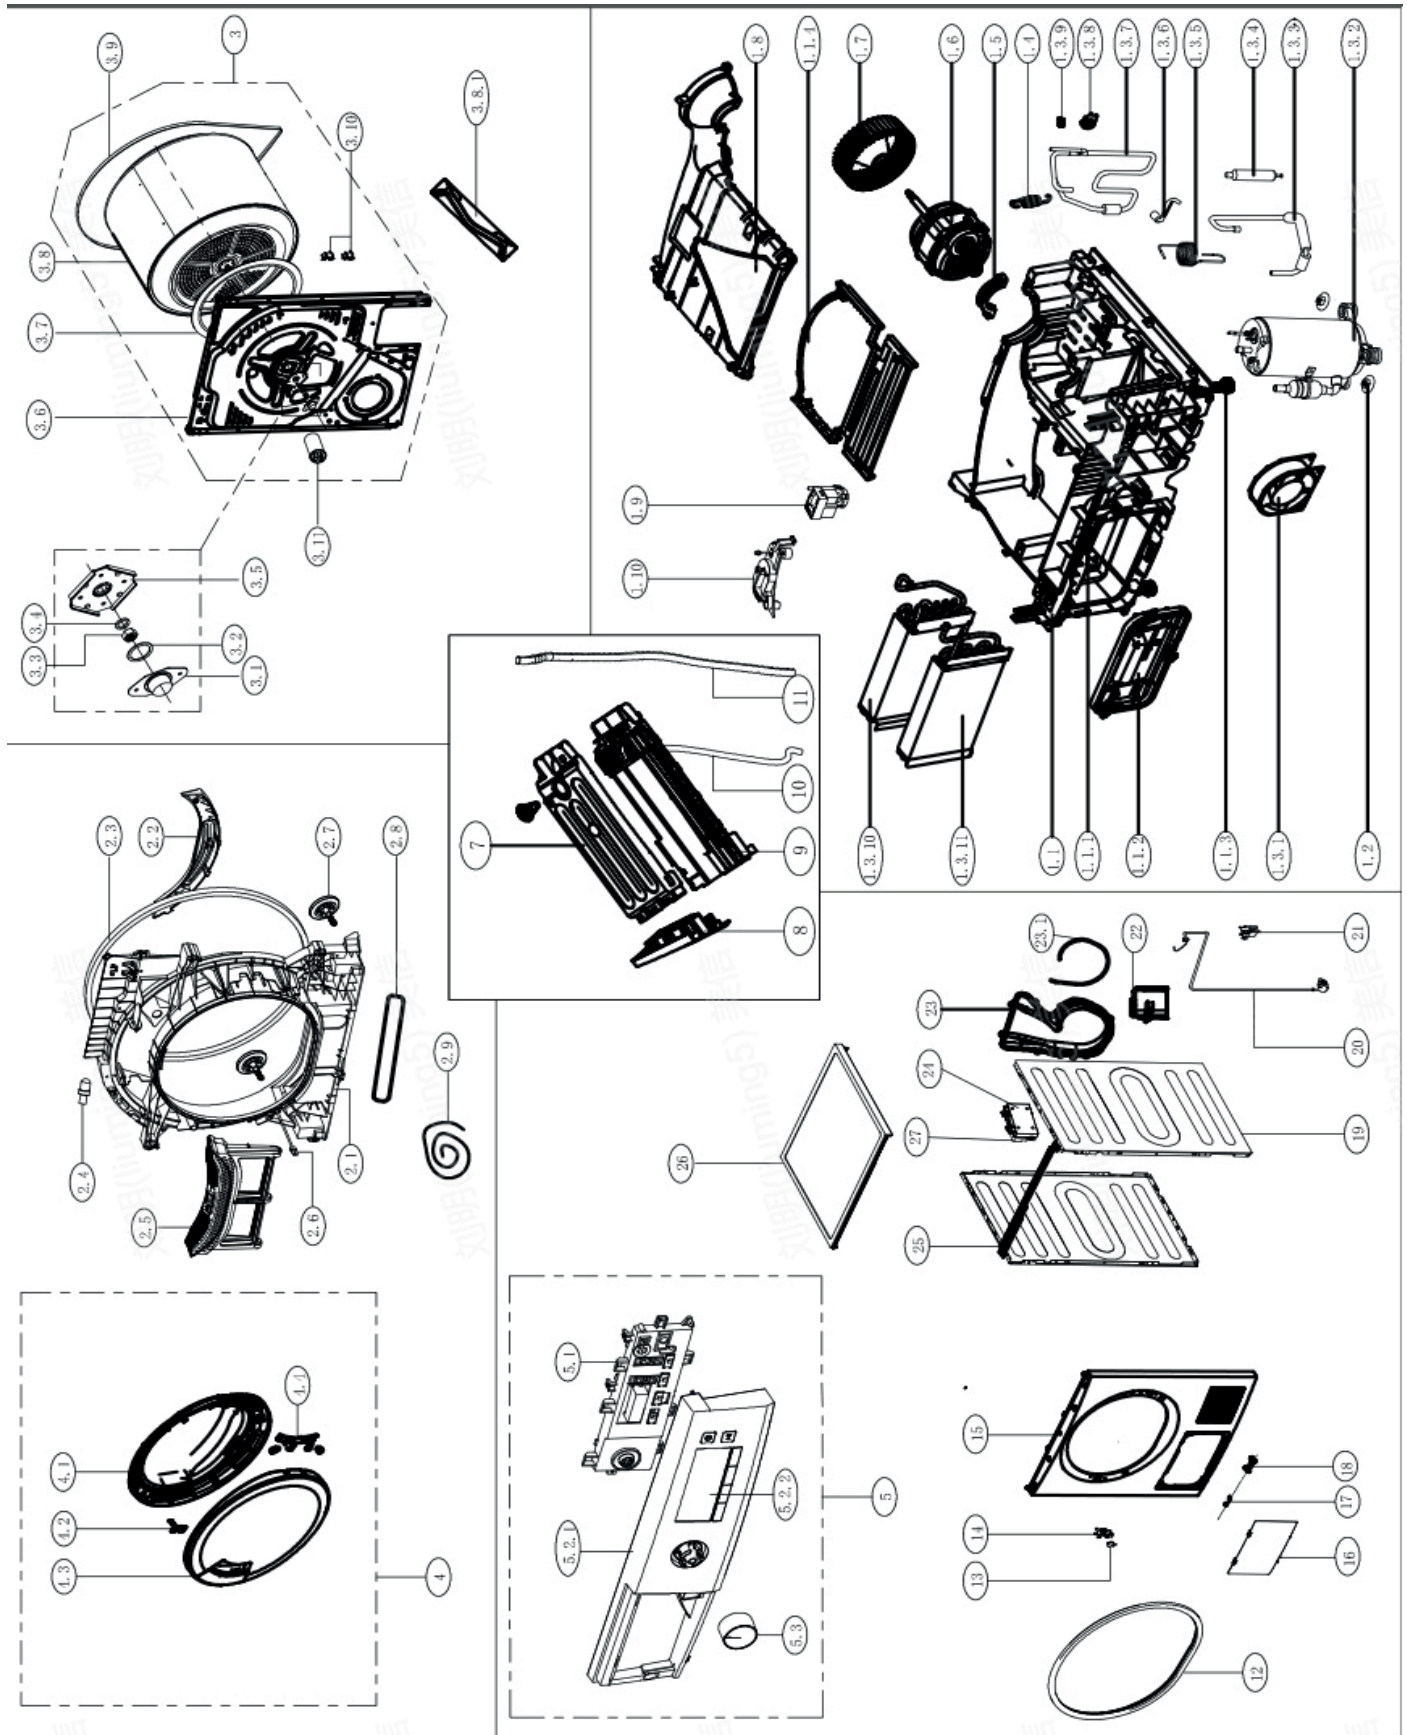

Osaluettelo

No.	Part Name	Quantity	BOM Code
1.1	Base Assembly	1	121382000008525
1.1.1	Base	1	121382000008562
1.1.2	Lint Handle Assembly	1	121382000008875
1.1.3	Leg	2	121382000008563
1.1.4	Condenser Clapplate	1	121382000008568
1.2	Nut	3	113016010000006
1.3	Heat Pump System	1	158382000000742
1.3.1	Fan Flange Assembly	1	17438100010105
1.3.2	Fixed Speed Rotary Compressor	1	11103010025075
1.3.3	Pipe Joint (I) Assembly	1	151382000000523
1.3.4	Pipe Joint (F)	1	151382000000363
1.3.5	Capillary	1	151382000000521
1.3.6	Dry Filter	1	15500504001238
1.3.7	Pipe Joint (O) Assembly	1	151382000000522
1.3.8	Rubber Gasket	1	126382000000930
1.3.9	Clip Spring	1	129382000000396
1.3.10	Condenser	1	158382000000743
1.3.11	Evaporator	1	158382000000741
1.4	Tensioner Spring	1	129001040000045
1.5	Support	1	121382000006315
1.6	Single phase asynchronous motor	1	11002012043320
1.7	Impeller	1	121382000004592
1.8	Cover Assembly	1	121382000007062
1.9	Permanent Magnet Synchronous Pump	1	11001011002529
1.10	Water Level Sensor Assembly	1	174382000003224
2	Front Support Assembly	1	121382000005022
2.1	Front Support	1	121382000005542
2.2	Humidity Sensor Assembly	1	121382000001901
2.3	Front Support Seal	1	124380000002702
2.4	Lamp	1	174382000001584
2.5	Filter Assembly	1	121382000004590
2.6	Wire Assembly	1	174382000000481
2.7	Wheel Assembly	2	129382000000037
2.8	Seal Ring	1	126382000000301
2.9	Internal Wire Assembly	1	174382000003185

3.1	Cover Bearing	1	12238200000242
3.2	Seal Cover Bearing	1	12638200000007
3.3	Nut	2	11301512000156
3.4	Shaft Washer	1	126382000000630
3.5	Bearing Block Assembly	1	122382000001083
3.6	Cabinet Cover Back	1	122382000006476
3.7	Felt Back	1	124382000000242
3.8	Basket Assembly	1	122382000005740
3.8.1	Baffle	2	121382000006286
3.9	Long Belt	1	126382000000261
3.10	Pipe Card	2	121382000000219
3.11	Capacitor	1	17400104000905
4	Door Subassembly	1	121382000004182
4.1	Inner Ring	1	121382000001862
4.2	Door Latch	1	129382000000301
4.3	Outer Frame Assembly	1	121382000001861
4.4	Door Hinge Assembly	1	129382000000596
5.1	Display Panel	1	171382000007603
5.2.1	Control Panel Assembly	1	12138200A20815
5.3	Cycle Select Knob Assembly	1	12138100A41081
7	Drawer Assembly	1	121382000006289
8	Water Container Handle And Printing	1	12138200A20814
9	Housing Drawer	1	121382000006287
10	Drain Hose	1	126382000000910
11	Overflow Hose	1	121382000002350
12	Door Gasket	1	126382000000019
13	Cover Switch	1	174382000001432
14	Door Lock	1	174382000001424
15	Front Panel	1	122382000005741
16	Maintenance Cover	1	121382000008524
17	Fixed Seat	1	121382000002347
18	Fixed Seat	1	121382000007070
19	Side Plate	2	122382000004798
20	European Standard Power Cord	1	174381000000522
21	Electric Filter Assembly	1	174381000008045
22	Cover Back	1	121382000002384
23	Cover Back	1	121382000009151
23.1	Sponge	1	124381000002061
24	PCB	1	171382000007393

25	Top Bracket	1	12238200001581
26	Top Cover Assembly	1	12138200007052
27	Controller Board Cover	1	12138100033874

Tämän mallin, Ströme HPD480/01 varaosat ovat saatavilla 10 vuotta mallin viimeisen laitteen markkinoille saattamisen jälkeen.

- tiivisteet ja tiivisterenkaat
- kytkimet ja säätimet
- lauhteen poistopumppu
- moottorit ja moottorin harjat
- voimansiirto moottorin ja rummun välillä
- tuuletin ja tuulettimen pyörät
- rummut ja laakerit
- vesiputket ja niihin liittyvät varusteet, mukaan lukien letkut, venttiilit ja suodattimet
- kaapelit ja pistokkeet
- painetut piirilevyt
- elektroniset näytöt
- termostaatit ja lämpöanturit
- ohjelmistot ja laiteohjelmistot, mukaan lukien nollaukset
- iskunvaimentimet ja jouset
- lämmittimet ja lämmityselementit
- sähkösulakkeet (erikseen tai niputettuina)
- kiristysrulla
- tukirulla
- painekytkimet
- ovet, oven tiivisteet, ovenkahvat, oven lukkokokoonpanot ja saranat
- nukkasuodattimet
- ilmansuodattimet
- muoviset oheislaitteet
- kondenssisäiliö

Tuoteseloste

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 392/2012 kotitalouksien kuivausrumpujen energiamerkinnän osalta

Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki	Ströme
Tavarantoimittajan osoite	Customer service, Tyynenmerenkatu 11, 00220 HELSINKI, FI
Mallitunniste	HPD480/01
Nimelliskapasiteetti	8,0 kg
Tyyppi	Kondensoiva
Energiatehokkuusluokka	A++
Painotettu vuotuinen energiankulutus	235,0 kWh/vuosi
Automaattinen kuivausrumpu	
Energiankulutus (E dry)	1,77 kWh
Energiankulutus (E dry1/2)	1,05 kWh
Energiankulutus (Eg dry)	- kWh
Energiankulutus (Eg dry1/2)	- kWh
Energiankulutus (Eg dry,a)	- kWh
Energiankulutus (Eg dry1/2,a)	- kWh
Tehonkulutus pois päältä -tilassa	0,44 W
Tehonkulutus päälle jätettynä -tilassa	0,44 W
Päälle jätettynä -tilan kesto	10 minuuttia
Vakiokuivausohjelma, jota merkissä ja tuoteselosteessa annetut tiedot koskevat, on 'vakiopuuvillaohjelma' käytettynä täydellä ja vajaalla rummulla. Ohjelma sopii tavallisten märkien puuvillatekstiilien kuivaukseen ja on energiankulutuksen kannalta tehokkain puuvillalle käytettävä kuivausohjelma.	
Painotettu ohjelman kesto 'vakiopuuvillaohjelmalle täydellä ja vajaalla rummulla'	191 minuuttia
Ohjelman kesto 'vakiopuuvillaohjelmalle täydellä rummulla' (T dry)	210 minuuttia

Ohjelman kesto 'vakiopuuvillaohjelmalle vajaalla rummulla' (T dry1/2)	114 minuuttia
Kondensointitehokkuusluokka	B
Keskimääräinen kondensointitehokkuus (C dry)	81 %
Keskimääräinen kondensointitehokkuus (C dry1/2)	81 %
Painotettu kondensointitehokkuus	85 %
Äänitehotaso (painotettu keskiarvo)	65 dB

Tämä verkko-osoite ja QR-koodi linkittyy viralliseen EU-tuotetietokantaan EPREL. Lue koodi puhelimellasi tai käytä alla olevaa verkko-osoitetta.

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1824696>

