

enne

Spectrum Bella
- ladattava pöytävalaisin /
- uppladdningsbar bordlampa



Turvallisuus

- Lue ohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Laitetta on valvottava käytön aikana.
- Laite on asennettava siten, että pistorasiaan on esteetön pääsy.
- Varmista ettei laitteen sähköjohto vahingoitu asentaessasi laitetta.
- Jos johto tai jokin muu osa laitteesta rikkoontuu, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Varmista ettei sähköjohto jää puristuksiin ja ettei se aiheuta kompastumisvaaraa.
- Poista kaikki suojamuovit ja tarrat laitteesta.
- Älä altista laitetta tai sähköjohtoa vedelle tai muulle nesteelle, tulelle, suoralle auringonvalolle tai muulle kuumuudelle, liialliselle kylmyydelle tai syövyttävillä aineilla.
- Älä irrota virtajohtoa pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina pistokkeesta.
- Laitteen pistotulppa tulee kytkeä irti pistorasiasta käytön jälkeen.
- Väärä jännite vaurioittaa laitetta ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Tarkista laitteen merkkikilvestä että laitteen sijoituspaikalla on mahdollisuus syöttää sille sen vaatima jännite.
- Laitetta voivat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Lasten ei pidä leikkiä laitteella. Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.
- Älä jätä akkua latautumaan ilman valvontaa.
- Irrota latauslaite pistorasiasta ja laitteesta akun latauduttua täyteen.
- Älä irrota latauslaitetta/pistotulppaa pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan vedä aina itse latauslaitteesta/pistotulpasta.
- Lataa laitetta kuivassa tilassa, jossa ei ole herkästi syttyviä tai räjähtäviä aineita.
- Laitteessa saa käyttää ainoastaan sille soveltuvaa CE-merkittyä latauslaitetta, jonka USB-A-liitännän ulostulojännite on 5 V. Laitteen mukana ei toimiteta latauslaitetta.
- Latauslaite tulee kytkeä pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
- Varmista, että latausjohto ei muodosta kompastumisvaaraa. Varmista, ettei latausjohto taitu, joudu puristuksiin, tai altistu vedelle tai kosteudelle.


- Epätavallisen hajun tai valon esiintyessä, lopeta lataus heti, ja ota yhteys huoltoon.
- Älä lataa jos latausliitäntä, latauslaite tai pistorasia on kostea.
- Älä puhkaise akkua.
- Akku tulee ladata tilassa, jossa lämpötila on +5 °C – +40 °C.

Tekniset tiedot

Luokitus	IP65, soveltuu myös ulkokäyttöön
Akku	3,7 V Li-ion 4400 mAh / 16,28 Wh
Lamppu	LED 2,2 W
Valoteho	150 Lm
Värilämpötila	2200–2700 K
Lataus	USB-A 5 V DC 1 A
Latausaika	6 tuntia
Akun käyttöaika	8 tuntia
Mitat	42 × 15 × 12,5 cm
Paino	810 g
Materiaali	Alumiini

Tuotteen turvallinen hävittäminen


Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

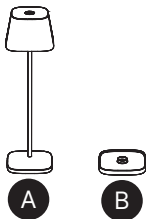

A: Enne Bella -pöytävalaisin
B: USB-A-latausalusta


Lataus

1. Kytke latausalustan virtaliitin pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.
2. Kytke valaisin latausalustaan. Lataus alkaa.
3. Laitteen merkkivalo palaa latauksen aikana. Lataus on valmis, kun merkkivalo sammuu.

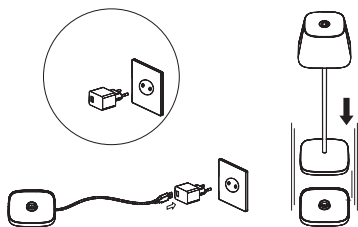


Käyttö

1. Lataa valaisimen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.
2. Sytytä ja sammuta valaisin painamalla nopeasti valaisimen virtapainiketta. Virtapainike sijaitsee valaisimen päällä.

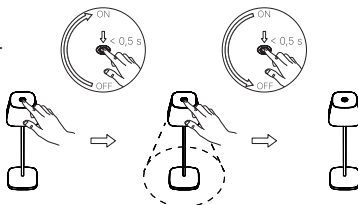


Kirkkauden säätäminen.

1. Sytytä valo.
2. Paina valaisimen virtapainike pohjaan ja säädä valaisimen kirkkautta haluamallesi tasolle (5–100 %)

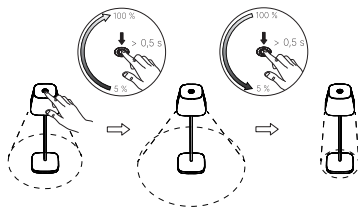

Värin säätäminen.

1. Sammuta valo.
2. Paina valaisimen virtapainike pohjaan ja säädä valaisimen valon värisävy haluamallesi tasolle (2200–2700 K).
3. Valo sammuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua käytön lopettamisesta.

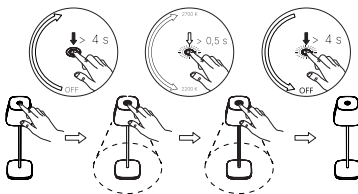

Säkerhet

- Läs instruktionerna och spara dem för kommande behov.
- Apparaten måste övervakas under användning.
- Stickkontakten ska anslutas till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
- Se till att apparatens elsladd inte skadas när du installerar apparaten.
- Om sladden eller någon annan del av apparaten skadas, kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare. Det finns inga delar som kan underhållas av användaren.
- Se till att elsladden inte kommer i kläm och att den inte utgör en snubbelrisk.
- Ta bort all skyddsplast och alla etiketter från apparaten.
- Utsätt inte apparaten eller nätsladden för vatten eller någon annan vätska, eld, direkt solljus eller annan värme, överdriven kyla eller frätande ämnen.
- Dra inte ut stickkontakten ur eluttaget genom att dra i sladden, grip alltid kontakten.
- Apparats stickkontakt måste kopplas bort från uttaget efter användning.
- Felaktig spänning skadar apparaten och kan orsaka elektriska stötar. Kontrollera etiketten på apparaten för att säkerställa att den plats där apparaten ska användas tillåter att den förses med den spänning den kräver.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Låt inte batteriet laddas utan uppsikt.
- Koppla bort laddaren från uttaget och enheten när batteriet är fulladdat.
- Koppla inte bort laddaren/strömkontakten från uttaget genom att dra i sladden, dra alltid i själva laddaren/strömkontakten.
- Ladda enheten på en torr plats fri från brandfarliga eller explosiva ämnen.
- Använd endast en lämplig CE-märkt laddare med en USB-A-utgångsspänning på 5 V. Laddaren medföljer inte enheten.
- Laddaren måste anslutas till ett uttag med obehindrad åtkomst.
- Se till att laddningskabeln inte utgör en snubbelrisk. Se till att laddningskabeln inte böjs, kläms eller utsätts för vatten eller fukt.


- Vid ovanlig lukt eller ljusfenomen, avbryt omedelbart laddningen och kontakta ett servicecenter.
- Ladda inte om laddningskontakten, laddaren eller uttaget är fuktigt.
- Stick inte hål på batteriet.
- Batteriet bör laddas i ett rum med en temperatur på +5 °C – +40 °C.

Teknisk information

Klassificering	IP65, lämplig även för utomhusbruk
Batteri	3,7 V Li-ion 4400 mAh / 16,28 Wh
Lampa	LED 2,2 W
Ljuseffekt	150 Lm
Färgtemperatur	2200–2700 K
Laddning	USB-A 5 V DC 1 A
Laddningstid	6 timmar
Batteritid	8 timmar
Mått	42 × 15 × 12,5 cm
Vikt	810 g
Material	Aluminium

Säker kassering av produkten


Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

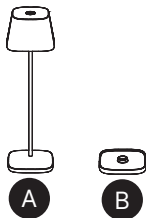

A: Enne Bella-bordlampa
B: USB-A-laddningsplatta


Laddning

1. Anslut laddningsplattans strömkontakt till ett eluttag med obehindrad åtkomst.
2. Anslut lampan till laddningsplattan. Laddningen börjar.
3. Apparatsens indikatorljus lyser under laddningen. Indikatorljuset släcks när laddningen är färdig.

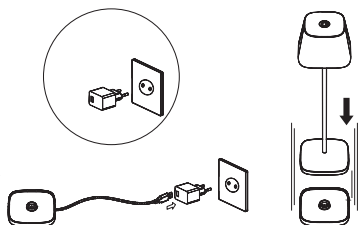


Användning

1. Ladda batteriet fullt före första användningen.
2. Sätt på och stäng av lampan genom att snabbt trycka på strömknappen ovanpå lampan.

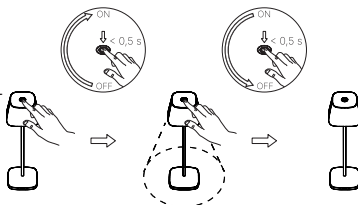


Justering av ljusstyrkan.

1. Sätt på lampan.
2. Tryck ned strömknappen och justera ljusstyrkan till önskad nivå (5–100 %).

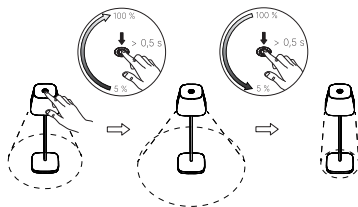

Justering av färgen.

1. Stäng av lampan.
2. Tryck ned strömknappen och justera färgen till önskad nivå (2200–2700 K).
3. Ljuset släcks automatiskt efter att lampan inte använts under 10 sekunder.

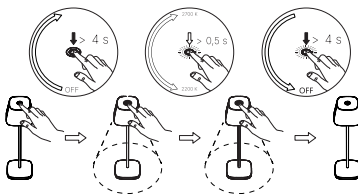

enne

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

13594037 2024