



BLACKSTORM



27"

QHD 180 Hz

FLAT GAMING MONITOR

Sisältö/Innehåll


Turvallisuus ja hoito	4
Laitteen merkkivalo ja painikkeet	5
Pakkauksessa mukana	5
Kasaus	6
Näytön käyttöönotto	8
Näyttövalikko	9
Tekniset tiedot	13
Säkerhet och skötsel	16
Indikatorljus och knappar	17
Förpackningens innehåll	17
Montering	18
Ibruktagning av skärmen	20
Skärmmeny	21
Teknisk information	25

Turvallisuus ja hoito

- Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
- Käsittele laitetta ja pakkausmateriaaleja varoen vahinkojen ja vaurioiden välttämiseksi.
- Laitte on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä aseta laitetta epävakaa alustalle. Laitte saattaa pudota ja vahingoittua.
- Älä muokkaa, korjaa tai pura laitetta omatoimisesti. Ohjeiden laiminlyönti johtaa takuun raukeamiseen ja saattaa aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai laitteen rikkoutumisen käyttökelvottomaksi.
- Älä altista laitetta kosteudelle tai vedelle, tulelle tai muulle kuumuudelle äläkä kovalle pakkaselle tai iskuille.
- Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtalähdettä.
- Laitteen kotelossa on aukkoja, jotka varmistavat laitteen ilmankierron ja jäähdytyksen. Aukkoja ei saa peittää tai tukkia eikä laitetta saa asettaa pehmeällä pinnalle, kuten sohvalle, matolle tai sängylle. Laitetta ei saa asettaa lämpöpatterin tai muun kuuman esineen päälle. Tulipalon ja sähköiskun vaara!
- Liitä laite pistorasiaan, johon on esteetön pääsy hätätilanteen varalta. Varmista, ettei johto aiheuta kompastumisvaaraa.
- Älä aseta mitään virtajohdon päälle. Älä aseta johtoa paikkaan, missä sen yli saatetaan kävellä.
- Irrota laitteen virtalähde pistorasiasta, kun laite ei ole käytössä.
- Älä irrota virtalähdettä pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan tartu aina virtalähteeseen irrottaaksesi sen pistorasiasta.
- Ole yhteydessä jälleenmyyjään, mikäli laitteesi tai virtalähde vahingoittuu tai ei toimi odotetulla tavalla. Laitteessa ei ole käyttäjän huollettavia osia.
- Vähintään 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joilla on rajoitettu fyysinen, aistinvarainen, henkinen ominaisuus tai kokemuksen ja tiedon puute saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan, jos heitä valvotaan tai heitä on opastettu laitteen turvalliseen käyttöön ja he ymmärtävät laitteen käytössä esiintyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistamista ja käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.
- Säilytä laitetta kuivassa, huoneenlämpöisessä paikassa.
- Laitteen voi puhdistaa kuivalla mikrokuituliinalla. Älä käytä mitään puhdistusaineita. Sammuta laite puhdistamista varten.
- Toimita laite kierrätykseen sen eliniän lopussa. Laitetta ei saa hävittää polttamalla.

Pakkauksessa mukana

1. Näyttö
2. Tukivarsi
3. Jalusta
4. Ruuvit (4 kpl)
5. DisplayPort-kaapeli
6. Virtalähde ja -johto
7. Käyttöohje

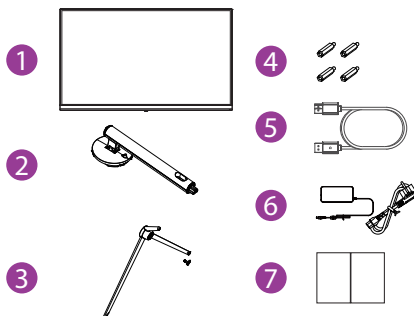


Laitteen merkkivalo ja painikkeet

Näytön alapuolella on keinupainike.

Näyttö käynnistetään painamalla keinupainike pohjaan (1).

Keinupainiketta voi liikuttaa vasemmalle, oikealle, ylös ja alas (2–5). Liikuta keinupainiketta eri suuntiin liikkuaksesi näyttövalikossa ja käyttääksesi laitteen pikanäppäimiä. Tietoa näyttövalikosta ja pikanäppäimistä löydät sivuilta 9–12.


Sininen merkkivalo palaa laitteen ollessa käynnissä. Punainen merkkivalo palaa, jos laite ei saa signaalia. Tarkista tässä tilanteessa, että tietokone on päällä ja liitetty näyttöön.

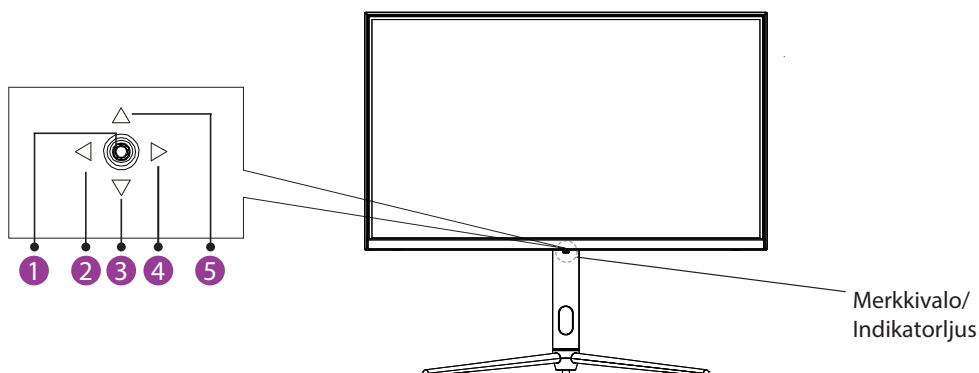


Kasaus

Jalustan asennus


1. Avaa tuotepakkaus. Aseta näyttö pehmusteiseen tasaiselle pinnalle, esim. pöydälle levitetyn kankaan päälle. Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja että ne ovat ehjiä.

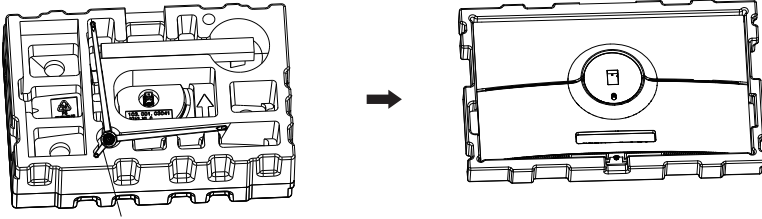

2. Poista ylempi pehmuste ja suojamuovit näytön ympäriltä. Asenna jalusta tukivarteen ja kiristä jalustan pohjassa oleva ruuvi. Älä ylikiristä ruuvia. Paina lopuksi jalustakiinnikkeen vieressä oleva vipu ylöspäin ja aseta tukivarsi ja jalusta kiinni näytön takana olevaan aukkoon. Vipu napsahtaa takaisin paikalleen.

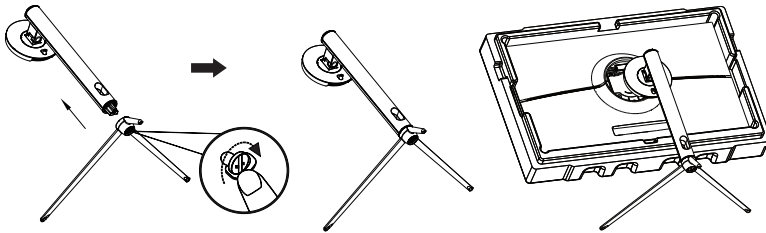


3. Käännä näyttö pystyyn jalustan varaan. Varmista, että osat ovat tukevasti kiinnitettyinä toisiinsa. **Huom!** Älä purista näyttöä sormilla laitetta käsitellessäsi.

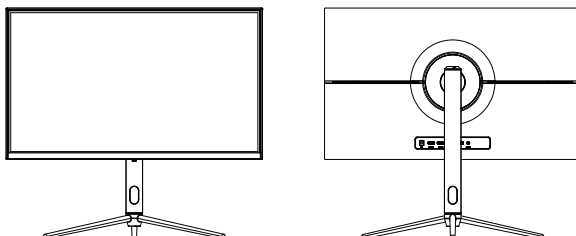


VESA-kiinnikkeen asennus

Näytössä on VESA 75 x 75 mm -liitäntä. Liitäntä sijaitsee jalustaliitännässä.


1. Mikäli jalusta on kiinni näytössä pitää se irrottaa. Aseta näyttö etupuoli alaspäin pehmeälle alustalle, kuten pöydälle levitetyn kankaan päälle.

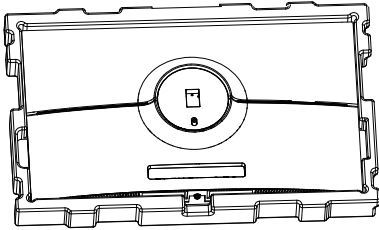

2. Paina jalustakiinnikkeen vieressä oleva vipu ylöspäin ja nosta jalusta pois.
3. Kiinnitä VESA-kiinnike jalustaliitännässä oleviin VESA-ruuvireikiin. Älä ylikiristä ruuveja!

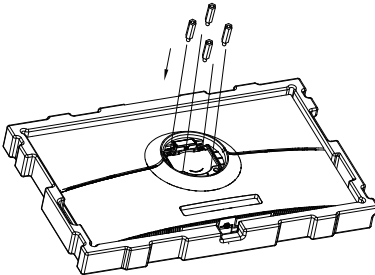


- VESA-kiinnikkeen jalusta on hankittava erikseen. **Huom!** Kun asennat näytön VESA-kiinnikkeen avulla seinään, älä purista näyttöä sormilla.

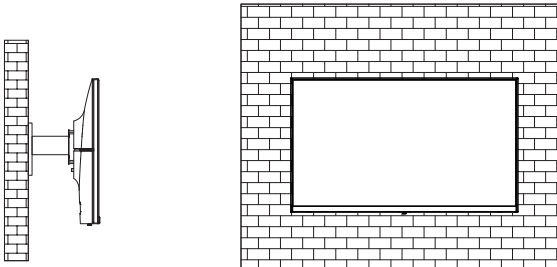

Näytön säätäminen

Voit säätää, kääntää ja kallistaa näyttöä vaaka- ja pystysuunnassa haluamaasi asentoon.

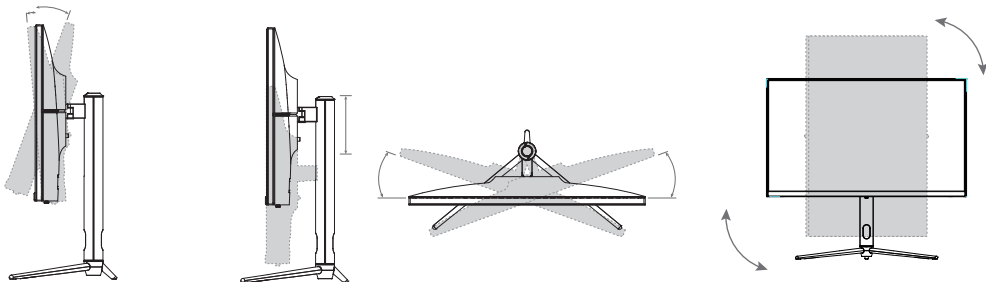

Näytön käyttöönotto

Sammuta tietokone ja valitse sopiva asennuspaikka näytölle ja asenna näyttö seuraavasti:

HDMI

Yhdistä näyttö tietokoneeseen kytkemällä HDMI-kaapeli näytön HDMI-sisääntuloon ja tietokoneen HDMI-ulostuloon.

Yhdistä näyttö tietokoneeseen kytkemällä HDMI-DVI-kaapeli näytön HDMI-sisääntuloon ja tietokoneen DVI-ulostuloon.

DisplayPort

Yhdistä näyttö tietokoneeseen kytkemällä DisplayPort-kaapeli näytön DP-sisääntuloon ja tietokoneen DP-ulostuloon.

Audioulostulo


Kytke kuulokkeet tai kaiuttimet näytön audioulostuloon äänentoistoa varten.

Virtaliitäntä

Kytke virtajohto näytön virtaliitäntään ja kytke pistotulppa maadoitettuun pistorasiaan, johon on esteetön pääsy.

Näyttövalikko

1. Liikuta keinupainiketta oikealle avataksesi näyttövalikon ja siirtyäksesi alavalikkoihin.

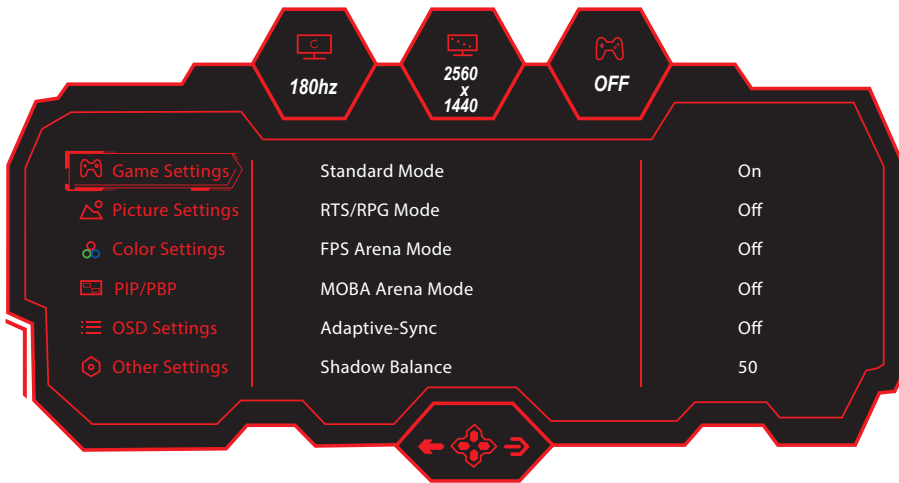

2. Liikuta keinupainiketta ylös liikkuaaksesi valikossa ylöspäin.
3. Liikuta keinupainiketta alas liikkuaaksesi valikossa alaspäin.
4. Liikuta keinupainiketta vasemmalle liikkuaaksesi valikossa vasemmalle tai poistuaksesi valikosta.
5. Valitse kukin alavalikko tai asetus painamalla keinupainike nopeasti pohjaan.

Päävalikko	Alavalikko	Vaihtoehdot
Picture Mode. Valitse sopiva kuvatila.	Standard Mode (perustila)	on/off
	RTS/RPG Mode (RTS/RPG-tila)	on/off
	FPS Arena Mode (FPS Arena -tila)	on/off
	MOBA Arena Mode (MOBA Arena -tila)	on/off
	Adaptive-Sync (mukautuva synkronointi)	on/off
	Shadow Balance (varjotasapaino)	on/off
	Response Time (vasteaika)	off / normal (normaali) / fast (nopea) / ultrafast (erittäin nopea)
	Refresh Rate (virkistystaajuus)	on/off
	Game Crosshair (pelitähtäin)	on/off
	Game Time (peliaika)	on/off
	Dynamic Brightness (dynaaminen kirkkaus)	off / normal (normaali) / expert (ammattilainen) / elaboration (laajennettu)
	MPRT (liikkuvan kuvan vasteaika)	on/off
	Ambient Lighting (tunnelmavalaistus)	on/off
Picture Settings. Säädä kuva-asetuksia.	Brightness (kirkkaus)	0–100
	Contrast (kontrasti)	0–100
	DCR (dynaaminen kontrastisuhde)	on/off
	Low Blue Light (vähäinen sinivalo)	0–100
	Sharpness (terävyys)	0–5
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/S.curve
	Aspect Ratio (kuvasuhde)	Wide Screen (leveä näyttö) / 4:3 / Auto (automaattinen)

Päävalikko	Alavalikko	Vaihtoehdot
Color Settings. Sääda väriasetuksia.	Warm (lämmin)	on/off
	Cool (viileä)	on/off
	User1 (käyttäjä 1)	on/off
	User2 (käyttäjä 2)	on/off
	User3 (käyttäjä 3)	on/off
	Hue (sävy)	R/G/B/C/M/Y
	Saturation (kylläisyys)	R/G/B/C/M/Y
PIP/PBP. Sääda kuvatila- ja ääni-asetuksia.	PIP/PBP Mode (kuvatila)	Off / PIP Mode (kuva kuvassa) / PBP 2Win 1:1 (kuvat rinnakkain)
	Sub-Signal Source (alasygnäalin lähde)	DP1/DP2/HDMI1/HDMI2
	Audio Source (äänilähde)	Auto/DP1/DP2/HDMI1/HDMI2
	PIP Position (kuva kuvassa: sijainti)	Top Right (oikea yläkulma), Top Left (vasen yläkulma), Bottom Right (oikea alakulma), Bottom Left (vasen alakulma)
	PIP Size (kuva kuvassa: koko)	Small (pieni) / Medium (keskikokoinen) / Large (iso)
	Window Swap (ikkunoiden vaihto)	on/off

Päävalikko	Alavalikko	Vaihtoehdot
OSD Settings. Säädä näyttövalikon asetuksia.	Language (kieli)	Chinese (kiina), English (englanti), Korean (korea), Arabic (arabia), Portuguese (portugali), Deutsch (saksa), Nederland (hollanti), suomi, French (ranska), Greek (kreikka), Indonesian (indonesia), Italian (italia), Japanese (japani), Malaysia (malesia), Polish (puola), Russian (venäjä), Spanish (espanja), thai, Ukrainian (ukraina), Vietnamese (vietnam), Turkish (turkki)
	OSD Time Out (näyttövalikon aikakatkaistu)	5–60
	OSD H-Position (näyttövalikon sijainti: korkeusakseli)	0–100
	OSD V-Position (näyttövalikon sijainti: leveysakseli)	0–100
	OSD Transparency (näyttövalikon läpinäkyvyys)	0–5
	Hotkey1 Setting (pikavalinta 1)	Brightness (kirkkaus) / Contrast (kontrasti) / Volume (äänenvoimakkuus) / Mute (mykistys) / Shadow Balance (varjostus) / Game Crosshair (pelitähtäin) / Refresh Rate (virkistystaajuus) / Game Time (pelaika) / Contextual mode (kontekstuaalinen tila) / PIP/PBP Mode (kuvatila) / Input Signal (sisääntulosignaali) / Dynamic Brightness (dynaaminen kirkkaus)
	Hotkey2 Setting (pikavalinta 2)	
	Hotkey3 Setting (pikavalinta 3)	
	OSD Lock (näyttövalikon lukitus)	on/off
Other Settings. Säädä muita asetuksia.	Input Signal (sisääntulosignaali)	Auto/DP1/DP2/HDMI1/HDMI2
	Volume (äänenvoimakkuus)	0–100
	Mute (mykistys)	on/off
	Auto Power (automaattinen virta)	on/off
	Eyeshield Remind (silmiänsuojauksen muistutus)	on/off
	Reset (asetusten palauttaminen)	No (ei) / Yes (kyllä)
	Information (tietoja)	Input Source (sisääntulo), Resolution (resoluutio), Mode (tila)

Tekniset tiedot

Merkki ja malli
Tuumakoko
Resoluutio
Virkistystaajuus
Paneeli
Kuvasuhte
Kaarevuus
Liitännät

Vasteaika
Kirkkaus
Pikselikoko
Kontrasti
Näytön pinta
Kensington-lukkoliitäntä
FreeSync
FlickerFree
PIP/PBP
DCR
HDR-tuki
RGB-valaistus
Katselukulmat
Korkeuden säätö
Kallistus
Kääntö
Pivot
VESA-seinäkiinnitys
Mitat (jalan kanssa)
Mitat (ilman jalkaa)
Paino (jalan kanssa)
Paino (ilman jalkaa)
Pakkauksen sisältö

Blackstorm Flat 27" QHD 180 Hz
27"
QHD (2560 x 1440 p)
180 Hz
Fast IPS
16:9
Ei
2 x HDMI 2.0
2 x DisplayPort 1.4
3,5 mm audiolostulo
OD 1 ms, GtG 5 ms
300 cd/m²
0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)
1000:1
Heijastamaton (anti-glare)
Ei
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
Kyllä
178 ° (H) / 178 ° (V)
120 mm
-5 ° ~ +20 °
20 °
90°
75 x 75 mm
619 x 554,6 x 269,2 mm
619 x 365,5 x 66 mm
5,72 kg
4,24 kg
Virta-adapteri, DisplayPort-kaapeli, pikaopas

Virtalähde

DongGuan Anci Electronic Technology Co., Ltd

GQ48-120400-E1

100–240 V



50/60 Hz

12 V



4 A

48 W

Ottojännite

Tuloverkkotaajuus

Antojännite

Antovirta

Antoteho

Aktiivitalan keskimääräinen

hyötysuhde (230 V, 50 Hz)

91,05 %

Aktiivitalan keskimääräinen hyötysuhde

10 %-n kuormituksella (230 V, 50 Hz)

89,85 %

Kuormittamattoman tilan

tehonkulutus (230 V, 50 Hz)

0,065 W



13549480 2024

Termit HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing Administrator, Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

Laitetta tai sen oheistarvikkeita ei saa hävittää normaalin talousjätteen seassa sen elinkaaren päätyttyä. Toimita laite kierrätettäväksi jälleenmyyjälle tai paikalliselle kierrätyksestä vastaavalle jätteenkäsittelylaitokselle. Lisätietoja saat jälleenmyyjältäsi tai jätehuoltoyhtiöltäsi.

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki


<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>

Säkerhet och skötsel

- Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten och spara dem för framtida bruk.
- Behandla apparaten och förpackningsmaterialen varsamt för att undvika skador och olyckor.
- Apparaten är endast avsedd för inomhusbruk.
- Placera inte denna produkt på ett instabilt underlag. Den kan falla ned och skadas.
- Modifiera, reparera eller demontera inte apparaten själv. Försummelse av instruktionerna leder till att garantin upphävs och kan leda till brand, elchock eller till att apparaten går sönder.
- Utsätt inte apparaten för fukt eller vatten, eld eller annan hetta eller för sträng kyla eller slag.
- Använd endast strömkällan som medföljer enheten.
- Apparatsens hölje är utrustat med ventilationsöppningar som säkerställer ventilation och avkylning. Öppningarna får inte täckas över eller blockeras och apparaten får inte ställas på ett mjukt underlag som t.ex. soffa, matta eller säng. Apparaten får inte placeras på ett värmeelement eller något annat hett föremål. Brandfara och risk för elektriskt stöt!
- Anslut apparaten till ett vägguttag som är lättåtkomligt i nödfall. Se till att sladden inte angör snubblingsrisk.
- Placera ingenting på strömsladden. Placera inte sladden så att människor kan gå på den.
- Dra ut strömkällan ur vägguttaget när apparaten inte är i bruk.
- Koppla inte loss strömkällan från vägguttaget genom att dra i sladden, utan grip alltid strömkällan för att koppla loss den från vägguttaget.
- Kontakta din återförsäljare om apparaten eller strömkällan går sönder eller inte fungerar som väntat. Apparaten innehåller inga delar som användaren kan reparera.
- Denna apparat kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller bristande erfarenhet och kunskap om de hålls under uppsyn eller har getts instruktioner angående säker användning av apparaten och förstår de involverade farorna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och underhåll får inte utföras av barn utan uppsyn.
- Förvara apparaten i ett torrt utrymme i rumstemperatur.
- Apparaten kan rengöras med en torr mikrofiberduk. Använd inte rengöringsmedel. Stäng av apparaten före rengöring.
- Leverera apparaten till återvinning i slutet av dess livscykel. Apparaten får inte brännas.

Förpackningens innehåll

1. Skärm
2. Stödarm
3. Fot
4. Skruvar (4 st)
5. DisplayPort-kabel
6. Strömkälla och -kabel
7. Bruksanvisning

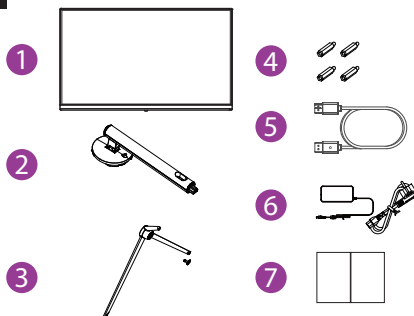


Indikatorljus och knappar

Under skärmen finns en vippknapp.

Sätt på skärmen med att trycka på vippknappen (1).

Du kan röra vippknappen till vänster och höger samt upp och ned (2–5). Röra vippknappen för att flytta i skärmmenyn och för att använda skärmens snabbfunktioner. Information om skärmmenyn och snabbfunktionerna hittar du på sidorna 21–24.


Det blå indikatorljuset lyser när apparaten är i gång. Det röda indikatorljuset lyser om skärmen inte får signal. I detta fall ska du se till att datorn är i gång och ansluten till skärmen.

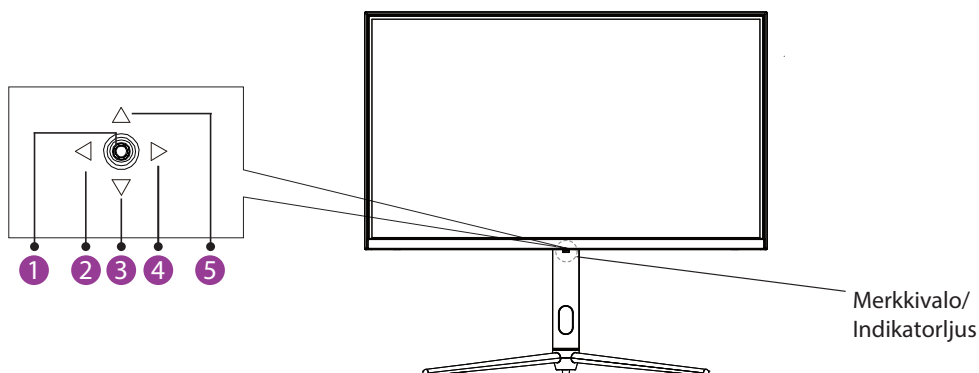


Montering

Montering av foten


1. Öppna förpackningen, ta ut skärmen med frigolitplattorna och placera skärmen med framsidan nedåt på en plan yta, t.ex. på ett tyg som spridits ut på ett bord. Kontrollera att alla delar finns med och att de är intakta.

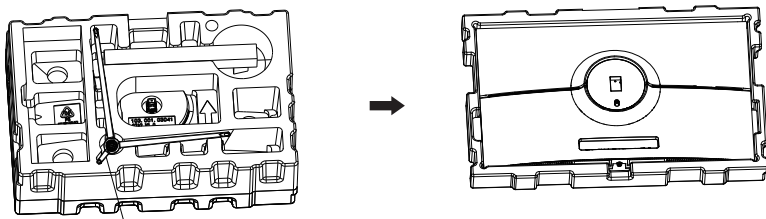

2. Ta bort den övre frigolitplattan och skyddsplast. Montera foten till stödarmen och dra åt skruven i fotens botten. Överspänn inte skruven. För spaken vid fotanslutningen uppåt och sätt stödarmen och foten till hålet bakom skärmen. Spaken klickar på plats igen.

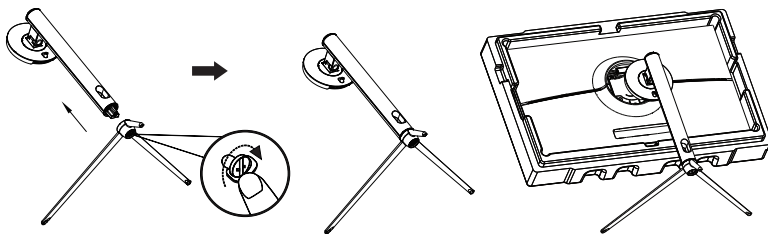


3. Ställ skärmen upprätt. **OBS!** Kläm inte på skärmen med fingrarna när du hanterar apparaten.

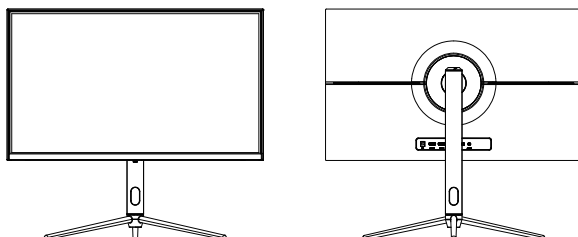


Monteringen av VESA-fästet

Skärmen är försedd med en VESA 75 x 75 mm-anslutning. Anslutningen är integrerad i fotanslutningen.



1. Om foten är ansluten till skärmen, måste den tas loss. Lägg skärmen med framsidan nedåt på ett mjukt underlag, t.ex. på ett tyg som spridits ut på ett bord.

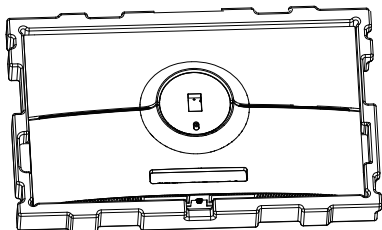

2. För spaken vid fotanslutningen uppåt och lyft bort foten.
3. Sätt fast VESA-fästet i VESA-skruvhål i fotanslutningen. Överspänn inte skruvarna!

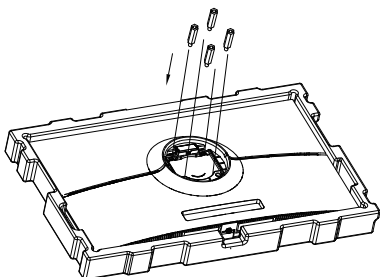


- Foten till VESA-fästet köps separat. **OBS!** Kläm inte på skärmen med fingrarna när du monterar apparaten på väggen.

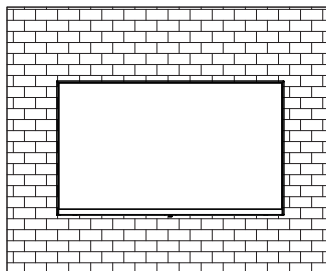

Justering av skärmen

Du kan justera, luta och vända skärmen horisontellt och vertikalt till önskad position.

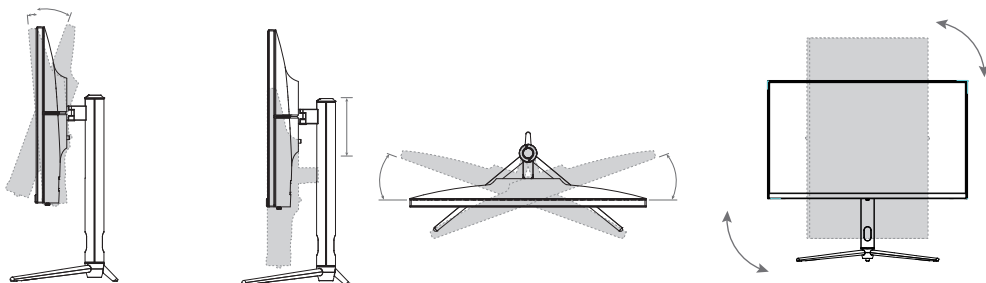


Ibruktagning av skärmen

Stäng av datorn, välj en passlig användningsplats för skärmen och följ instruktionerna:


HDMI



Anslut skärmen till datorn med att ansluta HDMI-kabeln till skärmens HDMI-ingång och datorns HDMI-utgång.

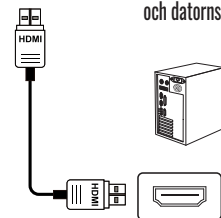


Anslut skärmen till datorn med att ansluta HDMI-DVI-kabeln till skärmens HDMI-ingång och datorns DVI-utgång.

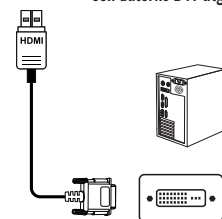

DisplayPort




Anslut skärmen till datorn med att ansluta DisplayPort-kabeln till skärmens DP-ingång och datorns DP-utgång.

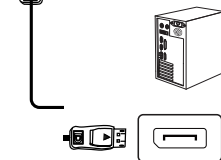

Audioutgång



Anslut hörlurar eller högtalare till audioutgången för uppspelning av ljud.

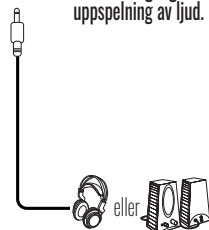

Strömanslutning




Anslut strömkabeln till skärmens strömanslutning och stickkontakten till ett jordat eluttag med obehindrad åtkomst.



Skärmmeny

1. Rör vipplappen till höger för att öppna skärmmeny och gå till en undermeny.

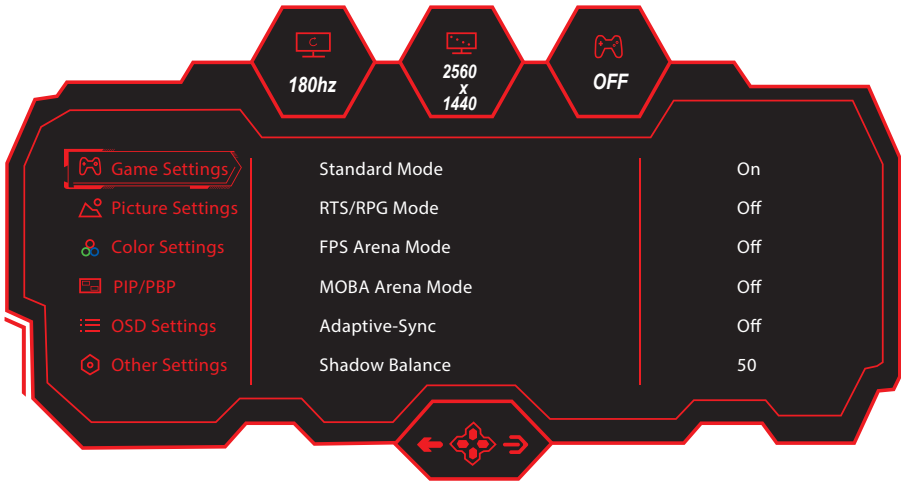

2. Rör vipplappen uppåt för att gå upp i menyn.
3. Rör vipplappen nedåt för att gå ned i menyn.
4. Rör vipplappen till vänster för att gå till vänster eller bort från menyn.
5. Välj en undermeny eller inställning med att snabbt trycka på vipplappen.

Huvudmeny	Undermeny	Innehåll
Picture Mode. Välj önskat bildläge.	Standard Mode (standardläge)	on/off
	RTS/RPG Mode (RTS/RPG-läge)	on/off
	FPS Arena Mode (FPS Arena-läge)	on/off
	MOBA Arena Mode (MOBA Arena-läge)	on/off
	Adaptive-Sync (adaptiv synkronisering)	on/off
	Shadow Balance (skuggbalans)	on/off
	Response Time (responstid)	off / normal / fast (snabb) / ultrafast (extremt snabb)
	Refresh Rate (uppdateringsfrekvens)	on/off
	Game Crosshair (spelkors)	on/off
	Game Time (speltid)	on/off
	Dynamic Brightness (dynamisk ljusstyrka)	off / normal / expert / elaboration (utvidgad)
	MPRT (responstid för rörande bild)	on/off
	Ambient Lighting (stämningbelysning)	on/off
Picture Settings. Modifiera bildinställningar.	Brightness (ljusstyrka)	0–100
	Contrast (kontrast)	0–100
	DCR (dynamiskt kontrastförhållande)	on/off
	Low Blue Light (lågt blåljus)	0–100
	Sharpness (skärpa)	0–5
	Gamma	1.8/2.0/2.2/2.4/2.6/S.curve
	Aspect Ratio (bildformat)	Wide Screen (bred skärm) / 4:3 / Auto (automatisk)

Huvudmeny	Undermeny	Innehåll
Color Settings. Modifiera färginställningar.	Warm (varm)	on/off
	Cool (sval)	on/off
	User1 (användare 1)	on/off
	User2 (användare 2)	on/off
	User3 (användare 3)	on/off
	Hue (nyans)	R/G/B/C/M/Y
	Saturation (mättnad)	R/G/B/C/M/Y
PIP/PBP. Modifiera inställningar för bildläge och audio.	PIP/PBP Mode (bildläge)	Off / PIP Mode (bild-i-bild) / PBP 2Win 1:1 (bilderna bredvid varandra)
	Sub-Signal Source (källa för undersignal)	DP1/DP2/HDMI1/HDMI2
	Audio Source (ljudkälla)	Auto/DP1/DP2/HDMI1/HDMI2
	PIP Position (bild-i-bild: läge)	Top Right (höger övre hörn), Top Left (vänster övre hörn), Bottom Right (höger nedre hörn), Bottom Left (vänster nedre hörn)
	PIP Size (bild-i-bild: storlek)	Small (liten) / Medium (medelstor) / Large (stor)
	Window Swap (byte av fönster)	on/off

Huvudmeny	Undermeny	Innehåll
OSD Settings. Modifiera skärmmeny- inställningar.	Language (språk)	Chinese (kinesiska), English (engelska), Korean (koreanska), Arabic (arabiska), Portuguese (portugiesiska), Deutsch (tyska), Nederland (nederländska), finska, French (franska), Greek (grekiska), Indonesian (indonesiska), Italian (italienska), Japanese (japanska), Malaysia (malesiska), Polish (polska), Russian (ryska), Spanish (spanska), thai, Ukrainian (ukrainska), Vietnamese (vietnamesiska), Turkish (turkiska)
	OSD Time Out (tidsgräns för skärmmeny)	5–60
	OSD H-Position (skärmmenyns position: horisontell)	0–100
	OSD V-Position (skärmmenyns position: vertikal)	0–100
	OSD Transparency (skärmmenyns genomskinlighet)	0–5
	Hotkey1 Setting (snabbknapp 1)	Brightness (ljusstyrka) / Contrast (kontrast) / Volume (ljudnivå) / Mute (ljud av) / Shadow Balance (skuggbalans) / Game Crosshair (spelkors) / Refresh Rate (uppdateringsfrekvens) / Game Time (speltid) / Contextual Mode (kontextuellt läge) / PIP/PBP (bildläge) / Input Signal (ingångssignal) / Dynamic Brightness (dynamisk ljusstyrka)
	Hotkey2 Setting (snabbknapp 2)	
	Hotkey3 Setting (snabbknapp 3)	
	OSD Lock (låsnings av skärmmenyn)	on/off
Other Settings. Modifiera andra inställningar.	Input Signal (ingångssignal)	Auto/DP1/DP2/HDMI1/HDMI2
	Volume (ljudnivå)	0–100
	Mute (ljud av)	on/off
	Auto Power (automatisk ström)	on/off
	Eyeshield Remind (påminnelse om ögonskydd)	on/off
	Reset (återställning av inställningar)	No (nej) / Yes (ja)
	Information	Input Source (ingång), Resolution (upplösning), Mode (läge)

Teknisk information

Märke och modell

Storlek

Upplösning

Uppdateringsfrekvens

Panel

Bildförhållande

Välvning

Anslutningar

Responstid

Ljusstyrka

Pixelstorlek

Kontrast

Skärmyta

Kensington-låsanslutning

FreeSync

FlickerFree

PIP/PBP

DCR

HDR-stöd

RGB-ljus

Visningsvinklar

Höjjustering

Lutning

Rotering

Pivotjustering

VESA-väggfäste

Mått (med fot)

Mått (utan fot)

Vikt (med fot)

Vikt (utan fot)

Förpackningens innehåll

Blackstorm Flat 27" QHD 180 Hz

27"

QHD (2560 x 1440 p)

180 Hz

Fast IPS

16:9

Nej

2 x HDMI 2.0

2 x DisplayPort 1.4

3,5 mm audioutgång

OD 1 ms, GtG 5 ms

300 cd/m²

0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)

1000:1

Reflexskydd (anti-glare)

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

178 ° (H) / 178 ° (V)

120 mm

-5 ° ~ +20 °

20°

90°

75 x 75 mm

619 x 554,6 x 269,2 mm

619 x 365,5 x 66 mm

5,72 kg

4,24 kg

Strömadapter, DisplayPort-kabel, snabbguide

Strömkälla

Ingående spänning

Ingående frekvens (växelström)

Utgående spänning

Utgående ström

Utgående effekt

Genomsnittlig verkningsgrad

i aktivt läge (230 V, 50 Hz)

Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt

läge vid last på 10 % (230 V, 50 Hz)

Elförbrukning vid noll-last

(230 V, 50 Hz)

DongGuan Anci Electronic Technology Co., Ltd

GQ48-120400-E1

100–240 V

50/60 Hz

12 V



4 A

48 W

91,05 %

89,85 %

0,065 W



13549480 2024

Benämningarna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA och andra länder.

Säker kassering av produkten

Produkten får inte kasseras med hushållsavfall, utan bör levereras till en avfallssorteringsstation som kan behandla elektroniskt avfall eller till en elektronikhandel för återvinning. Du får mera information av din återförsäljare eller ditt lokala avfallshanteringsbolag.

Verkkokauppa.com Oyj
Stillahavsgatan 11
00220 Helsingfors

<https://asiakaspalvelu.verkkokauppa.com>



ENERG



Blackstorm

GMF27QHD




24 kWh/1000h

ABCDEF**G**



27 kWh/1000h

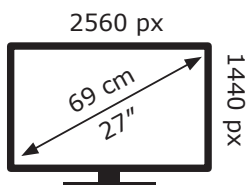

2019/2013

